CTL1 CTL2 多功能输入端口电路



注意, 打橙色圆圈的为对外接口

此接口适合5V的脉冲方向输入/PWM输入/PPM输入/限位开关接入等 航模遥控器的PPM信号可以直接接入CTL2,注意:线的长度不能超过20cm

CTL1-DSIN -485A CTL2-ASIN -485B 电路板背面 功能选择焊点



注意, 打橙色圆圈的为对外接口

当需要启用485的功能时候, 焊点连接485A 485B

当需要启用模拟输入功能时候, 焊点连接ASIN DSIN

当需要启用PWM输入/脉冲方向/PPM输入等功能时候,焊点连接CTL1 CTL2

不需要使用上述功能,则无需连接任何焊点

新版固件,可以同时读取CTL1 CTL2 DSIN的电平状态,以及ASIN引脚的电压值如有不理解的,请咨询客服

DSIN ASIN GND 模拟输入端口电路




注意,打橙色圆圈的为对外接口 此端口不隔离,GND与驱动器内部其它GND共地 注意,ASIN端口的最大输入电压不能超过12V,不支持负电压

直流伺服电机驱动器 接口硬件参考


RMDS-108

电源端口电路

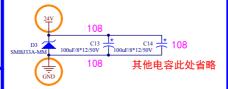

注意,打橙色圆圈的为对外接口电源电压为7V至 33V不得超出此范围!如果使用开关电源供电,可以在外部并联SMBJ30A或其他30V的TVS如遇强升压,可以先损坏外部的

编码器端口电路

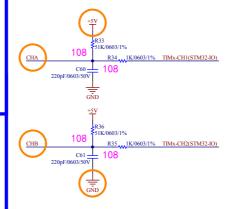


注意,打橙色圆圈的为对外接口编码器口最大输入电压不得超过5V没有CHZ口,一般都不需要连接CHZ口没有CHI口,一般都不需要连接CHI口+5V为对外编码器供电输出口+5V的最大外供电流为100mA,请勿超过此值此电路支持的编码器引线,最长不超过30cm差分编码器接入时,接CHA+ CHB+ +5V GND

CANH CANL GND CAN总线接口电路




注意,打橙色圆圈的为对外接口 CANH/CANL接口的极限耐压为 -58V 至 +58V 不得超过此电压范围,否则会烧毁电路。CANH CANL上的电压通常为 0V~5V

485A 485B GND 485总线接口电路

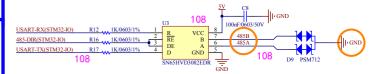

注意,打橙色圆圈的为对外接口 485A/485B接口的极限耐压为 -7V 至 +12V 不得超过此电压范围,否则会烧毁电路。485A 485B上的电压通常为 0V~5V

232T GND 232R 232串口通信电路

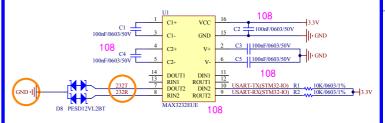

注意,打橙色圆圈的为对外接口 232T/232R接口的耐压为 -12V 至 +12V 不得超过此电压范围,否则会烧毁电路。232T 232R上的电压通常为-8V~+8V