# 鋼材在庫システム　使い方マニュアル

かざすだけQRスキャン対応版 ／ Hướng dẫn sử dụng（アプリはベトナム語表示に切替できます）

アドレスはこれ1つ　**https://kouzaizaiko.wataru419.com/**

PC・スマホ共通
社内Wi-Fiのみ

## このマニュアルは、やりたいこと別になっています

1



### 在庫があるか確認する

欲しい材料が倉庫にあるか、長さ・置き場所をスマホで調べる／Kiểm tra tồn kho

→ 2ページ

2



### 在庫を使う

鍵置き場のQRにかざして倉庫へ → 使った後の**残りの長さ**を登録する／Dùng vật liệu

→ 3〜4ページ

3



### 新しい在庫を登録する

今日納入された定尺の残りなど、リストに無い材料を登録する／Đăng ký vật liệu mới

→ 5ページ

4



### 材料を予約する

使う材料がかぶらないように、**誰が・いつ・どの案件**で使うかを予約する／Đặt trước vật liệu

→ 6ページ

5



### 定尺から残材まで（プログラム室 → 指示書 → 現場）

プログラム室で登録してQRラベルを印刷 → 指示書で回す → 加工後に長さだけ更新。管理者向け（作業ログの修正）もここ

→ 7〜8ページ

## はじめる前に（各スマホで最初の1回だけ）

1. スマホを**社内Wi-Fi**につなぎ、右のQRを読んでページを開く（警告は出ません。設定も不要）
2. 「QRを読み取る」を押してカメラを**「許可」**
3. 名前は**最初に1回選ぶだけ**（次からは自動）。ベトナム語にする人は右上の**「Tiếng Việt」**を押す
4. **ホーム画面に追加**しておくと次からワンタップ

**前のアドレス（192.168.1.107）で使っていた人へ：**前のホーム画面のアイコンや、材料に貼ってあるQRラベルからも、自動でこのアドレスに切り替わります。アドレスが変わったので、**名前・言語・カメラの許可だけ最初の1回やり直し**てください。

**https://kouzaizaiko.wataru419.com/**
鋼材在庫システム（社内のみ）
スマホのカメラで読み取り

# 1 在庫があるか確認する

Phần 1: Kiểm tra xem có tồn kho hay không




1. **アプリを開く**（スマホは最初からこの画面）。ここが在庫の一覧です
2. **材質・鋼種で絞り込む**。「**材料規格**」と「**板厚**」は一覧から選びます（別々に指定できます）。一覧には、**在庫にあるものだけ**が出ます

**【拡大】絞り込み欄（空欄はすべて対象）**




3. **カードを見る**。1枚 ＝ 材料1本。**長さ・置き場所（棚番号）・仕上げ**が分かります

**【拡大】在庫カードの見方**




この材料は「SUS304の角パイプ 50×50・板厚t2、長さ2,140mm、置き場所E-10、仕上げ未研」という意味です。左の「**予約**」は6ページ


**PCも同じアドレスでOK。**「在庫検索」タブなら、もっと細かい絞り込みと合計重量・合計金額の集計ができます。

**カードに出てこない＝在庫なし**です。よく使う材料が無くなりそうなときは、早めに発注担当へ連絡を。材料そのものに貼ってある**QRラベルにスマホをかざすと、その材料の画面が直接開く**ので探す手間もありません。

# 2 在庫を使う（前半）～ まず倉庫の鍵を借りる

Phần 2a: Mượn chìa khóa kho — quét QR tại chỗ treo chìa khóa

1 **プログラム室の鍵置き場へ。**鍵のフックの横に、この**「鋼材倉庫の鍵」のQRの貼り紙**が貼ってあります

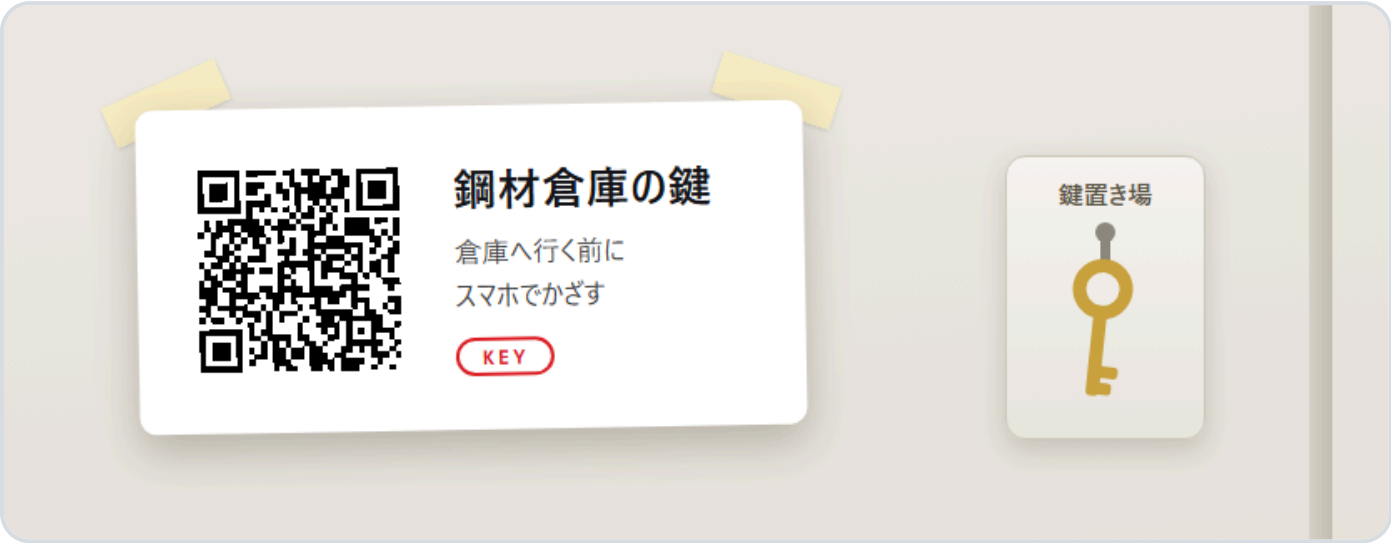


2 スマホでアプリを開き、赤い**「QRを読み取る」**を押してカメラを起動 → **貼り紙にかざす**（枠に入れるだけ・シャッター不要）

3 「鋼材倉庫の鍵」画面が開くので、**名前を確認**（前回の名前が自動で入っています）して**「記録して倉庫へ行く」**を押す

4 **フックから鍵を取って倉庫へ！**これで「誰がいつ倉庫に入ったか」が自動で記録されます

**帰ってきたら：鍵をフックに掛けるだけ。**アプリの操作はいっさいありません（返却ボタンはそもそも無し）。

うまく読み取れないときは、**ふつうのカメラアプリ**で貼り紙にかざして、出てきたリンクを開いてもOKです。

**【手順2】貼り紙にかざす**




**【手順3】この画面が出たら押すだけ**



# 2 在庫を使う（後半）～ 使ったら残りの長さを登録

Phần 2b: Dùng vật liệu — nhập chiều dài còn lại sau khi dùng




1 **材料のQRにかざす**：赤い「QRを読み取る」を押すとカメラが起動。**ラベルを枠に入れるだけで自動で読み取り**、その材料の画面が開きます（シャッター不要）

**【拡大】枠に入れるだけ**




2 **使い方を選ぶ**：全部使ったら「**全部 持ち出す**」、一部だけなら「**一部使った（残りを登録）**」

3 **残った長さを測って入力**：使用量は自動計算。「**持ち出しを記録**」で完了！

**【拡大】残りの長さ（mm）— 例：残り1.5mなら「1500」**

残りの長さ（mm）— 使用後に残った長さを測って入力

1500

→ 250 mm 使用・残り 1,500 mm で登録します

**入力するのは「使った長さ」ではなく「残った長さ」です。**登録しないと在庫と実物がズレて、次に使う人が困ります。使ったその場で必ず登録を（1回10秒）。

**押し間違えたら：**記録の直後に画面の下に出る「**元に戻す**」を押す（15秒間）。気づくのが遅れたら武田・航へ（作業ログから戻せます）。「全部持ち出す」は確認が1回出ます。

**「この材料は予約があります」と出たら：**ほかの人が使う予定の材料です（6ページ）。予約した人に一声かけてから使ってください（持ち出し自体はできます）。

# 3 新しい在庫を登録する ～ 納入材の残りなど


Phần 3: Đăng ký vật liệu mới (phần thừa của thanh mới nhập)




今日納入されたばかりの定尺を使って残りが出たときなど、**まだQRラベルが無い材料**はここから在庫に登録します。

1. 持ち出し画面の「＋ **残材を登録**」を押す

**【拡大】このボタン**

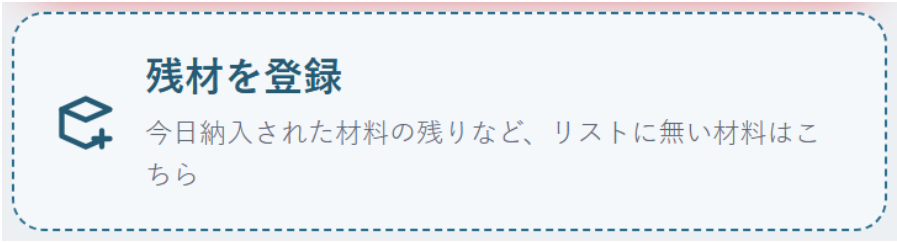


2. **材料の情報を選ぶ**：材質 → 鋼種 → 板厚 → 材料規格（例：50×50）。選んだ材料に**実在する板厚・規格・仕上げだけ**が出ます。サニタリーパイプは規格を入れると**板厚が自動で入ります**
3. **残りの長さ(mm)**を測って入力
4. 名前を確認して「**登録する**」。**どこに直すか（例：C-2）が大きく出る**ので、その棚に置いて完了

**置き場所はふつう選ばなくてOK。**登録すると自動で決まって表示されます。

## 置き場所の決まりが無い材料のときだけ ～ 棚を選ぶ

**【拡大】置き場所を選ぶ画面**




SS400 など、棚の決まりが無い材料を登録すると「**置き場所を選んでください**」が出ます。

1. 「**同じ材料がある棚**」のボタンを押す。同じ材料（材質・鋼種）がもう置いてある棚が、大きいボタンで出ます（**同じ鋼種が多いアルファベットの棚が先**）
2. ほかの棚に置くときは、「**ほかの棚から選ぶ**」の一覧で棚を選んで「**この棚にする**」
3. どこに置けばいいか分からないときは、「**わからない（武田・航に確認）**」。置き場所は空欄のまま登録されるので、武田・航に聞いてください

右上の × を押すと、登録はされずに入力画面に戻ります。選んだ棚は登録に入り、いつもの「〇〇になおしてください」が出ます。

# 4 材料を予約する ～ 誰が・いつ・どの案件で使うか

Phần 4: Đặt trước vật liệu — ai, khi nào, cho công trình nào

使う材料がほかの人とかぶらないように、**使う予定の材料に「予約」を入れておけます。入れるのは名前・予約日・案件名の3つだけです。**




1. 使う材料の「**予約**」ボタンを押す（スマホは持ち出し画面のカード、PCは「在庫検索」の表）
2. **名前・予約日・案件名**を入れて「**予約する**」（案件名は前に入れたものが候補に出ます）
3. 予約した材料には**黄色い「予約」の印**（予約日・名前・案件名）が付きます

**【拡大】予約が入っている材料**




4. ほかの人がその材料を持ち出そうとすると、「**この材料は予約があります**」と出ます。持ち出し自体は止まりません。**予約した人に一声かけてください**

**予約は自動で消えます。**予約した本人がその材料を持ち出したとき（使ったとき）と、予約日を過ぎたとき。取り消すときは、材料の「予約」ボタン（入っている予約の横の「**取り消す**」）か、PCの「予約」メニューから。

**【拡大】持ち出すときの表示**




## 予約の一覧（PCのメニュー「予約」）




誰が・いつ・どの案件で・どの材料を使う予定かが、**予約日の早い順**に出ます。「**持ち出す**」**を押すと、その材料の持ち出し画面がすぐ開きます**（名前は予約した人が入っています）。「取り消す」もここから。メニューの「予約」の横の数字は、いま入っている予約の数です。

**スマホでは、**持ち出し画面の「**予約の一覧**」ボタン（「残材を登録」の下）から見られます。「持ち出す」「取り消す」もスマホからできます。

# 5 定尺から残材まで ～ プログラム室 → 指示書 → 現場

Phần 5: Từ thanh nguyên đến phần thừa — phòng lập trình → phiếu chỉ thị → xưởng

QRラベル（シール）とプリンターは**プログラム室だけ**に置きます。ラベルには長さを印刷していないので、定尺のときに貼るラベルが、切ったあとの残材にもそのまま使えます。

**プログラム室**

### ① 新規登録

プログラムを作るときに、使う定尺を**在庫管理 →「新規登録」**（管理者モード）。登録した材料には**自動でチェック**が入る

→

**プログラム室**

### ② QRラベル印刷

**「選んだものをQRラベル印刷」**。印刷先は「QL-800 62mm長尺テープ（長さ24mm）」、印刷画面の用紙サイズは**「62mm」**

→

**プログラム室**

### ③ 指示書に付けて回す

ラベルは**台紙からはがさずに**テープやクリップで指示書に留める（あとで鋼材にきれいに貼れる）


→

**現場**

### ④ 長さだけ更新して片付け

レーザー加工後、指示書のQRを読む →**「一部使った（残りを登録）」**→ 測った残りの長さ → 置き場所が出る → **ラベルを鋼材に貼って**その棚へ。残りが出なければ「全部持ち出す」

## 選んだ材料だけQRラベルを印刷する 管理者・PC

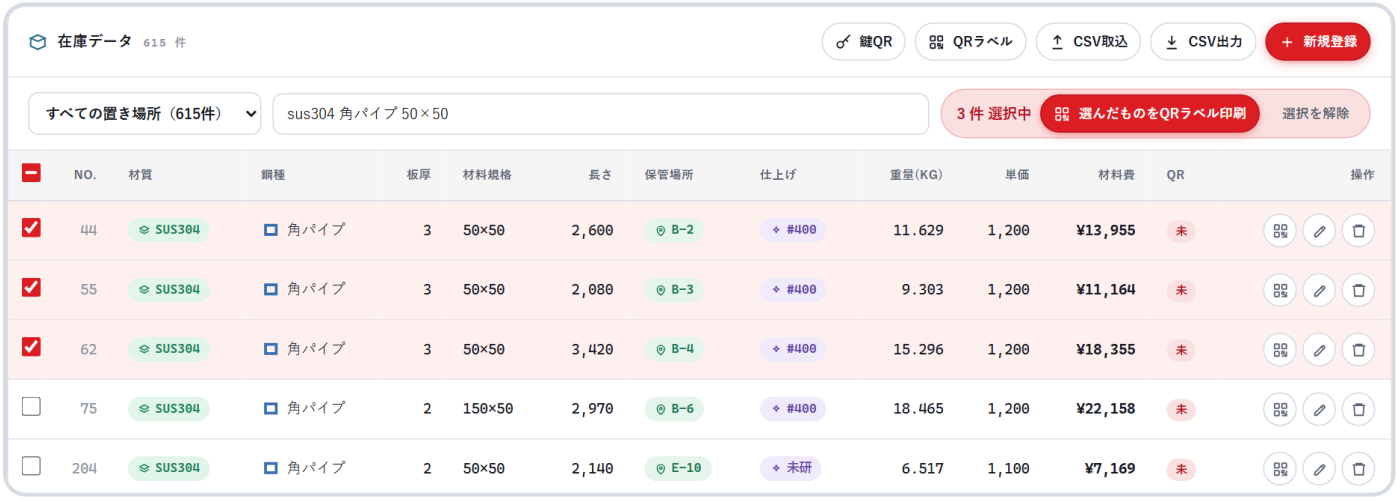


1. 管理者モードで**「在庫管理」**を開き、印刷したい材料の左の**チェック**を入れる（新規登録した材料は最初から入っています）
2. 多いときは上の**絞り込み欄**で探す（例「sus304 角パイプ 50×50」）。**置き場所（A-1 など）**を選ぶと、その棚の材料だけになり、右上の**「QRラベル（A-1・3枚）」**でその棚の分だけ印刷できます
3. **「選んだものをQRラベル印刷」**→ 印刷先を選んで「印刷」。初めての印刷先のときは、印刷画面で選ぶ用紙サイズの確認が出ます
4. 印刷後の「印刷済みの目印を付けますか？」で **OK**。QR欄が「✓済」になり、チェックは外れます

「QRラベル」ボタン（全部）・各行のQRボタン（1件）・「未印刷のみ」も、これまでどおり使えます。ラベルプリンター（QL-800）の設定は **docs/ラベルプリンター設定手順（QL-800）.txt** を見てください。

# 管　管理者向け ～ 作業ログの修正・削除 ／ こまったときは

Dành cho quản lý: sửa / xóa nhật ký công việc・Hỏi đáp




管理者モードの「**作業ログ**」で、各記録（鍵の持出も）の横の「**修正**」を押すと、この画面が出ます。

1. **修正**：名前・日時・メモ。持ち出しは「残りの長さ」、登録は「登録した長さ」も直せて、**在庫の長さも同じに直ります**（直す前に確認が出ます）
2. **削除**：「この記録を削除」で作業ログから消す。**在庫は変わりません**（在庫も戻すときは「元に戻す」）。消した直後は画面の下の「元に戻す」で戻せます

その材料に**あとの記録がある**ときは、長さは直せません（名前・日時・メモは直せます）。直した記録には「修正済み」の印が付きます。

## こまったときは（Q&A）

| | |
|---|---|
| **ページが開かない・「保護されていません」と出る** | スマホが**社内Wi-Fi**につながっているか確認。アドレスが **`https://kouzaizaiko.wataru419.com/`** になっているか確認（表紙のQRやホーム画面から開けば自動でこうなります）。 |
| **QRが読み取れない** | 明るい場所でラベルに近づける。ふつうのカメラアプリでラベルを読み、出てきたリンクを開いてもOK。それでもダメなら絞り込みで材料を探して「持ち出す」からでも。 |
| **「この在庫は見つかりません」と出る** | その材料は使い切り済みとして記録されています。ラベルを剥がして捨て、事務所に一声かけてください。 |
| **「この材料は予約があります」と出る** | ほかの人が使う予定の材料です。予約した人に一声かけてから使ってください。急ぎのときは持ち出せます（止まりません）。 |
| **「置き場所を選んでください」と出た** | 棚の決まりが無い材料です。「同じ材料がある棚」から選ぶか、一覧から選ぶ。分からなければ「わからない（武田・航に確認）」（5ページ）。 |
| **ラベル印刷で「用紙を送ることができませんでした」** | 印刷画面の「その他の設定」→ 用紙サイズを「**62mm**」にする（前の用紙サイズが残っていると出ます）。ロールのカバーを開け閉めしてから、もう一度印刷。 |
| **名前の選択肢に自分がいない** | 「（名前を直接入力）」を選んで入力し、管理者（辻本）まで連絡してください。 |
| **登録を忘れて帰ってきた** | 気づいた時点でOK。①の方法で材料を探し、「持ち出す」から残りの長さを登録してください（PCからでも可能）。 |