



迈迪属性卡工具

一、主界面

属性卡

选择配置

通用版

代号

名称

物料编码

材料

质量

密度

体积

表面积

轮廓尺寸

二、主界面功能说明

- (1) 选择配置：用来切换属性填写的模板。
- (2) 一般填写项：【查阅模板属性】模式下，写入属性后，填写的值将记录为枚举值，方便下次直接选取。



属性卡

选择配置

零件专用

代号


A-0010

A-0010


碳钢板

物料编码

- (3) 特殊填写项：【材料】 【设计日期】 【备注】为特殊填写项，不支持删除，如无需使用，请于【属性管理】界面取消自定义配置以及配置特定的勾选项。除材料外，不支持【一般填写项】的枚举值规则。

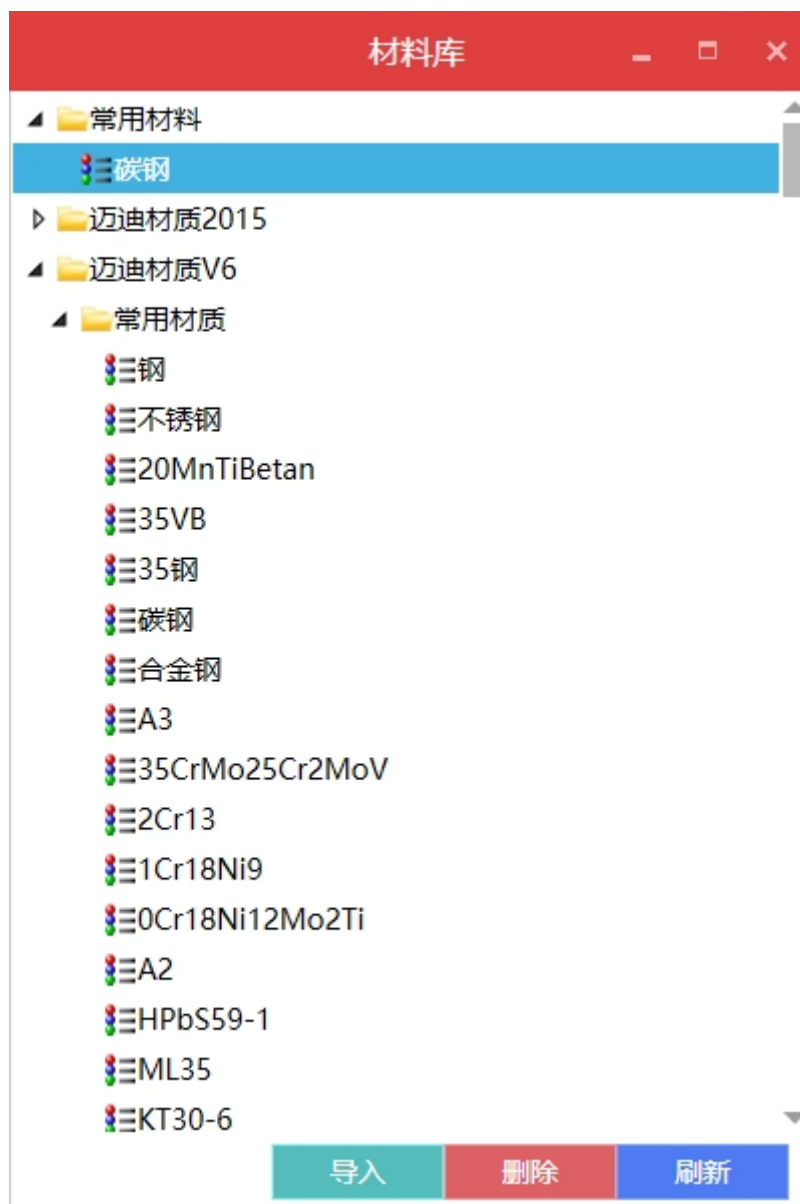


(4) 关于评估的值：在读取配置模式下，【质量】、【密度】、【体积】、【表面积】支持展示评估的值，写入默认值（详见【属性管理模块】默认值），将自动设置表达式；如无需使用表达式，直接填写需要的值即可。

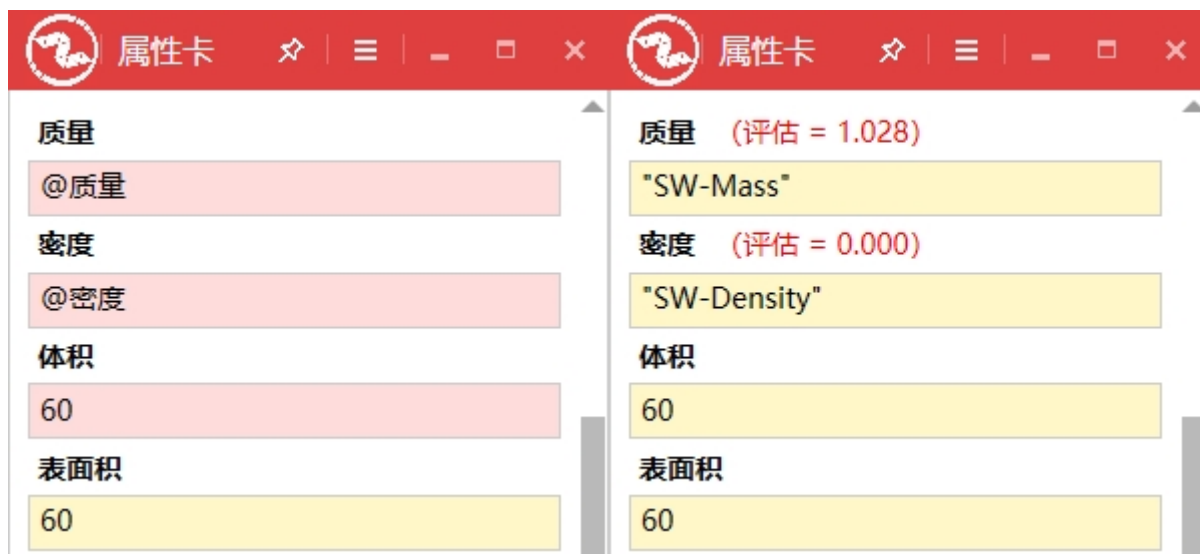

写入表达式前

写入表达式后读取的属性

三、模板管理界面功能说明

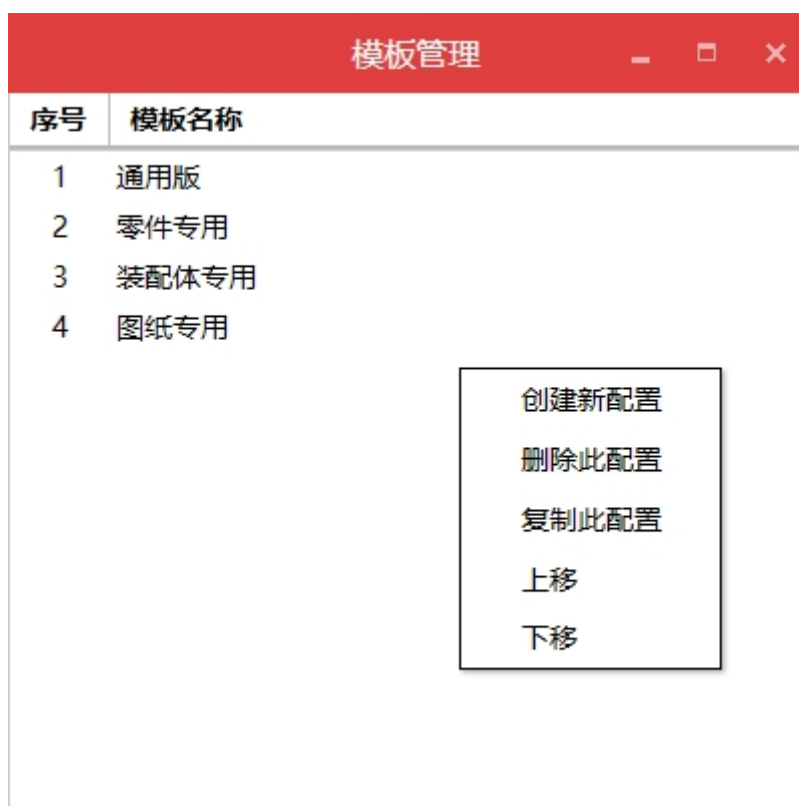

- (1) 界面说明：双击可直接修改模板名称。右键弹出上下文菜单。
- (2) 创建新配置：将会以【通用版】为模板，创建一个新属性模板。
- (3) 删除此配置：删除选中配置。
- (4) 复制此配置：将会以选中项为模板，创建一个新属性模板。
- (5) 上移、下移：用来给属性模板排序。

四、属性管理界面功能说明

属性管理					
属性名称	写入自定义	配置特定	属性默认值	预定义值（用逗号分隔）	
代号	☒	☒		A-A-A	
名称	☒	☒			
物料编码	☒	☒		NO:01010	
材料	☐	☒	\$材料		
质量	☐	☒	@质量	\$不支持预定义值	
密度	☐	☒	@密度	\$不支持预定义值	
体积	☐	☒	@体积	\$不支持预定义值	
表面积	☐	☒	@表面积	\$不支持预定义值	
轮廓尺寸	☐	☒	不可编辑	\$不支持预定义值	
版本	☒	☐	1.0.0	1.0.0	
数量	☒	☐	1	1	
类别	☒	☐	自制件	自制件,外购件,标准件,通用件,专用	
设计日期	☒	☐	\$当天日期	\$不支持预定义值	
绘制者	☒	☐			
备注	☒	☒			

- (1) 界面说明：左侧切换属性模板，右侧表格可以直接修改属性值，表格右键弹出上下文菜单。



- (2) 插入新行：添加一项新属性。
- (3) 删除：删除选中的一项属性。
- (4) 编辑下拉框：在弹出界面中修改枚举值，每个枚举用回车键分开。



- (5) 上移、下移：属性项排序。
- (6) 属性默认值：主界面属性的默认值。


五、关于主界面其他菜单项的说明

- (1) 清空模型的属性信息：清空打开文件的自定义属性以及配置特定属性。

- (2) 查阅文件的自定义属性：读取当前打开文件的自定义属性，并显示在主界面。
- (3) 查阅文件的配置特定属性：读取当前打开文件的配置特定属性，并显示在主界面。

六、关于默认设置管理

- (1) 应用材质：写入属性时，将选择的材料设置为零件的材料。如未能成功设置材质，请于 SolidWorks 中检查材质库是否正常引用。

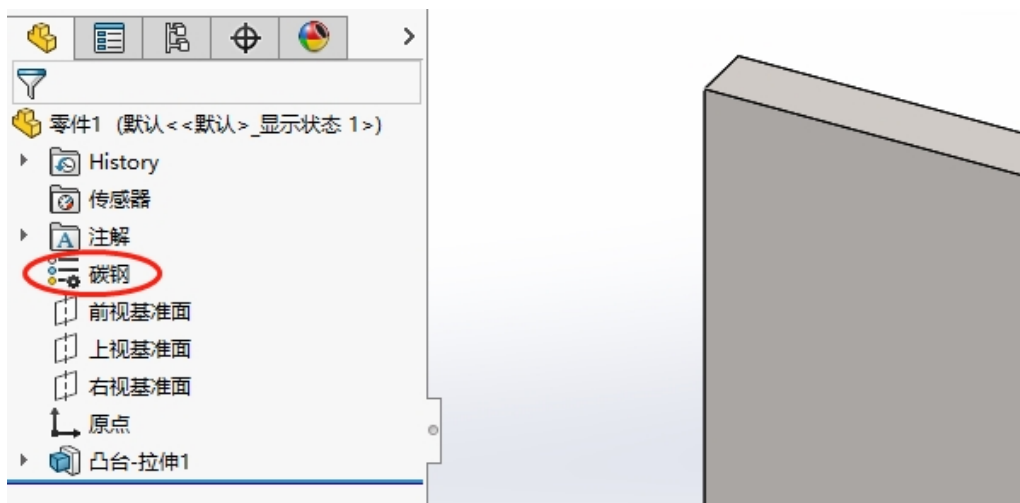

- (2) 写入属性后关闭窗口：写入属性成功后关闭程序。
- (3) 空值视为不存在：不写入空值。
- (4) 默认加载文件的自定义属性：启动程序时，依据选中模板，读取当前打开文件的自定义属性。
- (5) 默认加载文件的配置特定属性：启动程序时，依据选中模板，读取当前打开文件的配置特定属性。