



Active Frames

BlackBerry OS10s „Active Frames“ leben weiter – als quelloffener Eigenbau für jedes Android-Telefon. Diese Anleitung zeigt, was die Kacheln können und wie man sie einrichtet.

Version 0.13 · GNU GPLv3 · kein BlackBerry-Code, nur offene Android-Schnittstellen

Quellcode & APK: github.com/8818freak/ActiveFrames

Alle Bildschirmfotos aus dem echten Betrieb – persönliche Inhalte wurden geschwärzt.

1 Was ist Active Frames?

Auf dem BlackBerry-Startbildschirm (OS10) zeigten die „Active Frames“ die zuletzt benutzten Apps als lebendige Kacheln: oben links die zuletzt geöffnete, jede mit dem Inhalt der letzten Benachrichtigung, roter Stern bei etwas Neuem. **Active Frames** baut das von Grund auf neu – komplett eigener Code, keine Zeile aus einer BlackBerry-App, nur öffentliche, dokumentierte Android-Schnittstellen (Nutzungsdaten, Benachrichtigungszugriff, optional die Bedienungshilfe).

Kostenlos, quelloffen (GNU GPLv3), keine Werbung, keine Datensammlung, kein Internet-Zugriff.
Läuft auf jedem Android-Gerät ab Version 10 – kein BlackBerry-Gerät nötig.

2 Einrichtung

Beim ersten Start führt die App durch drei Freischaltungen. Jede öffnet einen eigenen System-Bildschirm; es sind keine gewöhnlichen Laufzeit-Dialoge.

1. Nutzungsdatenzugriff (für die Reihenfolge)


Legt fest, welche App zuletzt vorne war – daraus ergibt sich die BlackBerry-Reihenfolge der Kacheln (oben links zuletzt benutzt).

2. Benachrichtigungszugriff (für Stern & Kachelbild)

Liefert je App das letzte Bild (Chat-Foto, Cover, großes Symbol) und ob es etwas Neues gibt (roter Stern).

3. Bedienungshilfe (optional, echte App-Fotos)

Nur wenn eingeschaltet: Active Frames macht beim Öffnen einer App ein Foto ihres Zustands (echte Active-Frames-Optik). Die Bilder bleiben ausschließlich auf dem Gerät. Apps, die Bildschirmfotos unterbinden (Banking, BBMe), zeigen statt eines schwarzen Bildes ihr Logo.

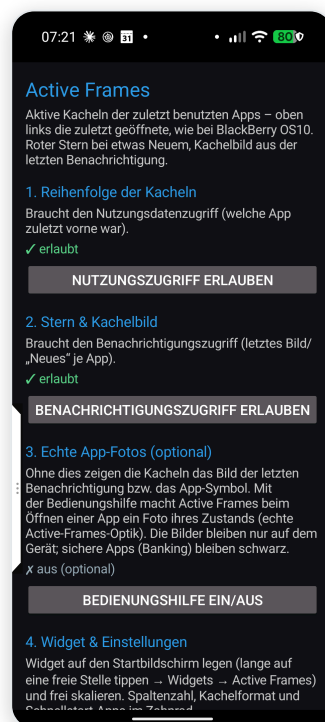


Startbildschirm mit den drei Freischaltungen

3 Das Widget auflegen


Startbildschirm lange gedrückt halten → *Widgets* → *Active Frames* auf eine freie Fläche ziehen und an den Rändern frei skalieren. Über das Zahnrad-Symbol auf der Kachel öffnen sich die Einstellungen.

4 Einstellungen

- **Spalten:** z. B. 2 wie OS10 auf kleineren Geräten, 4 wie auf dem Passport.
- **Kachelformat automatisch:** passt die Kachelhöhe dem Bildschirmformat an (rechteckig wie der Bildschirm, nicht immer quadratisch). Alternativ die Höhe manuell einstellen.
- **Anzahl Kacheln** und **große Reihen oben** (obere Reihen groß, danach kleiner – wie OS10).
- **Scrollen (mehr Kacheln als sichtbar):** siehe Hinweis unten.
- **Schnellstart-Apps:** fest angepinnte Apps, die immer vorne stehen.

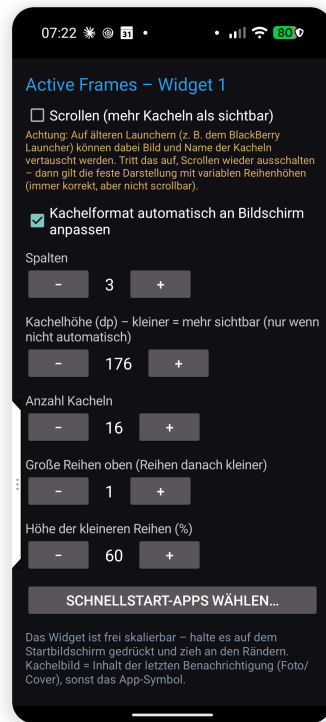

Widget-1-Einstellungen

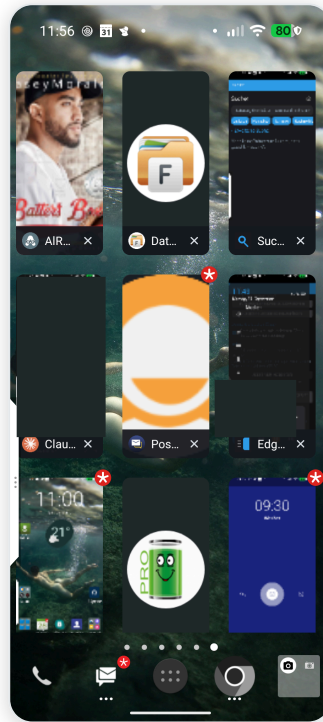

Kacheln auf dem Startbildschirm

5 Die Kacheln

- **Reihenfolge:** oben links die zuletzt benutzte App, dann die davor usw.
- **Roter Stern:** erscheint bei etwas Neuem und verschwindet beim Öffnen.
- **Kachelbild:** Inhalt der letzten Benachrichtigung; liegt keines vor, wird das App-Logo kachelgroß (mittig, unverzerrt) gezeigt.
- **Schließen (X):** blendet eine Kachel aus; sie taucht wieder auf, sobald die App erneut benutzt wird oder etwas Neues schickt.

Hinweis zum Scrollen

Der Scroll-Modus zeigt mehr Kacheln, als sichtbar sind. Er nutzt eine Android-Sammlung; auf den meisten Launchern klappt das. Auf einzelnen älteren (z. B. dem BlackBerry Launcher) konnten dabei früher Bild und Name vertauschen – das ist behoben, indem die Kachelbilder als kleine Bitmaps direkt übertragen werden (so macht es auch BlackBerrys eigenes Hub-Widget). Falls es auf einem ungewöhnlichen Launcher dennoch hakt: Scrollen ausschalten (die feste Darstellung ist immer korrekt) oder „Widget 2“ in EdgeTab nutzen.

Auffrischen im Scroll-Modus (Springen beim Schließen)

Schließt man im Scroll-Modus eine Kachel, muss das Widget aktualisiert werden. Wie das geschieht, steuern in den Einstellungen zwei Schalter unter dem Scroll-Schalter – daraus ergeben sich drei Verhaltensweisen:

- **Voll (beide Schalter aus – Standard):** Immer zuverlässig, aber der Launcher baut die Sammlung beim Auffrischen kurz neu auf – die Kachelbilder können beim Schließen einen Moment „springen“. Das ist die Grenze mancher Launcher (v. a. des BlackBerry Launchers).
- **Schonend auffrischen (an):** Aktualisiert die Kacheln, ohne die Sammlung neu aufzubauen – auf **modernen Launchern** kein Springen. Manche Launcher (BlackBerry) nehmen das aber nur unzuverlässig an; dann lässt sich mit der Zeit keine Kachel mehr schließen.
- **Hybrid (Schonend an + „Beim Schließen voll auffrischen“ an):** Öffnen, Scrollen und Benachrichtigungen bleiben flüssig; nur das X nimmt den vollen, zuverlässigen Weg (ruckelt beim Schließen kurz) und weckt die Sammlung wieder auf, sodass das schonende Auffrischen danach wieder greift. Empfehlung für den **BlackBerry Launcher**.

Kurz: Auf modernen Launchern „Schonend auffrischen“ einschalten (flüssig und zuverlässig). Auf dem BlackBerry Launcher zusätzlich „Beim Schließen voll auffrischen“ einschalten – oder für den durchweg ruckelfreien, scrollbaren Überblick die native „Widget 2“-Karte in EdgeTab nutzen.

6 Widget 2 in EdgeTab

In der App **EdgeTab** lässt sich eine native „Aktive Kacheln“-Karte hinzufügen. Sie liest Reihenfolge, Sterne und Bilder über einen abgesicherten Datenkanal aus Active Frames – EdgeTab braucht dafür keine eigenen zusätzlichen Berechtigungen. Weil EdgeTab die Kacheln selbst zeichnet, scrollt diese Karte immer zuverlässig, auch auf älteren Launchern.

7 Sichern & Wiederherstellen

Auf dem Startbildschirm der App lassen sich alle Einstellungen (Spalten, Format, Anzahl, Reihen, Schnellstart-Apps) als Datei sichern und wiederherstellen – über den System-Dateidialog, ohne Speicher-Berechtigung. Kachelbilder und Sterne werden nicht gesichert; sie bauen sich von selbst wieder auf.

8 Grenzen & Datenschutz

Echte, laufende Fenster-Abbilder wie BlackBerrys Original stehen einer Nicht-System-App unter Android nicht zur Verfügung – nur der System-Launcher darf die Task-Vorschaubilder lesen, und kein Launcher gibt sie an andere Apps weiter. Das Benachrichtigungsbild bzw. (optional) das Bedienungshilfe-Foto ist der bestmögliche Ersatz. Alle Bilder bleiben ausschließlich auf dem Gerät; die App hat keinen Internet-Zugriff.