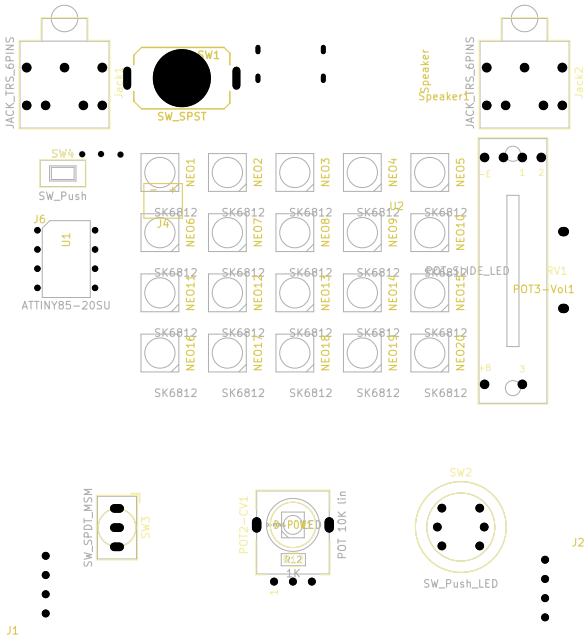
JACK_TRS_6PINS
SW1
SW_SPST
Speaker
JACK_TRS_6PINS
Jack2
SW4
SW_Push
J6
U1
ATTINY85-20SU
J4
NEO1
NEO2
NEO3
NEO4
NEO5
NEO6
NEO7
NEO8
NEO9
NEO10
NEO11
NEO12
NEO13
NEO14
NEO15
NEO16
NEO17
NEO18
NEO19
NEO20
SK6812
U2
POT3-Vol1
RV1
SW_SPDT_MSM
SW3
POT2-CV1
POT 10K lin
R12
1K
SW2
SW_Push_LED
J2
J1

Battery_Cell
BT2