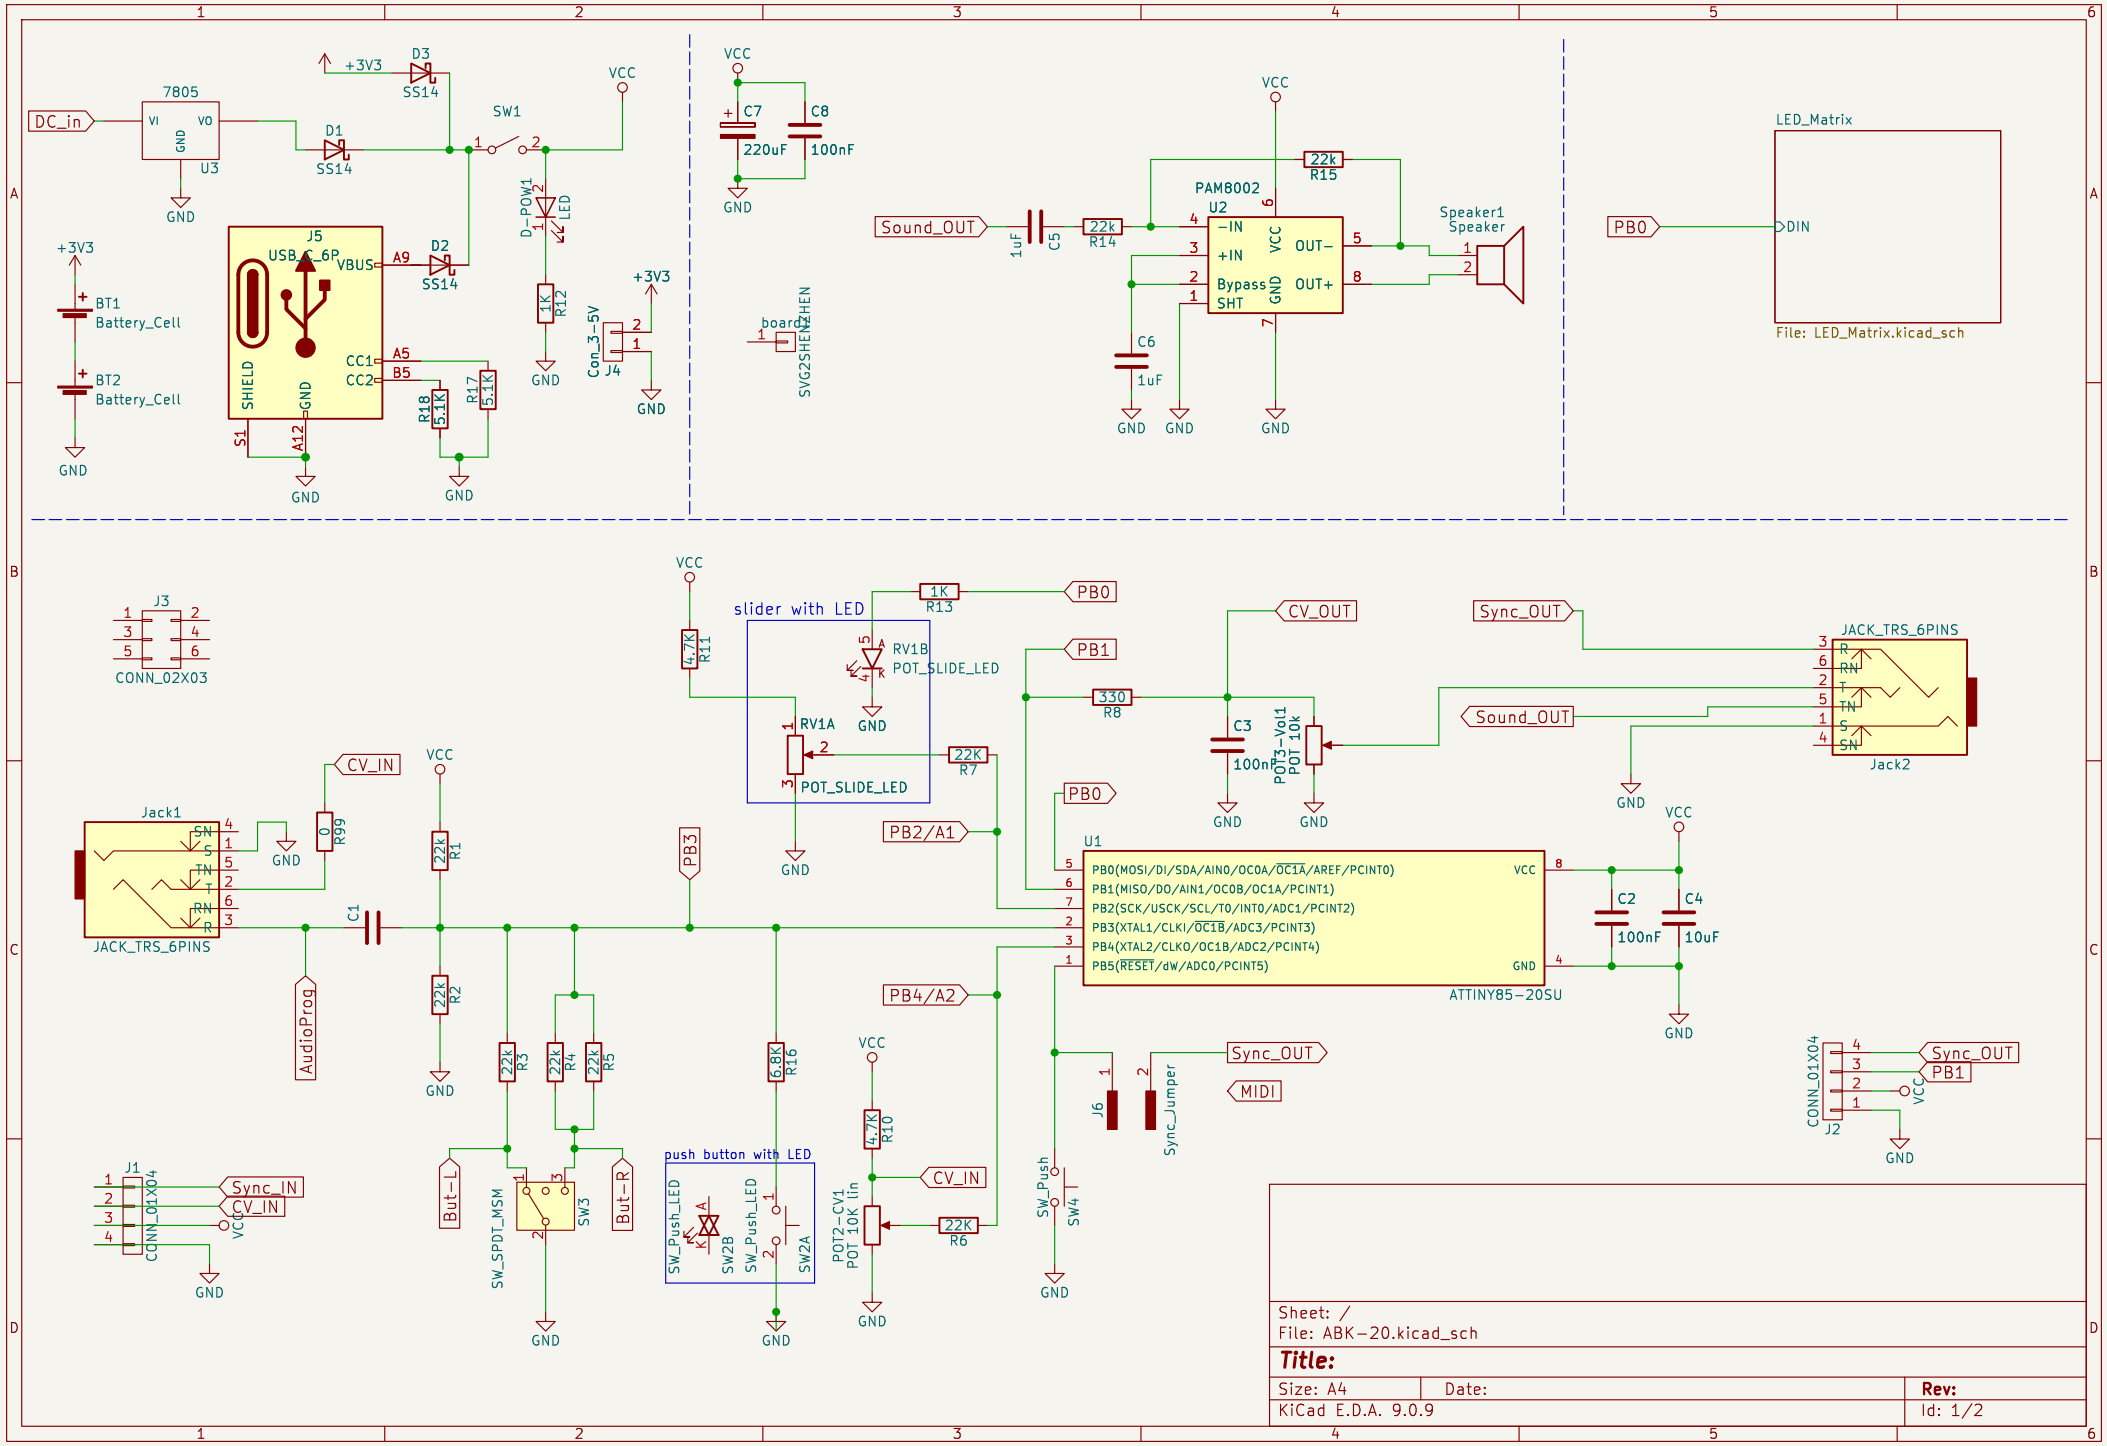
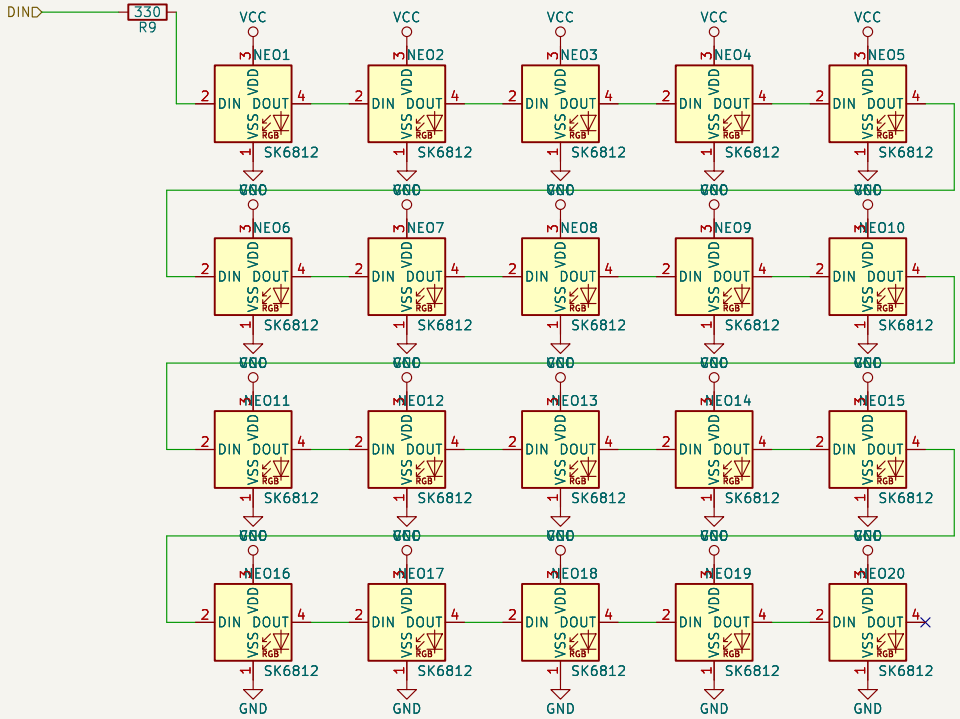

DC_in
7805
U3
VI
VO
GND
+3V3
D3
SS14
D1
SS14
SW1
VCC
D2
SS14
J5
USB_C_6P
VBUS
A9
SHIELD
GND
A12
S1
CC1
CC2
A5
B5
R18
5.1K
R17
5.1K
D-POW1
LED
1K
R12
Con_3-5V
J4
BT1
Battery_Cell
BT2
Battery_Cell
C7
220uF
C8
100nF
board2
SVG2SHENZHEN
Sound_OUT
1uF
C5
22k
R14
PAM8002
U2
-IN
+IN
Bypass
SHT
VCC
GND
OUT-
OUT+
22k
R15
C6
1uF
Speaker1
Speaker
LED_Matrix
PB0
DIN
File: LED_Matrix.kicad_sch
J3
CONN_02X03
slider with LED
1K
R13
4.7K
R11
RV1B
POT_SLIDE_LED
RV1A
POT_SLIDE_LED
22K
R7
PB1
330
R8
CV_OUT
C3
100nF
POT3-Vol1
POT 10k
Sync_OUT
Sound_OUT
JACK_TRS_6PINS
Jack2
PB0
PB2/A1
PB3
PB4/A2
U1
PB0(MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/OC1A/AREF/PCINT0)
PB1(MISO/DO/AIN1/OC0B/OC1A/PCINT1)
PB2(SCK/USCK/SCL/T0/INT0/ADC1/PCINT2)
PB3(XTAL1/CLKI/OC1B/ADC3/PCINT3)
PB4(XTAL2/CLKO/OC1B/ADC2/PCINT4)
PB5(RESET/dW/ADC0/PCINT5)
VCC
GND
ATTINY85-20SU
C2
100nF
C4
10uF
Jack1
JACK_TRS_6PINS
CV_IN
R99
0
C1
AudioProg
22k
R1
22k
R2
22k
R3
22k
R4
22k
R5
6.8K
R16
push button with LED
SW_Push_LED
SW2B
SW2A
But-L
But-R
SW_SPDT_MSM
SW3
4.7K
R10
POT2-CV1
POT 10K lin
22K
R6
SW_Push
SW4
J6
Sync_Jumper
Sync_OUT
MIDI
J1
CONN_01X04
Sync_IN
CV_IN
J2
CONN_01X04
Sync_OUT
PB1
Sheet: /
File: ABK-20.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.9
Id: 1/2



Sheet: /LED_Matrix/
File: LED_Matrix.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 2/2