	ООО «Группа индустриальных технологий»
	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор
	К.Н. Мигун
	<u>«»</u> 2021 г.
	УЗЕЛ ПЕЧАТНЫЙ И2
	Руководство по эксплуатации
	ГРЛМ.469235.001РЭ
_	
\dashv	
	2021

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

	11						СОДЕРЖАНИЕ			
имен.	FPJIM.469235.001		1	Описание и	пабота	излеі	л ия			4
Перв. примен.	.469		•		•					
Пер	РЛМ						ктеристики			
						•				
							эта			
\vdash			2	_		_	чению			
			2							
		2.1 Подготовка изделия к использованию								
		2.2 Использование изделия								
Справ. №			3		•					
Спр			4	-						
			5	Хранение	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••		8
			6	Транспорти	ровани	e		•••••		9
			7	Утилизация	I	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9
Взам. инв. № 1 Инв. № дубл. Подп. и дата										
na				<u> </u>						
Подп. и дата		Файл Конт		ГРЛМ.469235.00 ая сумма	и1РЭ.pdf					
Тодп.				·						
		-	Нов. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГРЛМ.469235.	001P3	€	
\vdash		Раз		I V OOKYIVI.	, 10011.	датта		Лит.	Лист	Листов
одл.		Про				$\mid - \mid$		O _f	2	10
Инв. № подл.		H.KC	нтр.				Узел печатный И2. Руководство по эксплуатации	000 «	Группа инду технолог	

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, функциональными возможностями, техническими характеристиками, устройством узла печатного И2, основными принципами его эксплуатации и технического обслуживания.

К работе с узлом печатным И2 допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие техническую документацию на изделие, настоящее руководство по эксплуатации и имеющие «Удостоверения о проверки знаний ПТЭ и ПТБ электроустановок до 1000 В» с квалификационной группой не ниже II.

Инв. № подл.	<u>О</u> Изм.	Нов.	№ докум.	Подп.	Дата	ГРЛМ.469235.001РЭ	Лист
Подп. и дата							
Взам. инв. №							
Инв. N <u>e</u> дубл.							
Подп. и дат							

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение изделия

Узел печатный И2 является составной частью корпусной видеокамеры серии GVBC и предназначен для подключения к видеокамере внешних кабелей с интерфейсами Ethernet 10/100 Мбит/с и RS-485.

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики узла печатного И2:

- интерфейсы:
 - 1 × Ethernet 10/100 Мбит/сек (RJ-45);
 - $-1 \times RS-485$;
- тип разъема для подключения внутреннего шлейфа: 53398-0671 Molex;
- габаритные размеры: $18 \times 45 \times 61$ мм;
- масса, не более: 0,1 кг;
- диапазон рабочих температур: 0 ...+50°C.

1.3 Состав изделия

- 1.3.1 В комплект поставки изделия входят:
- узел печатный И2 ГРЛМ.469235.001;
- паспорт ГРЛМ.469235.001ПС;
- руководство по эксплуатации ГРЛМ.469235.001РЭ.

1.4 Устройство и работа

- 1.4.1 Узел печатный И2 представляет собой печатную плату с установленными на ней соединителями.
 - 1.4.2 Общий вид изделия приведен на рисунке 1.
- 1.4.3 Функциональное назначение интерфейсных разъемов изделия приведено в таблице 1. Назначение контактов разъемов изделия приведено на рисунке 2.

Таблица 1

№ дубл.

инв.


Тип (наименование) разъема	Обозначение разъема	Функциональное назначение					
Ethernet 10/100 Мбит/сек (RJ-45)	Х3	Передача видеоизображений, информации управления и мониторинга, подача электропитания на видеокамеру по технологии PoE					

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГРЛМ.469235.001РЭ

Лист

Тип (наименование) разъема	Обозначение разъема	Функциональное назначение					
RS-485	X2	Дополнительный интерфейс для передачи сигналов управления и мониторинга					
53398-0671 Molex	X1	Разъем для подключения внутреннего шлейфа видеокамеры					

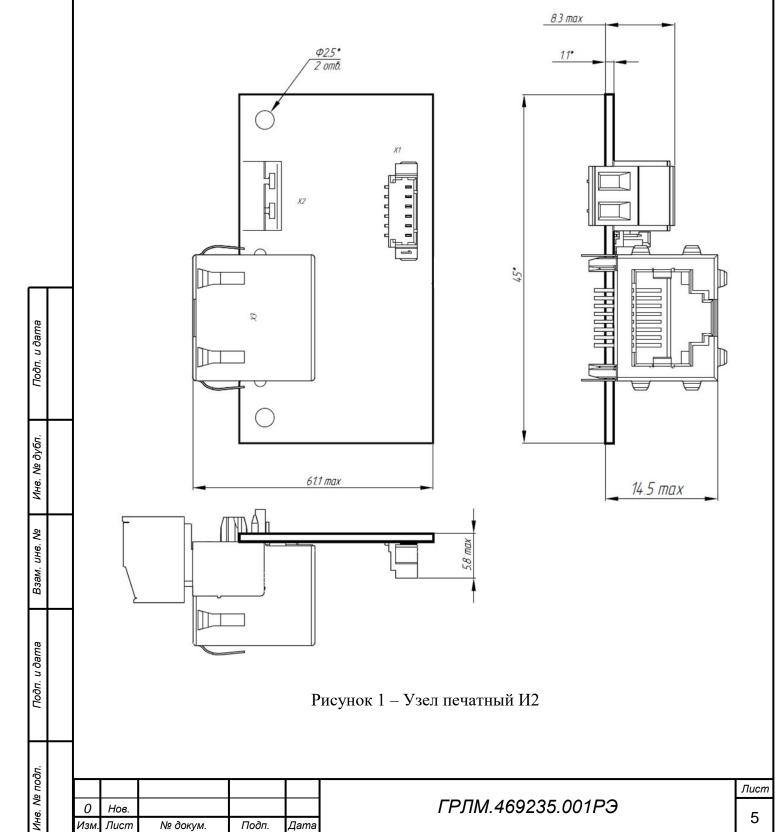


Подп.

Дата

Лист

№ докум.

5

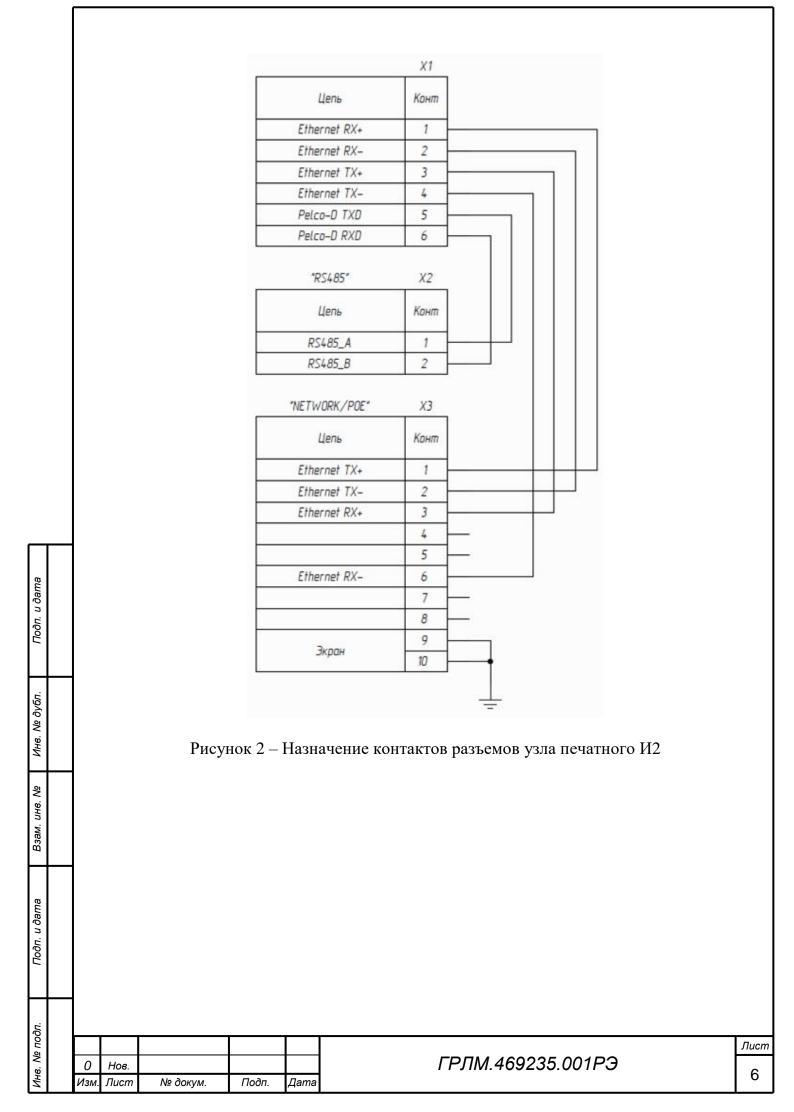

2.1 Подготовка изделия к использованию

2.1.1 Перед началом применения изделия необходимо провести проверку состояния (визуальный осмотр) печатной платы и разъемов изделия.

Изделие не должно иметь видимых повреждений печатной платы, разъемов, лакокрасочного покрытия. На изделии не должно быть металлической стружки, следов коррозии, смазки, других загрязнений.

2.1.2 Узел печатный И2 функционирует в составе корпусной видеокамеры серии GVBC.

Для подготовки изделия к использованию по назначению необходимо установить его в видеокамеру и подключить к разъему X3 внутренний шлейф видеокамеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Все работы, связанные с возможностью прикосновения к токоведущим частям оборудования, должны выполняться только при отключенном электропитании.

2.2 Использование изделия

Для использования изделия по назначению необходимо подключить к разъему X3 внешний кабель с интерфейсом Ethernet 10/100 Мбит/с и (при необходимости) внешний кабель с интерфейсом RS-485 - к разъему X2.

Проведение регулировочных, настроечных работ при вводе изделия в эксплуатацию и использовании по назначению не требуется.

Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблипе 2.

Таблица 2

Инв. Nº дубл.

инв.

Взам.

Неисправность	Возможная причина	Рекомендации по устранению				
Отсутствует	Неисправна печатная	Заменить узел печатный И2 на				
передача	плата узла печатного И2	исправный				
информации	Неисправен	Заменить узел печатный И2 на				
через разъем Х3	интерфейсный разъем X3	исправный				
	Неисправен	Проверить исправность				
	интерфейсный разъем	интерфейсного разъема внешнего				
	внешнего кабеля	кабеля, при необходимости				
		заменить разъем				
Отсутствует	Неисправна печатная	Заменить узел печатный И2 на				
передача	плата узла печатного И2	исправный				
информации	Неисправен	Заменить узел печатный И2 на				
через разъем Х2	интерфейсный разъем X2	исправный				

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Производитель рекомендует производить проверку установленного оборудования не реже 1 раза в течение гарантийного срока и после окончания гарантийного срока не реже 1 раза в год.

Рекомендуемые проверки позволяют своевременно выявить возможные неисправности и обеспечить длительную и безаварийную работу оборудования.

Основные действия по техническому обслуживанию приведены в таблице 3.

Таблица 3

Номер проверки	Выполняемые действия	Условия успешного результата проверки
1	Проверка (визуальный осмотр) состояния интерфейсных разъемов изделия	Повреждений нет
2	Проверка (визуальный осмотр) состояния монтажа внутренних компонентов изделия (при необходимости)	Повреждений нет
3	Проверка работоспособности изделия	Полная реализация всех функций (полная работоспособность)

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт изделия выполняется специалистами сервисной службы ООО «Группа индустриальных технологий». В случае обнаружения неисправностей необходимо обратиться в сервисный центр по адресу:

119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 94, корп. 5, пом. LI

Тел./факс: +7 (495) 223-07-25 E-mail: tsc@git-holding.ru; Internet: www.git-holding.ru

5 ХРАНЕНИЕ

Инв. Nº дубл.

инв.

Взам.

Изделие должно храниться в упакованном виде. Расположение изделий в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

Допускается длительное хранение изделий в транспортной таре, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

Упакованное изделие должно храниться в закрытых и сухих помещениях при температуре: от 0° C до $+50^{\circ}$ C. Относительная влажность воздуха без конденсации влаги – не более 65%.

0	Нов.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ГРЛМ.469235.001РЭ

Изделие должно транспортироваться в упакованном виде. Изделие рассчитано на транспортирование одним или несколькими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 70 °C.

Изделия должны быть закреплены в транспортных средствах, защищены от атмосферных осадков и брызг воды.

Размещение и крепление в транспортных средствах изделий должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Укладывать изделия следует в соответствии с правилами и нормами, действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Подп.

Ne ∂y6π

Инв.

инв.

Взам.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

После окончания срока службы изделие относится к группе однородных отходов с кодом 4 81 000 00 00 00 «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства» Федерального классификационного каталога отходов (далее - отходы электронного оборудования).

Предприятия, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы электронного оборудования, не имеющие лицензии на обработке, деятельность ПО сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны передать юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, ЭТИ отходы И осуществляющим законных основаниях деятельность на ПО транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению видов отходов, отнесенных к группе «Отходы электронного оборудования», в течение 11 месяцев со дня образования отходов электронного оборудования.

Утилизация изделия регламентируется Приказом № 399 от 11.06.2021 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и другими действующими нормами законодательства Российской Федерации.

0	Нов.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

				Номера лис	стов (страни	ц)	Всего Входящий № сопроводи Полиме				
		Изм.	изменен ных	заменен ных	новых	аннулиро ванных	(страниц) в документе	докум.	тельного докум и дата	Подпись	Дата
	ŀ										
	ļ										
	}										
T	\dashv										
oal la											
i loon. u oama	ŀ										
1											
oyou.											
VIHB. Nº OYON.											
+											
DSalm. URB. IVE											
Dag											
اع	ŀ										
поон. и оатна											
1001											
			-	Т	Т						Лист
лив. ие поол.	_ 	0 Ho Изм. Лис	_	кум. По	одп. Дата		ГРЛІ	M.469235	.001PЭ		10