

# Linux Standby 开发指南

版本号: 2.1

发布日期: 2021.2.4





#### 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述		
1.0	2020.07.08	AWA0863	1. 添加初始版本		
2.0	2020.11.19	AWA1527	1.for linux-5.4		
2.1	1 2021.2.4 AWA1442		1. 更新产品适用列表 2. 补充假关机功		
			能描述		







### 目 录

1	前言	1
	1.1 文档简介	. 1
	1.2 目标读者	. 1
	1.3 适用范围	. 1
2	模块介绍	2
	2.1 模块功能介绍	. 2
	2.2 相关术语介绍	. 2
	2.3 模块配置介绍	. 2
	2.3.1 Device Tree 配置说明	. 2
	2.3.2 board.dts 配置说明	. 3
	2.3.3 kernel menuconfig 配置说明	. 5
	2.3.4 uboot-2018 配置	. 6
	2.4 源码结构介绍	. 6
	2.5 驱动框架介绍	. 7
_		4.0
3	FAQ	10
	<b>FAQ</b> 3.1 调试方法	. 10
	5.1.1 炯风卫从	. 10
	3.2 常见问题	. 11
	3.2.1 系统被错误唤醒	
	3.2.1.1 系统被定时器唤醒	
	3.2.1.2 系统被其他唤醒源唤醒	
	3.2.2 系统不能被唤醒	
	3.2.2.1 休眠后无法唤醒	
	3.2.2.2 唤醒源不支持唤醒	
	3.2.2.3 红外遥控器不能唤醒系统	
	3.2.2.4 USB 设备不能唤醒系统	
	3.2.2.5 hdmi_cec 不能唤醒系统	. 15
	3.2.2.6 cpus 退出休眠失败	. 15
	3.2.3 系统无法休眠	. 16
	3.2.3.1 系统持锁无法休眠	. 16
	3.2.3.2 Android 系统持锁无法休眠	. 17
	3.2.4 休眠唤醒过程中挂掉	. 17
	3.2.4.1 分阶段过程挂掉	. 17



### 1.1 文档简介

介绍 Standby 模块配置和调试方法。

### 1.2 目标读者

### 1.3 适用范围

Standby 模块开发、维护人员。  1.3 适用范围  表 1-1: 适用产品列表				
产品名称	内核版本	驱动文件		
T509	Linux-4.9	/ kernel/power/*		
MR813	Linux-4.9	kernel/power/*		
R818	Linux-4.9	kernel/power/*		
A133	Linux-4.9/5.4	kernel/power/*		
H616	Linux-4.9/5.4	kernel/power/*		
T507	Linux-4.9	kernel/power/*		
V459	Linux-4.9	kernel/power/*		
V316	Linux-4.9	kernel/power/*		
R328	Linux-4.9	kernel/power/*		
R329	Linux-4.9	kernel/power/*		
H6	Linux-4.9	kernel/power/*		
T3	Linux-4.9	kernel/power/*		
F133	Linux-5.4	kernel/power/*		
R528	Linux-5.4	kernel/power/*		



### 模块介绍

### 2.1 模块功能介绍

- 休眠唤醒指系统进入低功耗和退出低功耗模式,一般称之为 Standby。 standby 分为 super standby 和 normal standby, 区别是 cpu 是否掉电。
- 假关机是类似 standby 的一种低功耗模式。进入假关机,系统会先复位,再进入低功耗模式, 等待唤醒源;检测到唤醒源,系统退出假关机,直接从低功耗模式复位重启。适用于 OTT 类产 品代替常规的关机,实现红外/蓝牙开机功能。

### 2.2 相关术语介绍

2.2 相关术语介绍 表 2-1: 术语介绍				
术语	说明			
Super standby	Vdd_cpu 掉电或 Core 掉电,dram 进入 self refresh 状态			
Normal standby	CPUX WFI,dram 进入 self refresh 状态			
Fake Poweroff	假关机,类似 standby,主要区别是系统退出假关机会重启,而不是			
	唤醒			
SCP/CPUS	全志平台辅助进行电源管理的协处理器			

### 2.3 模块配置介绍

### 2.3.1 Device Tree 配置说明

设备树中存在的是该类芯片所有平台的模块配置,设备树文件的路径为: kernel/linux-4.9/arch/arm64 (32 位平台为 arm)/boot/dts/sunxi/CHIP.dtsi(CHIP 为研发代号,如 sun50iw10p1等)。Standby 模块在 dtsi 中无用户可用配置。

文档密级: 秘密



#### 2.3.2 board.dts 配置说明

board.dts 用于保存每一个板级平台的设备信息(如 demo 板,perf1 板等),里面的配置信息 会覆盖上面的 Device Tree 默认配置信息。

• standby 参数配置

描述系统资源的相关信息。例如,

"vdd-cpu = <0x00000006>;",其中各个 bit 代表 PMU 的各路供电,则 vdd-cpu 使用 PMU 的第二、三路供电。

"osc24m-on = <0x1>;",表示系统休眠后 osc24m 是否关闭,0x0 表示关闭,0x1 表示不关闭。

```
standby_param: standby_param {
    vdd-cpu = <0x000000008;
    vdd-sys = <0x00000008;
    vcc-pll = <0x00000100>;
    osc24m-on = <0x1>;
    ...
};
```

注: 由于 r528 没有外挂 PMU,即硬件上不支持 vdd-sys/vdd-cpu 掉电,故 R528 board.dts 不需要该信息(standby param)。

• 唤醒源配置

以 RTC 模块为例,RTC 驱动支持通过 "wakeup-source" 配置是否作为唤醒源;在 RTC 模块 节点下添加 "wakeup-source" 属性,则可以设置为唤醒源。

```
rtc: rtc@07000000 {
    compatible = "allwinner,sunxi-rtc";
    device_type = "rtc";
    wakeup-source;
    ...
};
```

• 假关机参数配置

描述系统关机的方式及假关机时需要用到的系统资源。如:

```
box_start_os0 {
   compatible = "allwinner,box_start_os";
   start_type = <0x1>;
```



```
irkey used = <0x0>;
    pmukey\_used = <0x0>;
    pmukey_num = <0x0>;
    led power = <0x0>;
    led state = <0x0>;
    pinctrl-0 = <&standby_blue>;
    pinctrl-1 = <&standby red>;
}
. . .
s_cir0 {
    s_cir0_used = <1>;
    ir_power_key_code0 = <0x40>;
    ir_addr_code0 = <0xfe01>;
    ir_power_key_code1 = <0x1a>;
    ir_addr_code1 = <0xfb04>;
    ir_power_key_code2 = <0xf2>;
    ir_addr_code2 = <0x2992>;
    ir_power_key_code3 = <0x57>;
    ir_addr_code3 = <0x9f00>;
    ir_power_key_code4 = <0xdc>;
                                         MINIER
    ir addr code4 = <0x4cb3>;
    ir_power_key_code5 = <0x18>;
    ir addr code5 = <0xff00>;
    ir_power_key_code6 = <0xdc>;
    ir addr code6 = <0xdd22>;
    ir_power_key_code7 = <0x0d>;
    ir_addr_code7 = <0xbc00>;
    ir_power_key_code8 = <0x4d>;
    ir_addr_code8 = <0 \times 4040 >;
    wakeup-source;
```

"start\_type = <0x1>;",0x0 代表当系统启动时检测到是适配器上电启动则进入假关机(H700 TV);0x1 不做适配器上电检测判断,按普通的假关机判断流程。 "irkey\_used = <0x0>;",当前代码并未解析该节点,为无用节点,不影响假关机流程 "pmukey\_used = <0x0>;",当前代码并未解析该节点,为无用节点,不影响假关机流程 "pmukey\_num = <0x0>;",当前代码并未解析该节点,为无用节点,不影响假关机流程 "led\_power = <0x0>;",当前代码并未解析该节点,为无用节点,不影响假关机流程 "led\_state = <0x0>;",当前代码并未解析该节点,为无用节点,不影响假关机流程 "pinctrl-0 = <&standby\_blue>;",LED 显示需要用到的 pinctrl 配置(其中一种颜色) "pinctrl-1 = <&standby\_red>;",LED 显示需要用到的 pinctrl 配置(其中一种颜色) "ir\_power\_key\_code = <0x40>;",ir 模块特定数据的码值,根据方案需求进行配置 "ir\_addr\_code = <0xfe01>;",ir 模块特定地址的码值,根据方案需求进行配置



表 2-2: 平台支持唤醒源列表

非							
CPUS	CPUS						
域	域	POWER-	-			蓝	
GPIO	GPIO	KEY	RTC	USB	红外	牙/WiFi	MAD
不支持	super	super	super	super	不支持	super	不支持
	standby	standby	standby	standby		standby	
不支持	super	super	super	super	不支持	super	不支持
	standby	standby	standby	standby		standby	
不支持	不支持	super	super	super	不支持	super	不支持
		standby	standby	standby		standby	
normal	不支持	normal	normal	normal	normal	normal	不支持
standby		standby	standby	standby	standby	standby	
normal	super	super	super	normal	不支持	normal	不支持
standby	standby	standby	standby	standby		standby	
不支持	super	super	super	super	不支持	super	不支持
	standby	standby	standby	standby		standby	
不支持	super	super	super	super	不支持	super	super
	standby	standby	standby	standby	4	standby	standby
normal	不支持	不支持	normal	normal	不支持	normal	normal
standby			standby	standby		standby	standb
不支持	super	super	super	super	super	super	不支持
	-		standby	_	-	-	
normal			ū	=	_	_	不支持
standby		/	-	standby		standby	
	不支持	,		· ·	不支持		不支持
-			-	-		-	
_	不支持	不支持	5	J		_	不支持
	, 20, 9	. ~, 0		. ~.,	. ~.,		. ~.,
	CPUS 域 GPIO 不支持 不支持 不支持 normal standby 不支持 normal standby 不支持 normal standby 不支持 standby standby standby standby	CPUS域域GPIO GPIO 不支持 super standby 不支持 不支持 super standby normal super standby 不支持 super standby 不支持 super standby 不支持 super standby 不支持 super standby normal 不支持	CPUS域POWER-PO	CPUS域POWER- (RTC)GPIOGPIOKEYRTC不支持super (まandby)super (standby)super (standby)super (standby)不支持不支持 (不支持 (xandby)super (standby)super (standby)normal不支持 (xandby)normal (xandby)standby (xandby)normalsuper (xandby)super (xandby)super (xandby)不支持 (xandby)standby (xandby)standby (xandby)不支持 (xandby)xandby (xandby)standby (xandby)不支持 (xandby)super (xandby)super (xandby)不支持 (xandby)xandby (xandby)standby (xandby)normal (xandby)xandby (xandby)standby (xandby)normal (xandby)xandby (xandby)standby (xandby)normal (xandby)xandby (xandby)xandby (xandby)xuper (xandby)xandby (xandby)xandby (xandby)xuper (xandby)xandby (xandby)xandby (xandby)xuper (xandby)xandby (xandby)xandby (xandby)xuper (xandby)xandby (xandby)xandby (xandby)xuper (xandby)xandby (xandby)xandby (xandby)xuper (xandby)xandby (xandby)xandby (xandby)xuper (xandby)xandby (xandby)xandby (xandby)xuper (xandby)xandby (xandby)xandby (xandby)xuper (xandby)xandby (xandby)xuper (xand	CPUS 域CPUS 域域知POWER-GPIOGPIOKEYRTCUSB不支持supersupersupersupersuper大支持supersupersupersupersuper大支持不支持supersupersupersupernormal不支持normalnormalnormalnormalstandbystandbystandbystandbystandbynormalsupersupersupersuperstandbystandbystandbystandby不支持supersupersupersuperstandbyr支持normalnormalnormal不支持supersupersupersuperstandbystandbystandbystandbynormal不支持supersupersuperstandbystandbystandbystandbynormal不支持supersupersuperstandbystandbystandbystandbysuper不支持supersupersuperstandby </td <td>CPUS         域       POWER-         GPIO       GPIO       KEY       RTC       USB       红外         不支持       super       super       super       不支持         不支持       super       super       super       不支持         不支持       super       super       super       不支持         不支持       不支持       super       super       不支持         NOTMAI       不支持       standby       standby       standby         NOTMAI       不支持       standby       standby       standby         NOTMAI       不支持       normal       normal       normal       normal         NOTMAI       不支持       normal       normal       normal       不支持         Standby       standby       standby       standby       不支持         Standby       standby       standby       standby       不支持         N支持       standby       standby       standby       不支持         Normal       不支持       normal       不支持       不支持         Normal       不支持       standby       standby       standby         Normal       不支持       standby       standby       r表持</td> <td>  対域   対域   POWER   FTC   USB   红外   対が呼がです。</td>	CPUS         域       POWER-         GPIO       GPIO       KEY       RTC       USB       红外         不支持       super       super       super       不支持         不支持       super       super       super       不支持         不支持       super       super       super       不支持         不支持       不支持       super       super       不支持         NOTMAI       不支持       standby       standby       standby         NOTMAI       不支持       standby       standby       standby         NOTMAI       不支持       normal       normal       normal       normal         NOTMAI       不支持       normal       normal       normal       不支持         Standby       standby       standby       standby       不支持         Standby       standby       standby       standby       不支持         N支持       standby       standby       standby       不支持         Normal       不支持       normal       不支持       不支持         Normal       不支持       standby       standby       standby         Normal       不支持       standby       standby       r表持	対域   対域   POWER   FTC   USB   红外   対が呼がです。

### 2.3.3 kernel menuconfig 配置说明

linux-4.9 内核版本:在命令行中进入 linux 目录,执行 make ARCH=arm64 menuconfig(32 位系统为 make ARCH=arm menuconfig) 进入配置主界面 (Linux-5.4 内核版本执行:./build.sh menuconfig),并按以下步骤操作。

#### ● 内核 PSCI 选项



```
Kernel Features --->
[*] Support for the ARM Power State Coordination Interface (PSCI)
```

• 内核 CPUIDLE 相关选项(可选)

```
CPU Power Management --->
CPU Idle --->
[*] CPU idle PM support
ARM CPU Idle Drivers --->
[*] Generic ARM/ARM64 CPU idle Driver
```

• 内核 POWER 相关选项

```
Power management options --->

[*] Suspend to RAM and standby

[ ] Opportunistic sleep

[*] User space wakeup sources interface

(100) Maximum number of user space wakeup sources (0 = no limit)

-*- Device power management core functionality

[*] Power Management Debug Support

[*] Extra PM attributes in sysfs for low-level debugging/testing
```

● 内核 FAKE\_POWEROFF 相关选项

```
Device Drivers --->
[*] Real Time Clock --->
[*] support ir fake poweroff
```

### 2.3.4 uboot-2018 配置

● uboot-2018 FAKE\_POWEROFF 相关配置

在平台的 defconfig 中,将 CONFIG\_ATF\_BOX\_STANDBY 配置为 Y

```
CONFIG_ATF_BOX_STANDBY = Y;
```

### 2.4 源码结构介绍

Standby 的源代码位于内核 kernel/power/目录下:



```
kernel/power/
├─ autosleep.c
 — console.c
 hibernate.c
  Kconfig
  - main.c
  Makefile
  - modules.builtin
  - modules.order
  power.h
  - poweroff.c
  - process.c
  - qos.c
  snapshot.c
  suspend.c
  - suspend_test.c
  - swap.c
  - user.c
  wakelock.c
  - wakeup_reason.c
```

### 2.5 驱动框架介绍

休眠唤醒指系统进入低功耗和退出低功耗模式,一般称之为 Standby。休眠过程由应用发起,经由内核的电源管理框架来进行休眠唤醒管理工作,如果存在 CPUS(一颗集成在 IC 内部的对电源进行管理的 openrisc 核,是 SoC 内置的超低功耗硬件管理模块),最终会传递到到 CPUS。因此休眠唤醒类出现问题的可能为应用层、内核层、CPUS 层,如果不存在 CPUS,则 CPU 进入WFI。休眠唤醒流程图如下,虚线部分为部分内核实现。




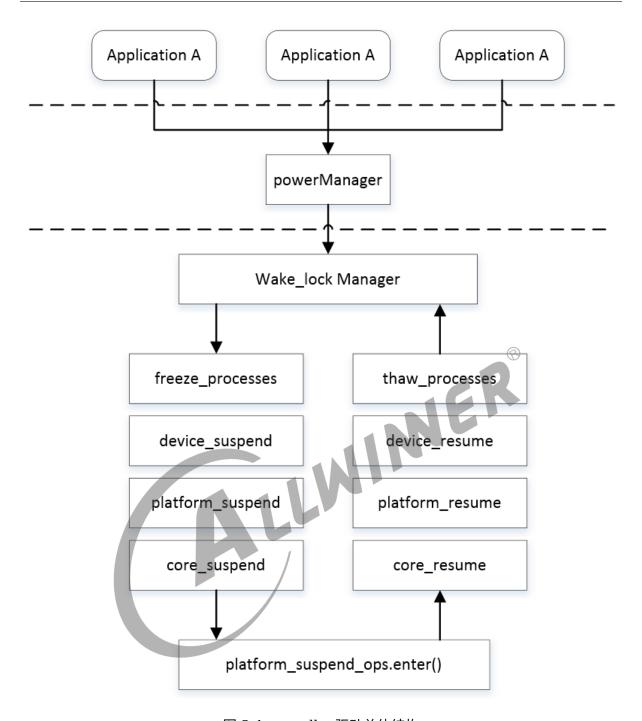


图 2-1: standby 驱动总体结构





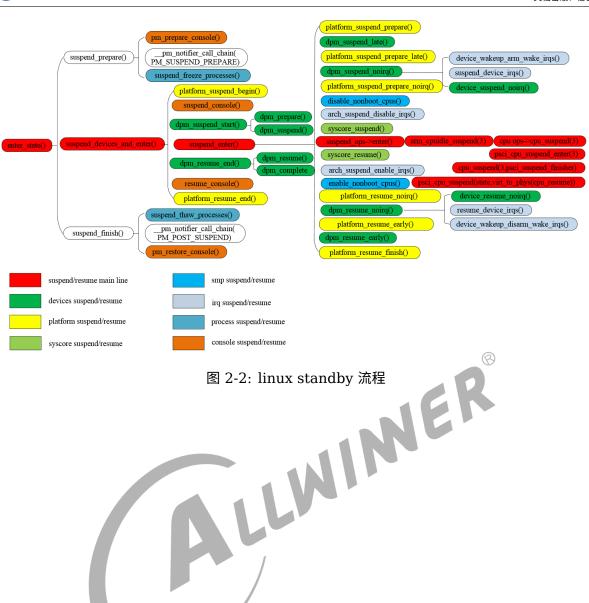

## 3 FAQ

### 3.1 调试方法

#### 3.1.1 调试节点

• pm\_test 节点

该节点可用于测试 linux 部分休眠唤醒功能。Eg: echo x > /sys/power/pm test。

Freezer:表明,任务冻结后,等待5s,即返回,执行唤醒动作。

Devices: 表明,设备冻结后,等待5s,即返回,执行唤醒动作。

Platform: 在 a1x, a2x, a3x 上, 与 devices 相同;

Processors: 冻结 non-boot cpu 后,等待 5s, 即返回,执行唤醒动作。

Core: 冻结 timer 等系统资源后,等待 5s, 即返回,执行唤醒动作。

None: 表明,整个休眠流程全部走完,等待唤醒源唤醒;

• wake lock 节点

该节点可查看安卓系统 wake lock 状态,安卓系统在持锁时不会进入深度睡眠流程 (Suspend-to-mem)。Eg: cat /sys/power/wake\_lock。

• wakeup sources 节点

该节点可查看系统唤醒源的情况。Eg: cat /sys/kernel/debug/wakeup\_sources。

文档密级: 秘密



### 3.2 常见问题

### 3.2.1 系统被错误唤醒

#### 3.2.1.1 系统被定时器唤醒

#### 问题现象

休眠后,自动被唤醒,过会自动进入休眠,屏幕黑屏,串口有输出。

#### 问题分析

系统休眠后自动被唤醒,原因可能是,某些应用或者后台进程,通过设置闹钟的方式,定时唤醒 系统。

当出现如下打印,表示 Linux 已经休眠完成,准备进入 CPUS 休眠阶段:

```
[ 3465.885063] PM: noirq suspend of devices complete after 16.487 msecs
[ 3465.892225] Disabling non-boot CPUs ...
```

当出现以上打印后自动唤醒,则查看如下打印:

```
[ 3466.063570] wake up source:0x80000 //H3 linux4.4平台
[21676.174594] [pm]platform wakeup, standby wakesource is:0x100000 //H5/H6 linux-3.10平台
后面的数字代表唤醒源,根据数字定位唤醒源,定位唤醒源后再判断为何被唤醒。
WAKEUP_SRC is as follow:
CPUS_WAKEUP_LOWBATT bit 0x1000
CPUS_WAKEUP_USB bit 0x2000
CPUS_WAKEUP_AC bit 0x4000
CPUS_WAKEUP_AC bit 0x4000
CPUS_WAKEUP_ASCEND bit 0x8000
CPUS_WAKEUP_DESCEND bit 0x10000
CPUS_WAKEUP_IR bit 0x80000
CPUS_WAKEUP_ALMO bit 0x100000
CPUS_WAKEUP_ALMO bit 0x100000
CPUS_WAKEUP_HDMI CEC bit 0x100000
```

常见场景: android 某些应用或者后台进程,会通过设置闹钟的方式,定时唤醒系统,当判断唤醒源为 0x100000 时,大多数为该原因导致。

#### 问题解决

确认是某些应用或者后台进程设置闹钟定时唤醒系统,方案开发人员可以自行解决。



#### 3.2.1.2 系统被其他唤醒源唤醒

#### 问题现象

休眠后,被异常唤醒。

#### 问题分析

系统休眠后被异常唤醒,原因可能是,被其他非预期的唤醒源唤醒。 查看唤醒源。对应的代码路径在:lichee/linux4.9/include/linux/power/aw pm.h

```
/* the wakeup source of assistant cpu: cpus */
    #define CPUS WAKEUP HDMI CEC (1<<11)
 3
    #define CPUS WAKEUP LOWBATT (1<<12)
    #define CPUS_WAKEUP_USB (1<<13)</pre>
    #define CPUS_WAKEUP_AC (1<<14)</pre>
    #define CPUS_WAKEUP_ASCEND (1<<15)</pre>
    #define CPUS WAKEUP DESCEND (1<<16)
    #define CPUS_WAKEUP_SHORT_KEY (1<<17)</pre>
    #define CPUS_WAKEUP_LONG_KEY (1<<18)</pre>
9
                                               MINER
10
    #define CPUS WAKEUP IR (1<<19)</pre>
11
    #define CPUS WAKEUP ALMO (1<<20)
    #define CPUS_WAKEUP_ALM1 (1<<21)</pre>
12
13
    #define CPUS_WAKEUP_TIMEOUT (1<<22)</pre>
14
    #define CPUS_WAKEUP_GPI0 (1<<23)</pre>
15
    #define CPUS_WAKEUP_USBMOUSE (1<<24)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_LRADC (1<<25)</pre>
    #define CPUS WAKEUP WLAN (1<<26)
17
#define CPUS_WAKEUP_CODEC (1<<27)</pre>
#define CPUS_WAKEUP_BAT_TEMP (1<<28)</pre>
20 #define CPUS WAKEUP FULLBATT (1<<29)
21 #define CPUS WAKEUP HMIC (1<<30)
22 #define CPUS WAKEUP POWER EXP (1<<31)
23 #define CPUS WAKEUP KEY (CPUS WAKEUP SHORT KEY | CPUS WAKEUP LONG KEY)
```

#### 查看关键打印:

```
platform wakeup, standby wakesource is:0x800000
```

此时对应的是 gpio 唤醒。

#### 问题解决

确认是其他非预期的唤醒源唤醒系统,方案开发人员可以自行解决。

### 3.2.2 系统不能被唤醒

#### 3.2.2.1 休眠后无法唤醒

#### 问题现象

系统休眠后无法唤醒。





#### 问题分析

系统休眠后无法唤醒,原因可能有:

• 模块休眠失败。

查看是否模块休眠失败,输入以下命令,确认是否在内核休眠唤醒模块出异常。

```
echo N > /sys/module/printk/parameters/console_suspend
echo 1 > /sys/power/pm_print_times
```

• 若上述无异常打印,则认为是 Linux 后的阶段出现异常。

不断电重启系统,将启动时候的 RTC 寄存器的信息发给休眠模块负责人,根据 RTC 寄存器信息 判断。

```
[2341]HELLO! pmu_init stub called!
[2645]set pll start
[2648]set pll end
[2649]try to probe rtc region
[2652]rtc[0] value = 0x00000000
[2655]rtc[1] value = 0x00000000
[2658]rtc[2] value = 0xflf18000
[2661]rtc[3] value = 0x00000000f
[2663]rtc[4] value = 0x000000000
[2666]rtc[5] value = 0x000000000
```

#### 问题解决

- 模块休眠失败。确认是模块休眠失败,方案开发人员可以自行解决。
- Linux 后的阶段出现异常。将复位重启时的 RTC 寄存器信息发给相关负责人。

#### 3.2.2.2 唤醒源不支持唤醒

#### 问题现象

休眠后,唤醒源无法唤醒系统,串口没有输出。

#### 问题分析

休眠后,唤醒源无法唤醒,可能是唤醒源不支持。

• cpus 休眠后异常。

当出现如下打印时表示 Linux 休眠已经完毕,此时唤醒不了,则可能是 cpus 退出休眠失败,或者唤醒源不对。



```
[ 3465.885063] PM: noirg suspend of devices complete after 16.487 msecs
[ 3465.892225] Disabling non-boot CPUs ...
```

通过以下手段可以判断 cpus 休眠后是否正常运行,以下命令表示休眠后 cpus 过一定时间软件自 动唤醒。

```
echo 1000 > /sys/module/suspend/parameters/time_to_wakeup //休眠1000ms后自动唤醒
```

如果串口能正常打印,wake up source 为 0x400000,则表示 cpus 是正常运行的,这时应该 排查一下系统是否支持相应的唤醒源。

• 唤醒源不支持。

确认唤醒源不支持的情况。

#### 问题解决

将复位重启时的 RTC 寄存器信息发给相关负责人。

• 唤醒源不支持。

将唤醒源的情况发给相关负责

#### 3.2.2.3 红外遥控器不能唤醒系统

#### 问题现象

红外遥控不能唤醒系统。

#### 问题分析

红外遥控唤醒需要配置唤醒源。

#### 问题解决

红外遥控器默认支持 NEC 红外协议遥控器唤醒,也支持 RC5 红外协议遥控器唤醒,但是需要在 sys config.fex 进行配置,配置如下:

```
;ir --- infra remote configuration
;ir_protocol_used : 0 = NEC / 1 = RC5
[s_cir0]
s_cir0_used = 1
```



```
ir_used = 1
ir_protocol_used = 0 //置为0 支持NEC 红外协议遥控唤醒,配置为0 支持RC5 红外协议遥控唤醒
```

对于同一协议的红外遥控器,能支持唤醒的个数也是有限的,具体在 sys\_config.fex 配置 s\_cir0 节点。

```
ir_power_key_code0 = 0x57 //遥控POWER 值
ir_addr_code0 = 0x9f00 //遥控设备码
ir_power_key_code1 = 0x1a
ir_addr_code1 = 0xfb04
```

#### 3.2.2.4 USB 设备不能唤醒系统

#### 问题现象

USB 不能唤醒系统。

#### 问题分析

USB 需要设置为唤醒源。

#### 问题解决

USB 设备唤醒需要系统支持 USB\_STANDBY, 需要在 sys\_config.fex 配置 usbc\* 节点。需要注意 [usbc0] usb wakeup suspend = 1 //1 表示支持 USB0 唤醒, 0 表示屏蔽该唤醒源。

#### 3.2.2.5 hdmi cec 不能唤醒系统

#### 问题现象

HDMI 不能唤醒系统。

#### 问题分析

HDMI 需要设置为唤醒源。

#### 问题解决

需要在 sys config.fex 配置 hdmi 节点。

```
[hdmi]
hdmi_cec_support = 1
hdmi_cec_super_standby = 1
```

#### 3.2.2.6 cpus 退出休眠失败

#### 问题现象

休眠后,无法唤醒,串口没有输出。



#### 问题分析

可能是 cpus 退出休眠失败。

如果通过写 time to wakeup 命令,系统没法正常唤醒,则考虑是 cpus 退出休眠失败的了, 这时需要短接 reset 脚重启系统(注意不是完全断电,完全断电将无法保留 RTC 值),然后将 boot 阶段打印的 RTC 码值发送给休眠唤醒负责人,定位问题。

```
[2341]HELLO! pmu init stub called!
[2645]set pll start
[2648]set pll end
[2649]try to probe rtc region
[2652]rtc[0] value = 0 \times 000000000
[2655]rtc[1] value = 0 \times 000000000
[2658]rtc[2] value = 0xf1f18000
[2661]rtc[3] value = 0x00000000f
[2663]rtc[4] value = 0 \times 000000000
[2666]rtc[5] value = 0x00000000
```

#### 问题解决

- 确认是否 dram 错误。
- 确认是否上下电时序错误。
- • 将复位重启时的 RTC 寄存器信息发给相关负责人。

### 3.2.3 系统无法休眠

#### 3.2.3.1 系统持锁无法休眠

#### 问题现象

系统持锁, suspend 失败。

#### 问题分析

suspend 失败,可能是系统持锁阻止休眠。

#### 问题解决

• 安卓查看是否有持锁相关信息;

dumpsys power | grep PART

内核中是否有相关持锁信息

cat /sys/kernel/debug/wakeup sources

查看 active since 项,若对应模块不为 0,则该模块一直阻止系统进入休眠,查看该模块是否异 常;





cat /sys/power/wake\_lock 查看是否有安卓申请的锁;

• Linux devices driver suspend 失败

#### 3.2.3.2 Android 系统持锁无法休眠

#### 问题现象

定时休眠到时后,屏幕亮屏,串口可以输入,系统无法休眠。

#### 问题分析

系统无法休眠,确认 Android 是否支持,是否禁止定时休眠。

串口输入 dumpsys power,查看如下打印。如果发现 mStayOn=true,则系统是不支持定时休眠功能,可以将该属性设置成 false; 另外 screen off timeout 表示休眠时间,可通过该值判断你设置的定时时间是否正确; 如果是 androidN ,screen off timeout 还取决于 Sleep timeout,Sleep timeout 的值比 Screen off timeout 小时,系统取 Sleep timeout 当做定时休眠的时间,当 Sleep timeout 为-1 时,也表示系统无法定时休眠。如果是以上情况可咨询 android 系统的同事,修改相应的属性。

Power Manager State:

. . . . .

mStayOn=true //true 保持常亮,false 可以支持定时休眠

Sleep timeout: -1 ms //只有androidN 平台无该该值,定时休眠时间

Screen off timeout: 1800000 ms //定时灭屏时间 Screen dim duration: 7000 ms //屏保时间

常见场景: eng 固件开发阶段为了测试长时间老化的测试项,会禁止系统定时进入休眠。

#### 问题解决

确认是 Android 系统持锁阻止休眠,方案开发人员可以自行解决。

#### 3.2.4 休眠唤醒过程中挂掉

#### 3.2.4.1 分阶段过程挂掉

#### 问题现象

在 Linux 某个阶段出现的休眠或者唤醒失败。

#### 问题分析

打开内核选项

CONFIG\_PM\_DEBUG=y





#### 查看具体失败在哪个阶段

- 1. echo freezer > /sys/power/pm test 查看 freezer 阶段是否 ok
- 2. echo devices > /sys/power/pm test 查看 freezer/devices 阶段是否 ok
- 3. echo platform > /sys/power/pm\_test 查看 freezer/devices/platform 阶段是否 ok
- 4. echo processors > /sys/power/pm test 查看 freezer/devices/platform/processors 阶 段是否 ok
- 5. echo core > /sys/power/pm test 查看 freezer/devices/platform/processors/core 阶 段是否 ok
- 6. echo mem > /sys/power/state 测试分阶段休眠唤醒

#### 问题解决

确认是哪个阶段出现的休眠或者唤醒失败,方案开发人员可以自行解决。





#### 著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

#### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

#### 免责声明



本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。