

# Linux GPU 开发指南

版本号: 1.1

发布日期: 2021.5.13





#### 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.7.2	AWA1639	初始化版本
1.1	2021.5.13	AWA1639	增加适配 Mali-G31







## 目 录

1	前言	1
	1.1 文档简介	1
	1.2 目标读者	1
	1.3 适用范围	1
2	模块介绍	2
	2.1 模块功能介绍	2
	2.2 相关术语介绍	2
	2.2.1 硬件术语	2
	2.2.2 软件术语	2
	2.3 模块配置介绍	3
	2.3.1 Device Tree 配置说明	3
	2.3.1.1 GE8300	3
	2.3.1.2 Mali-G31	4
	2.3.2 kernel menuconfig 配置说明	5
	2.4 驱动框架介绍	6
3	模块接口说明	7
4	模块使用范例	8
5	FAQ	10
	5.1 调试方法	10
	5.1.1 调试工具	10
	5.1.2 调试节点	10



## 前言

## 1.1 文档简介

介绍 Sunxi 平台上 GPU 驱动模块的一般使用方法及调试接口,为开发与调试提供参考。

## 1.2 目标读者

## 1.3 适用范围

GPU 驱动开发人员及 GPU 应用开发和维护人员。  1.3 适用范围  表 1-1; 适用产品列表			
 产品名称	内核版本	驱动文件	 GPU 型号
T509 MR813 R818 A133	Linux-4.9 Linux-4.9 Linux-4.9 Linux-4.9&Linux-5.4	modules/gpu/img-rgx/* modules/gpu/img-rgx/* modules/gpu/img-rgx/* modules/gpu/img-rgx/*	GE8300 GE8300 GE8300 GE8300
H616	Linux-4.9	modules/gpu/mali- bifrost/*	Mali-G31
T507	Linux-4.9	modules/gpu/mali- bifrost/*	Mali-G31
Т507-Н	Linux-4.9	modules/gpu/mali- bifrost/*	Mali-G31
Т517-Н	Linux-4.9	modules/gpu/mali- bifrost/*	Mali-G31



## 2 模块介绍

### 2.1 模块功能介绍

GPU 是图形加速引擎,能够提供 2D 和 3D 加速,能够绘制普通 UI、游戏,能够做缩放、全景拼接、畸变矫正等处理,GPU 还能提供并行运算算力。

在有硬件做支撑的前提下,软件的兼容性显得特别重要。目前使用最为广泛的图形加速 API 是 Khronos 组织提出来的 OpenGL,在移动端产品中对应地叫 OpenGL ES。OpenGL ES 是在 OpenGL 的基础上做一些裁剪,以更好地适应移动端产品对功耗和成本限制的较高要求。除了 OpenGL 之外,Khronos 还定义了 Vulkan 这一套新的图形渲染 API,旨在替代 OpenGL/OpenGL ES。此外,Khronos 组织还定义了一套并行运算 API,即 OpenCL,开发者可以通过 OpenCL 接口来使用 GPU 硬件进行算法加速。

不同的平台使用的 GPU 硬件型号一般都是有差异的,型号不同其驱动也有所不同,但同一型号的 GPU 的配置方法一般都是一样的,同时不同型号的 GPU 也有共性方面的使用及配置,下面的说明如未分型号说明,则表明是所有 GPU 通用的。

## 2.2 相关术语介绍

#### 2.2.1 硬件术语

表 2-1: 模块硬件相关术语介绍

相关术语	解释说明			
GPU	Graphics Processing Unit,	图形处理单元,	主要用于	2D 和 3D 加速

### 2.2.2 软件术语

表 2-2: 模块硬件相关术语介绍

相关术语	解释说明
DVFS	动态电压频率调整,用于根据不同需求动态调节频率及电压
GPU idle	根据 GPU 空闲与否自动开关电源及时钟

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



### 2.3 模块配置介绍

#### 2.3.1 Device Tree 配置说明

Device Tree 主要用来配置模块相关的参数,例如中断、寄存器、时钟信息、vf 表等。 Device Tree 文件的路径为:

arch/arm64 (32 位平台为 arm) /boot/dts/sunxi/{CHIP}.dtsi(CHIP 为研发代号,如 sun50iw10p1 等)

以及

device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/board.dts(IC 为产品型号,如 BOARD 为板型如 perf1)

其中,前者用于配置中断、寄存器、时钟信息等固定参数,后者则用于配置 vf 表、各种功能使能 开关等可变参数。

#### 2.3.1.1 GE8300

GE8300 的 Device Tree 配置信息如下:

```
MER
gpu: gpu@0x01800000 {
   device_type = "gpu";
   compatible = "img,gpu";
   reg = <0x0 0x01800000 0x0 0x80000>;//寄存器地址
   interrupts = <GIC_SPI 97 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;//中断
   interrupt-names = "IRQGPU";
   clocks = <&clk_pll_gpu>, <&clk_gpu>;//时钟
   clock-names = "clk_parent", "clk_mali";
   power-domains = <&pd_gpu>;
};
```

```
gpu: gpu@0x01800000 {
        gpu_idle = <0>;
        dvfs status = <1>;
        pll_rate = <504000>;
        independent_power = <0>;
        operating-points = <
             /* KHz uV */
            504000 950000
            472500 950000
            441000 950000
            252000 950000
         gpu-supply = <&reg_dcdc4>;
};
```

GE8300 在 board.dts 中的配置参数说明如下:



表 2-3: board.dts 配置说明

参数名	说明
independent_power	GPU 是否独立供电,0 表示非独立供电,1 表示独立供电
gpu_idle	是否打开 GPU idle,0 表示否,1 表示是
dvfs_status	是否打开 DVFS,0 表示关闭,1 表示打开
operating-points	GPU 的 vf 表
gpu-supply	GPU 独立供电时使用的 regulator 的 id

#### 2.3.1.2 Mali-G31

Mali-G31 的 Device Tree 配置信息如下:

```
gpu: gpu@0x01800000 {
    device_type = "gpu";
    compatible = "arm,mali-midgard";
    reg = <0x0 0x01800000 0x0 0x10000>;//寄存器地址
    interrupts = <GIC_SPI 95 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,//中断
             <GIC_SPI 96 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
             <GIC_SPI 97 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    interrupt-names = "JOB", "MMU", "GPU";
    clocks = <&clk_pll_gpu>, <&clk_gpu0>, <&clk_gpu1>;//时钟
    clock-names = "clk_parent", "clk_mali", "clk_bak";
#cooling-cells = <2>;
    ipa_dvfs:ipa_dvfs {//温控ipa相关参数
        compatible = "arm,mali-simple-power-model";
        static-coefficient = <17000>;
        dynamic-coefficient = <750>;
        ts = <254682 9576 0xffffff98 4>;
        thermal-zone = "gpu_thermal_zone";
        ss-coefficient = <36>;
        ff-coefficient = <291>;
    };
};
```

Mali-G31 在 board.dts 中的配置参数及含义与 GE8300 一致,详情可参考上一章节。



## 2.3.2 kernel menuconfig 配置说明

进入内核根目录,执行 make ARCH=arm64 menuconfig GPU 配置路径如下:

Device Drivers —>
Graphics support —>
GPU support for sunxi —>
(ge8300) The GPU type


#### 配置界面如下图所示:



当需要编译 GPU 内核态驱动代码时,指定该项值为"ge8300"或"mali-g31"即可使能相应的驱动编译,当不需要 GPU 的内核驱动时,将上述配置项的值修改为 None 即可。



## 2.4 驱动框架介绍

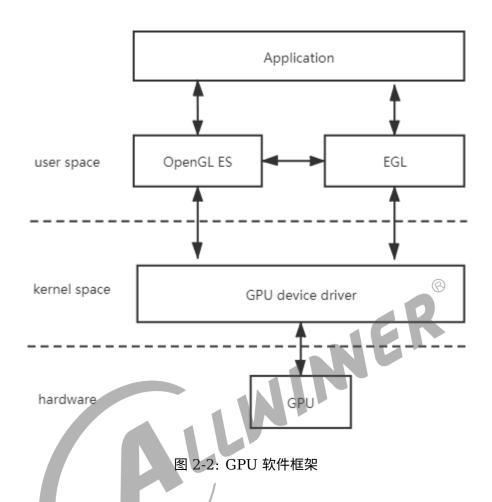

针对 OpenGL ES 场景,GPU 软件框架如上图所示,应用通过调用 EGL 和 OpenGL ES 来使用 GPU 做硬件加速,而 EGL 和 OpenGL ES 则通过调用 GPU 内核态驱动(Device Driver)完成底层硬件操作。值得说明的是 EGL 和 OpenGL ES 代码闭源,以动态库 so 的形式提供。Vulkan、Open CL 等使用场景的代码框架与 OpenGL ES 场景基本一致,在此不赘述。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



## 3 模块接口说明

应用使用 GPU 硬件加速主要是通过 OpenGL ES、Vulkan、Open CL 等接口来实现,有关这些接口的详细说明请参考以下链接:

https://www.khronos.org/registry/EGL/

https://www.khronos.org/registry/OpenGL/index\_es.php

https://www.khronos.org/registry/OpenCL/https://www.khronos.org/registry/vulkan/





## 4 模块使用范例

以下是一个使用 GPU 进行渲染的 OpenGL ES 程序(基于 fbdev)。

```
#include <stdio.h>
#include <EGL/egl.h>
#include <GLES2/gl2.h>
#include <GLES2/gl2ext.h>
int main(int argc, char **argv)
{
    EGLBoolean egl ret;
    EGLContext context;
    EGLSurface window_surface;
                                      EGLConfig config;
    EGLint num_config;
    EGLDisplay dpy = eglGetDisplay(EGL_DEFAULT_DISPLAY);
    EGLint context_attribs[] = {
        EGL_CONTEXT_CLIENT_VERSION, 2,
        EGL_NONE
    };
    EGLint attrib list[] = {
        EGL RED SIZE, 8,
        EGL GREEN SIZE, 8,
        EGL_BLUE_SIZE, 8,
        EGL_ALPHA_SIZE, 8,
        EGL_SURFACE_TYPE, EGL_WINDOW_BIT,
       EGL_RENDERABLE_TYPE, EGL_OPENGL_ES2_BIT,
       EGL_NONE
    };
    if (dpy == EGL_NO_DISPLAY) {
       printf("eglGetDisplay returned EGL_NO_DISPLAY\n");
        return -1;
    }
    egl_ret = eglInitialize(dpy, NULL, NULL);
    if (egl_ret != EGL_TRUE) {
       printf("eglInitialize failed\n");
        return -1;
    }
    egl_ret = eglChooseConfig(dpy, attrib_list, &config, 1, &num_config);
    if (egl ret != EGL TRUE) {
       printf("eglChooseConfig failed\n");
        return 0;
    }
    window_surface = eglCreateWindowSurface(dpy, config, (NativeWindowType)NULL, NULL);
    if (window_surface == EGL_NO_SURFACE) {
        printf("gelCreateWindowSurface failed\n");
        return 0;
```

文档密级:秘密



```
}
context = eglCreateContext(dpy, config, EGL_NO_CONTEXT, context_attribs);
if (context == EGL_NO_CONTEXT) {
   printf("eglCreateContext failed\n");
   return 0;
}
egl_ret = eglMakeCurrent(dpy, window_surface, window_surface, context);
if (egl ret != EGL TRUE) {
   printf("eglMakeCurrent failed\n");
   return 0;
}
glClearColor(1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
eglSwapBuffers(dpy, window_surface);
eglDestroySurface(dpy, window_surface);
                     ALLWINER
eglDestroyContext(dpy, context);
eglTerminate(dpy);
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



## 5 FAQ

#### 5.1 调试方法

#### 5.1.1 调试工具

#### Systrace

Systrace 是 Android4.1 版本之后推出的,对系统性能分析的工具,实现原理是在系统的一些关键路径(比如 System Service, 虚拟机,Binder 驱动)插入一些信息收集,从而获取系统关键路径的运行时间信息,进而得到整个系统的运行性能信息。Systrace 的功能包括跟踪系统的 I/O 操作、内核工作队列、CPU 负载以及 Android 各个子系统的运行状况等。借助该工具能有效提升对显示绘制通路的分析调试效率,具体的使用说明可参照以下链接

https://developer.android.google.cn/studio/profile/systrace?hl=zh\_cn

#### • PVRTrace

PVRTrace 是 PowerVR 提供的用于性能分析、鉴定瓶颈、修改应用程序等功能的工具集 PowerVR Graphics Tools 中的一部分。PVRTrace 一般用于完成记录与分析操作,具体而言,PVRTrace 可以捕获 OpenGL ES 应用程序的 API 调用,方便溯源分析代码流程。通过 PVRTrace,可以抓取每个 OpenGL ES 调用接口及每一帧绘制的图像,并可将抓取的调用进行回放操作。具体的使用说明可参考以下链接:

https://docs.imgtec.com/PVRTune/Manual/topics/pvrtune introduction.html

### 5.1.2 调试节点

/sys/kernel/debug/sunxi gpu/dump

该节点用于打印出当前 GPU 的状态信息,包括当前 GPU 的 idle 功能使能状态、DVFS 使能状态、是否独立供电、GPU 当前电压频率等。

使用方法:

cat /sys/kernel/debug/sunxi gpu/dump



#### 著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

#### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

#### 免责声明



本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。