家用路由器如何设置

原创 凌月天 <u>小鱼儿yr系统</u> 收录于合集 #电脑小知识 14个

导航: 如对路由器了解,请直接观看第三条

一、认识路由器

本次以华为TC7001的型号来介绍路由器连接方法和设置



给路由器供电。

Reset键:

长按Reset键8~10秒左右,将恢复出厂设置,当你忘记wifi密码可以重置路由器来设置,设置前一定要记住你的网络账号以及密码呦,如果忘记联系运营商获取宽带账号以及密码。

按键分为两种,有按钮式的,有针筒式的,本次使用的路由器则是按钮式的。

Wan □:

用来连接宽带网线

LAN□:

用来连接电脑或者其它设备,例如交换机,也可以路由器和路由器串联



二、如何连接网关和电脑

路由器电源线接通电源

准备两根网线,如电脑支持WiFi功能,则准备一根即可(如笔记本,或者WiFi接收器),先将WAN口插入宽带线(网关,光猫的网线),LAN口插入连接电脑的网线



需要注意的是Reset键非必要不要重置路由器,如需要重置,提前登录网页进入路由器设置界面查看相关内容,做好记录或者备份,以免造成设置到某一步突然忘记之前的操作,造成网络无法连通的情况。

三、路由器的设置方法


路由器的背面都有详细的IP地址,以及WiFi账号和密码。下面将介绍两种设置方法。其它路由器设置方法同理。




电脑设置以华为路由器为例(有线)

只需要七步,其它路由器设置方可参考,只是页面不一样。


第一步任意浏览器地址栏输入地址或者域名,一般都在路由器背面有标签有详细标注,这里我选择输入地址192.168.2.1。(推荐用Google浏览器)

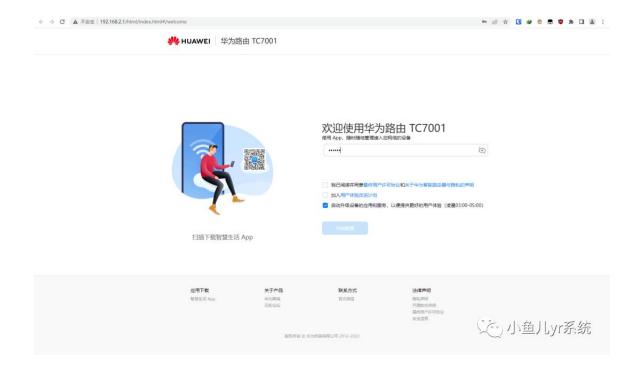

第二步进入页面设置路由器登录密码,在路由器背面标签

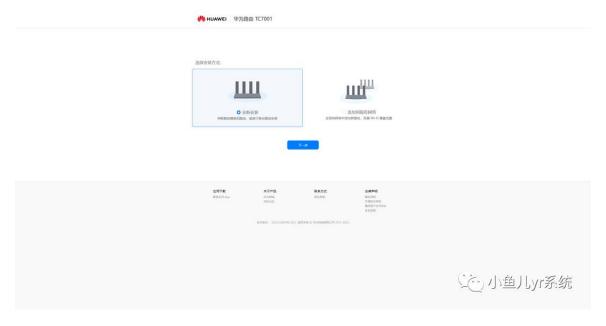


第三步已经按上述条件连接好网线,点击已连接或者下一步。

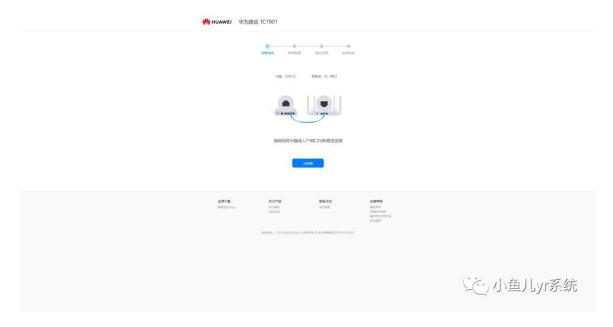

第四步选择宽带宽带连接,并输入账号密码,等待连接成功,

友情提示,不知道宽带账号密码,可以联系运营商获取。

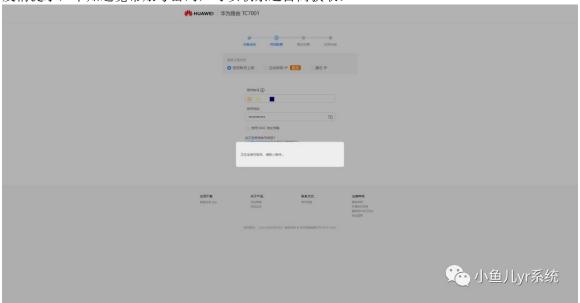


第五步设置WiFI,点击下一步,

♣ HUAWEI 华为路由 TC7001			
	10 年代日 10 年代日 10 日本日 10 日本日		
ANTE STEET App	外子产品 物果疗式 1970年 和西班 2010年	SAMPAGE BALLOWS FROM SAMPAGE BANKER PROPERTY WANTER	
	BHBS: INCOMEND BEING SAMBBERG TOWNS		② 小鱼儿yr系统

第六步默认设置即可。

期间需要设置路由器登录密码使用默认密码或者自己设置,越简单越好,这里我设置的是1234 56。点击下一步等待完成即可

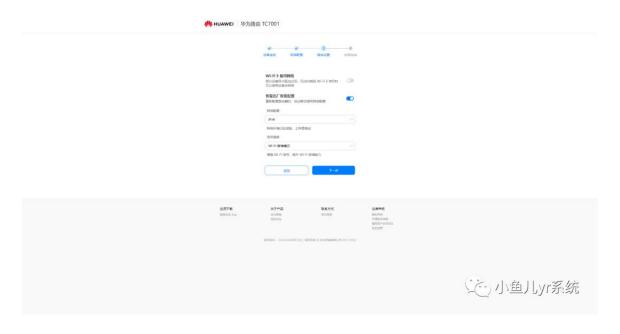

第七步点开浏览器打开输入www.yrxitong.com测试网络是否连接成功。



手机、笔记本设置方法(无线)

第一步无线连接只需要通过Wifi功能连接到路由器的WiFi

如图

心 小鱼儿yr系统

 Θ < **WLAN WLAN** 网络助理 多网络加速与切换网络设置 可用网络 刷新 >

第二步浏览器地址栏输入地址或者域名,一般都在路由器背面有标签有详细标注,这里我选择输入地址192.168.2.1,输入密码,点击**开始配置**在路由器背面标签有写。(跟电脑端操作步骤一样)





欢迎使用华为路由 TC7001



第三步选择全面安装

Q │ ♥ 华为路由 TC7001

← 选择安装方式

您想要:

全新安装

将新路由替换旧路由,或进行 首台路由安装



添加到现有网络

在现有网络中添加新路由, 拓 展 Wi-Fi 覆盖范围



第四步已经按上述条件连接好网线,点击已连接或者下一步。



光猫: LAN 口 新路由: 任一网口



用网线将光猫或入户网口与新路由连接



第五步点击宽带账号链接,输入账号密码,点击下一步,等待链接完成。

友情提示,不知道宽带账号密码,可以联系运营商获取。





第六步设置WiFi





第七步设置路由器登录密码,越简单越好这里设置为123456,其它设置默认。点击下一步并保存设置。



Ø

路由器登录密码







第八步登录浏览器检测路由器是否设置成功。



知识点(一般路由器的IP地址都在路由器底部有明确标识,没有固定的。网关的默认IP地址为192.168.1.1)

啊,你说网关和路由器IP地址冲突了?登录不进去路由器?进入网关了?

一招教你如何分离网关和路由器的IP地址

先将网关接入路由器的网线拔掉,用路由器接入电脑,(无线设置看下文)登录路由器的IP地址。

第一步找到LAN口设置

第二步将LAN口IP设置自动改为手动

第三步将IP地址设置为192.168.X.1设置不同网段,(如192.168.3.1、192.168.4.1等,)

第四步点击保存

等待完成,输入新设置的IP地址就可以分离了,这时候再将宽带线插入路由器就可以分别登录了。

以TP-lingk路由器为例



↓关注小鱼儿yr系统了解更多电脑小知识↓