

LU-ASR01 语音识别模块使用说明


使用前请注意：

1. 唤醒后退出时间为 15 秒，软件修改无效。需等下次改版方可修改。
2. 只有语音唤醒，按键唤醒、按键+语音唤醒功能暂时无效。需等下次改版方可使用。

一、软件下载安装

天问 Block 软件下载地址 <http://www.haohaodada.com/new/twen51/index.php>



1. 复制以上链接到浏览器下载最新版“天问 Block”软件，点击下载安装包。

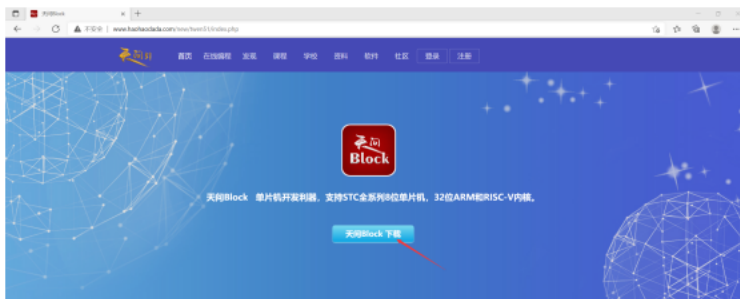

2. 双击安装包进行安装，安装方式与普通软件一样。由于软件的生成模型功能需要联网，所以 360 安全卫士等软件会将其定为病毒等。所以在安装及使用时请先退出 360 安全卫士。




3. 安装完毕会自动让你安装 CP210X 的驱动，可以安装也可以不安装。因为我们这个 LU-ASR01 语音识别模块没有用到。我们用的 CH340/CH341 的驱动。点击软件工具中的 CH340 驱动，双击安装即可。

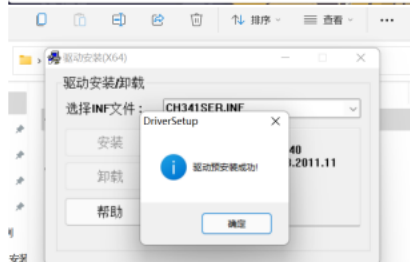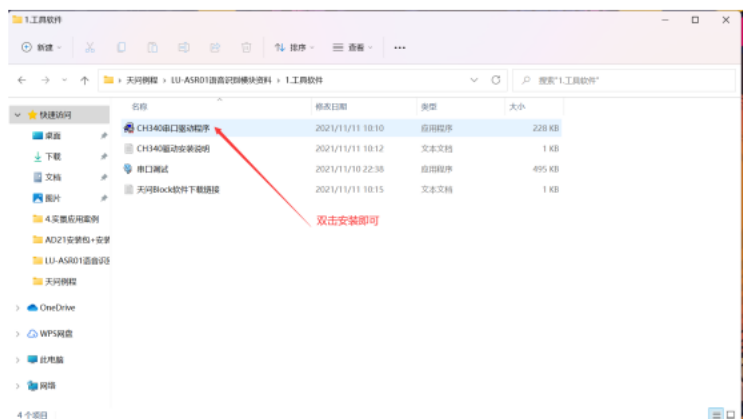


点击安装即可，显示安装成功点确定即可使用。提示安装失败，点击卸载后重新安装即可。


4. 桌面上会出现三个图标，我们只用到天问 Block，其余两个可以删掉。

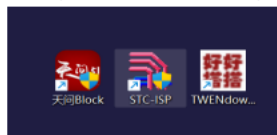


二、新建一个应用


1. 双击天问 Block，选择设备为“TWEN-ASR”。

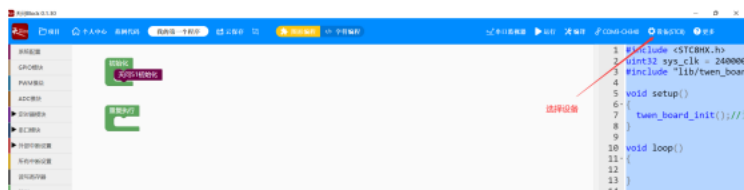

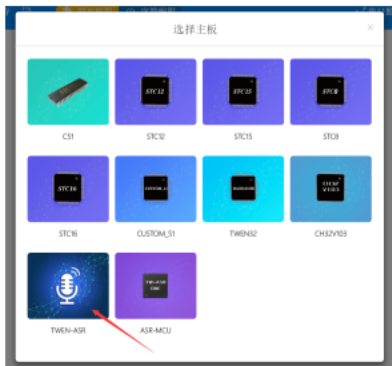


2. 点击“添加扩展”，加载“鹿小班语音识别 IP 库”。

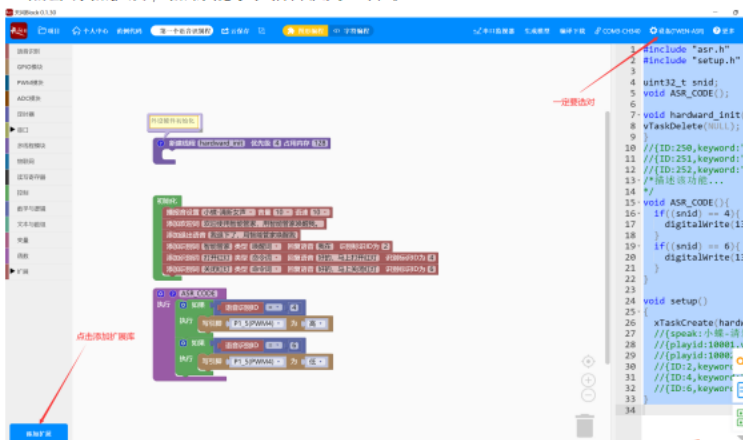


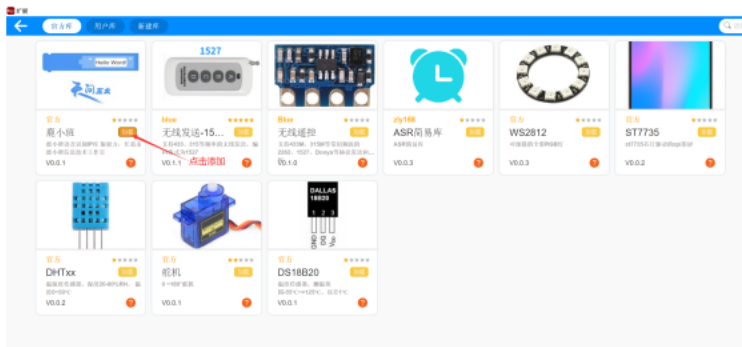

3. 删除界面上的例程，只使用鹿小班扩展库中的配置语句。将需要使用的语句拖动到显示界面，上下接近时可自动吸合。

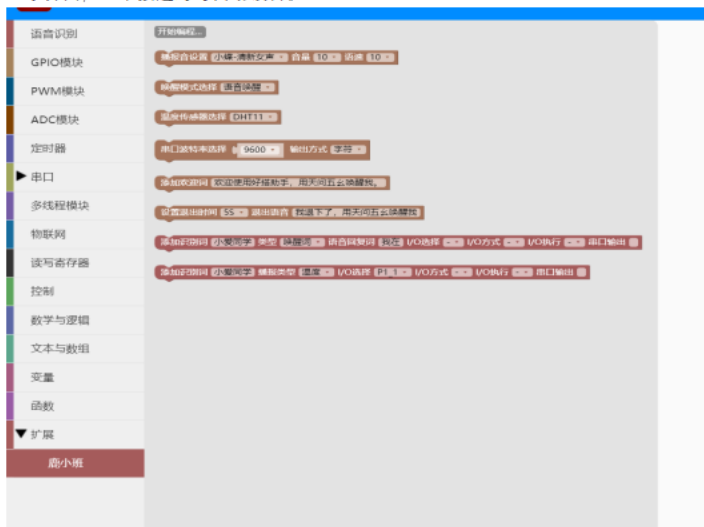

4. 如果不想新建也可以直接打开我们的应用例程，在其基础上进行修改，选中右击可以进行删除和复制。

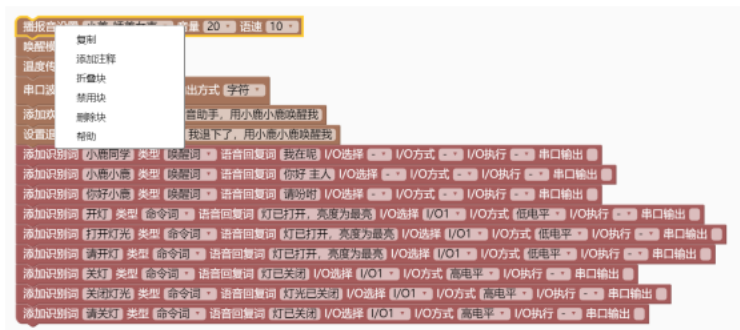

5. 修改后请保存。



三、 生成模型及编译下载

1. 生成模型及编译时请先注册用户，注册后登录勾选记住密码即可。编译过程 1-3 分钟，与网速和词条的数量有关系。每次修改词条或其他配置信息都需要先生成模型。






2. 点击编译下载，大概 1 分钟时间即可烧录成功。烧录成功后模块会播报欢迎词。烧录前请确保硬件已经连接电脑，并安装驱动。如果显示未连接请关闭软件重新打开。



四、I/O 输出配置介绍

1. 一共 8 个 I/O，1 路串口 TXD，1 路传感器接口。其中 I/O1-I/O4 和 I/O8 可以输出 PWM 信号，I/O5、I/O6、I/O7 不能输出 PWM 信号。DHT 接口可接 DHT11 模块或 DS18B20 模块，对应的软件上要选对传感器型号和播报类型。DHT11 只能选温湿度进行播报，DS18B20 只能选择温度进行播报。



2. I/O 输出特性：

高电平：持续的电平信号，3.3V；
 低电平：持续的电平信号，0V；
 高脉冲：需要配置高电平的时间；
 低脉冲：需要配置低电平的时间；
 持续的舵机信号：信号一直保持，舵机转到一定角度保持；
 舵机信号 n 秒：信号 n 秒后消失，舵机转到一定角度 n 秒后归位；
 PWM 信号：频率 2HZ、100HZ、1KHZ、100KHZ 可选，占空比 5%-95% 可选。



3. 每一个识别词条后面都可以输出一个串口信号，可以是字符或者 16 进制。串口波特率 1200-115200 可选。

