На правах рукописи

Руководство пользователя

Unifloc 7 VBA

Unifloc 7.10 VBA

Хабибуллин Ринат Кобзарь Олег

Оглавление

| | | | Стр. |
|---------|-----------------------------|--|------|
| Введен | ие | | . 8 |
| Глава 1 | l. M aĸ _] | росы VBA для проведения расчётов | . 9 |
| 1.1 | Работа | ı c VBA | . 9 |
| 1.2 | Устано | овка надстройки для автоматического запуска | . 9 |
| 1.3 | Ручної | й запуск надстройки | . 10 |
| 1.4 | Редакт | op VBE | . 10 |
| 1.5 | Особе | нности VBA и соглашения Unifloc 7.10 VBA | . 11 |
| Глава 2 | 2. Моде | ель "пласт - скважина - скважинное оборудование" | |
| | и пол | іьзовательские функции Unifloc 7.10 VBA | . 13 |
| 2.1 | Физик | о-химические свойства флюидов - PVT | . 13 |
| | 2.1.1 | Обозначения PVT параметров | . 14 |
| | 2.1.2 | Стандартные условия | . 16 |
| | 2.1.3 | PVT_pb_atma давление насыщения | . 17 |
| | 2.1.4 | PVT_rs_m3m3 – газосодержание | . 19 |
| | 2.1.5 | PVT_bo_m3m3 – объёмный коэффициент нефти | . 22 |
| | 2.1.6 | PVT_bg_m3m3 – объёмный коэффициент газа | . 25 |
| | 2.1.7 | PVT_bw_m3m3 – объёмный коэффициент воды | . 27 |
| | 2.1.8 | PVT_muo_cP – вязкость нефти | . 29 |
| | 2.1.9 | PVT_mug_cP – вязкость газа | . 32 |
| | 2.1.10 | PVT_muw_cP – вязкость воды | . 34 |
| | 2.1.11 | PVT_rhoo_kgm3 – плотность нефти | . 36 |
| | 2.1.12 | PVT_rhog_kgm3 – плотность газа | . 37 |
| | 2.1.13 | PVT_rhow_kgm3 – плотность воды | . 39 |
| | 2.1.14 | PVT_Z – коэффициент сверхсжимаемости газа | . 41 |
| 2.2 | Расчёт | свойств потока | . 44 |
| | 2.2.1 | MF_qmix_m3day – расход газожидкостной смеси | . 44 |
| | 2.2.2 | MF_rhomix_kgm3 – плотность газожидкостной смеси | |
| | 2.2.3 | MF gas fraction d – доля газа в потоке | . 45 |

| | | | Стр. |
|-----|--------|--|------|
| | 2.2.4 | MF_p_gas_fraction_atma – целевое давления для | |
| | | заданной доли газа в потоке | 46 |
| | 2.2.5 | MF rp gas fraction m3m3 – целевой газовый фактор для | |
| | | заданной доли газа в потоке | 46 |
| 2.3 | Сепара | ация газа в скважине | |
| | 2.3.1 | MF ksep natural d – естественная сепарация газа | |
| | 2.3.2 | MF ksep gasseparator d – сепарация газа | |
| | | роторным газосепаратором | 48 |
| | 2.3.3 | MF_ksep_total_d – общая сепарация газа | |
| 2.4 | | многофазного потока в штуцере | |
| | 2.4.1 | Модель потока через штуцер | |
| | 2.4.2 | MF р choke atma – Расчет давления на входе | |
| | | или на выходе штуцера | 51 |
| | 2.4.3 | MF dp choke atm – Расчёт перепада давления в штуцере | |
| | 2.4.4 | MF qliq choke sm3day – функция расчёта дебита | |
| | | жидкости через штуцер | 54 |
| | 2.4.5 | MF cf choke fr – функция настройки модели штуцера | |
| 2.5 | _ | многофазного потока в трубе | |
| 2.0 | 2.5.1 | MF dp pipe atm – расчёт перепада давления в трубе | |
| | 2.5.2 | MF р ріре atma – функция расчета давления на конце трубы | |
| | 2.5.3 | MF p pipe znlf atma – функция расчета давления на | 00 |
| | 2.3.3 | конце трубы при барботаже | 61 |
| | 2.5.4 | MF dpdl atmm – функция расчета градиента давления по | 01 |
| | 2.3.1 | многофазной корреляции | 63 |
| 2.6 | Расчет | многофазного потока в пласте | |
| 2.0 | 2.6.1 | IPR рі sm3dayatm – расчёт продуктивности | |
| | 2.6.2 | IPR pwf atm – расчёт забойного давления по | 00 |
| | 2.0.2 | дебиту и продуктивности | 67 |
| | 2.6.3 | IPR qliq sm3day – расчёт дебита по забойному | 07 |
| | 2.0.3 | _ 1 _ 1 | 67 |
| 27 | Роспол | давлению и продуктивности | |
| 2.7 | | SP had m mayor yayyay yayan 200 | |
| | 2.7.1 | ESP_head_m – расчёт номинального напора ЭЦН | |
| | 2.7.2 | ESP_eff_fr – расчёт номинального КПД ЭЦН | 72 |

| | | | | Стр. |
|------|-------|--------|--|------|
| | | 2.7.3 | ESP_power_W – расчёт номинальной | |
| | | | мощности потребляемой ЭЦН | . 73 |
| | | 2.7.4 | ESP id by rate – выбор типового насоса по | |
| | | | номинальному дебиту | . 74 |
| | | 2.7.5 | ESP_dp_atm – расчет перепада давления развиваемого ЭЦН | 74 |
| | | 2.7.6 | ESP_system_calc – расчет параметров работы УЭЦН | . 76 |
| | | 2.7.7 | Электромеханический расчёт погружного | |
| | | | электрического двигателя ПЭД | . 77 |
| | 2.8 | Технол | огический режим добывающих скважин | . 83 |
| | | 2.8.1 | tr_Pwf_calc_atma – расчёт забойного давления по | |
| | | | динамическому уровню | . 84 |
| | | 2.8.2 | tr_Pwf_calc_Pin_atma – расчёт забойного давления по | |
| | | | давлению на приеме | . 84 |
| | | 2.8.3 | tr_Ppump_calc_atma – расчёт давления на приеме по | |
| | | | динамическому уровню | . 85 |
| | | 2.8.4 | tr_Potential_Pwf_atma – расчёт целевого забойного | |
| | | | давления по доле газа | . 85 |
| | | 2.8.5 | tr_BB_Pwf_atma – расчёт забойного давления | |
| | | | фонтанирующей скважины по буферному давлению | . 85 |
| | | 2.8.6 | tr_BB_Pwf_Pin_atma – расчёт забойного давления по | |
| | | | давлению на приеме по корреляции Беггса-Брилла | . 86 |
| Гп | ana 3 | Vπna | жнения по работе с пользовательскими функциями | |
| 1 11 | ава 5 | _ | ос 7.10 VBA | 87 |
| | 3.1 | | PVT свойств | |
| | 3.2 | | производительности скважины | |
| | 3.3 | | свойств многофазного потока | |
| | 3.4 | | штуцера | |
| | 3.5 | | распределения давления в трубе | |
| | 3.6 | | коэффициентов сепарации | |
| | 3.7 | | з работы ЭЦН | |
| | 3.8 | | з работы ПЭД | |
| | 3.9 | | з работы фонтанирующей скважины | |
| | 3.10 | | з работы скважины, оснащенной УЭЦН | |

| | ıp. |
|--|-----|
| 3.11 Анализ работы скважины, оснащенной ЭЦН, фонтанирующей | |
| через затрубное пространство | 18 |
| 3.12 Набор расчетных модулей анализа скважины | 20 |
| 3.12.1 Расчетный модуль анализа и настройки PVT свойств 1 | 21 |
| | |
| Единицы измерений | 23 |
| Список сокращений и условных обозначений | 24 |
| | |
| Словарь терминов | 25 |
| Список литературы | 27 |
| | _, |
| Приложение А. Автоматически сгенерированное описание | 28 |
| A.1 crv_interpolation | 29 |
| A.2 crv_intersection | 29 |
| A.3 crv_parametric_interpolation | |
| A.4 crv_solve | 31 |
| A.5 ESP_calibr_calc | 31 |
| A.6 ESP_decode_string | 32 |
| A.7 ESP_dP_atm | |
| A.8 ESP_eff_fr | |
| A.9 ESP_encode_string | 34 |
| A.10 ESP_head_m | |
| A.11 ESP_id_by_rate | |
| A.12 ESP_max_rate_m3day | |
| A.13 ESP_name | |
| A.14 ESP_optRate_m3day | |
| A.15 ESP_Power_W | |
| A.16 ESP_p_atma | |
| A.17 ESP_system_calc | |
| A.18 GLV_d_choke_mm | |
| A.19 GLV_IPO_p_atma | |
| A.20 GLV_IPO_p_close | |
| A.21 GLV IPO p open | 43 |

| C1p. |
|------------------------------|
| A.22 GLV_p_atma |
| A.23 GLV_p_bellow_atma |
| A.24 GLV_p_close_atma |
| A.25 GLV_p_vkr_atma |
| A.26 GLV_q_gas_sm3day |
| A.27 GLV_q_gas_vkr_sm3day |
| A.28 IPR_pi_sm3dayatm |
| A.29 IPR_pwf_atma |
| A.30 IPR_qliq_sm3day |
| A.31 MF_calibr_choke_fr |
| A.32 MF_calibr_pipe_m3day |
| A.33 MF_CJT_Katm |
| A.34 MF_dpdl_atmm |
| A.35 MF_dp_choke_atm |
| A.36 MF_dp_pipe_atm |
| A.37 MF_gasseparator_name |
| A.38 MF_gas_fraction_d |
| A.39 MF_ksep_gasseparator_d |
| A.40 MF_ksep_natural_d |
| A.41 MF_ksep_total_d |
| A.42 MF_mu_mix_cP |
| A.43 MF_p_choke_atma |
| A.44 MF_p_gas_fraction_atma |
| A.45 MF_p_pipe_atma |
| A.46 MF_p_pipe_znlf_atma |
| A.47 MF_qliq_choke_sm3day |
| A.48 MF_q_mix_rc_m3day |
| A.49 MF_Rhomix_kgm3 |
| A.50 MF_rho_mix_kgm3 |
| A.51 MF_rp_gas_fraction_m3m3 |
| A.52 motor_CosPhi_d |
| A.53 motor_CosPhi_slip |
| A.54 motor_Eff_d |

| Crp. |
|------------------------|
| A.55 motor_Eff_slip |
| A.56 motor_I_A |
| A.57 motor_I_slip_A |
| A.58 motor_M_Nm |
| A.59 motor_M_slip_Nm |
| A.60 motor_Name |
| A.61 motor_Pnom_kW |
| A.62 motor_S_d |
| A.63 nodal_qliq_sm3day |
| A.64 PVT_Bg_m3m3 |
| A.65 PVT_Bo_m3m3 |
| A.66 PVT_Bw_m3m3 |
| A.67 PVT_decode_string |
| A.68 PVT_encode_string |
| A.69 PVT_mu_gas_cP |
| A.70 PVT_mu_oil_cP |
| A.71 PVT_mu_wat_cP |
| A.72 PVT_Pb_atma |
| A.73 PVT_Rhog_kgm3 |
| A.74 PVT_Rhoo_kgm3 |
| A.75 PVT_Rhow_kgm3 |
| A.76 PVT_rho_gas_kgm3 |
| A.77 PVT_rho_oil_kgm3 |
| A.78 PVT_rho_wat_kgm3 |
| A.79 PVT_Rs_m3m3 |
| A.80 PVT_salinity_ppm |
| A.81 PVT_STliqgas_Nm |
| A.82 PVT_SToilgas_Nm |
| A.83 PVT_STwatgas_Nm |
| A.84 PVT_ST_liqgas_Nm |
| A.85 PVT_ST_oilgas_Nm |
| A.86 PVT_ST_watgas_Nm |
| A.87 PVT Z |

| | Стр. |
|--------------------------------|-------|
| A.88 wellGL_decode_string | . 210 |
| A.89 WellGL_encode_string | . 210 |
| A.90 well_calcc_calibr_head_fr | . 211 |
| A.91 well_calc_calibr_head_fr | . 213 |
| A.92 well_decode_string | . 214 |
| A.93 well_encode_string | . 215 |
| A.94 well_Pintake_Pwf_atma | . 215 |
| A.95 Well_Plin_Pwf_atma | . 216 |
| A.96 Well_Pwf_Hdyn_atma | . 218 |
| A.97 Well Pwf Plin atma | . 219 |

Ввеление

Документ описывает набор макросов и функций Unifloc 7.10 VBA для проведения инженерных расчетов систем нефтедобычи в Excel. Модуль предназначен для изучения математических моделей систем нефтедобычи и развития навыков проведения инженерных расчётов.

Макросы и функции Unifloc 7.10 VBA охватывают основные элементы математических моделей систем «пласт - скважина - скважинное оборудование» - модель физико-химических свойств пластовых флюидов (PVT модель), модели многофазного потока в трубах, в скважинном оборудовании, в пласте, модели скважин и узлового анализа систем нефтедобычи.

Для использования Unifloc 7.10 VBA требуются навыки уверенного пользователя MS Excel, желательно знание основ программирования и теории добычи нефти.

Алгоритмы реализованные в Unifloc 7.10 VBA не претендуют на полноту и достоверность и ориентированы на учебные задачи и проведение простых расчётов. Руководство пользователя также не претендует на полноту описания системы (часто получается, что описание отстаёт от текущего состояния Unifloc 7.10 VBA). Все приводится как есть. Более надёжным способом получения достоверной информации о работе макросов Unifloc 7.10 VBA является изучение непосредственно расчётного кода в редакторе VBE.

https://github.com/khabibullinra/unifloc_vba Хабибуллин Ринат (khabibullin.ra@gubkin.ru)

Глава 1. Макросы VBA для проведения расчётов

Расчёты Unifloc 7.10 VBA выполняются с использованием макросов, написанных на языке программирования Visual Basic for Application (VBA), встроенном в Excel [wikipedia VBA].

Макросы Unifloc 7.10 VBA могут быть использованы различными способами. В самом простом варианте для использования Unifloc 7.10 VBA не требуется программировать, достаточно уметь вызывать необходимые функции из рабочей книги Excel, создавая расчётные модули. В более сложном и мощном варианте использования на основе функций Unifloc 7.10 VBA можно создавать свои макросы, которые могут быть вызваны, например, по нажатию кнопки. Это упрощает проведение больших и массовых расчётов, но требует базовых навыков программирования. Самый продвинутый вариант подразумевает создание собственных программ на основе объектной модели Unifloc 7.10 VBA.

Исходный код расчётных модулей находится в отдельном файле - надстройке Excel - файле с расширением.xlam. Для использования макросов данная надстройка должна быть запущена в программе Excel при проведении расчётов. Ее можно каждый раз запускать вручную или установить для автоматического запуска при старте Excel. Подробное описание процедуры установки надстройки можно найти на сайте Microsoft по ключевым словам "добавление и удаление надстроек в Excel".

1.1 Работа с VBA

1.2 Ручной запуск надстройки

Для работы с надстройкой рекомендуется ручной способ ее запуска, описанный в данном разделе. (альтернативный способ описан в следующем разделе). Ручной запуск надстройки не требует ее установки на компьютере. Это бывает удобно, когда версия настройки часто меняется. Для этого необходимо открыть файл надстройки непосредственно в Excel, например двойным щелчком по фай-

лу с расширением.xlam в проводнике. При этом Excel откроется, но никаких документов в нем не появится, а сама надстройка будет загружена и готова к использованию. Надстройка alglib.xlam должна находится в одной папке с надстройкой Unifloc 7.10 VBA. Она будет автоматически загружена. Убедиться, что надстройка загружена можно по наличию закладке "unifloc"на панели кнопок Excel. Там же можно найти кнопку для проверки версии надстройки и исправления путей к надстройке.

Следует обратить внимание, что при таком варианте работы с надстройкой при открытии файла использующего макросы Unifloc 7.10 VBA сохранённых на другом компьютере может возникать сообщение, что связанный файл надстройки не найден на новом компьютере. Это происходит поскольку Excel при использовании функций любой надстройки автоматически при вызове функции сохраняет полный путь к надстройке. При изменении положения надстройки на компьютере (например при переносе на новый компьютер) excel не может автоматически исправить полный путь и требует действий пользователя.

При получении такого сообщения возможны два варианта действий. Первый - в окне запроса следует выбрать кнопку "изменить" и указать правильное положение файла надстройки. Второй - в окне запроса указать - продолжить (или отменить обновление связанных файлов). После того как окно закроется, на закладке "unifloc" выбрать кнопку исправить ссылки на надстройку. После этого для всех вызовов функций надстройки Unifloc 7.10 VBAссылки на надстройку будут исправлены автоматически. Отчёт об исправлении можно найти в окне immediate редактора VBE.

1.3 Установка надстройки для автоматического запуска

- 1. На вкладке Файл выберите команду Параметры, а затем категорию Надстройки.
- 2. В поле Управление выберите пункт Надстройки Excel, а затем нажмите кнопку Перейти. Откроется диалоговое окно Надстройки.
- 3. Чтобы установить и активировать надстройку Unifloc 7.10 VBA, нажмите кнопку Обзор (в диалоговом окне Надстройки), выберите файл надстройки, а затем нажмите кнопку ОК.

- 4. Аналогично надстройке Unifloc 7.10 VBAпотребуется установить надстройку alglib.xlam
- 5. Надстройка появится в списке надстроек. Галочка активации надстройки должна быть установлена

После установки и активации надстройки, встроенными в нее макросами можно будет пользоваться в любой книге Excel на данном компьютере. При переносе расчётных файлов на другой компьютер для сохранения их работоспособности должна быть передана и установлена и надстройка. При переносе файлов использующих функции Unifloc 7.10 VBAc другого компьютера или на другой компьютер может потребоваться исправить путь к надстройке. Это можно сделать с использованием соответствующей кнопки на закладке "unifloc".

1.4 Редактор VBE

Чтобы получить доступ к макросам в текущей версии расчётного модуля для выполнения упражнений необходимо:

- Запустить Excel запустив рабочую книгу для выполнения упражнений
- Нажать комбинацию клавиш <Alt-F11>
- Откроется новое окно с редактором макросов VBA (Рис. 1.1). Иногда в литературе окно редактирования макросов обозначают как VBE (Visual Basic Environment)
- Окне VBE можно изучить структуру проекта (набора макросов и других элементов). Раздел со структурой проекта можно открыть из меню <Вид Обозреватель проекта>. Макросы располагаются в ветках «модули» и «модули классов»

1.5 Особенности VBA и соглашения Unifloc 7.10 VBA

Строки, начинающиеся со знака 'являются комментариями. В VBE они выделяются зелёным цветом. На исполнение макросов не влияют.

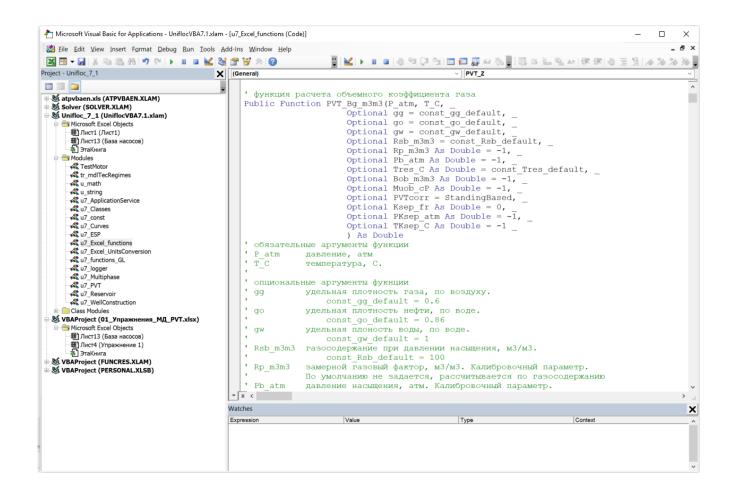


Рис. 1.1 — Окно редактора VBE

Для многих макросов не обязательно задавать все параметры. Некоторые значения параметров могут не задаваться — тогда будут использованы значения параметров, принятые по умолчанию. Параметры, допускающие задание по умолчанию, помечены в исходном коде ключевым словом Optional.

При создании макросов в основном использовались международные обозначения переменных, принятые в монографиях общества инженеров нефтяников SPE. Список наиболее употребляемых обозначений приведён в приложении.

При создании макросов для обозначения переменных разработчики старались придерживаться следующих соглашений (не всегда успешно впрочем)

- название переменной или функции отражает физический смысл
- лучше длинное и понятное название, чем короткое и непонятное, разделители слов в названиях знаки подчёркивания (там, где это возможно)
- для расчётных функций название может содержать (последовательно) префикс, указывающий группу функций, расчётное значение, ключевые параметры, на основе которых проводится расчёт, размерность результата

 для минимизации путаницы с размерностями физических величин все размерные переменные в названии содержат явное указание размерности

Глава 2. Модель "пласт - скважина - скважинное оборудование" и пользовательские функции Unifloc 7.10 VBA

Набор функций Unifloc 7.10 VBA описывает математическую модель системы нефтедобычи, часто обозначаемой как модель "пласт - скважина - скважинное оборудование". Модель состоит из набора элементов - алгоритмов, описывающих ключевые физические процессы в системе нефтедобычи, существенно влияющие на результаты расчетов и на решения, которые могут быть приняты на основе расчетов.

К основным элементам системы можно отнести следующие модели:

- модель физико-химических свойств пластовых флюидов
- модель многофазного потока в трубопроводе, элементах инфраструктуры, скважинном оборудовании
- модель многофазного потока в стволе скважины
- модель работы УЭЦН
- модель работы скважины как системы "пласт скважина скважинное оборудование"

Ключевым параметром модели нефтедобычи является распределение давления и температуры в системе.

Модель нефтедобычи напрямую отражается в объектной модели Unifloc 7.10 VBA и в наборе пользовательских функций. Пользовательскими функциями называются функции VBA которые могут быть напрямую использованы из рабочих книг Excel.

В этом разделе модель нефтедобычи и ее элементы описаны как набор пользовательских функций, позволяющих провести расчеты из рабочей книги. Более полный набор пользовательских функций и их описание можно найти в коде надстройки или в приложении "Автоматически сгенерированное описание"

2.1 Физико-химические свойства флюидов - PVT

Для расчёта физико-химических свойств пластовых флюидов используется модель нелетучей нефти. Для всех функций, реализующих расчёт с учётом

РVТ свойств необходимо задавать одинаковый полный набор параметров, описывающих нефть, газ и воду. При этом для некоторых частных функций не все параметры будут влиять на результат расчёта, тем не менее эти параметры необходимо задавать. Это сделано для унификации методик расчёта — при любом вызове функции проводится расчёт всех свойств модели нелетучей нефти, но возвращаются только необходимые данные. Эта особенность может замедлить расчёты с использованием пользовательских функций Excel по сравнению с функциями объектной модели Unifloc 7.10 VBA.

2.1.1 Обозначения PVT параметров

Типовой набор PVT параметров приведён ниже:

- $-\gamma_g$ gamma_gas удельная плотность газа, по воздуху. Стандартное обозначение переменной gamma_gas. Безразмерная величина. Следует обратить внимание, что удельная плотность газа по воздуху не совпадает с плотностью воздуха в г/см3, поскольку плотность воздуха при стандартных условиях Const const_rho_air = 1.205 при температуре 20 °C и давлении 101325 Па для сухого воздуха. По умолчанию задается значение const_gg_default = 0.6
- $-\gamma_o$ gamma_oil удельная плотность нефти, по воде. Стандартное обозначение переменной gamma_oil. Безразмерная величина, но по значению совпадает с плотностью в г/см3. По умолчанию задаётся значение const_go_default = 0.86
- $-\gamma_w$ gamma_wat- удельная плотность воды, по воде. Стандартное обозначение переменной gamma_wat. Безразмерная величина, но по значению совпадает с плотность в г/см3. По умолчанию задаётся значение const_gw_default = 1 Плотность воды может отличаться от задаваемой по умолчанию, например для воды с большой минерализацией.
- $-r_{sb}$ газосодержание при давлении насыщения, м3/м3. Стандартное обозначение в коде Rsb_m3m3. Значение по умолчанию const_Rsb_default = 100
- R_p замерной газовый фактор, м3/м3. Стандартное обозначение в коде Rp_m3m3. Калибровочный параметр. По умолчанию используется зна-

чение равное газосодержанию при давлении насыщения. Если задаётся значение меньшее, чем газосодержание при давлении насыщения, то последнее принимается равным газовому фактору (приоритет у газового фактора, потому что как правило это замерное значение в отличии от газосодержания определяемого по результатам лабораторных исследований проб нефти).

- $-P_b$ давление насыщения, атм. Стандартное обозначение в коде Pb_atm . Калибровочный параметр. По умолчанию не задаётся, рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра. При задании давления насыщения обязательно должна быть задана температура пласта температура при которой было определено давление насыщения.
- T_{res} пластовая температура, °C. Стандартное обозначение в коде Tres_C. Учитывается при расчёте давления насыщения. По умолчанию принято значение 90 °C.
- $-B_{ob}$ объёмный коэффициент нефти, м3/м3. Стандартное обозначение в коде Bob_m3m3. Калибровочный параметр. По умолчанию рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра.
- $-\mu_{ob}$ вязкость нефти при давлении насыщения, сП. Стандартное обозначение Muob_cP. Калибровочный параметр. По умолчанию рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра.
- PVTcorr номер набора PVT корреляций используемых для расчёта.
 - StandingBased = 0 на основе корреляции Стендинга
 - McCainBased = 1 на основе корреляции Маккейна
 - StraigthLine = 2 на основе упрощённых зависимостей
- PVTstr закодированная строка с параметрами PVT. Если задана перекрывает другие значения. Позволяет задать PVT параметры ссылкой всего на одну ячейку в Excel. Введена для удобства использования функций с большим числом параметров из Excel. Может быть сгенерирована вызовом функции PVT_Encode_string.
- $-K_s$ коэффициент сепарации газа. Определяет изменение свойств флюида после отделения части газа из потока в результате сепарации при определённых давлении и температуре. По умолчанию предполагается,

что сепарации нет K_s =0. Для корректного задания свойств флюида после сепарации части газа необходимо также задать параметры P_{ksep} , T_{ksep}

- P_{ksep} Давление при которой произошла сепарация части газа. Необходимо для расчёта свойств флюида с учётом сепарации.
- T_{ksep} Температура при которой произошла сепарация части газа. Необходимо для расчёта свойств флюида с учётом сепарации.

2.1.2 Стандартные условия

Многие параметры нефти, газа и воды существенно зависят от давления и температуры. Например объем занимаемый определённым количеством газа примерно в два раза снизится при повышении давления в два раза.

Поэтому для удобства фиксации и сравнения параметров они часто приводятся к стандартным или нормальным условиям - определённым давлениям и температуре.

Принятые в разных дисциплинах и разных организациях точные значения давления и температуры в стандартных условиях могут различаться (смотри например https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_conditions_for_temperature_and_pressure), поэтому указание значений физических величин без уточнения условий, в которых они приводятся, может приводить к ошибкам. Наряду с термином «стандартные условия» применяется термин «нормальные условия». «Нормальные условия» обычно отличаются от «стандартных» тем, что под нормальным давлением принимается давление равное 101 325 Па = 1 атм = 760 мм рт. ст.

Обычно в монографиях SPE принято, что стандартное давление для газов, жидкостей и твёрдых тел, равное 10^5 Па (100 кПа, 1 бар); стандартная температура для газов, равная 15.6 °C соответствующая 60 °F.

В Российском ГОСТ 2939-63 принято, что стандартное давление для газов, жидкостей и твёрдых тел, равное 10.13^5 Па (101325 Па, 1 атм); стандартная температура для газов, равная 20 °C соответствующая 68 °F.

В Unifloc 7.10 VBA приняты следующие значения стандартных условий

```
Public Const const_psc_atma As Double = 1
Public Const const_tsc_C = 20
Public Const const convert atma Pa = 101325
```

2.1.3 **PVT_pb_atma** давление насыщения

Функция рассчитывает давление насыщения по известным данным газосодержания при давлении насыщения, $\gamma_q, \gamma_o, T_r.$

При проведении расчётов с использованием значения давления насыщения, следует помнить, что давление насыщения является функцией температуры. В частности при калибровки результатов расчётов на известное значение давления насыщения P_b следует указывать значение пластовой температуры T_r при котором давление насыщения было получено.


В наборе корреляций на основе корреляции Стендинга расчет давления насыщения проводится по корреляции Стендинга [1]

```
' Расчет давления насыщения
Public Function PVT_pb_atma( _
                ByVal t C As Double,
       Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
       Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
       Optional ByVal gamma wat As Double = const_gw_, _
       Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
       Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
       Optional ByVal pb_atma = -1,
       Optional ByVal t res C = const tres default,
       Optional ByVal bob_m3m3 = -1,
       Optional ByVal muob_cP = -1,
       Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
       Optional ByVal ksep fr = 0,
       Optional ByVal p_ksep_atma = -1, _
       Optional ByVal t ksep C = -1,
       Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
'ТС температура, С.
```

```
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
  const_gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
const_gw_ = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
   const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
' имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb_atma Давление насыщения при температуре t_res_C, атма.
         Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t_res_C пластовая температура, С.
         Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
   По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
          straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
          нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
          сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p_ksep_atma давление при которой была сепарация ' t_ksep_C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
       если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - давление насыщения.
```

Пример расчёта с использованием функции PVT_pb_atma для различных наборов PVT корреляций приведён на рисунке ниже. Видно, что результаты расчетов по различным корреляциях дают качественно схожие результаты, но не совпадают друг с другом. Отличия, по всей видимости, обусловленные применением различных наборов исходных данных, использовавшихся авторами. Поэтому при проведении расчетов для конкретного месторождения актуальной является задача выбора адекватного набора корреляций. Макросы Unifloc 7.10

VBA позволяют провести расчет с использованием различных подходов, но при этом выбор корреляции остается за пользователем.

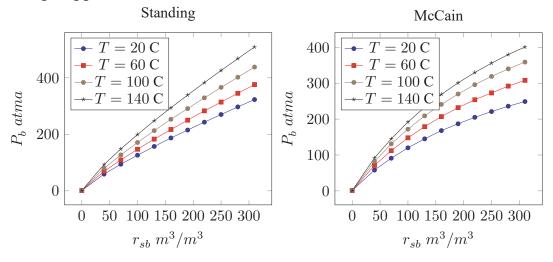

При проведении расчётов с использованием набора корреляций на основе корреляций МакКейна следует учитывать, что они работают только для температур более 18 градусов Цельсия. При более низких значениях температуры расчёт будет проводиться для 18 градусов Цельсия.

Обратите внимание, что для функции PVT_pb_atma набор аргументов отличается от набора для всех остальных функций PVT. Для расчета давления насыщения нет необходимости задавать давление при котором будет проведен расчет, так как давление является результатом расчета.

2.1.4 PVT_rs_m3m3 – газосодержание

Газосодержание это отношения объёма газа растворенного в нефти приведённого к стандартным условиям к объёму дегазированной нефти приведённой к стандартным условиям.

$$r_s = \frac{(V_g)_{sc}}{(V_o)_{sc}}$$

Газосодержание является одним из ключевых свойств нефти при расчётах производительности скважин и работы скважинного оборудования. Динамика изменения газосодержания при изменении давления и температуры во многом определяет количество свободного газа в потоке и должна учитываться при проведении расчётов.

При задании PVT свойств нефти часто используют значение газосодержания при давлении насыщения r_{sb} - определяющее объем газа растворенного в нефти в пластовых условиях. В модели флюида Unifloc 7.10 VBA газосодержание при давлении насыщения является исходным параметром нефти и должно быть обязательно задано.

Следует отличать газосодержание в нефти при давлении насыщения r_{sb} и газовый фактор r_p .

$$r_p = \frac{(Q_g)_{sc}}{(Q_g)_{sc}}$$

Газовый фактор r_p в отличии от газосодержания r_{sb} является, вообще говоря, параметром скважины - показывает отношение объёма добытого газа из скважины к объёму добытой нефти приведённые к стандартным условиям. Газосодержание же является свойством нефти - показывает сколько газа растворено в нефти. Если газ добываемый из скважины это газ который выделился из нефти в процессе подъёма, что характерно для недонасыщенных нефтей, то значения газового фактора и газосодержания будут совпадать. Если газ поступает в скважину не непосредственно из добываемой нефти, а например фильтруется из газовой шапки или поступает через негерметичность ствола скважины - то в такой скважине газовый фактор может значительно превышать значение газосодержания. Такая ситуация может быть смоделирована в Unifloc 7.10 VBA. Для этого необходимо наряду с газосодержанием при давлении насыщения r_{sb} задать значение газового фактора r_p . В этом случае газосодержание при давлении насыщения r_{sb} будет определять динамику выделения попутного газа из нефти при снижении давления, а газовый фактор R_p определять общее количество газа в потоке.


При определённых условиях газовый фактор может быть меньше газосодержания. Это происходит, когда газ выделяется в призабойной зоне и скапливается в ней, не поступая в скважину вместе с нефтью. При этом в скважину поступает частично дегазированная нефть. Такие условия возникают редко, требуют определенного набора параметров, существуют на скважине ограниченное время и представляют интерес больше для разработчиков нежели чем для технологов. С точки зрения анализа работы скважины и скважинного оборудования можно считать, что значение газового фактора не может быть меньше газосодержания при давлении насыщения. Такой предположение реализовано в Unifloc 7.10 VBA.

При этом значение газового фактора технически легче измерить чем газосодержание - поэтому при противоречии значений газового фактора и газосодержания при давлении насыщения приоритет отдается газовому фактору.

```
' расчет газосодержания
Public Function PVT rs m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const_go_ = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const_gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
         const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t_res_C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
```

```
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
 muob cP
           вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
 PVTcorr
           номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
           коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
 ksep fr
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
                давление при которой была сепарация
 p ksep atma
 t ksep C
                температура при которой была сепарация
 str PVT
            закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
 результат - число - газосодержание при
           заданных термобарических условиях, м3/м3.
```

Примеры расчёта с использованием функции PVT_rs_m3m3 для различных наборов PVT корреляций приведён на рисунке ниже.

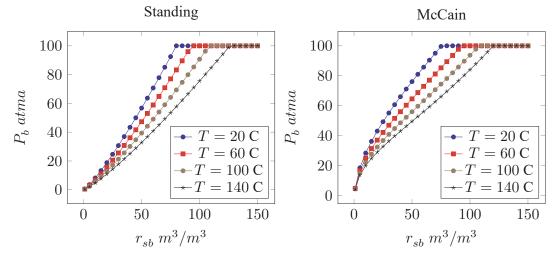

2.1.5 PVT_bo_m3m3 – объёмный коэффициент нефти

Функция рассчитывает объёмный коэффициент нефти для произвольных термобарических условий. Объёмный коэффициент нефти определяется как отно-

шение объёма занимаемого нефтью в пластовых условиях к объёму занимаемому нефтью при стандартных условиях.

$$B_o = \frac{(V_o)_{rc}}{(V_o)_{sc}}$$

Нефть в пласте занимает больший объем, чем на поверхности, за счёт растворенного в ней газа. Соответственно объёмный коэффициент нефти обычно имеет значение больше 1 при давлениях больше чем стандартное.

Для калибровки значения объёмного коэффициента можно использовать значение объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения B_{ob} .


Следует отметить, что вообще говоря значение объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения не является значением при пластовых условиях (при давлении выше давления насыщения играет роль сжимаемость нефти), однако при анализе производительности скважины и скважинного оборудования можно условно считать, что значение объёмного коэффициента при давлении насыщения соответствует значению объёмного коэффициента в пластовых условиях.

```
' расчет объемного коэффициента нефти
Public Function PVT bo m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
' T C
          температура, С.
```

```
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
  const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
         const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
  const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
   const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
   имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb_atma Давление насыщения при температуре t_res_C, атма.
         Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t_res_C пластовая температура, С.
         Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
       По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
          нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p_ksep_atma давление при которой была сепарация ' t_ksep_C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает значение объемного коэффициента нефти, м3/м3
' для заданных термобарических условий.
' В основе расчета корреляции PVT
```

Примеры расчёта с использованием функции PVT_bo_m3m3 для различных наборов PVT корреляций приведёны на рисунках ниже.

Объёмный коэффициент нефти хорошо коррелирует со значением газосодержания. Поэтому различный вид кривых на рисунке ниже связан с первую очередь с различным газосодержанием при проведении расчётов.

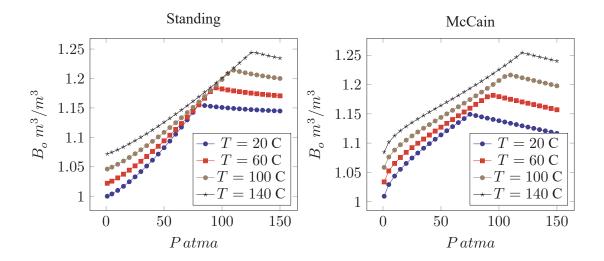

2.1.6 PVT_bg_m3m3 – объёмный коэффициент газа

Функция рассчитывает объёмный коэффициент нефтяного газа для произвольных термобарических условий.

Объёмный коэффициент газа определяется как отношение объема, занимаемого газом для произвольных термобарических условий (при определенном давлении и температуре), к объёму, занимаемому газом при стандартных условиях.

$$B_g = \frac{V_g(P,T)}{(V_g)_{sc}}$$

Значение объемного коэффициента газа может быть определено исходя из уравнения состояния газа

$$PV = z\nu RT$$


откуда можно получить

$$B_g = z \frac{P_{sc}}{P} \frac{T}{T_{sc}}$$

где P_{sc}, T_{sc} давление (атм) и температура (К) при стандартных условиях, P,T давление (атм) и температура (К) при расчетных условиях, z коэффициент сверхсжимаемости газа, который вообще говоря зависит от давления и температуры z=z(P,T).

```
' функция расчета объемного коэффициента газа
Public Function PVT bg m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p_ksep_atma = -1, _
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
' T C
          температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
    const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const_go_ = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const_rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
```

```
PVTcorr
           номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
           коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
                давление при которой была сепарация
 p ksep atma
 t ksep C
                температура при которой была сепарация
 str PVT
            закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
 Возвращает значение объемного коэффициента газа, м3/м3
 для заданных термобарических условий.
' В основе расчета корреляция для z факотора
```

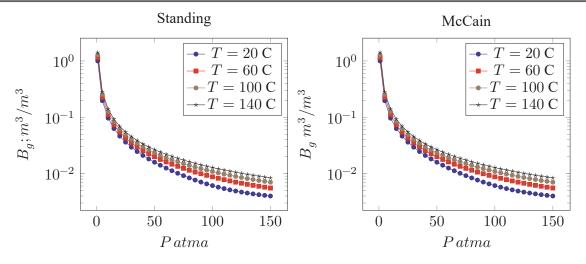

2.1.7 PVT_bw_m3m3 – объёмный коэффициент воды

Функция рассчитывает объёмный коэффициент воды для произвольных термобарических условий.

Объёмный коэффициент воды определяется как отношение объёма занимаемого водой для произвольных термобарических условий (при определённом давлении и температуре) к объёму, занимаемому водой при стандартных условиях.

$$B_w = \frac{V_w(P,T)}{(V_w)_{sc}}$$

```
' расчет объемного коэффициента воды
Public Function PVT bw m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
' T C
          температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
```

```
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p ksep atma давление при которой была сепарация
't ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает значение объемного коэффициента воды, м3/м3
' для заданных термобарических условий.
```

2.1.8 PVT_muo_cP – вязкость нефти

Функция рассчитывает вязкость нефти при заданных термобарических условиях по корреляции. Расчёт может быть откалиброван на известное значение вязкости нефти при давлении равном давлению насыщения и при пластовой температуре за счёт задания калибровочного параметра Muob_cP. При калибровке динамика изменения будет соответствовать расчету по корреляции, но значения будут масштабированы таким образом, чтобы при давлении насыщения удовлетворить калибровочному параметру.

При расчёте следует обратить внимание, что значение вязкости коррелирует со значением плотности нефти. Как правило вязкость тяжёлых нефтей выше чем для легких.


При расчёте с использованием набора корреляций на основе корреляции Стендинга - вязкость как дегазированной нефти и нефти с учетом растворенного газа рассчитывается по корреляции Беггса Робинсона [1]. Корреляции для расчета вязкости разгазированной и газонасыщенной нефти, разработанные Beggs &

Robinson, основаны на 2000 замерах 600 различных нефтей. Диапазоны значений основных свойств, использованных для разработки данной корреляции, приведены в таблице ниже.

```
давление, atma 8.96...483.  
температура, °C 37...127  
газосодержание, r_s m^3/m^3 3.6...254  
относительная плотность нефти по воде,, \gamma_o 0.725...0.956
```

```
' расчет вязкости нефти
Public Function PVT mu oil cP(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb_atma = -1, _
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
' T C
          температура, С.
' опциональные аргументы функции
' датта дая удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
         const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
   const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
```

```
имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
           Давление насыщения при температуре t res C, атма.
 pb atma
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
           пластовая температура, С.
 t res C
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
           объемный коэффициент нефти, м3/м3.
bob m3m3
 muob cP
           вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
 PVTcorr
           номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
 ksep fr
           коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p ksep atma
                давление при которой была сепарация
' t ksep C
                температура при которой была сепарация
 str PVT
            закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
 результат - число - вязкость нефти
           при заданных термобарических условиях, сП
```

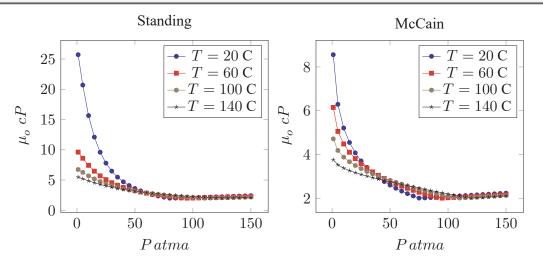


2.1.9 PVT_mug_cP – вязкость газа

Функция рассчитывает вязкость газа при заданных термобарических условиях. Результат расчета в сП. Используется подход предложенный Lee [2], который хорошо подходит для большинства натуральных газов. В отличии от нефти и других жидкостей вязкость газа, как правило, значительно ниже, что определяет высокую подвижность газа. Более подробное описание методов расчета вязкости газа можно найти на странице http://petrowiki.org/gas_viscosity

```
' расчет вязкости газа
Public Function PVT mu gas cP(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_,_
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, __
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb_atma = -1, _
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
           const rsb default = 100
```

```
rp m3m3
           замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
           Давление насыщения при температуре t res C, атма.
 pb atma
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
            пластовая температура, С.
 t res C
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3
           объемный коэффициент нефти, м3/м3.
 muob cP
           вязкость нефти при давлении насыщения
           По умолчанию рассчитывается по корреляции
           номер набора PVT корреляций для расчета
 PVTcorr
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
 ksep fr
           коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
                давление при которой была сепарация
 p ksep atma
                температура при которой была сепарация
 t ksep C
 str PVT
            закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
 результат - число - вязкость газа
           при заданных термобарических условиях, сП
```

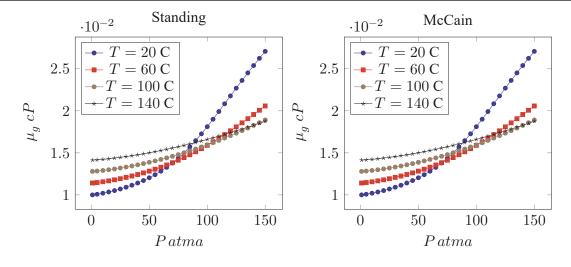

2.1.10 PVT_muw_cP – вязкость воды


Функция рассчитывает вязкость воды при заданных термобарических условиях. Результат расчета выдается в сП. Вязкость воды зависит от давления, температуры и наличия растворенных примесей. В общем вязкость воды растет при росте давления, снижении температуры, повышении солености. Растворение газа почти не влияет на вязкость воды и в расчетах не учитывается. Расчет проводится по корреляции МсСаіп [3]

Более подробное описание методов расчета вязкости газа можно найти на странице http://petrowiki.org/Produced water properties

```
' расчет вязкости воды
Public Function PVT mu wat cP(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t_res_C = const_tres_default, _
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob_cP = -1, _
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep_fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t_ksep_C = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
```

```
const gw = 1
         газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
rsb m3m3
          const rsb default = 100
rp m3m3
          замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
          Давление насыщения при температуре t res C, атма.
pb atma
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
          пластовая температура, С.
t res C
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
bob m3m3
          объемный коэффициент нефти, м3/м3.
muob cP
          вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
PVTcorr
          номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
          McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
          straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
ksep fr
          коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
          нефти после сепарации доли свободного газа.
          изменение свойств нефти зависит от условий
          сепарации газа, которые должны быть явно заданы
p_ksep_atma
             давление при которой была сепарация
              температура при которой была сепарация
t ksep C
str PVT
         закодированная строка с параметрами PVT.
          если задана - перекрывает другие значения
результат - число - вязкость воды
          при заданных термобарических условиях, сП
```

Следует отметить, что вязкость воды достаточно сильно зависит от температуры, в то время как зависимость от давления менее выражена.

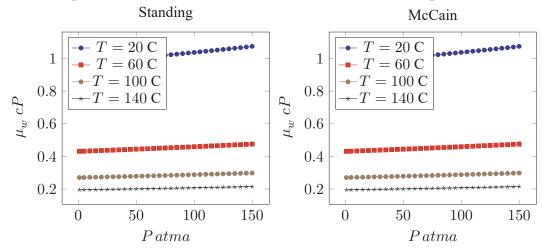


2.1.11 PVT_rhoo_kgm3 – плотность нефти

Функция вычисляет значение плотности нефти при заданных термобарических условиях. Результат расчета имеет размерность кг/м3.

```
' расчет плотности нефти
Public Function PVT rhoo kgm3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal tres C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal pksep atma = -1,
           Optional ByVal tksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb_atma Давление насыщения при температуре tres_C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
```

```
tres C
          пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
bob m3m3
          объемный коэффициент нефти, м3/м3.
          вязкость нефти при давлении насыщения
muob cP
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
PVTcorr
          номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
          McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
          straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
          коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
ksep fr
          нефти после сепарации доли свободного газа.
          изменение свойств нефти зависит от условий
          сепарации газа, которые должны быть явно заданы
              давление при которой была сепарация
tksep C
              температура при которой была сепарация
str PVT
           закодированная строка с параметрами PVT.
          если задана - перекрывает другие значения
результат - число - плотность нефти
          при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

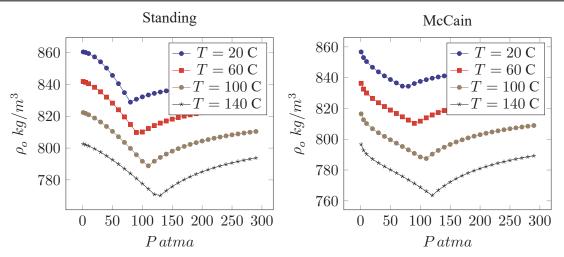


2.1.12 PVT_rhog_kgm3 – плотность газа

```
' расчет плотности газа
Public Function PVT_rhog_kgm3( _

ByVal p_atma As Double, _
```

```
ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const go , _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal tres C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob_cP = -1, _
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal pksep atma = -1,
           Optional ByVal tksep_C = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
' T C
          температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре tres C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' tres C
          пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const_tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
       По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
```

```
straigth_line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep_fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
' нефти после сепарации доли свободного газа.
' изменение свойств нефти зависит от условий
' сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' pksep_atma давление при которой была сепарация
' tksep_C температура при которой была сепарация
' str_PVT закодированная строка с параметрами PVT.
' если задана - перекрывает другие значения
'
' результат - число - плотность газа
' при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

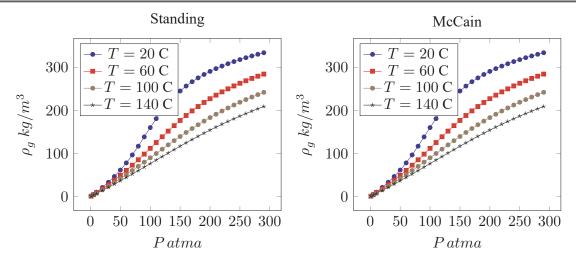

2.1.13 PVT rhow kgm3 – плотность воды

```
' расчет плотности воды

Public Function PVT_rhow_kgm3(_

ByVal p_atma As Double, _

ByVal t_C As Double, _

Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _

Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _

Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _

Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _


Optional ByVal pb_atma = -1, _

Optional ByVal tres_C = const_tres_default, _

Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
```

```
Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal pksep_atma = -1, _
           Optional ByVal tksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p atma давление, атм
' T C
          температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
   const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре tres C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' tres C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain_based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' pksep atma давление при которой была сепарация
' tksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
          если задана - перекрывает другие значения
```

```
' результат - число - плотность воды
' при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

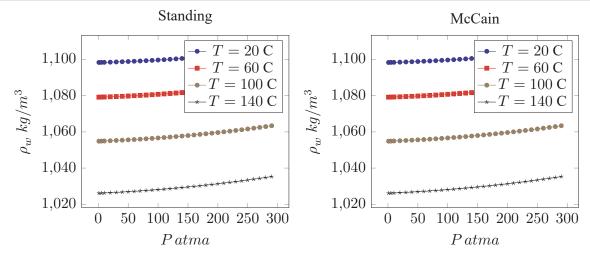


2.1.14 PVT Z – коэффициент сверхсжимаемости газа

Функция позволяет рассчитать коэффициент сверхсжимаемости газа.

$$PV = z\nu RT$$

```
' расчет коэффициента сверхсжимаемости газа
Public Function PVT z(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const_rsb default, _
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t_res_C = const_tres_default, _
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t_kep_C = -1,
```

```
Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
         const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
         По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
         если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - z фактор газа.
          коэффициент сверхсжимаемости газа,
          безразмерная величина
```

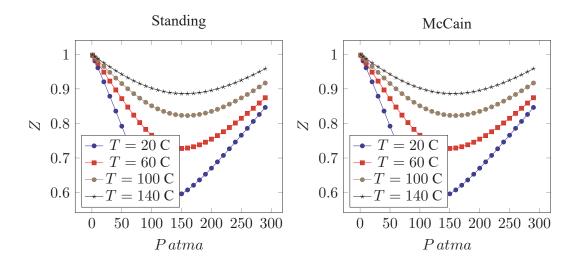

2.2 Расчёт свойств потока

2.2.1 MF_qmix_m3day – расход газожидкостной смеси

Функция позволяет рассчитать объемный расход газожидкостной смеси при заданных термобарических условиях.

$$Q_{mix} = Q_w B_w(P,\!T) + Q_o B_o(P,\!T) + Q_o(R_p - R_s(P,\!T)) B_g(P,\!T) \label{eq:Qmix}$$

```
' расчет объемного расхода газожидкостной смеси
' для заданных термобарических условий
Public Function MF q mix rc m3day(
            ByVal qliq sm3day As Double,
            ByVal fw perc As Double, _
            ByVal p atma As Double,
            ByVal t C As Double,
   Optional ByVal str PVT As String = "")
' обязательные аргументы функции
' qliq sm3day- дебит жидкости на поверхности
' fw perc - объемная обводненность
' р atma - давление, атм
'ТС - температура, С.
' опциональные аргументы функции
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность ГЖС, кг/м3.
```

2.2.2 MF_rhomix_kgm3 – плотность газожидкостной смеси

Функция позволяет рассчитать плотность газожидкостной смеси при заданных термобарических условиях.

```
' расчет плотности газожидкостной смеси для заданных условий
Public Function MF rhomix kgm3(
            ByVal qliq sm3day As Double,
            ByVal fw perc As Double, _
            ByVal p atma As Double,
            ByVal t_C As Double, _
   Optional ByVal str PVT As String = "")
' обязательные аргументы функции
' qliq sm3day- дебит жидкости на поверхности
' fw perc - объемная обводненность
' p atma
           - давление, атм
' T C
           - температура, С.
' опциональные аргументы функции
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность ГЖС, кг/м3.
```

2.2.3 MF_gas_fraction_d – доля газа в потоке

Функция расчёта доли свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания) в зависимости от термобарических условий для заданного флюида. В отличии от функций PVT учитывается обводнённость.

```
' результат - число - доля газа в потоке
' (расходная без проскальзования)
```

2.2.4 MF_p_gas_fraction_atma – целевое давления для заданной доли газа в потоке

Функция расчёта давления при котором достигается заданная доля свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания). В отличии от функций PVT учитывается обводнённость. Следует учитывать, что при вызове функции пересчитывается состояние смеси с различными термобарическими условиями.

2.2.5 MF_rp_gas_fraction_m3m3 – целевой газовый фактор для заданной доли газа в потоке

Функция расчёта давления при котором достигается заданная доля свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания) . В отличии от функций PVT

учитывается обводнённость. Следует учитывать, что при вызове функции пересчитывается состояние смеси с различными термобарическими условиями.

```
' расчет газового фактора
' при котором достигается заданная доля газа в потоке
Public Function MF rp gas fraction m3m3(
               ByVal FreeGas d As Double, _
               ByVal p_atma As Double, _
               ByVal t C As Double,
               ByVal fw perc As Double,
      Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT)
' обязательные аргументы функции
' FreeGas d - допустимая доля газа в потоке
' p_atma - давление, атм
' T C
           - температура, С.
' fw perc - объемная обводненность, проценты %;
' опциональные аргументы функции
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - газовый фактор, м3/м3.
```

2.3 Сепарация газа в скважине

В скважинах оборудованных системами механизированной добычи нефти важную роль играет процесс сепарации газа на приёме насоса. Под сепарацией газа понимается отделение части свободного газа из потока и перенаправление его по отдельному гидравлическому каналу на поверхность. В результате сепарации газа меняются свойства флюида, поступающего в насос и НКТ выше насоса. Оценка величины сепарации может быть проведена приведёнными ниже функциями.

2.3.1 MF_ksep_natural_d – естественная сепарация газа

Функция рассчитывает естественную сепарацию газа на приёме насоса в скважине с использованием корреляции Маркеса [4] . Результат - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1.

```
' расчет натуральной сепарации газа на приеме насоса
Public Function MF ksep natural d(
            ByVal glig sm3day As Double,
            ByVal fw_perc As Double, _
            ByVal p intake atma As Double,
   Optional ByVal t intake C As Double = 50, _
   Optional ByVal d_intake_mm As Double = 90, _
   Optional ByVal d cas mm As Double = 120,
   Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT)
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw_perc - обводненность
' p_intake_atma - давление сепарации
' t_intake_C - температура сепарации
' d intake mm - диаметр приемной сетки
' d cas mm - диаметр эксплуатационной колонны
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
            если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - естественная сепарация
```

2.3.2 MF_ksep_gasseparator_d – сепарация газа роторным газосепаратором

Функция рассчитывает сепарацию газа с использованием роторного газосепаратора, являющегося обычно частью компоновки УЭЦН. Данный расчет основан на результатах испытания характеристик роторных газосепараторов, выполненных в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина [5].

Следует отметить, что несмотря на хорошее соответствие промысловых исследований и расчетов с использованием корреляции для естественной и искусственной сепарации [5] к результатам стендовых исследований стоит относится с осторожностью. Основой осторожности могут быть следующие соображения:

характеристики различных газосепараторов достаточно сильно отличаются друг от друга - есть удачные конструкции и не очень, при этом результаты стендовых испытаний доступны только для ограниченного набора конструкций, стендовые условия достаточно сильно отличаются от скважинных - ниже давление, другие модельные рабочие жидкости, точно оценить коэффициент сепарации газосепаратора в промысловых условиях затруднительно - набор таких данных для сравнения ограничен.

Тем не менее изучение результатов стендовых испытаний полезно при проведении расчетов и развивает инженерную интуицию.

```
' расчет коэффициента сепарации газосепаратора
' по результатам стендовых испытаний РГУ нефти и газа
Public Function MF ksep gasseparator d(
               ByVal gsep type TYPE As Integer,
               ByVal gas_frac_d As Double, __
               ByVal qliq sm3day As Double,
      Optional ByVal freq Hz As Double = 50) As Double
' MY SEPFACTOR - Вычисление коэффициента сепрации в точке
   gsep type TYPE - тип сепаратора (номер от 1 до 29)
    1 - 'GDNK5'
     2 - 'VGSA (VORTEX)'
     3 - 'GDNK5A'
    4 - 'GSA5-1'
     5 - 'GSA5-3'
     6 - 'GSA5-4'
     7 - 'GSAN-5A'
    8 - 'GSD-5A'
    9 - 'GSD5'
    10 - '3MNGB5'
    11 - '3MNGB5A'
    12 - '3MNGDB5'
    13 - '3MNGDB5A'
    14 - 'MNGSL5A-M'
    15 - 'MNGSL5A-TM'
    16 - 'MNGSL5-M'
    17 - 'MNGSL5-TM'
    18 - 'MNGSLM 5'
    19 - 'MNGD 5'
    20 - 'GSIK 5A'
    21 - '338DSR'
    22 - '400GSR'
    23 - '400GSV'
```

```
' 24 - '400GSVHV'
' 25 - '538 GSR'
' 26 - '538 GSVHV'
' 27 - '400FSR(OLD)'
' 28 - '513GRS(OLD)'
' 29 - '675HRS'
'
' gas_frac_d - газосодержание на входе в газосепаратор
' qliq_sm3day - дебит жидкости в стандартных условиях
' freq_Hz - частота врашения, Гц
```

2.3.3 MF_ksep_total_d – общая сепарация газа

Функция рассчитывает полную сепарацию газа на приёме насосе в скважине по известным значениям естественной сепарации газа и коэффициента сепарации газосепаратора. Результат - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1.

2.4 Расчёт многофазного потока в штуцере

2.4.1 Модель потока через штуцер

Штуцер или локальное гидравлическое сопротивление - элемент скважины или системы трубопроводов, применяемых для создания дополнительного пере-

пада давления в системе и ограничения потока. Возможны различные варианты реализации штуцера - со штуцерной камерой, с угловым краном, позволяющим менять диаметр штуцера и другие. Ключевым параметром штуцера является диаметр d_{choke} определяющий его способность к ограничению потока.

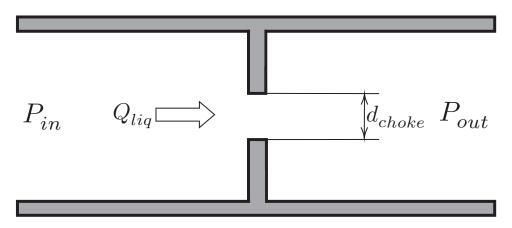


Рис. 2.1 — Схема локального гидравлического сопротивления - штуцера

Как и у любого элемента гидравлического потока есть три ключевых параметра - давление на входе P_{in} , давление на выходе P_{out} и расход газожидкостной смеси, обычно задаваемый в стандартных условиях Q_{liq} . Задание любых двух элементов позволяет вычислить третий. При задании трех элементов модель штуцера может быть настроена на замеры.

2.4.2 MF_p_choke_atma – Расчет давления на входе или на выходе штуцера

Функция позволяет рассчитать давление на входе или выходе штуцера по известному давлению на противоположном конце при известных параметрах потока (дебите жидкости, обводненности, газовому фактору). Расчет проводится по корреляции Перкинса [6] с учетом многофазного потока.

```
Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal t choke C As Double = 20, _
           Optional ByVal c calibr fr As Double = 1,
           Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT
'@qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
'@fw_perc
               - обводненность
             - диаметр штуцера (эффективный)
'@dchoke mm
''опциональные аргументы функции
'@pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
                граничное значение для проведения расчета
                 либо давление на входе, либое на выходе
'@calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
     если = True то расчет по потоку
     ищется давление на выкиде по известному давлению на входе,
     ищется линейное давление по известному буферному
     если = False то расчет против потока
     ищется давление на входе по известному давлению на выходе,
     ищется буферное давление по известному линейному
'@d pipe mm - диаметр трубы до и после штуцера
'@t choke C - температура, С.
'@c_calibr_fr - поправочный коэффициент на штуцер
                1 - отсутсвие поправки
                Q choke real = c calibr fr * Q choke model
'@str_PVT — закодированная строка с параметрами PVT.
                если задана - перекрывает другие значения
''результат - число - давления на штуцере на расчетной стороне.
                массив значений с параметрами штуцера
```

2.4.3 MF_dp_choke_atm – Расчёт перепада давления в штуцере

Функция позволяет рассчитать по известному линейному давлению и дебиту или по известному буферному давлению и дебиту перепад давления. Расчет проводится по корреляции Перкинса [6] с учетом многофазного потока. Функция возвращает перепад давления и температуры в виде массива.

```
' Расчет перепада давления в штуцере (по потоку)
Public Function MF dp choke atm(
           ByVal qliq sm3day As Double,
           ByVal fw perc As Double, _
           ByVal dchoke mm As Double,
           Optional ByVal pcalc atma As Double = -1, _
           Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
           Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
            Optional ByVal tchoke C As Double = 20,
           Optional ByVal c calibr fr As Double = 1,
            Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT
' qliq_sm3day
               - дебит жидкости в пов условиях
' fw perc
               - обводненность
             - диаметр штуцера (эффективный)
' dchoke mm
' опциональные аргументы функции
' Pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
                 граничное значение для проведения расчета
                 либо давление на входе, либое на выходе
'calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
     если = True то расчет по потоку
     ищется давление на выкиде по известному давлению на входе,
     ищется линейное давление по известному буферному
     если = False то расчет против потока
     ищется давление на входе по известному давлению на выходе,
     ищется буферное давление по известному линейному
' d pipe mm - диаметр трубы до и после штуцера
' Tchoke C - температура, С.
' c calibr fr
               - поправочный коэффициент на штуцер
                 1 - отсутсвие поправки
                 Q_choke_real = c_calibr fr * Q_choke_model
' str PVT
             - закодированная строка с параметрами PVT.
              если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - давления на штуцере на расчетной стороне.
             двухмерный массив с расширенным наборов параметров
               и подписей к параметрам
```

2.4.4 MF_qliq_choke_sm3day – функция расчёта дебита жидкости через штуцер

Функция позволяет рассчитать по известному буферному давлению и линейному давлению дебит жидкости. Расчет проводится по корреляции Перкинса [6] с учетом многофазного потока.

```
' функция расчета дебита жидкости через штуцер
 ' при заданном входном и выходном давлениях
Public Function MF glig choke sm3day(
       ByVal fw perc As Double,
       ByVal dchoke mm As Double,
       ByVal p in atma As Double,
       ByVal p out atma As Double,
       Optional ByVal d pipe mm As Double = 70,
       Optional ByVal t choke C = 20,
       Optional ByVal c_calibr_fr As Double = 1, _
       Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT)
' fw perc - обводненность
' dchoke mm - диаметр штуцера (эффективный)
' p_in_atma - давление на входе (высокой стороне)
' p out atma - давление на выходе (низкой стороне)
' опциональные аргументы функции
' d pipe mm - диаметр трубы до и после штуцера
' t choke C
               - температура, С.
' c_calibr_fr - поправочный коэффициент на штуцер
                1 - отсутсвие поправки (по умолчанию)
                Q choke real = c calibr fr * Q choke model
' str PVT
               - закодированная строка с параметрами PVT.
                если задана - перекрывает другие значения
```

2.4.5 MF_cf_choke_fr – функция настройки модели штуцера

Функция позволяет рассчитать корректирующий фактор для модели штуцера, позволяющий согласовать результаты замеров давления и дебита. Расчет проводится по корреляции Перкинса [6] с учетом многофазного потока.

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
Public Function MF calibr choke fr(
           ByVal qliq sm3day As Double,
           ByVal fw perc As Double, _
           ByVal dchoke mm As Double,
           Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal p out atma As Double = -1,
           Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal t choke C As Double = 20, _
           Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT _
' qliq sm3day - дебит жидкости в пов условиях
' fw perc
               - обводненность
' dchoke mm
               - диаметр штуцера (эффективный)
' опциональные аргументы функции
' p_in_atma - давление на входе (высокой стороне)
               - давление на выходе (низкой стороне)
' p out atma
' d pipe mm
               - диаметр трубы до и после штуцера
' t choke C
               - температура, С.
' str PVT
               - закодированная строка с параметрами PVT.
                если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - калибровочный коэффициент для модели.
                штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

2.5 Расчет многофазного потока в трубе

Для расчета участка трубы с использованием пользовательских функций Унифлок применяется следующая схема - 2.2.

Участок трубы задается как прямой с постоянным наклоном θ длинной L , постоянного диаметра d. Поток движется под углом θ к горизонтальной плоскости. Угол θ меняется от -90 до 90 градусов Цельсия. Отрицательная величина $\theta < 0$ означает, что поток движется вниз - например отрицательным будет угол наклона для нагнетательной скважины. Угол наклона $\theta = 0$ соответствует потоку в горизонтальном участке трубопровода.

Труба имеет постоянную по всей длине шероховатость стенок.

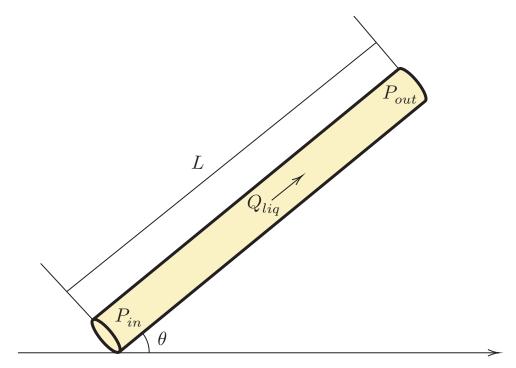


Рис. 2.2 — Схема трубы принятая для расчетов с использованием пользовательских функций

Для расчета распределения давления в трубе необходимо задать граничное значение давления на одном из концов трубы. Возможно два варианта задания условия - по потоку 2.3. и против потока 2.4.

Схема расчета распределения давления по потоку для случая вертикальной добывающей скважины соответствует расчету распределения давления "снизу вверх от забойного давления к устьевому.

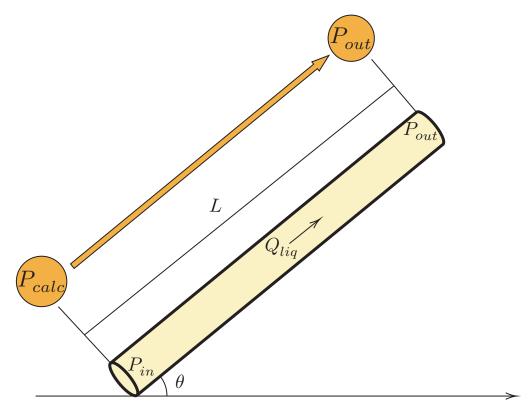


Рис. 2.3 — Схема расчета распределения давления по потоку

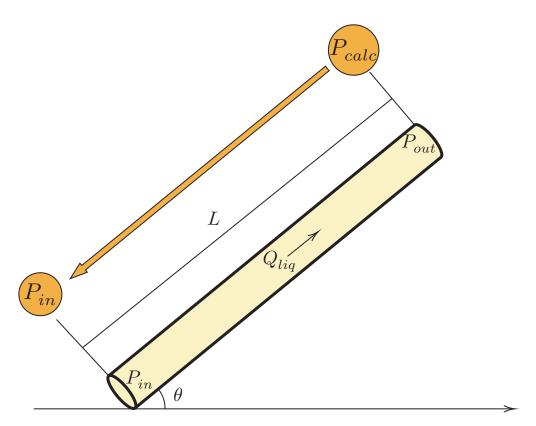


Рис. 2.4 — Схема расчета распределения давления против потока

Схема расчета распределения давления против потока для случая вертикальной добывающей скважины соответствует расчету распределения давления "сверху вниз от устьевого давления к забойному.

2.5.1 MF_dp_pipe_atm – расчёт перепада давления в трубе

Функция позволяет рассчитать перепад давления в участке трубопровода. Функция возвращает давление и температуру в виде массива.

```
' расчет перепада давления и распределения температуры в трубе
' с использованием многофазных корреляций
Public Function MF dp pipe atm(
       ByVal qliq sm3day As Double,
       ByVal fw perc As Double, _
       ByVal length m As Double,
       ByVal pcalc atma As Double,
       ByVal calc along flow As Boolean,
       Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
       Optional ByVal theta deg As Double = 90, _
       Optional ByVal d mm As Double = 60,
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal tcalc C As Double = 50,
       Optional ByVal tother C As Double = -1,
       Optional ByVal c calibr grav = 1,
       Optional ByVal c_calibr_fric = 1, _
       Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' Обязательные параметры
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw perc - обводненность
' length m - Длина трубы, измеренная, м
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
   если = True то расчет по потоку
' если = False то расчет против потока
' pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
               граничное значение для проведения расчета
' Необязательные параметры
' стандартные набор PVT параметров
'str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
              если задана - перекрывает другие значения
' theta_deg - угол направления потока к горизонтали
               (90 - вертикальная труба поток вверх
               -90 - вертикальная труба поток вниз)
              может принимать отрицательные значения
' d mm - внутрнний диаметр трубы
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
```

```
BeggsBrill = 0
                 Ansari = 1
                 Unified = 2
                 Gray = 3
                 HagedornBrown = 4
                 SakharovMokhov = 5
Tcalc C
            - температура в точке где задано давление, С
            - температура на другом конце трубы
Tother C
              по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
              если задано то меняется линейно по трубе
c calibr grav
              - поправка на гравитационную составляющую
              перепада давления
c calibr fric - поправка на трение в перепаде давления
roughness m - шероховатость трубы
q gas sm3day - свободный газ поступающие в трубу.
```

Ниже на рисунке приведены результаты расчёта кривой оттока (перепада давления в вертикальной трубе) для различных корреляций, реализованных в Unifloc 7.10 VBA.

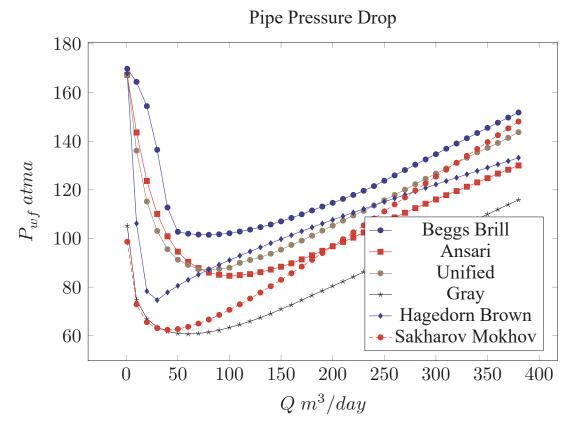


Рис. 2.5 — Кривые характеристики многофазного потока для вертикальных труб рассчитанные с использованием различных корреляций

2.5.2 MF_p_pipe_atma – функция расчета давления на конце трубы

```
' расчет распределения давления и температуры в трубе
' с использованием многофазных корреляций
Public Function MF p pipe atma(
       ByVal qliq sm3day As Double,
       ByVal fw perc As Double, _
       ByVal length_m As Double, _
       ByVal pcalc atma As Double,
       ByVal calc along flow As Boolean,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal theta_deg As Double = 90, _
       Optional ByVal d mm As Double = 60,
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal t calc C As Double = 50,
       Optional ByVal tother C As Double = -1,
       Optional ByVal c calibr grav = 1,
       Optional ByVal c_calibr_fric = 1, _
       Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' Обязательные параметры
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw perc - обводненность
' Length m - Длина трубы, измеренная, м
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
   если = True то расчет по потоку
' если = False то расчет против потока
' Pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
               граничное значение для проведения расчета
' Необязательные параметры
' стандартные набор PVT параметров
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
              если задана - перекрывает другие значения
' theta deg - угол направления потока к горизонтали
               (90 - вертикальная труба поток вверх
               -90 - вертикальная труба поток вниз)
              может принимать отрицательные значения
'd mm
            - внутрнний диаметр трубы
' hydr corr
             - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                 BeggsBrill = 0
                 Ansari = 1
                 Unified = 2
```

```
Gray = 3

HagedornBrown = 4

Loalc_C — температура в точке где задано давление, С

Tother_C — температура на другом конце трубы

по умолчанию температура вдоль трубы постоянна

ссли задано то меняется линейно по трубе

с_calibr_grav — поправка на гравитационную составляющую

перепада давления

с_calibr_fric — поправка на трение в перепаде давления

roughness_m — шероховатость трубы

q_gas_sm3day — свободный газ поступающие в трубу.

результат — число — давление на другом конце трубы atma.
```

2.5.3 MF_p_pipe_znlf_atma – функция расчета давления на конце трубы при барботаже

```
расчет давления и распределения температуры в трубе
' при барботаже (движение газа в затрубе при неподвижной жидкости)
' с использованием многофазных корреляций
Public Function MF p pipe znlf atma(
       ByVal qliq sm3day As Double, _
       ByVal fw perc As Double, _
       ByVal length m As Double,
       ByVal pcalc atma As Double,
       ByVal calc along flow As Boolean,
       Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
       Optional ByVal theta deg As Double = 90,
       Optional ByVal d mm As Double = 60,
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal t_calc_C As Double = 50, _
       Optional ByVal tother C As Double = -1,
       Optional ByVal c_calibr_grav = 1, _
       Optional ByVal c calibr fric = 1,
       Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal Qgcas_free_scm3day As Double = 50)
' Обязательные параметры
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
```

```
(учтется при расчете газа в затрубе)
' fw perc - обводненность
' Length m - Длина трубы, измеренная, м
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
    если = True то расчет по потоку
    если = False то расчет против потока
' Pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
              граничное значение для проведения расчета
' Необязательные параметры
' стандартные набор PVT параметров
'str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
              если задана - перекрывает другие значения
' theta deg - угол направления потока к горизонтали
              (90 - вертикальная труба вверх)
             может принимать отрицательные значения
' d mm - внутрнний диаметр трубы
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                  BeggsBrill = 0
                   Ansari = 1
                   Unified = 2
                   Gray = 3
                   HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
               для барботажа принудительно на основе Ансари пока
' t calc C - температура в точке где задано давление, С
' Tother C - температура на другом конце трубы
              по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
              если задано то меняется линейно по трубе
' c calibr grav - поправка на гравитационную составляющую
              перепада давления
' c_calibr_fric - поправка на трение в перепаде давления
' roughness m - шероховатость трубы
' Qgcas_free_scm3day - количество газа в затрубе
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
```

2.5.4 MF_dpdl_atmm – функция расчета градиента давления по многофазной корреляции

```
'расчет градиента давления
'с использованием многофазных корреляций
Public Function MF dpdl atmm(ByVal d m As Double,
             ByVal p atma As Double,
             ByVal Ql rc m3day As Double,
             ByVal Qg rc m3day As Double,
    Optional ByVal mu oil_cP As Double = const_mu_o, _
    Optional ByVal mu gas cP As Double = const mu g,
    Optional ByVal sigma oil gas Nm As Double = const sigma oil Nm,
    Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
    Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
    Optional ByVal eps_m As Double = 0.0001, _
    Optional ByVal theta deg As Double = 90,
    Optional ByVal ZNLF As Boolean = False)
' расчет градиента давления по одной из корреляций
' объемные коэффициенты по умолчанию
' заданы равными единицам - если их не трогать,
' значит дебиты в рабочих условиях
' газосодержание равно нулю по умолчанию
' - значит весь газ который указан идет в потоке
' пока только для Ансари - потом можно
' распространить и на другие методы
' d m - диаметр трубы в которой идет поток
' р atma - давление в точке расчета
' Ql rc m3day - дебит жидкости в рабочих условиях
' Qq rc m3day - дебит газа в рабочих условиях
' mu oil cP - вязкость нефти в рабочих условиях
' mu gas cP - вязкость газа в рабочих условиях
' sigma oil gas Nm - поверхностное натяжение
              жидкость газ
' gamma oil - удельная плотность нефти
' gamma gas - удельная плотность газа
^{\prime} eps m ^{-} шероховатость
' theta deg - угол от горизонтали
' ZNLF - флаг для расчета барботажа
```

2.6 Расчет многофазного потока в пласте

Для анализа работы скважины и скважинного оборудования в большинстве случаев достаточно простейшего подхода для описания производительности пласта. На текущий момент в Unifloc 7.10 VBA используется линейная индикаторная кривая с поправкой Вогеля для учета разгазирования в призабойной зоне пласта с учетом обводненности [7].

Пользовательские функции для расчета производительности пласта начинаются с префикса IPR $\,$.

Для расчета притока из пласта необходимо определить связь между дебитом жидкости Q_{liq} (притоком) и забойным давлением работающей скважины P_{wf} . Линейная индикаторная кривая на основе закона Дарси задает такую связь через коэффициент продуктивности скважины, который определяется как

$$PI = \frac{Q_{liq}}{P_{res} - P_{wf}} \tag{2.1}$$

где P_{res} - пластовое давление - давление на контуре питания скважины. Закон Дарси описывает установившийся приток несжимаемой жидкости в однородном пласте.

Соответственно уравнение притока будет иметь вид

$$Q_{liq} = PI \left(P_{res} - P_{wf} \right)$$

Для линейного притока по закону Дарси коэффициент продуктивности может быть оценен либо по данным эксплуатации из уравнения 2.1 либо по аналитической зависимости по характеристикам пласта и системы заканчивания. Например для радиального притока к вертикальной скважине широко известна формула Дюпюи согласно которой

$$PI = f \cdot \frac{kh}{\mu B} \frac{1}{\ln \frac{r_e}{r_{eu}} + S}$$
 (2.2)

здесь f - размерный коэффициент, зависящий от выбранной системы единиц для остальных параметров. Так для системы единиц

При снижении забойного давления добывающей скважины ниже давления насыщения, оценка дебита жидкости по закону Дарси оказывается завышенной.

Таблица 1 — Размерности параметров выражения 2.2


| Обозначение | Параметр | СИ | Практические | Американские |
|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | Параметр | | метрические | промысловые |
| f | размерный | 2π | 1 | 1 |
| | коэффициент | | $\overline{18.41}$ | $\overline{141.2}$ |
| k | проницаемость | M^2 | мД | mD |
| h | мощность | M | М | ft |
| | пласта | | | |
| В | объемный | M^3/M^3 | $\mathrm{m}^3/\mathrm{m}^3$ | scf/bbl |
| | коэффициент | | | |
| μ | вязкость | Па · с | сП | cР |
| r_e | радиус зоны | M | М | ft |
| | дренирования | | | |
| r_w | радиус | M | М | ft |
| | скважины | | | |
| S | скин фактор | безразмерный | | |

Газ выделяющийся в призабойной зоне пласта создает дополнительное гидравлическое сопротивление. В Unifloc 7.10 VBA поправка на снижение забойного давления ниже давления насыщения реализована на основе поправки Вогеля. Для безводной нефти по Вогелю продуктивность скважины по данным тестовой эксплуатации - дебите жидкости Q_{liq} и соответствующем забойном давлении P_{wf} может быть оценен по выражению 2.3.

$$PI = \frac{Q_{liq}}{P_{res} - P_b + \frac{P_b}{1.8} \left[1.0 - 0.2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0.8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right]}$$
 (2.3)

При наличии обводненности зависимость усложняется.

В Unifloc 7.10 VBA реализована модель определения коэффициента продуктивности по данным эксплуатации. Сравнение индикаторных кривых, построенных по тестовым данным $Q_{liq}=100$ и $P_{wf}=150$ при наличии и отсутствии воды, приведено на рисунке.

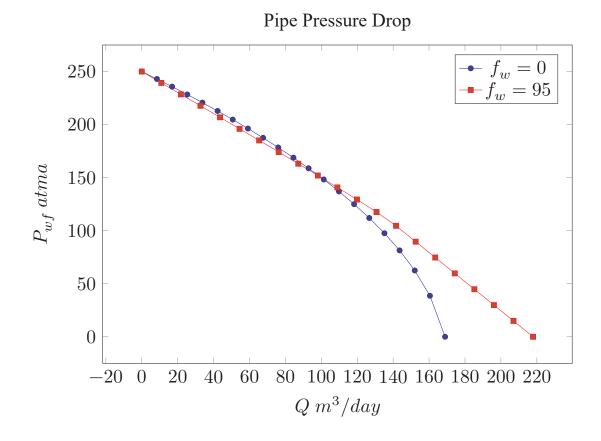

2.6.1 IPR_pi_sm3dayatm – расчёт продуктивности

Функция позволяет рассчитать коэффициент продуктивности скважины по данным тестовой эксплуатации. Особенность линейной модели притока к скважине с поправкой Волегя заключается в минимальном наборе исходных данных, необходимых для построения индикаторной кривой. Достаточно знать пластовое давление, дебит и забойное давление в одной точке.

```
' необязательные параметры
' fw_perc - обводненность
' pb_atma - давление насыщения
```

2.6.2 IPR_pwf_atm – расчёт забойного давления по дебиту и продуктивности

Функция позволяет рассчитать забойное давление скважины по известным значениям дебита и продуктивности.

2.6.3 IPR_qliq_sm3day – расчёт дебита по забойному давлению и продуктивности

Функция позволяет рассчитать дебит жидкости скважины на поверхности по забойному давлению и продуктивности.

```
' расчет дебита по давлению и продуктивности

Public Function IPR_qliq_sm3day(

ByVal pi_sm3dayatm As Double,

ByVal Pres_atma As Double, _
```

2.7 Расчет УЭЦН

Пользовательские функции, связанные с расчетом установок электрических центробежных насосов приведены в модуле «u7_Excel_functions_ESP». Названия функций начинаются с префикса ESP.

УЭЦН состоит из следующих основных конструктивных элементов:

- ЦН центробежный насос. Модуль обеспечивающий перекачку жидкости за счет преобразования механической энергии вращения вала в гидравлическую мощность.
- ПЭД погружной электрический двигатель. Модуль обеспечивающий преобразование электрической энергии, поступающей по кабелю к погружному электрическому двигателю в механическую энергию вращения вала.
- ГС газосепаратор или приемный модуль. Модуль обеспечивающий забор пластовой жидкости из скважины и подачу ее в насос. При этом центробежный газосепаратор способен отделить часть свободного газа в потоке и направить его в межтрубное пространство скважины. Работает за счет механической энергии вращения вала.
- вал узел передающий энергию от погружного электрического двигателя (ПЭД) к остальным узлам установки, в том числе к центробежному насосу.
- кабель узел передающий электрическую энергию с поверхности к погружному электрическому двигателю
- трансформатор узел обеспечивающий необходимое напряжение на кабеле на поверхности. Как правило на вход трансформатора подается напряжение 380 В, а на выходе оно поднимается до нескольких тысяч вольт.
- СУ станция управления ЭЦН. Узел управляющий работой системы УЭЦН. Может запускать и останавливать скважины, обеспечивает защиту установки ЭЦН при нежелательных режимах работы
- ЧРП частотно регулируемый привод. Обычно комплектуется со станцией управления УЭЦН. Обеспечивает изменение частоты колебаний напряжения и тока, а соответственно и частоты вращения вала ЭЦН. Может отсутствовать в компоновке УЭЦН.

В промысловых сводках и отчетах часто ЭЦН обозначаются с использованием значений габарита насоса, номинальной подачи и номинального напора. ЭЦН5А 50 - 2000, означает что, это насос 5А габарита, с номинальной подачей 50 м3/сут и напором 2000 м.

50Гц / 2820 об/мин ЭЦН4-80 (500 барр/сут) 338 серия / наружный диаметр 86 мм Напор (Фут) м 16 — 5 кпд, % Напор 60 10 Мощность КВт (ЛС) 0.2 T 0.272 40 КПД 20 0.1 + 0.136 100 150 (барр/сут)

ЭЦН4-80 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУПЕНИ

Характеристика ступени на воде плотностью $1000 \ \kappa \Gamma/m^3$. Допустимые производственные отклонения напора в рабочей части характеристики от номинального значения на номинальном режиме от +10% до -5%, мощности +8%.

Рис. 2.6 — Пример каталожных характеристик ЭЦН

УЭЦН, как и другие центробежные машины, обладает относительно узким диапазоном подач при которых достигается достаточно высокий КПД его работы (от 30 до 60%). В связи с этим для различных подач выпускаются различные типы УЭЦН. Всего в промышленности используются сотни различных типов ЭЦН различных производителей. Характеристики различных насосов предоставляются производителями в каталогах оборудования и обычно встраиваются в расчетные программы в виде баз данных характеристик оборудования. В надстройке Unifloc 7.10 VBA содержится база данных характеристик ЭЦН, которая может быть использована при проведении расчетов пользовательскими функциями. База сокращенная, содержит ряд насосов только одного производителя. Как правило

этого достаточно для проведения базовых расчетов, так как характеристики насосов одного типоразмера разных производителей схожи между собой.

Для выбора определенного насоса из базы необходимо использовать его идентификатор в базе - pump id

Задача расчета УЭЦН обычно сводится к следующим:

- Прямая задача по заданным значениям дебита жидкости скважины, давлению на приеме, напряжению питания УЭЦН на поверхности найти давление на выкиде насоса, потребляемую электрическую мощность, потребляемый ток установки, КПД всей системы и отдельных узлов системы
- Обратная задача по данным контроля параметров работы УЭЦН на поверхности - потребляемому току, напряжению питания частоте подаваемого напряжения, данным по конструкции УЭЦН и скважины найти дебит жидкости и обводнённость по скважине, давление на приеме и забойное давление.
- Задача узлового анализа по данным конструкции скважины, параметров работы погружного оборудования оценить дебит по жидкости скважины при заданным параметрах работы УЭЦН или при их изменении. К этому типу задач относится задача подбора погружного оборудования для достижения заданных условий эксплуатации

Для расчёта УЭЦН требуется рассчитать гидравлические параметры работы ЦН и электромеханические параметры ПЭД.

2.7.1 ESP_head_m – расчёт номинального напора ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН - напор при определенной подаче.

```
Optional ByVal pump_id = 674, _
Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
Optional ByVal c_calibr_head As Double = 1, _
Optional ByVal c_calibr_rate As Double = 1, _
Optional ByVal c_calibr_power As Double = 1) As Double
'qliq_m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
'num_stages - количество ступеней
'freq_Hz - частота вращения насоса
'pump_id - номер насоса в базе данных
'mu_cSt - вязкость жидкости, сСт;
'c_calibr_head - поправочный коэффициент (множитель) на напор насоса.
'c_calibr_rate - поправочный коэффициент (множитель) на подачу насоса.
'c_calibr_power - поправочный коэффициент (множитель) на мощность

→ насоса.
```

Расчет выполняется на основе паспортных характеристик ЦН.

2.7.2 ESP_eff_fr – расчёт номинального КПД ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН - КПД при определенной подаче.

```
' номинальный КПД ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP eff fr(
       ByVal qliq m3day As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
       Optional ByVal pump id = 674,
       Optional ByVal mu cSt As Double = -1,
       Optional ByVal c calibr_head As Double = 1, _
       Optional ByVal c calibr rate As Double = 1,
       Optional ByVal c calibr power As Double = 1) As Double
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz
              - частота вращения насоса
' pump id
            - номер насоса в базе данных
' mu cSt - вязкость жидкости
' c calibr head - поправочный коэффициент (множитель) на напор насоса.
```

```
' c_calibr_rate - поправочный коэффициент (множитель) на подачу насоса.
' c_calibr_power - поправочный коэффициент (множитель) на мощность \hookrightarrow насоса.
```

Расчет выполняется на основе паспортных характеристик ЦН.

2.7.3 ESP_power_W – расчёт номинальной мощности потребляемой ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН - мощность, потребляемую с вала при определенной подаче.

```
' номинальная мощность потребляемая ЭЦН с вала (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP power W(
       ByVal qliq m3day As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
       Optional ByVal pump id = 674,
       Optional ByVal mu cSt As Double = -1,
       Optional ByVal c calibr rate As Double = 1,
       Optional ByVal c calibr power As Double = 1) As Double
' мощность УЭЦН номинальная потребляемая
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz - частота вращения насоса
' pump id
            - номер насоса в базе данных
' mu cSt - вязкость жидкости
' c calibr rate - поправочный коэффициент (множитель) на подачу насоса.
' c calibr power - поправочный коэффициент (множитель) на мощность
→ насоса.
```

Расчет выполняется на основе паспортных характеристик ЦН.

2.7.4 ESP_id_by_rate – выбор типового насоса по номинальному дебиту

Функция возвращает идентификатор типового насоса по заданному номинальному дебиту. Может быть использована для выбора насоса на основе его наименования типа ЭЦН 50 - 2000.

```
' функция возвращает идентификатор типового насоса по значению
' номинального дебита
Public Function ESP id by rate(q As Double)
' возвращает ID в зависимости от диапазона дебитов
' насосы подобраны вручную из текущей базы
' функция нужна для удобства использования
' непосредственно в Excel для тестовых заданий и учебных примеров
    If q > 0 And q < 20 Then ESP id by rate = 738: 'BHH5-15
    If q \ge 20 And q < 40 Then ESP id by rate = 740: 'BHH5-30
    If q \ge 40 And q < 60 Then ESP id by rate = 1005: 'BHH5-50
    If q \ge 60 And q < 100 Then ESP id by rate = 1006: 'BHH5-80
    If q \ge 100 And q < 150 Then ESP id by rate = 737: 'BHH5-125
    If q \ge 150 And q < 250 Then ESP id by rate = 1010: ' 9 \text{ J} \text{H} 5 \text{A} - 200
    If q \ge 250 And q < 350 Then ESP id by rate = 1033: ' 94H5A-3209
    If q \ge 350 And q < 600 Then ESP id by rate = 753: 'BHH5A-500
    If q \ge 600 And q < 800 Then ESP id by rate = 754: 'BHH5A-700
    If q \ge 800 And q < 1200 Then ESP id by rate = 755: 'BHH6-1000
    If q > 1200 Then ESP id by rate = 264
End Function
```

2.7.5 ESP_dp_atm – расчет перепада давления развиваемого ЭЦН

Функция рассчитывает перепад давления, развиваемый ЦН при заданных параметрах флюида и термобарических условиях.

```
Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
       Optional ByVal pump id = 674,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal t_intake_C As Double = 50, _
       Optional ByVal t dis C As Double = 50,
       Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = 1, _
       Optional ByVal ESP gas degradation type As Integer = 0,
       Optional ByVal c calibr_head As Double = 1, _
       Optional ByVal c calibr rate As Double = 1, _
       Optional ByVal c calibr power As Double = 1)
' qliq sm3day
                  - дебит жидкости на поверхности
' fw perc
                   - обводненность
' pcalc atma
                  - давление для которого делается расчет
                     либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                    определяется параметром calc along flow
                  - количество ступеней
' num stages
' freq Hz
                   - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' pump id
                  - идентификатор насоса
' str PVT
                   - набор данных PVT
' t intake C
                  - температура на приеме насоа
' t dis C
                    - температура на выкиде насоса.
                     если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
                   - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
' calc along flow
                 calc along flow = True => p atma давление на приеме
                 calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' ESP gas degradation type - тип насоса по работе с газом:
               0 нет коррекции;
               1 стандартный ЭЦН (предел 25%);
               2 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
               3 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
               4 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
                 Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
                 на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
                 поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' c calibr head - коэффициент поправки на напор (множитель)
' c calibr rate
                 - коэффициент поправки на подачу (множитель)
' c calibr power - коэффициент поправки на мощность (множитель)
' результат - массив значений включающий
                   перепад давления
                   перепад температур
                   мощность потребляемая с вала, Вт
```

```
' мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
' КПД ЭЦН
```

2.7.6 ESP_system_calc – расчет параметров работы УЭЦН

Функция рассчитывает полный набор параметров работы УЭЦН при заданных параметрах флюида и термобарических условиях. В отличии от функции ESP_dp_atm учитывает проскальзывание при расчете частоты вращения вала и рассчитываются электические параметры работы ЭЦН

```
' расчет производительности системы УЭЦН
' считает перепад давления, электрические параметры и деградацию КПД
Public Function ESP system calc(
                ByVal qliq sm3day As Double,
                ByVal fw perc As Double, _
                ByVal pcalc_atma As Double, _
       Optional ByVal str PVT As String, _
       Optional ByVal str ESP As String,
       Optional ByVal calc along flow As Boolean = 1
' qliq sm3day
                  - дебит жидкости на поверхности
' fw perc
                   - обводненность
' pcalc atma
                - давление для которого делается расчет
                    либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                    определяется параметром calc along flow
' str PVT
                   - набор данных PVT
' str ESP
                    - набор данных ЭЦН
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
                 calc along flow = True => p atma давление на приеме
                 calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' результат - массив значений включающий
                   перепад давления
                   перепад температур
                   мощность потребляемая с вала, Вт
                   мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
                   КПД ЭЦН
                   список неполон
```

2.7.7 Электромеханический расчёт погружного электрического двигателя ПЭД

Рассматривается асинхронный электрический двигатель.

Погружные асинхронные электрические двигатели для добычи нефти выполяются трехфазными.

Впервые конструкция трёхфазного асинхронного двигателя была разработана, создана и опробована русским инженером М. О. Доливо-Добровольским в 1889-91 годах. Демонстрация первых двигателей состоялась на Международной электротехнической выставке во Франкфурте на Майне в сентябре 1891 года. На выставке было представлено три трёхфазных двигателя разной мощности. Самый мощный из них имел мощность 1.5 кВт и использовался для приведения во вращение генератора постоянного тока. Конструкция асинхронного двигателя, предложенная Доливо-Добровольским, оказалась очень удачной и является основным видом конструкции этих двигателей до настоящего времени.

За прошедшие годы асинхронные двигатели нашли очень широкое применение в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Их используют в электроприводе металлорежущих станков, подъёмно-транспортных машин, транспортёров, насосов, вентиляторов. Маломощные двигатели используются в устройствах автоматики.

Широкое применение асинхронных двигателей объясняется их достоинствами по сравнению с другими двигателями: высокая надёжность, возможность работы непосредственно от сети переменного тока, простота обслуживания.

Для расчёта электромеханических параметров погружных электрических двигателей полезно понимать теоретические основы их работы. Теория работы погружных асинхронных двигателей не отличается от теории применимой к двигателям применяемым на поверхности. Далее кратко изложены основные положения теории.

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных систем электрических цепей, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по фазе одна от другой и создаваемые общим источником энергии. Переменный ток, протекающий по трехфазной цели, характеризуется следующими параметрами:

- Фазное напряжение U_A, U_B, U_C напряжение между линейным проводом и нейтралью
- Линейное напряжение U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} напряжение между одноименными выводами разных фаз
- Фазный ток I_{phase} ток в фазах двигателя.
- Линейный ток I_{line} ток в линейных проводах.
- $-\cos\varphi$ коэффициент мощности, где φ величина сдвига по фазе между напряжением и током

Подключение двигателя к цепи трехфазного тока может быть выполнено по схеме "звезда" или "треугольник".

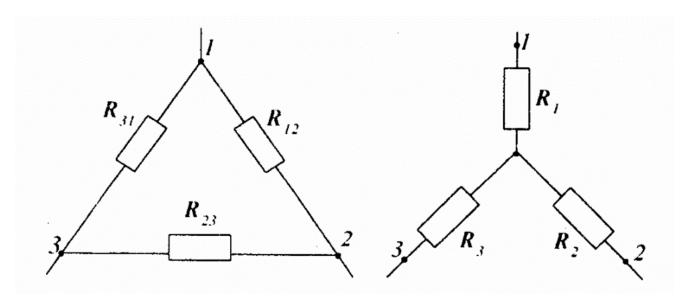


Рис. 2.7 — Пример схем замещения: треугольники звезда

Для схемы звезда фазное напряжение меньше линейного в $\sqrt{3}$ раз.

$$U_{AB} = \sqrt{3}U_A$$
$$I_{phase} = I_{line}$$

Для схемы треугольник

$$U_{AB} = U_A$$

$$I_{line} = \sqrt{3}I_{phase}$$

В погружных двигателях обычно применяет схема подключения звезда. Эта схема обеспечивает более низкое напряжение в линии, что способствует повышению КПД передачи энергии по длинному кабелю. Еще есть причины? При

схеме подключения звезда токи в линии и в фазной обмотке статора двигателя совпадают, поэтому значение тока обозначают I не указывая индекс в явном виде. Поскольку линейное напряжения проще измерить и легче контролировать параметры трехфазного двигателя обычно задаются линейными. В частности номинальное напряжение питания двигателя это линейное напряжение (напряжение между фазами). Далее линейное напряжение будет обозначать без индекса как U

Активная электрическая мощность в трехфазной цепи задается выражением

$$P=\sqrt{3}UI\cos\varphi$$

Реактивная мощность

$$Q = \sqrt{3}UI\sin\varphi$$

Соответственно полная мощность

$$S = \sqrt{3}UI$$

Устройство трёхфазной асинхронной машины

Неподвижная часть машины называется статор, подвижная – ротор. Обмотка статора состоит из трёх отдельных частей, называемых фазами.

При подаче переменного напряжения и тока на обмотки статора внутри статора формируется вращающееся магнитное поле. Частота вращения магнитного поля совпадает с частотой питающего напряжения.

Магнитный поток Φ и напряжение подаваемое на статор связаны приближенным соотношением

$$U_1\approx E_1=4.44w_1k_1f\Phi$$

где

 Φ - магнитный поток;

 U_1 - напряжение в одной фазе статора;

f - частота сети;

 E_1 - ЭЦН в фазе статора;

 w_1 - число витков одной фазы обмотки статора;

 k_1 - обмоточный коэффициент.

Из этого выражения следует, что магнитный поток Φ в асинхронной машине не зависит от её режима работы, а при заданной частоте сети f зависит только от действующего значения приложенного напряжения U_1

Для ЭДС ротора можно записать выражение

$$E_2 = 4.44w_2k_2fS\Phi$$

где

S - величина скольжения (проскальзывания);

 E_2 - ЭЦН в фазе ротора;

 w_2 - число витков одной фазы обмотки ротора;

 k_2 - обмоточный коэффициент ротора.

ЭДС, наводимая в обмотке ротора, изменяется пропорционально скольжению и в режиме двигателя имеет наибольшее значение в момент пуска в ход. Для тока ротора в общем случае можно получить такое соотношение

$$I_2 = \frac{E_2 S}{\sqrt{R_2^2 + (S X_2^2)}}$$

где

 R_2 - активное сопротивление обмотки ротора, связанное с потерями на нагрев обмотки;

 $X_2 = 2\pi f L_2$ - индуктивное сопротивление обмотки неподвижного ротора, связанное с потоком рассеяния;

Отсюда следует, что ток ротора зависит от скольжения и возрастает при его увеличении, но медленнее, чем ЭДС.

Для асинхронного двигателя можно получить следующее выражение для механического момента

$$M = \frac{1}{4.44w_2k_2k_2^2f} \frac{U_1^2R_2S}{R_2^2 + (SX_2^2)^2}$$

где

 $k_T = \frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1 k_1}{w_2 k_2}$ - коэффициент трансформации асинхронной машины

Из полученного выражения для электромагнитного момента следует, что он сильно зависит от подведённого напряжения $(M\sim U_1^2)$. При снижении, например, напряжения на 10%, электромагнитный момент снизится на 19% $M\sim (0.9U_1)^2=0.81U_1^2$). Это является одним из недостатков асинхронных двигателей.

Электромеханическая модель погружного АПЭД реализована в расчетных функциях Unifloc 7.10 VBA как модель двигателя с номером 0 motorID = 0

Функции для расчета характеристик ПЭД начинаются с префикса motor_. Описание функций можно найти в приложении "Автоматически сгенерированное описание".

Каталожные характеристики АПЭД

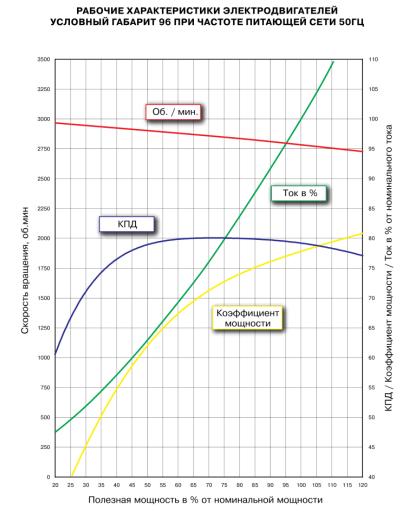


Рис. 2.8 — Каталожные характеристики ПЭД

Для асинхронных погружных двигателей производители в каталогах оборудования приводят характеристики, позволяющие оценить КПД, потребляемый ток, частоту вращения вала и коэффициент электрической мощности от загруз-

ки для определенной частоты вращения - рисунок 2.8. Нередко характеристики приводятся для двух частот вращения - 50Гц и 60 Гц.

Каталожная модель погружного АПЭД реализована в расчетных функциях Unifloc 7.10 VBAкак модель двигателя с номером 1 motorID = 1

Функции для расчета характеристик ПЭД начинаются с префикса motor_. Описание функций можно найти в приложении "Автоматически сгенерированное описание".

2.8 Технологический режим добывающих скважин

Одна из первых реализаций расчётных модулей Unifloc 7.10 VBA была создана для проведения расчётов потенциала добычи нефти в форме технологического режима добывающих скважин. Расчёты были реализованы в начале 2000х годов. Расчётная форма оказалась удобной для практического применения и со временем алгоритмы расчёта распространились по разным компаниям и широко использовались.

Функции расчета параметров технологического режима добывающих скважин находятся в модуле «tr mdlTecRegimes»

Для обеспечения обратной совместимости расчётов в Unifloc 7.10 VBA заложены основные функции расчёта из технологического режима работы скважин. У функций изменены названия функций и имена аргументов, однако алгоритмы расчётов оставлены без изменений.

Пользовательские функции для расчета параметров технологического режима работы добывающих скважин начинаются с префикса tr .

2.8.1 tr_Pwf_calc_atma – расчёт забойного давления по динамическому уровню

Функция рассчитывает забойное давление добывающей нефтяной скважины. Расчёт выполняется по известному значению затрубного давления и динамическому уровню. [8]

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления как для интервала выше насоса в межтрубном пространстве, так и для участка ниже насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]

Функция позволяет учесть удлинения скважин для забоя, глубины спуска насоса, и динамического уровня. Два последних значения являются опциональными и могут быть опущены при проведении расчёта.

2.8.2 tr_Pwf_calc_Pin_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме

Функция рассчитывает забойное давление добывающей нефтяной скважины по известному значению давления на приёме насоса.

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления для участка ниже насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]

Функция позволяет учесть удлинения скважин для забоя, глубины спуска насоса. Последние значения являются опциональными и могут быть опущены при проведении расчёта.

2.8.3 tr_Ppump_calc_atma – расчёт давления на приеме по динамическому уровню

Функция рассчитывает давление на приёме насоса добывающей нефтяной скважины по известному значению затрубного давления и динамическому уровню.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления для участка выше насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]. Значение коэффициента сепарации используется для оценки объёмного расхода газа в межтрубном пространстве.

Результат расчёта - абсолютное значение давления на приёме насоса.

2.8.4 tr_Potential_Pwf_atma – расчёт целевого забойного давления по доле газа

Функция рассчитывает целевое забойное давление добывающей нефтяной скважины, при котором достигается заданная доля газа в потоке.

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

2.8.5 tr_BB_Pwf_atma – расчёт забойного давления фонтанирующей скважины по буферному давлению

Функция рассчитывает забойное давление фонтанирующей добывающей скважины по известному значению буферного давления. Расчет выполняется по корреляции Бегсса Брилла.

Расчет отличается рядом упрощений - из PVT свойств используется только значение газового фактора - давление насыщения и объемный коэффициент газа вычисляются по корреляциям.

В отличии от расчёта скважин с насосом в корреляции Беггса Брилла учитывается наличие трения. Хотя для низких дебитов эта корреляция может давать завышенные значения перепада давления.

Для расчётов рекомендуется использовать функцию Unifloc 7.10 VBA реализующую аналогичную функциональность с меньшим набором допущений Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

2.8.6 tr_BB_Pwf_Pin_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме по корреляции Беггса-Брилла

Функция рассчитывает забойное давление добывающей скважины по известному значению давления на приёме. Расчёт выполняется по корреляции Бегсса-Брилла. Расчёт отличается рядом упрощений - из PVT свойств используется только значение газового фактора - давление насыщения и объёмный коэффициент газа вычисляются по корреляциям.

В отличии от расчёта скважин с насосом в корреляции Беггса Брилла учитывается наличие трения. Хотя для низких дебитов эта корреляция может давать завышенные значения перепада давления.

Для расчётов рекомендуется использовать функцию Unifloc 7.10 VBA реализующую аналогичную функциональность с меньшим набором допущений Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Глава 3. Упражнения по работе с пользовательскими функциями Unifloc 7.10 VBA

Освоить работу с расчетными функциями Unifloc 7.10 VBA можно выполняя упражнения описанные в данном разделе и изучая устройство тестовых расчетных модулей. Упражнение демонстрируют некоторые подходы к использованию Unifloc 7.10 VBA. На основе этих подходов можно создать свои расчетные модули решающие специфические задачи пользователя.

3.1 Расчет РVТ свойств

Расчет физико химических свойств пластовых флюидов лежит в основе всех расчетов систем нефтедобычи. При решении прикладных задач редко возникает необходимость расчета PVT свойств непосредственно, однако понимание принципа их расчета, а особенно зависимости результатов расчета от исходных данных важно.

Цель упражнений по расчету PVT свойств:

- освоить принципы работы с пользовательскими функций Unifloc 7.10 VBA
- изучить влияние исходных PVT данных на результаты расчета PVT свойств
- изучить влияние выбора PVT корреляций на результаты расчета PVT свойств
- изучить механизм калибровки PVT корреляций на результаты измерений Для выполнения упражнения используйте файл "10.PVT.xlsx"
- 1. Запустите файл с надстройкой Unifloc 7.10 VBA. Для того чтобы убедиться, что надстройка запущена откройте редактор VBE (Alt+F11). В дереве проектов должен отображаться файл надстройки UniflocVBA_7.xlam, puc. 3.1.
- 2. Откройте файл с упражнением 10. PVT. xlsx (смотри рис. 3.2).


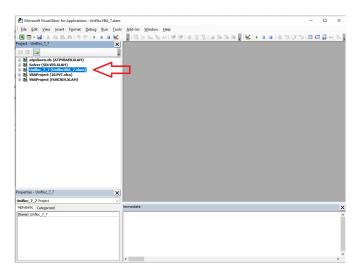


Рис. 3.1 — Окно редактора VBE с загруженной надстройкой Unifloc 7.10 VBA

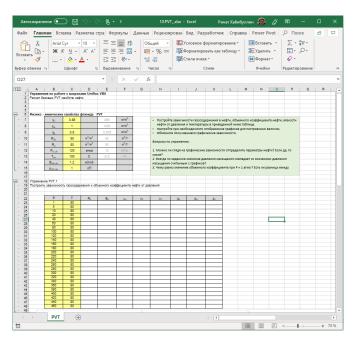

Puc. 3.2 — Открытый файл с упражнением 10. PVT.xlsx

3. Для расчета первого элемента таблицы в ячейках D23:D48 - газосодержания в нефти при давлении 1 атм и температуре 80 °C - введите в ячейку D23 строку

```
=PVT_Rs_m3m3(B23;C23;gamma_gas_;gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_; Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; muob_)
```

Обратите внимание — при запущенной надстройке достаточно начать вводить в ячейку формулу, например ввести = PVT как Excel откроет выпадающий список с подсказкой, показывающий возможные варианты названий функций (смотри рис. 3.3).

В приведенной строке B23; C23 - ссылки на соответствующие ячейки, gamma_gas_; gamma_oil_ - также ссылки на ячейки, которые предварительно были поименованы.

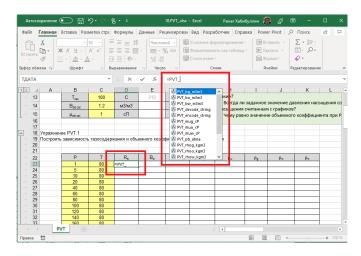


Рис. 3.3 — Выпадающий список с подсказками названий функции

Из выпадающего списка выберите функцию = PVT_Rs_m3m3 (после чего нажмите кнопку f_x "вставить функцию" слева от строки формул. Это вызовет окно задания параметров функции, в котором будут указаны все параметры, которые необходимо ввести. В этом окно можно ввести необходимые значения параметров или указать ссылки на соответствующие ячейки.

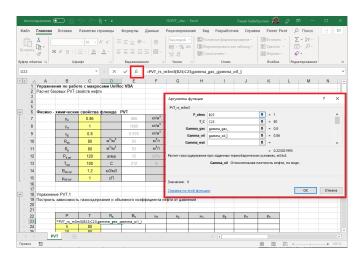


Рис. 3.4 — Окно ввода аргументов функции

4. После ввода всех параметров и нажатия кнопки ОК в ячейке должен отобразиться результат расчета. Воспользовавшись инструментом "Влияющие ячейки"на вкладке "Формулы" можно отследить на какие ячейки ссылается введенная формула

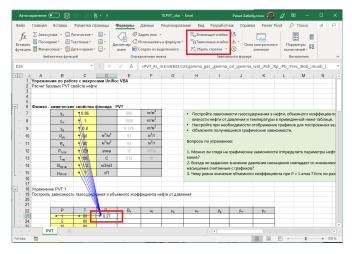


Рис. 3.5 — Результат вызова пользовательской функции с отображение влияющих ячеек

5. Аналогично заполните все ячейки таблицы D23: D48 вызовами функции = PVT_Rs_m3m3() с соответствующими параметрами. Это можно сделать "протянув" ранее введенную функцию в ячейке D23. Обратите внимание, что при "протягивании" поименованные ячейки оказываются закрепленными, а ссылки на значения давления и температуры

съезжают вместе с протягиваемой ячейкой. Результат показан на рисунке 3.6

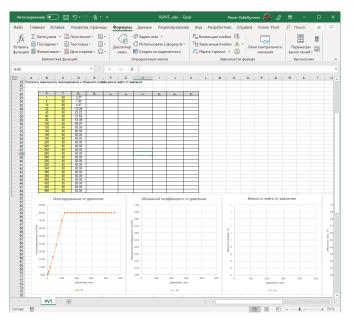


Рис. 3.6 — Результат расчета зависимости газосодержания от давления

6. По аналогии с зависимостью газосодержания от давления постройте графики зависимости других параметров от давления. Используйте следующие функции для проведения расчатов: функция расчета объемного коэффициента нефти

```
=PVT Bo m3m3(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ; Rsb ;
Rp ; Pb ;Tres ;Bob ;muob )
функция расчета вязкости нефти при заданных термобарических усло-
виях
=PVT Muo cP(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ; Rsb ;
Rp ; Pb ;Tres ;Bob ;muob )
функция расчета вязкости газа при заданных термобарических условиях
=PVT Mug cP(B23;C23;gamma gas ;gamma oil_;gamma_wat_; Rsb_;
Rp ; Pb ; Pb ; Bob ; muob )
функция расчета вязкости воды при заданных термобарических условиях
=PVT Muw cP(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ; Rsb ;
Rp ; Pb ;Tres ;Bob ;muob )
функция расчета плотности газа при заданных термобарических услови-
ЯХ
=PVT Rhog kgm3(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ;
Rsb ; Rp ; Pb ;Tres ;Bob ;muob )
функция расчета плотности воды при заданных термобарических усло-
виях
=PVT Rhow kgm3(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ;
Rsb ; Rp ; Pb ; Tres ; Bob ; muob )
функция расчета плотности нефти при заданных термобарических усло-
виях
=PVT Rhoo kgm3(B23;C23;gamma gas ;gamma oil ;gamma wat ;
Rsb ; Rp ; Pb ; Tres ; Bob ; muob )
```

Результаты приведены на рисунке 3.7

- 7. Ответьте на вопросы по упражнению приведенные в рабочей книге.
 - а) Можно ли глядя на графические зависимости определить параметры нефти? Если да, то какие?
 - б) Всегда ли заданное значение давления насыщения совпадает со значением давления насыщения считанным с графиков?
 - в) Чему равно значение объемного коэффициента при P = 1 атма? Есть ли разница между исходным значением и значением определенным по графическими зависимостями?
 - г) Как изменятся построенные зависимости если не вводить значения калибровочных параметров давления насыщения, объ-

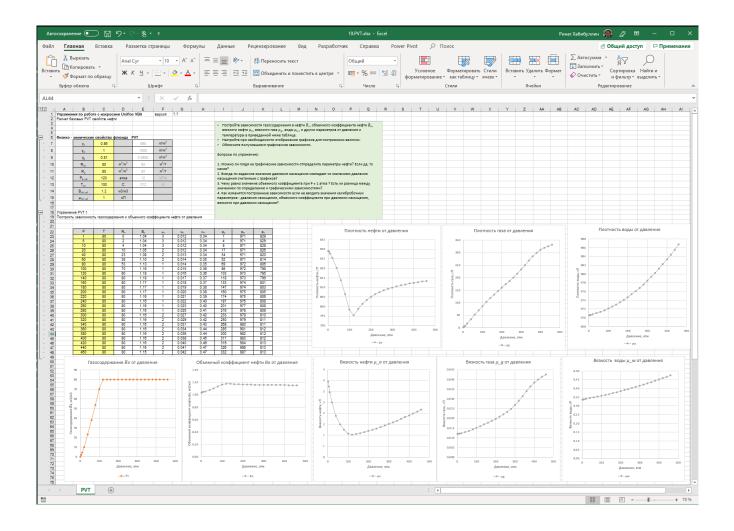


Рис. 3.7 — Результат расчета зависимости свойств пластовых флюидов от давления

емного коэффициента при давлении насыщения, вязкости при давлении насыщения?

3.2 Расчет производительности скважины

Модель притока к скважине является достаточно простой и одновременно полезной, позволяя оперативно оценивать добычные возможности скважины. Для индикаторной диаграммы Вогеля зависимость забойного давления от дебита ниже давления насыщения перестает быть линейной.

Для выполнения упражнения необходимо задать:

- 1. PVT свойства флюидов
- 2. Параметры работы скважины на установившемся режиме

3. Пластовое давление

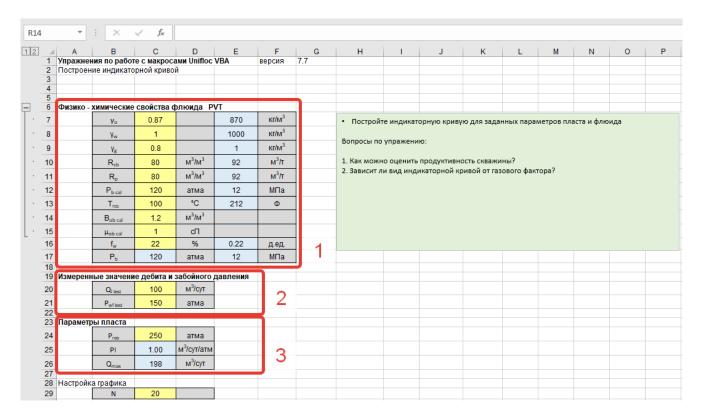


Рис. 3.8 — Исходные данные для построения индикаторной кривой

Коэффициент продуктивности PI скважины рассчитывается в ячейке C25 по замеренным данным с помощью функции

```
=IPR PI sm3dayatm(qltest; Pwftest; Pres; fw; Pb)
```

А максимальный дебит Q_{max} при максимальной депрессии с забойным давлением равным нулю

```
=IPR_Qliq_sm3Day(PI_;Pres_;0;fw_;Pb_)
```

После задания всех необходимых параметров перейдем к построению индикаторной кривой.

Для расчета забойного давления в зависимости от дебита введите в ячейку D40 строку

```
=IPR Pwf atma(PI ; Pres ; C40; fw ; Pb )
```

Для вычисления дебита в зависимости от давления Вы можете воспользоваться функцией

```
=IPR_Qliq_sm3Day(PI_;Pres_;D40;fw_;Pb_)
```

поместив ее в ячейку Е40.

Применяя функции, строя дополнительные графики, ответьте на вопросы по упражнению, приведенные в рабочей книге.

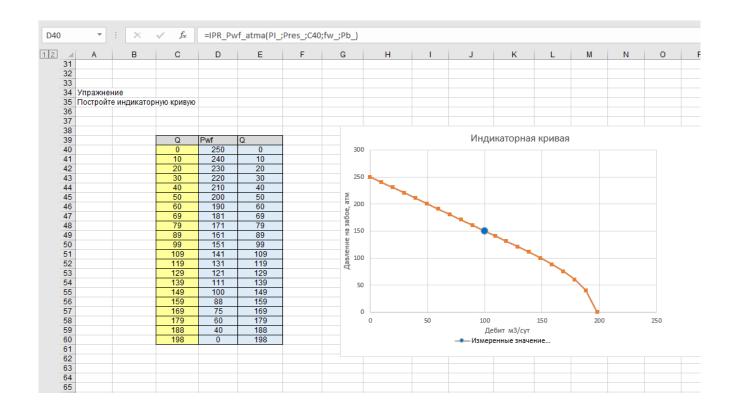


Рис. 3.9 — Результат построения индикаторной кривой

- 1. Как можно оценить продуктивность скважины?
- 2. Зависит ли вид индикаторной кривой от газового фактора?

3.3 Расчет свойств многофазного потока

Расчет характеристики потока, состоящего из двух или более фаз, является более сложным, чем вычисление параметров однофазного потока. Вследствие разности плотностей и вязкостей, поведение фаз в потоке может существенно различаться. Расчет параметров газожидкостной смеси необходим для прогнозирования распределения давления в скважине, анализа работы погружного оборудования и т.д.

Аналогично предыдущим упражнениям сперва необходимо задать:

- 1. PVT свойства флюидов
- 2. Параметры потока флюида Q_l расход жидкости и f_w обводненность. После этого в ячейке C20 для удобства использования все PVT свойства сгруппируются в единую строку с помощью функции

=PVT_encode_string(gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_;
Rp_;Pb_; Tres_; Bob_; muob_)

| ⊿ A | В | C | D | E | F | G | Н | 1 1 | J | K | L | M | N | 0 | Р | Q | R | S | |
|----------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------|-------------------|-----|---|-------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|------|---|
| Упражне | ния по работе с макросами | Unifloc VBA | | | версия | 7.7 | | | | | | | | | | | | | Т |
| Расчет с | войств многофазного потока | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DVT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физико | - химические свойства флю | | | | кг/м³ | | Построй | те зависимо | ость расхода і | азожидкостно | ой смеси от | давления и | температ | уры | | | | | |
| | Υo | 0.87 | | 870 | | | Построй | те зависимо | ость доли газа | в потоке от д | авления и т | емператур | ы | | | | | | |
| 3 | Yw | 1 | | 1000 | KF/M ³ | | | | | смеси от давл | | | | | | | | | |
| 9 | V _e | 0.8 | | 0.976 | KF/M ³ | | • Построй | те зависимо | ость давления | от газового ф | актора при | котором д | оля газа в | потоке рав | зна заданн | й | | | |
| 0 | R _{sb} | 80 | M ³ /M ³ | 92 | M ³ /T | 1 | Вопросы по | э упражения | 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | R _o | 80 | M ³ /M ³ | 92 | м ³ /т | 1 | | | | | | | | | | | _ | | |
| 2 | Pbcal | 120 | атма | 122 | МПа | | 1. Насколы расчета | ко изменитс | я расход ГЖС | при изменен | ии темпера | гуры от 30 (| до 100 С. | Оцените в | з уме и про | верьте се | бя на основ | ie | |
| 3 | T _{res} | 100 | С | 212 | Φ | | 2. Может л | | | бодный газ пр | | | | | | | | | |
| 4 | B _{ob cal} | 1.2 | M3/M3 | | | | Как изме основе рас | | сть ГЖС при г | одъеме на по | верхность і | з скважине | ? Оцените | степень из | вменения в | уме и пр | оверьте себ | я на | |
| 5 | H _{ob cal} | 1 | сП | | | | основе рас | чета | | | | | | | | | | | |
| 6 Парамет | ры потока флюида | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Q _i | 50 | м ³ /сут | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | f _w | 10 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Рис. 3.10 — Исходные данные для расчета параметров многофазного потока

Для расчета параметров смеси при разных термобарических условиях вставьте следующие функции в таблицу и "протяните" их для полного заполнения.

Для расчета Q_{mix} - объемного расхода смеси воспользуйтесь в ячейке Е28 функцией

```
=MF_Qmix_m3day(Q_;fw_;C28;D28;PVRstr1_)
```

Вычисление β_{gas} - объемной доли газа в потоке в ячейке F28 производится с помощью функции

```
=MF gas fraction d(C28;D28;fw ;PVRstr1 )
```

А вязкости газожидкостной смеси μ_{mix} в G28

```
=MF Mumix cP(Q ;fw ;C28; D28; PVRstr1 )
```

Для вычисления давления в зависимости от газового фактора и объемного содержания газа в потоке β_{qas}

Поместите в ячейку J28 строку:

```
=PVT_encode_string(gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_; I28;Pb_; Tres_; Bob_; muob_)
```

А в ячейки K28, L28, M28 функцию для вычисления давления

```
=MF p gas fraction atma(X;20;fw ;J28)
```

где X соответствующие ссылки на ячейки с β_{gas} - K26, L26, M26

Далее для расчета вязкости отдельных фаз потока при различных P,T аналогично воспользуйтесь функциями.

Вязкость смеси μ_{mix} в Е98

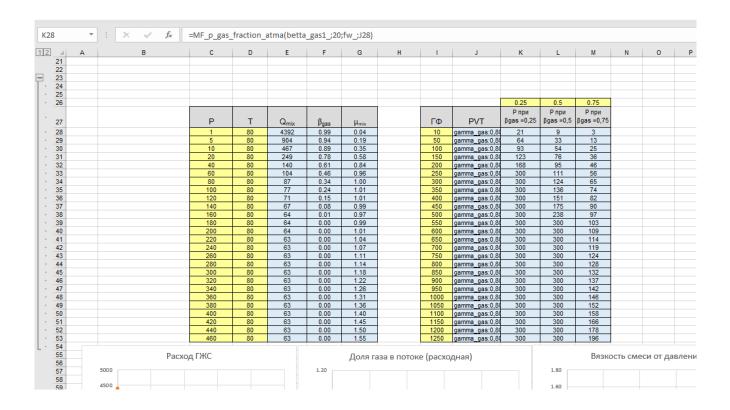


Рис. 3.11 — Расчет параметров многофазного потока

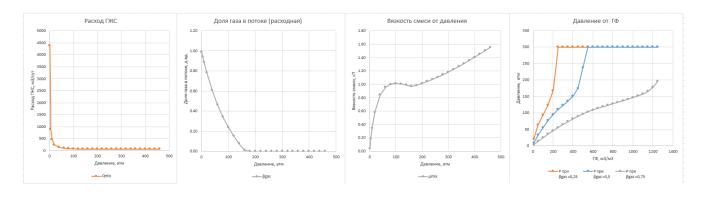


Рис. 3.12 — Графики для параметров многофазного потока

```
=MF_Mumix_cP(Q_;fw_;C98;D98;PVRstr1_)

Вязкость газа \mu_{gas} в F98

=PVT_Mug_cP(C98; D98; gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_;

Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; muob_)

Вязкость нефти \mu_o в G98

=PVT_Muo_cP(C98; D98; gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_;

Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; muob_)

И вязкость воды \mu_w в H98

=PVT_Muw_cP(C98; D98; gamma_gas_; gamma_oil_; gamma_wat_; Rsb_;

Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; muob_)
```

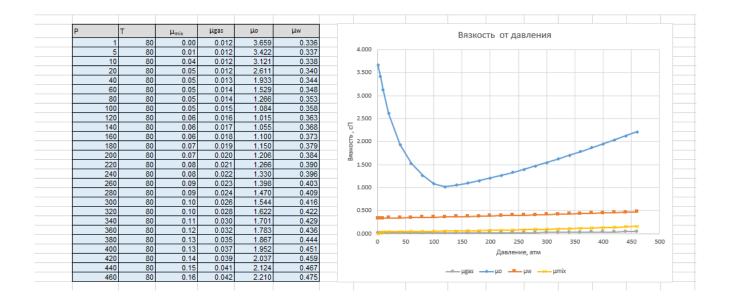


Рис. 3.13 — Разложение вязкости смеси на отдельные компоненты

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы

- 1. Насколько изменится расход ГЖС при изменении температуры от 30 С до 100 С? Оцените в уме и проверьте себя на основе расчета
- 2. Может ли в потоке появиться свободный газ при давлении выше давления насыщения? Если да то при каких условиях?
- 3. Как изменится вязкость ГЖС при подъеме на поверхность в скважине? Оцените степень изменения в уме и проверьте себя на основе расчета

3.4 Расчет штуцера

Для контроля дебита и/или давления на добывающих скважинах вблизи устья может устанавливаться штуцер.

Расчет потока через данное гидравлическое сопротивление начинается с предварительного задания PVT свойств, параметров потока и конструкции элементов.

В упражнении предлагается рассчитать

- 1. Линейное давление
- 2. Буферное давление
- 3. Дебит вместе с подстроечным параметром

| | | | | - | F | | 1 | | | 1.0 | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|---|-----|---|------------------------------|---------------------------|-----|---|---|---|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
| _ A 1 V===== | нения по работе с макросами Unif | C | D | E | | 7.7 | Н | | J | K | L | M | N | 0 | Р | Q | R | |
| | г характеристики штуцера | IOC VDA | | | версия | 1.1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | г характеристики штуцера | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Физик | ю - химические свойства флюида | PVT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Yo | 0.87 | | 870 | кг/м³ | | | Какие парам Постройте за | | | | | | | | | | |
| 8 | Yw | 1 | | 1000 | KF/M ³ | | | Постройте за | | | | | | | | | | |
| | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | V _R | 0.8 | | 0.976 | KE/M3 | | | зависимость | | | | | | | | | | |
| 10 | Vg R _{sb} | 0.8 | M ³ /M ³ | 0.976 92 | KT/M ³ M ³ /T | | | Постройте ог | исанные вы | | | | | . Как изме | нится деби | т в этом с | лучае при | ı vmen |
| | | | м ³ /м ³ м ³ /м ³ | | | | : | | исанные вы одель штуце | | | | | . Как изме | нится деби | т в этом с. | лучае при | 1 умен |
| 10 | R _{sb} | 80 | | 92 | м ³ /т | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как измеі | нится деби | т в этом с. | лучае при | 1 умен |
| 10 | R _{sb} | 80 80 | м³/м³ | 92 92 | м ³ /т м ³ /т | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как измеі | нится деби | т в этом с. | лучае при | 1 умен |
| 10 11 12 | R _{pb} R _p P _{bcal} | 80 80 120 | м ³ /м ³ атма | 92 92 122 | м ³ /т м ³ /т МПа | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как изме | нится деби | т в этом с. | лучае при | і умен |
| 10 11 12 13 | R _{sb} R _p P _{b cal} T _{res} | 80 80 120 100 | м ³ /м ³ атма С | 92 92 122 | м ³ /т м ³ /т МПа | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как измен | нится деби | т в этом с | лучае при | 1 умен |
| 10 11 12 13 14 | R _{pb} R _p P _{b cal} T _{res} B _{ob cal} | 80 80 120 100 | м ³ /м ³ атма С м3/м3 | 92 92 122 | м ³ /т м ³ /т МПа | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как измеі | нится деби | т в этом с | лучае при | 1 умен |
| 10 11 12 13 14 | R _{ab} R _p P s cal T res Bot cal Hub cal | 80 80 120 100 | м ³ /м ³ атма С м3/м3 | 92 92 122 | м ³ /т м ³ /т МПа | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как измеі | нится деби | т в этом с | лучае при | 1 умен |
| 10 11 12 13 14 15 16 Парам 17 | R ₁₀ R _p P _{5 cal} T _{res} B _{50 cal} Heb cal Тетры потока флюида Температура на входе | 80 80 120 100 1.2 1 | м ³ /м ³ атма С м3/м3 | 92 92 122 | м ³ /т м ³ /т МПа | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как изме | нится деби | т в этом с | лучае при | 1 умен |
| 10 11 12 13 14 15 16 Парам 17 18 | R ₅₀ R ₅ P ₅ coal T _{rest} B ₅₀ cal H ₆₀ cal Heb cal температура на входе температура на входе | 80 80 120 100 1.2 1 | м ³ /м ³ атма С м3/м3 сП | 92 92 122 | м ³ /т м ³ /т МПа | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как измен | нится деби | т в этом с. | лучае при | 1 умен |
| 10 11 12 13 14 15 16 Парам 17 18 19 Констр | R ₂₀ R _p P _{5 cal} T _{7a2} B _{50 cal} H _{60 cal} Hetpы потока флюида f ₆ Температура на входе | 80 80 120 100 1.2 1 1 20 30 | м ³ /м ³ атма С м3/м3 сП | 92 92 122 | м ³ /т м ³ /т МПа | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как измен | нится деби | т в этом с. | лучае при | 1 умен |
| 10 11 12 13 14 15 16 Парам 17 18 | R ₅₀ R ₅ P ₅ coal T _{rest} B ₅₀ cal H ₆₀ cal Heb cal температура на входе температура на входе | 80 80 120 100 1.2 1 | м ³ /м ³ атма С м3/м3 сП % С | 92 92 122 | м ³ /т м ³ /т МПа | | : | Постройте ог Настройте мо | исанные вы одель штуце | | | | | . Как измен | нится деби | т в этом с. | лучае при | 1 умен |

Рис. 3.14 — Исходные данные для расчета потока через штуцер

| | | _ | _ | _ | _ | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|----------|------------|---|---------|----------|--------|----------|---------|---|
| 4 | A B | С | D | E | F | G | Н | | J | K | L | M | N |
| 25 Упр | ражнение | | | | | | | | | | | | |
| 26 27 28 | | | | | | | | | | | | | • |
| 27 | Дебит жидкости | 10 | м3/сут | | | | | | | | | | |
| 28 | Буферное давление | 26 | атм | | | | | | | | | | |
| 29 30 | Рассчитать линейное давление | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 0.0 | | Перепад | давлений | 0.04 | 30.00 | 0.00 | 1 |
| 30 | | Pout, atma | _intake_atm | p_out_atma | Tchoke_C | cfChoke_fr | | | | dP_atm | Tchoke_C | cfChoke | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | _ |
| 32 | Линейное давление | 1 | атм | | | | | | | | | | П |
| 33 | Рассчитать буферное давление | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 30.0 | 0.0 | | Перепад | давлений | 1.33 | 30.00 | 0.00 | |
| 34 | | Pin, atma | intake atm | p_out_atma | Tchoke C | cfChoke fr | | | | dP atm | Tchoke C | cfChoke | |
| 35 | | | | - | | | | | | | | | , |
| 36 | Рассчитать подстроечный параметр | | | | | | | | | | | | ٦ |
| 37 | | 0.91 | 26 | 1 | 30 | 0.91 | | | | | | | |
| 38 | | cor fact | intake atm | p out atma | Tchoke C | cfChoke fr | | | | | | | 1 |
| 39 | | | | ' | _ | _ | | | | | | | 1 |
| 40 | Рассчитать дебит через штуцер | | | | | | | | | | | | 1 |
| 41 | | 10 | 26 | 1 | 30 | 0.91 | | | | | | | 1 |
| 42 | | Qliq | | p out atma | | | | | | | | | - |

Рис. 3.15 — Расчет давлений и дебитов через ограничитель

Стоит отметить, что некоторые функции возвращают результат в виде массивов, которые занимают несколько ячеек. (Это можно определить по наличию фигурных скобок в строке формул). Поэтому для выдачи правильного результата необходимо выделить диапазон ячеек для будущего расположения массива. (Он выделен синим цветом; если диапазон окажется большим, в лишних ячейках появится сообщение "H/Д"). После выделения диапазона наберите необходимую формулу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter.

Пользуясь инструкцией выше, для расчета линейного давления по буферному выделите диапазон C29:G30, вставьте следующую функцию в строку формул и после нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter.

Если Вы все сделали правильно, то Вы увидите массив значений из двух строк: строка названий параметров и их значения.

Аналогично для расчета перепада давления

```
=MF_p_choke_atma(Qliq_;fw_;d_choke;Pbuf_;1;d_pipe;T_choke;;PVTstr_)
Pacчет буферного давления по линейному
=MF_p_choke_atma(Qliq_;fw_;d_choke;Plin_;0;d_pipe;T_choke;;PVTstr_)
И перепад давления для данного случая
=MF dp choke atm(Qliq ;fw ;d choke;Plin ;0;d pipe;T choke;;PVTstr )
```

Для вычисления дебита с помощью давлений предварительно необходимо рассчитать подстроечный параметр

```
=MF_cf_choke_fr(Qliq_; fw_; d_choke; Pbuf_; Plin_; d_pipe;
T choke; PVTstr )
```

После возможно рассчитать уже сам дебит через штуцер

```
=MF_qliq_choke_sm3day(fw_; d_choke; Pbuf_; Plin_; d_pipe;
T_choke; C37; PVTstr_)
```

Чтобы построить график давления на входе штуцера от дебита при разных давлениях на выходе воспользуйтесь функцией для полного заполнения таблицы

=MF_p_choke_atma(C\$49; fw_; d_choke; \$B50;0; d_pipe; T_choke;0; PVTstr)

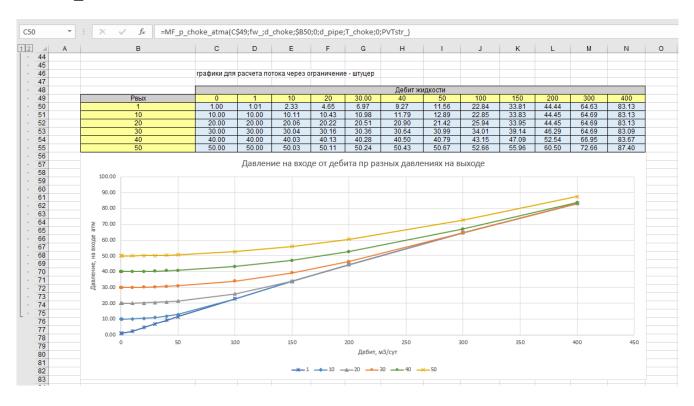


Рис. 3.16 — Давление на входе штуцера в зависимости от различных дебитов на выходе и давлений

Теперь Вы можете ответить на следующие вопросы:

- 1. Какие параметры описывают гидравлический элемент штуцер? Какие надо задать, а какие можно рассчитать?
- 2. Постройте зависимость давления на входе в штуцер от дебита. Для всех ли значений дебита можно построить такую зависимость?
- 3. Настройте модель штуцера по известному дебиту и перепаду давления. Как изменится дебит в этом случае при уменьшении диаметра штуцера

3.5 Расчет распределения давления в трубе

На распределение давления в трубе среди прочих параметров влияют режим потока газожидкостной смеси и явление проскальзывание газа. Недоучет данных параметров может привести к значительным ошибкам. Методы для расчета распределения давления можно разделить на две категории: корреляции, полученные экспериментальным путем и механистические модели, в основе которых заложены физические модели.

Для выполнение упражнения задайте PVT свойства флюидов, свойства потока и параметры трубы.

| | * | : × ✓ fx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|-------|--------------------------------|-------|-------------------|-----|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|---|---|--|
| A | Α | В | С | D | E | F | G | Н | 1 | J | K | L | M | N | 0 | Р | Q | R | S | |
| | | ния по работе с макросами ойств многофазного потока в | | | | версия | 7.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FACHET CE | DIICI E MINUTUWASHUTU TIUTUKA E | трубе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Физико - 2 | кимические свойства флю | - | | | KT/M ³ | | Построй | те зависим | ость распред | еление давле | ния в трубе | снизу ввер: | х и сверху і | вниз | | | | | |
| 7 | | Ϋ́o | 0.87 | | 870 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Υw | 1 | | 1000 | кг/м³ | | Вопросы по | упражени | ю | | | | | | | | | | |
| 9 | | Yg | 0.8 | | 0.976 | KT/M ³ | | 1 Kayye na | nametrii ei | INDIAN HE DANS | пад давления | o e zouña? | | | | | | | | |
| 10 | | R _{sb} | 80 | м ³ /м ³ | 92 | м ³ /т | | | | | не ниже по г | | ыходе) быты | ь больше ч | ем выше г | о потоку | (на входе) | ? | | |
| 11 | | R _o | 80 | M ³ /M ³ | 92 | м ³ /т | | | | | ет выбор гиді | | | | | , | | | | |
| 12 | | P _{b cal} | 120 | атма | 122 | МПа | | 4. Насколы | ко сильно в | лияет на расч | ет температуј | pa? | | | | | | | | |
| 13 | | Tres | 100 | C | 212 | Ф | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | м ³ /м ³ | 212 | Ψ | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | B _{ob cal} | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Hob cal | 1 | сП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Параметр | ы потока флюида | | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Q | 50 | м³/сут | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | f _w | 20 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 20 | Параметр | ы трубы | 200 | М | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 21 | | ID ID | 62 | MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 22 | | θ | 90 | · MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | P0 | 30 | атма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | P1 | 40 | атма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | T0 | 40 | °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | T1 | 30 | °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Рис. 3.17 — Исходные данные для расчета распределения давления

Где параметры трубы расшифровываются следующим образом:

L - длина трубы, м

ID - внутренний диаметр, мм

 θ - угол наклона трубы от горизонтали, град

P0, P1 - давление на верхнем и нижнем конце трубы соответственно, атм

T0, T1 - температура на верхнем и нижнем конце трубы соответственно, С

Расчет давления в обоих направлениях ведется с помощью одной функции, возвращающий массив из 2 значений - давления и температуры. Выделите диапазон E33:F33, вставьте функцию

и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. Далее заполните таблицу "методом протяжки" сверху-вниз

Обратите внимание, что расчет на каждом шаге основывается на значениях предыдущего вычисления, требуются так называемые граничные условия.

Расчет давления снизу-вверх выполните аналогично с помощью функции, "протянув" ее снизу-вверх

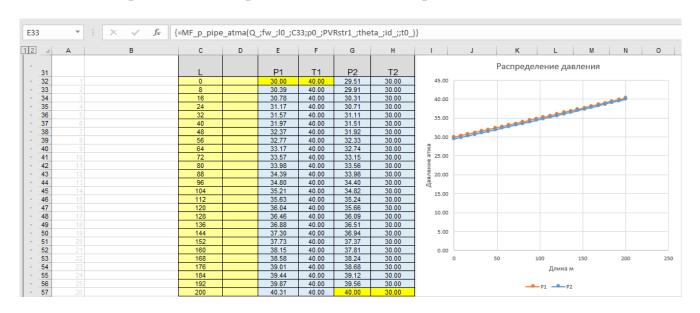


Рис. 3.18 — Распределение давления по трубе сверху-вниз и снизу-вверх

- 1. Какие параметры влияют на перепад давления в трубе?
- 2. Может ли в трубопроводе давление ниже по потоку (на выходе) быть больше чем выше по потоку (на входе)?
- 3. Насколько сильно влияет на расчет выбор гидравлической корреляции PVT свойства?
- 4. Насколько сильно влияет на расчет температуры давления?

3.6 Расчет коэффициентов сепарации

Процессы сепарации на приеме погружного оборудования значительно влияют на процесс добычи. Как при естественной, так и при искусственной сепарации (при применении газосепараторов) меняются свойства многофазного потока, уменьшается газлифтный эффект, изменяется режим работы центробежного насоса.

В данном упражнении помимо стандартного определения PVT свойств требуется задать термобарические условия на приеме погружного оборудования (в месте, где происходит сепарация) и конструктивные параметры

| | Упражне | ния по работ | е с макроса | ми Unifloc | VBA | версия | 7.7 | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------|-------------|---|-------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | эффициенто | | | • | a c p c i i i | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | Физико - : | химические (| свойства ф | люида | | | | () | | |
| 7 | | ٧o | 0.875 | | | 875 | кг/м³ | Дополнительные вопросы по упражению (направления исследований) | | |
| 8 | | Yw | 1 | | | 1000 | Kr/m³ | 1. От каких параметров будет зависеть коэффициент сепарации? | | |
| 9 | | Yg | 0.9 | | | 1.098 | кг/м³ | | | |
| 10 | | R _{sb} | 80 | M3/M3 | м ³ /м ³ | 91 | м ³ /т | | | |
| 11 | | R _p | 80 | m3/m3 | M ³ /M ³ | 91 | м³/т | | | |
| 12 | | P _{b cal} | 120 | атм | атма | 122 | МПа | | | |
| 13 | | Tres | 120 | С | С | 248 | Φ | | | |
| 14 | | B _{ob cal} | 1.2 | м3/м3 | | | | | | |
| 15 | | μ _{ob cal} | 1 | cP | | | | | | |
| 16 | | f _w | 1 | % | | | | | | |
| 17 | Ланные п | о скважине | | | - | | | | | |
| 19 | | d _{cas} | 125 | MM | | | | | | |
| 20 | | d _{intake} | 100 | MM | | | | | | |
| 21 | | P _{Intake} | 30 | атм | | | | | | |
| 22 | | T _{intake} | 80 | С | | | | | | |
| 23 | | | | | _ | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | _ |
| 25 26 | | PVT строка | gamma_gas | :0,900;gamm | na_oil:0,875;gamr | na_wat:1,000;rsb_ | _m3m3:80,000;rp_m3 | 00;pb_atma:120,000;tres_C:120,000;bob_m3m3:1,200;muob_cP:1,000;PVTcorr:0;ksep_fr:0,000;pksep_atma:-1,000;tk | sep_C:-1,00 | 0; |

Рис. 3.19 — Исходные данные для сепарации

где

 d_{cas} - диаметр обсадной колонны, мм

 d_{intake} - диаметр приема погружного оборудования, мм

 P_{intake} - давление на приеме, атм

 T_{intake} - температура на приеме, С

Для вычисления коэффициента естественной сепарации в зависимости от дебита вставьте в ячейку E32 следующую формулу

```
=MF_ksep_natural_d(C32; wc_; Pintake_; Tintake_; Dintake_;
Dcas_; PVT_str_)
```

Для проведения экспериментов по влиянию изменения диаметра обсадной колонны воспользуйтесь в ячейке F32 формулой

```
=MF_ksep_natural_d(C32; wc_; Pintake_; Tintake_; Dintake_;
Dcas *cf dcas ; PVT str )
```

При этом в ячейке F30 с помощью коэффициента Вы можете варьировать диаметр обсадной колонны

Для расчета доли газа в газосепараторе применяется функция

Коэффициент сепарации газосепаратора

=MF ksep gasseparator d(gassep type;G32;C32)

При этом можно менять тип газосепаратора в ячейке Н30

Общий коэффициент сепарации

=MF_ksep_total_d(E32;H32)



Рис. 3.20 — Результаты расчета естественной и искусственной сепарации

Вопросы к упражнению

- 1. От каких параметров будет зависеть коэффициент сепарации?
- 2. Как взаимосвязана естественная и искусственная сепарация?

3.7 Анализ работы ЭЦН

Сегодня доминирующая доля нефти в РФ добывается при помощи ЭЦН. Требуется детальное понимание основных особенностях эксплуатации данного оборудования, режимах работы, возможных осложнениях по причине высокой вязкости продукции, газосодержания, механических примесей и т.д.

Наиболее ценную информацию о работе насоса может дать его характеристика: зависимость параметров работы ЭЦН - напора, потребляемой мощности, перепада давления, КПД, от подачи (дебита скважины)

Для анализа работы скважины, оснащенной УЭЦН, требуются следующие исходные данные

- 1. Физико химические свойства флюида
- 2. Данные по скважине
- 3. Данные по ЭЦН
- 4. Параметры пласта

PVT свойства задаются аналогично предыдущим упражнениям, а для параметров, характеризующих скважину, приняты следующие обозначения

 H_{mes} - глубина скважины измеренная (вдоль ствола скважины), м

 $H_{mes}-H_{vert}$ - удлинение ствола скважины, м

 H_{pump} - глубина спуска насоса, м

 ID_{cas} - внутренний диаметр обсадной колонны, мм

 OD_{tub} - внешний диаметр НКТ, мм

 ID_{tub} - внутренний диаметр НКТ, мм

 D_{intake} - диаметр приемной сетки ЭЦН, мм

 P_{buf} - буферное давление, атм

 P_{intake} - давление на приеме ЭЦН, атм

 T_{intake} - температура на приеме ЭЦН, С

 P_{dis} - давление на выкиде ЭЦН, атм

 $P_{w\,f}$ - давление на забое, атм

 Q_{liq} - дебит жидкости в поверхностных условиях, м3/сут

 f_w - обводненность в поверхностных условиях, %

Параметры, описывающие ЭЦН:

ЭЦН Q_{nom} - номинальная подача ЭЦН, м3/сут

ЭЦН H_{nom} - номинальная напом ЭЦН, м

F - частота питающего тока двигателя, Γ ц

ЭЦН ID - идентификационный номер насоса (по формуле, см. ниже), находящийся в базе Unifloc 7.10 VBA

ЭЦН имя - обозначение насоса: название, габарит и номинальная подача (по формуле, см. ниже)

ЭЦН Q_{max} - максимальная производительность насоса (по формуле, см. ниже), м3/сут

| | | | ия по работе с | макросами | Unifloc VBA | | версия | 7.7 | | | | | |
|----|----|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|-------------------|-----|------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Анализ раб | оты ЭЦН | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | Дополнительные вопр | осы по упраженик | (направлен | ия исслел | ований |
| | 4 | | | | | | | | Actionistic comp | oco no jupamenim | (| и песнед | |
| | 5 | • | | × | | | | | 1. Какие параметры вл | иомт на перепал л | звления в н | acoce? | |
| | | Физико - хі | имические сво | | ида | | KГ/M³ | | 1. Nakine napamerparan | naior na nepenaga | doncinna o ii | acocc. | |
| ٠. | 7 | | V _o | 0.87 | | 870 | | | | | | | |
| | 8 | | Yw | 1 | | 1000 | кг/м³ | | | | | | |
| | 9 | | Yg | 0.8 | | 0.976 | KI/W3 | | | | | | |
| | 10 | | R _{sb} | 80 | M ³ /M ³ | 92 | м ³ /т | | | | | | |
| | 11 | | R _p | 80 | m³/m³ | 92 | м ³ /т | | | | | | |
| | 12 | | P _{b cal} | 120 | атма | 122 | МПа | | | | | | |
| | 13 | | T _{res} | 100 | С | 212 | Φ | | | | | | |
| | 14 | | B _{ob cal} | 1.2 | m³/m³ | | | | | | | | |
| | 15 | | μ _{ob cal} | 20 | сП | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | Данные по | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | H _{mes} | 2000 | М | | | | | | | | |
| | 19 | | H _{mes} -H _{vert} | 0 | М | | | | | | | | |
| | 20 | | H _{pump} | 1500 | М | | | | | | | | |
| ٠. | 21 | | ID _{cas} | 125 | MM | | | | | | | | |
| | 22 | | OD _{tub} | 73 | MM | | | | | | | | |
| | 23 | | ID _{tub} | 62 | MM | | | | | | | | |
| | 24 | | D _{intake} | 100 | MM | | | | | | | | |
| | 25 | | P _{buf} | 20 | атм | | | | | | | | |
| | 26 | | P _{intake} | 34 | атм | | | | | | | | |
| | 27 | | T _{intake} | 80 | С | | | | | | | | |
| | 28 | | P _{dis} | 150 | атм | | | | | | | | |
| | 29 | | P _{wf} | 70 | атм | | | | | | | | |
| | 30 | | Q_{liq} | 50 | м3/сут | | | | | | | | |
| | 31 | | f _w | 0 | % | | | | | | | | |

Рис. 3.21 — Исходные данные для свойств флюида и параметров скважины

Ступени - количество ступеней, исходя из общего напора ЭЦН и напора одной ступени (по формуле, см. ниже), шт

 K_{sep} - коэффициент сепарации газосепаратора, %

 P_{sep} - давление сепарации, атм

 T_{sep} - температура сепарации, С

Данные о пласте:

 P_{res} - пластовое давление, атм

PI - коэффициент продуктивности скважины (по формуле, см. выше в упражнении IPR), м3/сут/атм

 $\frac{dT}{dL}$ - геотермический градиент, град / $100~\mathrm{M}$

Для получения идентификационного номера насоса в базе Unifloc 7.10 VBA была использована формула

=ESP_id_by_rate(Q_ESP_)

Для определения обозначения ЭЦН

=ESP name(C37)

Расчет максимально возможного дебита

=esp_max_rate_m3day(Freq_;PumpID_)*1

Количество ступеней

| | 33 | эцн | | | |
|-----|----|-------|----------------------|----------|------------|
| | 34 | | ЭЦН Q _{пот} | 110 | м3/сут |
| | 35 | | ЭЦН Н _{пот} | 2000 | М |
| | 36 | | F | 50 | Гц |
| | 37 | | ЭЦН ID | 737 | |
| | 38 | | ЭЦН имя | BHH5-125 | |
| | 39 | | ЭЦН Q _{тах} | 230 | |
| | 40 | | Ступени | 324 | шт |
| L . | 41 | | K _{sep re} | 90% | |
| | 42 | | P _{sep} | 80.00 | атм |
| | 43 | | T _{sep} | 80.00 | С |
| | 44 | | | | |
| | 45 | Пласт | | | |
| | 46 | | Pres | 250 | атм |
| | 47 | | PI | 0.29 | м3/сут/атм |
| | 48 | | dT/dL | 3 | град/100 м |
| | 49 | | N | 20 | |

Рис. 3.22 — Исходные данные для ЭЦН и пласта

```
=ЦЕЛОЕ (Head ESP /ESP head m(Q ESP ;1;; PumpID ))
```

Также для удобства использования параметры насоса: ID, напор и рабочая частота, зашифровываются в строку с помощью функции

```
=ESP Encode string(PumpID ; Head ESP ; Freq )
```

Свободный газ негативно влияет на работу ЭЦН. В ячейке D51 вычисляется объемная доля газа на приеме газосепаратора с помощью формулы

```
=MF_gas_fraction_d(Pintake_;Tintake_;fw_;PVTstr)
```

В соседней ячейке D50 для удобного расположения задается вязкость в сПуаз

Построение напорной характеристики данного насоса выполняется с учетом вязкости перекачиваемой продукции. Реализованный метод пересчета характеристики с воды на вязкую жидкость Института Гидравлики позволяет учитывать изменение рабочих параметров из-за данного негативного влияния.

Для вычисления напора в метрах водного столба в ячейке D54 воспользуйтесь формулой

```
=ESP_head_m(C54;NumStage_;Freq_;PumpID_;mu)
КПД ЭЦН в долях единиц
```

=ESP_eff_fr(C54;NumStage_;Freq_;PumpID_;mu)

Потребляемую ЭЦН мощность в Вт

```
=ESP_Power_W(C54;NumStage_;Freq_;PumpID_;mu)
```

Расчет перепада давления, развиваемого насосом, может происходить методом "сверху-вниз" и "снизу-вверх", при этом расчет перепада температур только

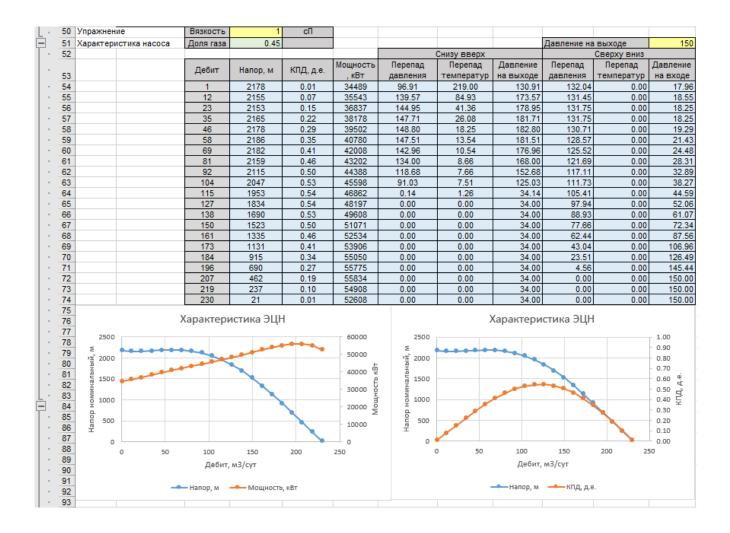


Рис. 3.23 — Напорные характеристики ЭЦН с поправкой на вязкость

методом "снизу-вверх". Функция расчета перепада давления и температуры возвращает массив значений, т.е. одновременно перепад давления и температуры. Кроме того, входным параметром для данной функции является направление расчета. Для вычисления выделите диапазон G54:H54, наберите формулу

```
=ESP_dP_atm(C54; fw_; Pintake_; NumStage_; Freq_; PumpID_; PVTstr; Tintake ; 0)
```

и после нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. Далее протяните результат до полного заполнения двух столбцов.

Зная давление на приеме и перепад давления в ЭЦН, давление на выходе ЭЦН можно легко посчитать по формуле

```
=G54+Pintake
```

Предварительно задав давление на выходе ЭЦН в ячейке L51 возможно посчитать перепад давления методом "сверху-вниз" аналогичным образом по формуле

=ESP_dP_atm(C54; fw_; Pdis_; NumStage_; Freq_; PumpID_; PVTstr;
Tintake ; Tintake ; 0)

И давление на входе, зная давление на выходе и перепад давления =Pdis-J54

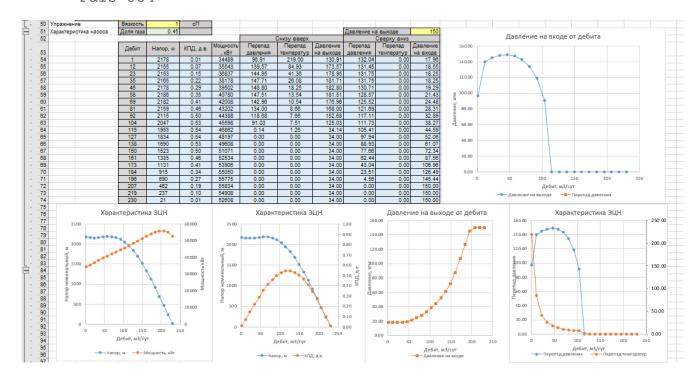


Рис. 3.24 — Расчет перепада давления и температур в ЭЦН в зависимости от дебита

Вопросы для упражнения:

- 1. Какие параметры влияют на перепад давления в насосе?
- 2. Насколько сильно влияет вязкость на напорные характерситики ЭЦН?
- 3. Как влияет на работу ЭЦН изменение частоты?

3.8 Анализ работы ПЭД

Упражнение показывает характеристики погружного асинхронного электрического двигателя, применяемого в УЭЦН.

Также стоит отметить, что расчетные функции предназначаются для образовательных целей. Детального сопоставления расчетных характеристик с фактическими не проводилось. (06.2019) Для выполнения упражнения необходимо задать параметры электродвигателя

 U_{nom} - номинальное напряжение ПЭД, В

 F_{nom} - номинальная частота тока, Γ ц

 I_{nom} - номинальная сила тока, А

ID - способ инициализации данных двигателя. 1 - по фактическим значениям параметров (по паспорту), 2 - по схеме замещения Гридина

А также рабочее напряжение U, В и рабочую частоту тока F, Γ ц

После этого в ячейке C10 будет произведен расчет номинальной мощности ПЭД с помощью функции

=Motor Pnom kW(Unom;Inom;Fnom;ID)

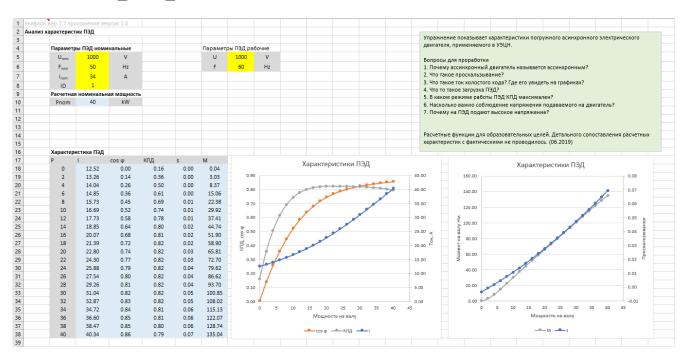


Рис. 3.25 — Исходные данные ПЭД и различные характеристики в зависимости от мощности на валу

Для построения характеристики ПЭД (параметры двигателя от мощности на валу M) воспользуйтесь следующими формулами

Определение тока двигателя I, A

```
=motor_I_A(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)
```

Расчет $cos\varphi$

=motor_CosPhi_d(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

КПД, д.ед.

=motor_Eff_d(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

Проскальзывание S

=motor S d(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

Момент на валу M, $H*_M$

=motor M Nm(B18;F;U;Unom;Inom;Fnom;ID)

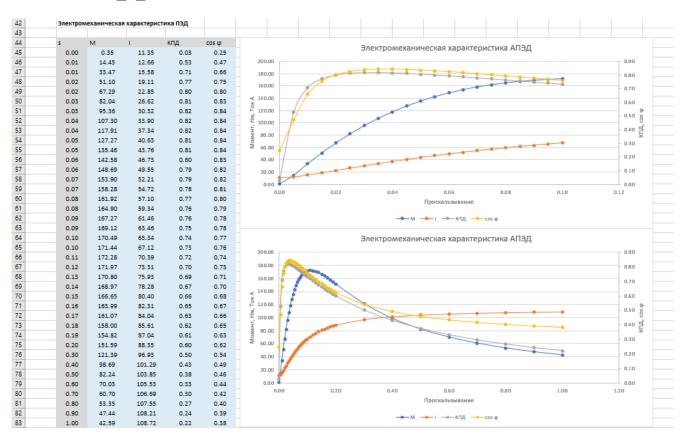


Рис. 3.26 — Электромеханическая характеристика АПЭД

Для расчета электромеханической характеристики АПЭД (параметры двигателя в зависимости от проскальзывания S) используйте формулы

Момент на валу M, H*м

=motor M slip Nm(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

Сила тока I, A

=motor I slip A(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

КПД, д.ед.

=motor Eff_slip(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

Расчет $cos\varphi$

=motor CosPhi slip(B45;F;U;Unom;Inom;Fnom;0)

Для проведения исследований по напряжению ПЭД воспользуйтесь следующими формулами для значений загрузки двигателя 0.6, 0.8, 1

=motor_Eff_d(C\$90;F;\$B91;Unom;Inom;Fnom;ID)

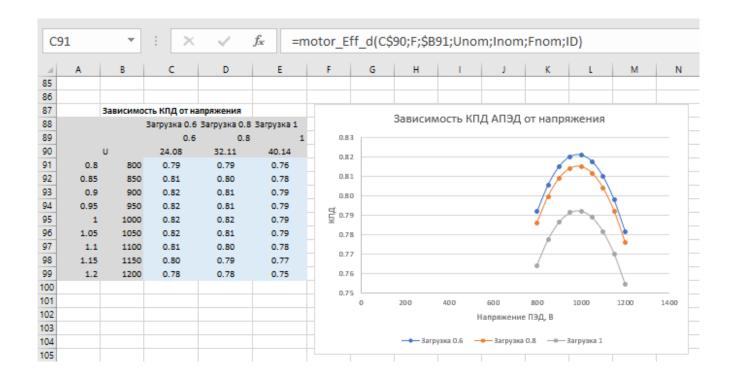


Рис. 3.27 — Зависимость КПД АПЭД от напряжения и загрузки

```
=motor_Eff_d(D$90;F;$B91;Unom;Inom;Fnom;ID)
=motor Eff d(E$90;F;$B91;Unom;Inom;Fnom;ID)
```

в ячейках С91, Е91, D91 соответственно. "Протянув" значения Вы можете заполнить таблицу.

Вопросы для упражнения:

- 1. Почему ассинхронный двигатель называется ассинхронным?
- 2. Что такое проскальзывание?
- 3. Что такое ток холостого хода? Где его увидеть на графиках?
- 4. Что то такое загрузка ПЭД?
- 5. В каком режиме работы ПЭД КПД максимален?
- 6. Насколько важно соблюдение напряжения подаваемого на двигатель?
- 7. Почему на ПЭД подают высокое напряжение?

3.9 Анализ работы фонтанирующей скважины

При достаточном количестве естественной энергии скважина может фонтанировать. Инженерные расчеты требуются как для оптимизации работы самого подъемника, так и системы "скважина-пласт".

Для упражнения требуется задать PVT свойства флюидов, конструкцию скважины, свойства пласта и текущий режим работы скважины (дебит). Все исходные данные заполняются аналогично предыдущим упражнениям за исключением функции, объединяющей все данные о скважине в одну строку, расположенной в ячейке G23

| | : × ✓ f _x | | | | | | | | | | | | | | Р | Q | | S | Т | U | V | |
|------------|------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------|---|----------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|----|
| | ия по работе с макросам | | U | | версия | 7.7 | п | - | J | N. | L | 10 | N | 0 | ۲ | u | R | 5 | - | U | V | + |
| | пределения давления в фо | | кважине | | Бороня | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физико - х | имические свойства флі | оида | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vο | 0.87 | | 870 | KT/M ³ | | В упражнении рассматривается работа фонтанирующей скважины. Анализ работы по КРД, кривой притока и оттока. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Yw | 1 | | 1000 | KE/M3 | | кгд, кривои | притока и от | iona. | | | | | | | | | | | | | |
| | Ye | 0.8 | | 0.976 | KE/M ³ | | Вопросы для | проработки | | | | | | | | | | | | | | |
| | R _{th} | 80 | M ³ /M ³ | 92 | м ³ /т | | 1. Постройте | | | методом "с | верху-вниз | " и "снизу | -вверх". П | ри каком | | | | | | | | |
| | R _o | 80 | M ² /M ² | 92 | M ³ /T | | условии эти 2. С помощь | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 150 | атма | 152 | МПа | | 2. C помощь "подъемник | | | | | те рабочун | о точку си | стемы | | | | | | | | |
| | P _{b cal} | | | | | _ | 3. Как газовь | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T _{res} | 80 | C M ³ /M ³ | 176 | Φ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B _{ob cal} | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f _w | 0 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | µ _{ob cal} | 1 | сП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные по | скважине | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H _{mes} | 2000 | М | | | PVT строка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H _{mos} -H _{vot} | 0 | М | | | gamma_gas: | 0,800;gamma_oil: | 0,870;gamma_ | wat:1,000;rsb | _m3m3:80,00 | 0;rp_m3m3 | :80,000;pb_ | atma:150,0 | 100;tres_C:8 | _dod;000,0 | _m3m3:1,20 | 0;muob_cP | :1,000;PVT | corr:0;ksep | _fr:0,000;pk | sep_atma: | i- |
| | H _{tube} | 2000 | М | | | Строка сква | | | | | | | | | | | | | | | | Ι |
| | θ | 90 | • | | | hperf_m:200 | 0,00000;hpump_r | n:2000,00000;u | idl_m:0,00000 | d_cas_mm: | 25,00000;d | tub_mm:62, | 00000;dch | oke_mm:0,00 | 0000;rough | ness_m:0, | 00010;tbh_(| C:80,00000 | ;twh_C:20,0 | 00000; | | Ī |
| | ID _{cas} | 125 | MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OD_tub | 73 | MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D _{tob} | 62 | MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P _{buf} | 20 | атм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P _{cas} | 0 | атм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P _{wf} | 70 | атм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T _{wf} | 80 | С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пласт | T _{buf} | 20 | С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пласт | dT/dL | 3 | град/100 м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P _{res} | 250 | атм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PI | 0.62 | м3/сут/атм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

=well encode string(Hmes ;Htube ;Udl ;Dcas ;Dtub ;0;;Twf ;Tbuf)

Рис. 3.28 — Исходные данные для расчета фонтанирующей скважины

В первой части задания требуется построить распределение давления в скважине методом сверху-вниз и снизу-вверх, задавая при этом граничные условия - давление на устье и на забое соответственно. Для расчета воспользуйтесь в ячейке E50 функцией

```
=MF_p_pipe_atma(Qtest_; fw_;C49; C50;E49;PVRstr1_; theta_;Dtub_;;D49
```

"протянув" ее на весь столбец. Расчет снизу-вверх выполните аналогичным образом. Обратите внимание, что при правильных расчетах КРД должны совпадать - решение не должно зависеть от направления.

Во второй части упражнения необходимо построить кривую притока (индикаторную кривую, по Вогелю) и кривую оттока (зависимость давления в начале подъемной трубы от дебита при неизменном давление на выходе). Забойное давление принимается равным рассчитанному из предыдущей части упражнения. Максимальный дебит скважины и коэффициент продуктивности можно варьировать вместе с обводненностью продукции скважины для анализа добывающей

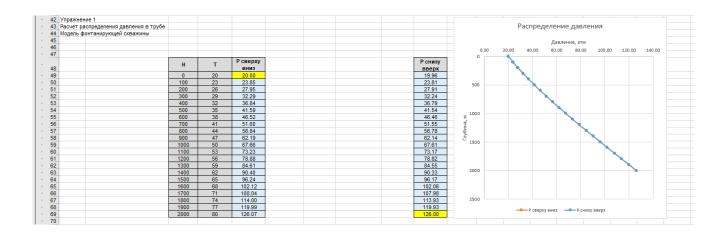


Рис. 3.29 — Расчет КРД в фонтанирующей скважине

системы. Точка пересечения кривых притока и оттока будет являться рабочей точкой системы "пласт-скважина".

Для вычисления забойного давления для индикаторной кривой воспользуйтесь в ячейке F78 уже знакомой Вам функцией

```
=IPR_Pwf_atma(PI_1;Pres_;E78;fw_;Pb_)
```

Расчет забойного давления по устьевому в ячейке G78 примените функцию =well_pwf_plin_atma(E78;fw_;Pbuf_; Pcas_; Wellstrl_; PVRstrl_;

Для другой величины обводненности продукции в H78 при анализе дальнейшей работы

```
=well_pwf_plin_atma(E78;fw_2;Pbuf_; Pcas_; Wellstr1_; PVRstr1_; ;1;;;;;1)
```

Заполнив таблицу до конца Вы получите следующий результат

Для анализа влияния $\Gamma\Phi$ скважины на забойное давление воспользуйтесь теми же самыми функциями, за исключением того, что каждый раз будет меняться PVT строка свойств флюидов

В ячейке *H* 108

;1;;;;;1)

```
=well_pwf_plin_atma(Qtest_;fw_;Pbuf_;Pcas_;Wellstr1_;G108;;1;;;;;1)
В ячейке I108
=well_pwf_plin_atma(Qtest_;fw_3;Pbuf_;Pcas_;Wellstr1_;G108;;1;;;;;1)
```

Теперь Вы можете ответить на вопросы:

Вопросы для проработки

1. Постройте распределние давления методом сверху-вниз и снизу-вверх. При каком условии эти кривые совпадут?

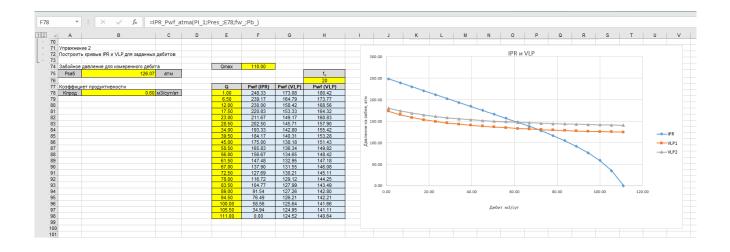


Рис. 3.30 — Кривые оттока и притока для узлового анализа работы фонтанирующей скважины

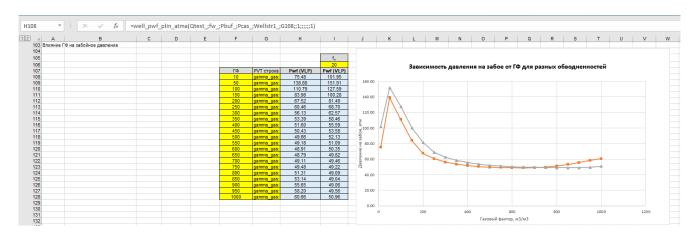


Рис. 3.31 — Влияние газового фактора и обводненности на забойное давление

- 2. С помощью кривых притока (IPR) и оттока (VLP) определите рабочую точку системы "скважина-пласт". От чего зависит ее положение?
- 3. Как газовый фактор влияет на кривую оттока?

3.10 Анализ работы скважины, оснащенной УЭЦН

По сравнению с моделью фонтанирующей скважины в данный расчет добавляются такие важные элементы, как сепарация на приеме погружного оборудования и напорная характеристика ЭЦН. К стандартным исходным данным добавляется вторая PVT строка (G45) для разделения упражнения на 2 части.

```
=PVT_encode_string(gamma_gas_; gamma_oil_; ; Rsb_; Rp_; Pb_; Tres_; Bob_; mu_;; KsepGasSep_; PKsep2; TKsep2)
```

Стоит сразу отметить важность определения давления и температуры, при которой происходит сепарация газа в затрубное пространство. При неизвестном давлении на приеме погружного оборудования (давлении сепарации) требуется определить его с помощью гидравлической корреляции, например, при расчете снизу-вверх от забойного давления. Однако расчет перепада давления в трубе зависит от PVT свойств, в том числе давления сепарации - поэтому требуется итеративный подход для изменения давления сепарации до тех пор, пока оно не окажется стабильным (и равным давлению на приеме погружного оборудования по гидравлической корреляции). Т.к. при сепарации происходит модификация флюида, пренебрежение согласованностью приведет к неправильному расчету поток может быть дегазированным на забое или наоборот с высокой долей газа в насосе или НКТ. Изменять давление сепарации P_{sep} можно в ячейке C43

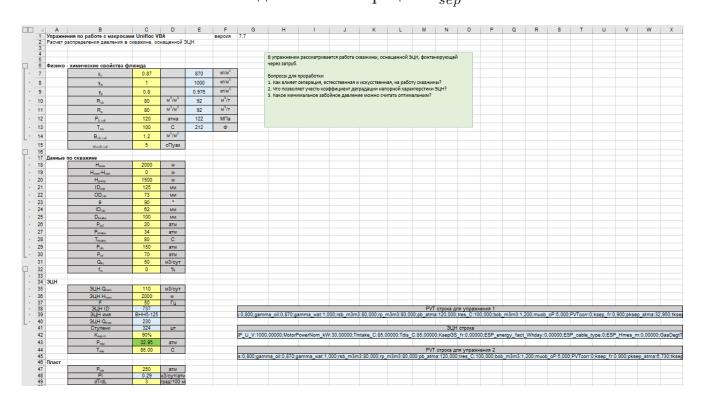


Рис. 3.32 — Исходные данные для расчета скважины, оснащенной УЭЦН

В первой части упражнения предлагается построить распределение давления в скважине с постоянным дебитом.

```
Кривую давления от забоя до приема можно получить с помощью функции 
=MF_p_pipe_atma(Q_;fw_;C83;C82; F83;PVT_str_; theta_; Dtub_;; D83;D82)
```

"протянув" ее до глубины спуска оборудования. С учетом сепарации, которая подробно описывалась выше, требуется изменять значение давления сепарации P_{sep} в исходных данных (C43) пока оно не станет равным расчетному.

Затем в ячейке G78 можно определить коэффициент естественной сепарации

```
=MF_ksep_natural_d(Q_; wc_; Pintake_; Tintake_; Dintake_; Dcas_; PVT_str_)
```

А в H78 искусственную с помощью

```
=MF ksep total d(G78;KsepGasSep )
```

Распределение давления в НКТ рассчитывается методом сверху-вниз, начиная с ячейки K64

```
=MF p pipe atma(Q ;fw ;C63;C64;K63;PVT str ;theta ;Dintake ;;D63;D64
```

Таким образом можно получить перепад давления в насосе не прибегая к расчету самого насоса - он будет равен разнице между давлением в нижней точке НКТ и на приеме погружного оборудования (ячейка N78). Но по напорной характеристике с помощью функции в M78

```
=ESP_dP_atm(Q_; fw_;Pintake_; NumStage_;Freq_; PumpID_; PVT_str_;Tin 0;1;;D60)
```

также можно получить данное значение, воспользовавшись коэффициентом деградации напорной характеристики ЭЦН в D60 для адаптации модели. При совпадении результатов двух независимых расчетов возможно оценить состояние погружного оборудования.

Полезным для анализа работы добывающей системы будет знание о доли газа в потоке как до приема погружного оборудования (начиная с ячейки I83)

```
=MF_gas_fraction_d (F83; D83; fw_; PVT_str_)  
так и после сепарации в НКТ (с J78)  
=MF_gas_fraction_d (K78; D78; fw_; PVT_str_)
```

На этом первая часть упражнения завершается.

Во второй части упражнения распределение давления скважины строится с учетом того, что она имеет постоянную продуктивность. Изменение забойного давления в ячейке D92 приведет к изменению дебита скважины. Также могут варьироваться давление сепарации, коэффициент деградации и частота ЭЦН для настройки модели.

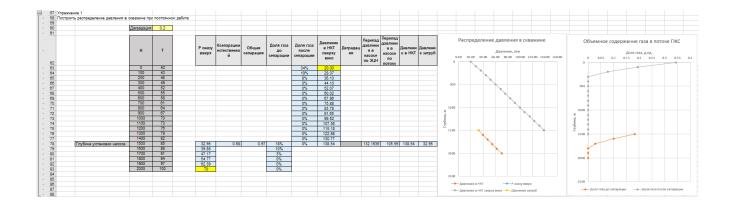


Рис. 3.33 — Распределение давления в скважине с постоянным дебитом

Сам расчет ведется только методом снизу-вверх: по забойному давлению определяется давление на приеме, затем вместе с коэффициентом сепарации рассчитывается перепад давления в насосе по напорной характеристике, а после устьевое давление по давлению на выходе насоса, начиная с ячейки K114 с помощью функции

```
=MF_p_pipe_atma(Qreal_; fw_;C115;C114; K115;PVT_str_2;theta_;
Dintake ;; D115; D114)
```

При этом PVT строка будет использоваться другая из-за отличных значений давления на приеме по сравнению с первой частью упражнения.

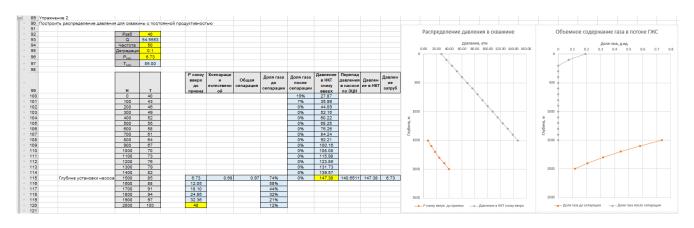


Рис. 3.34 — Распределение давления в скважине с постоянной продуктивностью

С помощью дополнительных исследований (при необходимости) ответьте на вопросы

- 1. Как влияет сепарация, естественная и искусственная, на работу скважины?
- 2. Что позволяет учесть коэффициент деградации напорной характеристики ЭЦН?

3. Какое минимальное забойное давление можно считать оптимальным?

3.11 Анализ работы скважины, оснащенной ЭЦН, фонтанирующей через затрубное пространство

Общая теория

При спуске погружного оборудования в фонтанирующую скважину с большим газовым фактором газожидкостный поток у приема может разделяться на 2 составляющие: поток с низким газосодержанием после сепарации естественной и искусственной в НКТ и поток с большой долей свободного газа в затрубное пространство.

При этом ЭЦН за счет энергии движения ГЖС работает практически на холостом ходу, развивая обычный перепад давления по напорной характеристике. Также при дебите большем, чем максимально возможный перепад давления насоса, может происходить турбинное вращение, насос будет работать как гидравлическое сопротивление. Перегрев электродвигателя не происходит, т.к. он непрерывно охлаждается общим газожидкостным потоком.

В затрубном пространстве за счет большого количество газа будет происходить фонтанирование. Давление в затрубном пространстве будет большим, чем буферное, потому как обратный клапан в затрубе, предназначеныый для сброса газа, с жидкостью будет функционировать как штуцер, дросселируя давление. Без обратного клапана можно сделать логичное предположение о том, что давления будут равными - газлифтный эффект в затрубном пространстве (подъем газожидкостной смеси за счет снижения плотности) будет равен перепаду давления, который создает ЭЦН.

Отсюда возникает вопрос, рационально ли устанавливать ЭЦН в фонтанирующую скважину с большим газовым фактором?

В данном упражнении предлагается смоделировать данный процесс. Но Вы также можете просмотреть расширенный расчет реальной скважины в папке "арр".

Процесс моделирования добывающей системы осложняется тем, что неизвестны доли жидкости: поступающая в насос и НКТ и поднимающаяся по затрубному пространству. Для этого введем коэффициент деления потока ГЖС,

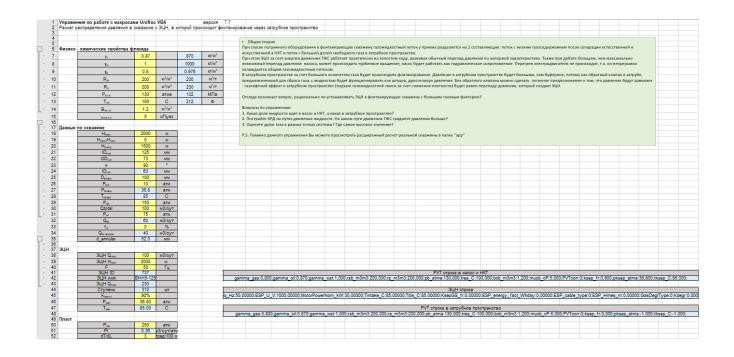


Рис. 3.35 — Набор исходных данных, для расчета фонтанирования через затрубное пространство

обозначающий долю жидкости, поступающую в насос и НКТ, в ячейке N63. Расчет распределения давления в НКТ и затрубном пространстве будем вести стандартным образом с помощью гидравлических корреляций. Отличия в определении давления будет выражаться в применении двух РVТ строк: в ячейке G42 будет флюид, учитывающий сепарацию на приеме погружного оборудования, он будет описывать поведение ГЖС в НКТ, а в ячейке G48 будет флюид без сепарации - весь газ будет оставаться в потоке в затрубном пространстве; с помощью коэффициента деления потока из общего дебита Q_{total} рассчитывается расход по НКТ Q_{liq} и по затрубному пространству $Q_{liqannular}$

К формулам, используемым в предыдущем упражнении, добавляется расчет давления в затрубном пространстве (с Q80)

```
=MF_p_pipe_atma(Q_annular_; fw_; C81;C80; Q81; PVT_str_annular_; theta; d annular pr; 1;D81;D80)
```

И соответственно доля газа в ГЖС затрубного пространства (с J81)

```
=MF_gas_fraction_d(Q81; D81; fw_; PVT_str_annular_)
```

Также напомним о важности правильно определения давления сепарации (описано выше).

Таким образом, с помощью КРД в затрубном пространстве и НКТ предлагается найти такие параметры системы (изменяя коэффициент деления потока,

коэффициент деградации напорной характеристики насоса и т.д.) при котором давление в затрубном пространстве будет равным или большим, чем буферное давление.

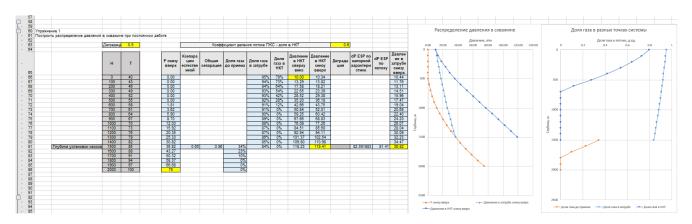


Рис. 3.36 — Настроенная модель скважины с равными давлениями на устье

Вопросы по упражнению

- 1. Какая доля жидкости идет в насос и НКТ, а какая в затрубное пространство?
- 2. Постройте КРД на путях движения жидкости. На каком пути движения ГЖС градиент давления больше?
- 3. Оцените долю газа в разных точках системы? Где самое высокое значение?
- 4. Оптимальнее ли будет эксплуатировать скважину с помощью чисто фонтанного способа добычи?

3.12 Набор расчетных модулей анализа скважины

Пример использования алгоритмов Unifloc 7.10 VBАприведен в файле UF7_calc_well.xlsm.

Файл содержит набор расчетных модулей позволяющих провести анализ данных описывающих работу скважины с применением различных методов добычи.

3.12.1 Расчетный модуль анализа и настройки PVT свойств

Заключение

Заключение возможно будет тут когда то

Единицы измерений

Давление

atm, атм — физическая атмосфера atma, атма — абсолютное значение величины в атмосферах atmg, атми — избыточное (измеренное) значение величины в атмосферах. отличается от абсолютной на величину атмосферного давления (1.01325 атма)

Список сокращений и условных обозначений

 γ_g - gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.

 γ_o - gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.

 γ_w - gamma_wat- удельная плотность воды, по воде.

 R_{sb} - Rsb_m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м $3/{
m m}3$.

 R_{n} - Rp $\,$ m3m3. замерной газовый фактор, м3/м3.

 P_b - Pb $\,$ atma. давление насыщения, атма.

 T_{res} - Tres_С пластовая температура, °C.

 B_{ob} - Bob_m3m3 объёмный коэффициент нефти, м3/м3.

 μ_{ob} - Muob_cP. вязкость нефти при давлении насыщения, сП.

 Q_{liq} - Qliq_scm3day. дебит жидкости измеренный на поверхности (приведенный к стандартным условиям), м3/сут.

 f_w - fw_perc, fw_fr объёмная обводненность (fraction of water), проценты или доли единиц.

PI - pi sm3dayatm - коэффициент продуктивности скважины, м3/сут/атм

Словарь терминов

- **VBA** Visual Basic for Application язык программрования встроенный в Excel и использованный для написания макросов Unifloc 7.10 VBA.
 - **VBE** Среда разработки для языка VBA. Встроена в Excel.
 - **BHP**, **Pwf** Bottom hole pressure. Well flowing pressure Забойное давление
 - ВНТ, ТВН Bottom hole temperature. Забойная температура
- **WHP, PWH** Well head pressure. Устьевое давление. Как правило, соответствует буферному давлению.
- **WHT, TWH** Well head temperature. Устьевая температура. Температура флюида на устье скважины. Температура в точке замера буферного давления.
- **IPR** Inflow performance relationship. Индикаторная кривая. Зависимость забойного давления от дебита для пласта. Широко используется в узловом анализе.
- **VLP, VFP** Vertical lift performance, vertical flow performance, outflow curve. Кривая лифта, кривая оттока. Зависимость забойного давления от дебита для скважины. Широко используется в узловом анализе.
- **ZNLF**—Zero net liquid flow. Барботаж движение газа через столб неподвижной жидкости. Соответствует условиям движения газа в затрубном пространстве при эксплуатации добывающих скважин с использованием погружных насосов.
 - ЭЦН Электрический центробежный насос.
- УЭЦН Установка электрического центробежного насоса. Включает весь комплекс погружного и поверхностного оборудования необходимого для работы насоса насос (ЭЦН), погружной электрический двигатель (ПЭД), гидрозащита (ГЗ), входной модуль (ВМ) и газосепаратор (ГС), электрический кабель, станция управления (СУ) и другие элементы
 - **ESP** Electrical submersible pump. Электрический центробежный насос.
 - GL Gas Lift. Газлифтный способ эксплуатации добывающих скважин.
- **РНХ** ЭЦН Расходно напорная характеристика электрического центробежного насоса. Ключевая характеристика ЭЦН. Дается производителем в каталоге ЭЦН для новых насосов или определяется на стенде для ремонтных ЭЦН.
- **PVT** Pressure Volume Temperature. Общепринятое обозначение для физико-химических свойств пластовых флюидов нефти, газа и воды.

- **MF** MultiPhase. Много Фазный поток. Префикс для функций имеющих дело с расчетом многофазного потока в трубах и скважине.
- **НКТ** Насосно компрессорная труба. Часть конструкции скважины. по колонне НКТ добывается скважинная продукция или закачивается вода. Может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.
- \mathbf{K} Эксплуатационная колонна. Часть конструкции скважины. Не может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.

Список литературы

- 1. Стандарт компании ЮКОС. Физические свойства нефти. Методы расчета / М. Хасанов [и др.]. Уфа Москва, 2002. 45 с.
- 2. *Lee*, *A*. The Viscosity of Natural Gases SPE-1340-PA / A. Lee, M. Gonzalez, B. Eakin // J Pet Technol. 1966.
- 3. *McCain Jr.*, *W.* Reservoir-Fluid Property Correlations-State of the Art (includes associated papers 23583 and 23594) / W. McCain Jr. // SPE Res Eng SPE-18571-PA. 1991.
- 4. *Marquez*, *R*. A New Robust Model For Natural Separation Efficiency / R. Marquez, M. Prado // SPE 80922-MS. 2003.
- 5. Результаты исследований работы погружных центробежных газосепараторов при эксплуатации скважин ООО «РН-Пурнефтегаз» с высоким входным газосодержанием. Сравнение стендовых и промысловых испытаний / А. Дроздов [и др.] // SPE 117415. 2005.
- 6. *Perkins*, *T.* Critical and Sub-Critical Flow of Multiphase Mixtures Through Chokes / T. Perkins // SPE 20633, SPE Drilling and Complition. 1993.
- 7. *Brown*, *K*. The Technology of Artificial Lift Methods. Volume 4. Production Optimization of Oil and Gas Wells by Nodal System Analysis / K. Brown. PennWell, 1984. 464 p.
- 8. Оценка забойного давления механизированной скважины: теория и опыт применения / М. Хасанов [и др.] // Научно-технический вестник ОАО НК Роснефть. 2006. Февр.

Приложение А

Автоматически сгенерированное описание

Далее следует описание расчетных функций Unifloc 7.10 VBAавтоматически сгенерированное из исходного кода. Более подробное описание основных функций можно найти в описании выше. Автоматическое описание возможно будет более полным и актуальным пока продолжается разработка.

A.1 crv_interpolation

```
' функция поиска значения функции по заданным табличным данным
→ (интерполяция)
Public Function crv interpolation(x points, y points, x val,
                       Optional ByVal type interpolation As Integer =
' x points - таблица аргументов функции
' y points - таблица значений функции
             количество агрументов и значений функции должно совпадать
             для табличной функции одному аргументу соответствует
            строго одно значение функции (последнее)
          - аргумент для которого надо найти значение
' x val
             одно значение в ячейке или диапазон значений
             для диапазона аргументов будет найден диапазон значений
             диапазоны могут быть заданы как в строках,
             так и в столбцах
' type interpolation - тип интерполяции
                    0 - линейная интерполяция
                    1 - кубическая интерполяция
                    2 - интерполяция Акима (выбросы)
                        https://en.wikipedia.org/wiki/Akima spline
                     3 - кубический сплай Катмулла Рома
→ https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic Hermite spline
' результат
            значение функции для заданного x val
```

A.2 crv_intersection

```
у1_points - таблица значений функции 1

количество агрументов и значений функции должно совпадать для табличной функции одному аргументу соответствует строго одно значение функции (последнее)

х2_points - таблица аргументов функции 2

у2_points - таблица значений функции 2

количество агрументов и значений функции должно совпадать для табличной функции одному аргументу соответствует строго одно значение функции (последнее)

результат

массив значений аргументов пересечений двух функций
```

A.3 crv parametric interpolation

```
' интерполяция функции заданной параметрически (параметр номер
⇒ значения)
Public Function crv parametric interpolation(x points, y points, x val,
                        Optional ByVal type interpolation As Integer =
                        \hookrightarrow 0,
                        Optional param points = -1)
' x points - таблица аргументов функции
' y points - таблица значений функции
              количество агрументов и значений функции должно совпадать
              для табличной функции одному аргументу соответствует
             строго одно значение функции (последнее)
' x val
            - аргумент для которого надо найти значение
              одно значение в ячейке или диапазон значений
              для диапазона аргументов будет найден диапазон значений
              диапазоны могут быть заданы как в строках,
              так и в столбцах
' type interpolation - тип интерполяции
                     0 - линейная интерполяция
                     1 - кубическая интерполяция
                     2 - интерполяция Акима (выбросы)
                         https://en.wikipedia.org/wiki/Akima spline
                     3 - кубический сплайн Катмулла Рома
```

A.4 crv solve

```
' функция решения уравнения в табличном виде f(x) = y_val
' ищется значение аргумента соответствующее заданному значению
' используется линейная интерполяция
' возможно несколько решений
Public Function crv_solve(x_points, y_points, ByVal y_val As Double)
' x_points - таблица аргументов функции
' y_points - таблица значений функции
' количество агрументов и значений функции должно совпадать
' для табличной функции одному аргументу соответствует
' строго одно значение функции (последнее)
' y_val - значение функции для которого надо ищутся аргументы
' строго одно вещественное число (ссылка на ячейку)
' результат
' массив значений аргументов - решений уравнения
```

A.5 ESP_calibr_calc

```
' fw_perc - обводненность
' p_intake_atma - давление на приеме
' p_discharge_atma - давление на выкиде насоса
' str_PVT - набор данных PVT
' str_ESP - набор данных ЭЦН
' результат - массив значений включающий
' перепад давления
' перепад температур
' мощность потребляемая с вала, Вт
' мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
' КПД ЭЦН
' список неполон
```

A.6 ESP decode string

```
' функция расшифровки параметров работы ЭЦН закодированных в строке

Public Function ESP_decode_string(ByVal str_ESP As String,

Optional ByVal getStr As Boolean = False)

' str_ESP - строка с параметрами ЭЦН

' getStr - флаг проверки работы функции

' по умолчанию False (0) - функция выдает объект CESPsystemSimple

' если задать True - функция раскодирует строку и снова закодирует

и выдаст строку (можно использовать из листа)

' результат - объект CESPsystemSimple
```

A.7 ESP_dP_atm

```
Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
       Optional ByVal pump id = 674,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal t_intake_C As Double = 50, _
       Optional ByVal t dis C As Double = 50,
       Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = 1, _
       Optional ByVal ESP gas degradation type As Integer = 0,
       Optional ByVal c calibr_head As Double = 1, _
       Optional ByVal c calibr rate As Double = 1, _
       Optional ByVal c calibr power As Double = 1)
' qliq sm3day
                  - дебит жидкости на поверхности
' fw perc
                   - обводненность
' pcalc atma
                  - давление для которого делается расчет
                     либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                    определяется параметром calc along flow
                  - количество ступеней
' num stages
' freq Hz
                   - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' pump id
                  - идентификатор насоса
' str PVT
                   - набор данных PVT
' t intake C
                  - температура на приеме насоа
' t dis C
                    - температура на выкиде насоса.
                     если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
                   - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
' calc along flow
                 calc along flow = True => p atma давление на приеме
                 calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' ESP gas degradation type - тип насоса по работе с газом:
               0 нет коррекции;
               1 стандартный ЭЦН (предел 25%);
               2 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
               3 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
               4 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
                 Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
                 на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
                 поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' c calibr head - коэффициент поправки на напор (множитель)
' c calibr rate
                 - коэффициент поправки на подачу (множитель)
' c calibr power - коэффициент поправки на мощность (множитель)
' результат - массив значений включающий
                   перепад давления
                   перепад температур
                   мощность потребляемая с вала, Вт
```

```
мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
КПД ЭЦН
```

A.8 ESP_eff_fr

```
' номинальный КПД ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP eff fr(
        ByVal qliq m3day As Double,
        Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
        Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
        Optional ByVal pump id = 674,
        Optional ByVal mu cSt As Double = -1, _
        Optional ByVal c_calibr_head As Double = 1, _
        Optional ByVal c calibr_rate As Double = 1, _
        Optional ByVal c calibr power As Double = 1) As Double
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
              - частота вращения насоса
' pump id
            - номер насоса в базе данных
' mu cSt - вязкость жидкости
' c calibr head - поправочный коэффициент (множитель) на напор насоса.
' c calibr rate - поправочный коэффициент (множитель) на подачу насоса.
' c calibr power - поправочный коэффициент (множитель) на мощность
→ насоса.
```

A.9 ESP_encode_string

```
' функция кодирования параметров работы УЭЦН в строку,
' которую можно потом использовать для задания ЭЦН в прикладных

→ функциях

Public Function ESP_encode_string(

Optional ByVal esp_ID As Double = 1005, _
```

```
Optional ByVal HeadNom m As Double = 2000,
                   Optional ByVal ESPfreq_Hz As Double = 50, _
                   Optional ByVal ESP U V As Double = 1000,
                   Optional ByVal MotorPowerNom kW As Double = 30, _
                   Optional ByVal t intake C As Double = 85,
                   Optional ByVal t_dis_C As Double = 85,
                   Optional ByVal KsepGS fr As Double = 0,
                   Optional ByVal ESP energy fact Whday As Double = 0,
                   Optional ByVal ESP_cable_type As Double = 0, _
                   Optional ByVal ESP h mes m As Double = 0,
                   Optional ByVal ESP gas degradation type As Integer
                    \Rightarrow = 0,
                   Optional ByVal c calibr head As Double = 0, _
                   Optional ByVal c calibr rate As Double = 0,
                   Optional ByVal c_calibr_power As Double = 0, _
                   Optional ByVal PKV work min = -1,
                   Optional ByVal PKV stop_min = -1
' esp ID
                   - идентификатор насоса
' HeadNom m
                   - номинальный напор системы УЭЦН
                   - соответствует напора в записи ЭЦН 50-2000
' ESPfreq Hz
                     - частота, Гц
' ESP U V
                   - напряжение на ПЭД
' MotorPowerNom kW - номинальная мощность двигателя
' t intake C
                      - температура на приеме насоа
' t dis C
                   - температура на выкиде насоса.
                    если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
                   - коэффициент сепарации газосепаратора УЭЦН
' KsepGS fr
' ESP energy fact Whday - фактическое потребление мощности ЭЦН
' ESP cable type
                  - тип кабельной линии
                   тип 1: cable R Omkm = 1.18
                          cable name = K\Pi\pi A\pi B\Pi - 120 3x16
                          cable Tmax C = 120
' ESP h mes m
                - длина кабельной линии
' ESP gas degradation type - тип насоса по работе с газом
     ESP gas degradation type = 0 нет коррекции
     ESP gas degradation type = 1 стандартный ЭЦН (предел 25%)
     ESP gas degradation type = 2 ЭЦН с газостабилизирующим модулем
  (предел 50%)
     ESP gas degradation type = 3 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%)
     ESP gas degradation type = 4 ЭЦН с модифицированным ступенями
→ (предел 40%)
```

```
предел по доле газа на входе в насос после сепарации
                 на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
                 поправка дополнительная к деградации (суммируется)
' c calibr head
                      - коэффициент поправки на напор (множитель)
' c calibr rate
                      - коэффициент поправки на подачу (множитель)
' c calibr power
                      - коэффициент поправки на мощность (множитель)
' PKV work min
                   - время работы скважины для режима ПКВ в минутах
' PKV stop min
                   - время ожидания запуска скважины для ПКВ , мин
                     ПКВ - периодическое кратковременное включение
                     если не заданы, то скважина в ПДФ
                     ПДФ - постоянно действующий фонд
                   - строка с параметрами УЭЦН
' результат
```

A.10 ESP head m

```
' номинальный напор ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP head m(
       ByVal qliq m3day As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
       Optional ByVal pump id = 674,
       Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
       Optional ByVal c calibr head As Double = 1, _
       Optional ByVal c calibr rate As Double = 1,
       Optional ByVal c calibr power As Double = 1) As Double
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz - частота вращения насоса
' pump id
           - номер насоса в базе данных
' mu cSt - вязкость жидкости, сСт;
' c calibr head - поправочный коэффициент (множитель) на напор насоса.
' c calibr rate - поправочный коэффициент (множитель) на подачу насоса.
' c calibr power - поправочный коэффициент (множитель) на мощность
→ насоса.
```

A.11 ESP_id_by_rate

```
' функция возвращает идентификатор типового насоса по значению
' номинального дебита
Public Function ESP id by rate(q As Double)
' возвращает ID в зависимости от диапазона дебитов
' насосы подобраны вручную из текущей базы
' функция нужна для удобства использования
' непосредственно в Excel для тестовых заданий и учебных примеров
    If q > 0 And q < 20 Then ESP id by rate = 738: 'BHH5-15
    If q \ge 20 And q < 40 Then ESP id by rate = 740: 'BHH5-30
    If q \ge 40 And q < 60 Then ESP id by rate = 1005: 'BHH5-50
    If q \ge 60 And q < 100 Then ESP id by rate = 1006: 'BHH5-80
    If q \ge 100 And q < 150 Then ESP id by rate = 737: 'BHH5-125
    If q \ge 150 And q < 250 Then ESP id by rate = 1010: ' 9 \text{ J} \text{H} 5 \text{A} - 200
    If q \ge 250 And q < 350 Then ESP id by rate = 1033: ' 9445A-3209
    If q \ge 350 And q < 600 Then ESP id by rate = 753: 'BHH5A-500
    If q \ge 600 And q < 800 Then ESP id by rate = 754: 'BHH5A-700
    If q \ge 800 And q < 1200 Then ESP id by rate = 755: 'BHH6-1000
    If q > 1200 Then ESP id by rate = 264
End Function
```

A.12 ESP_max_rate_m3day

A.13 ESP_name

```
' название ЭЦН по номеру
Public Function ESP_name(Optional ByVal pump_id = 674) As String
' pump_id - идентификатор насоса в базе данных
' результат - название насоса
```

A.14 ESP_optRate_m3day

A.15 ESP_Power_W

A.16 ESP_p_atma

```
функция расчета давления на выходе/входе ЭЦН в рабочих условиях
Public Function ESP p atma(
                ByVal qliq_sm3day As Double, _
                ByVal fw perc As Double,
                ByVal pcalc_atma As Double, _
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
       Optional ByVal pump id = 674,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT, _
       Optional ByVal t_intake_C As Double = 50, _
       Optional ByVal t dis C As Double = 50,
       Optional ByVal calc along flow As Boolean = 1,
       Optional ByVal ESP gas degradation type As Integer = 0,
       Optional ByVal c calibr head As Double = 1,
       Optional ByVal c_calibr_rate As Double = 1, _
       Optional ByVal c calibr power As Double = 1)
' qliq sm3day
                  - дебит жидкости на поверхности
' fw perc
                   - обводненность
' pcalc atma
                  - давление для которого делается расчет
                    либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                    определяется параметром calc along flow
' num stages
                  - количество ступеней
' freq Hz
                  - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' pump id
                  - идентификатор насоса
' str PVT
                   - набор данных PVT
                - температура на приеме насоа
' t intake_C
' t dis C
                   - температура на выкиде насоса.
```

```
если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
                 calc along flow = True => p atma давление на приеме
                 calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' ESP gas degradation type - тип насоса по работе с газом:
               0 нет коррекции;
               1 стандартный ЭЦН (предел 25%);
               2 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
               3 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
               4 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
                 Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
                 на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
                 поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' c calibr head - коэффициент поправки на напор (множитель)
' c calibr rate
                 - коэффициент поправки на подачу (множитель)
' c calibr power - коэффициент поправки на мощность (множитель)
' результат - массив значений включающий
                   давления на входе/выходе
                   температура на входе/выходе
                   мощность потребляемая с вала, Вт
                   мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
                   КПД ЭЦН
```

A.17 ESP_system_calc

```
либо давление на приеме насоса
                     либо давление на выкиде насоса
                     определяется параметром calc along flow
' str PVT
                    - набор данных PVT
                    - набор данных ЭЦН
' str ESP
' calc along flow
                   - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
                 calc along flow = True => p_atma давление на приеме
                 calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' результат - массив значений включающий
                   перепад давления
                   перепад температур
                   мощность потребляемая с вала, Вт
                   мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
                   КПД ЭЦН
                   список неполон
```

A.18 GLV_d_choke_mm

A.19 GLV_IPO_p_atma

```
'Функция расчета давления открытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV IPO p atma(ByVal p bellow_atma As Double,
                          ByVal d port mm As Double,
                          ByVal p calc atma As Double,
                          ByVal q gas sm3day As Double,
                          ByVal t C As Double,
                 Optional ByVal calc alog_flow As Boolean = False, _
                 Optional ByVal GLV type As Integer = 0,
                 Optional ByVal d_vkr1_mm As Double = -1, _
                 Optional ByVal d vkr2 mm As Double = -1, _
                 Optional ByVal d vkr3 mm As Double = -1, _
                 Optional ByVal d vkr4 mm As Double = -1)
' p bellow atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' p out atma - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' t C
                - температура клапана в рабочих условиях, С
' GLV type
                - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d port mm
               - диаметр порта клапана
d vkr1 mm
                - диаметр вкрутки 1, если есть
' d vkr2 mm
               - диаметр вкрутки 2, если есть
' d_vkr3_mm - диаметр вкрутки 3, если есть
' d_vkr4_mm - диаметр вкрутки 4, если есть
```

A.20 GLV_IPO_p_close

```
' p_bellow_atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' p_out_atma - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' t_C - температура клапана в рабочих условиях, С
' GLV_type - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d_port_mm - диаметр порта клапана
' d_vkr1_mm - диаметр вкрутки 1, если есть
' d_vkr2_mm - диаметр вкрутки 2, если есть
' d_vkr3_mm - диаметр вкрутки 3, если есть
' d_vkr4_mm - диаметр вкрутки 4, если есть
```

A.21 GLV IPO p open

```
'Функция расчета давления открытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV_IPO_p_open(ByVal p_bellow_atma As Double,
                         ByVal p out atma As Double,
                         ByVal t C As Double,
                Optional ByVal GLV type As Integer = 0, _
                Optional ByVal d_port_mm As Double, _
                Optional ByVal d vkr1 mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d_vkr2_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d_vkr3_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr4 mm As Double = -1)
' p_bellow_atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' p out atma - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' t C
               - температура клапана в рабочих условиях, С
' GLV type
               - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d port mm
              - диаметр порта клапана
' d vkr1 mm
               - диаметр вкрутки 1, если есть
d vkr2 mm
              - диаметр вкрутки 2, если есть
             - диаметр вкрутки 3, если есть
' d vkr3 mm
d_vkr4_mm
               - диаметр вкрутки 4, если есть
```

A.22 GLV_p_atma

```
' функция расчета давления на входе или на выходе
' газлифтного клапана (простого) при закачке газа.
' результат массив значений и подписей
Public Function GLV p atma (ByVal d mm As Double,
                           ByVal p_calc_atma As Double, _
                           ByVal q gas sm3day As Double,
                           Optional ByVal gamma_g As Double = 0.6, _
                           Optional ByVal t C As Double = 25, _
                           Optional ByVal calc alog flow As Boolean =
                           \hookrightarrow False,
                           Optional ByVal p open atma As Double = 0)
' d mm
               - диаметр клапана, мм
' p calc atma - давление на входе (выходе) клапана, атма
' q_gas_sm3day - расход газа, ст. м3/сут
                - удельная плотность газа
' gamma g
                - температура в точке установки клапана
' t C
' calc alog flow - направление расчета:
               0 - против потока (расчет давления на входе);
              1 - по потоку (расчет давления на выходе).
' p open atma - давление открытия/закрытия клапана, атм
```

A.23 GLV p bellow atma

```
' функция расчета давления зарядки сильфона на стенде при
' стандартной температуре по данным рабочих давления и температуры
Public Function GLV_p_bellow_atma(ByVal p_atma As Double,

ByVal t_C As Double) As Double
' p_atma - рабочее давление открытия клапана в скважине, атм
' t_C - рабочая температура открытия клапана в скважине, С
```

A.24 GLV_p_close_atma

```
'фукнция расчета давления в сильфоне с азотом
'в рабочих условиях при заданной температуре

Public Function GLV_p_close_atma(ByVal p_bellow_atm As Double,

ВуVal t_C As Double) As Double

'p_bellow_atm - давление зарядки сильфона при стандартных условиях
't_C - температура рабочая
```

A.25 GLV_p_vkr_atma

```
' функция расчета давления на входе или на выходе
' газлифтного клапана (простого) при закачке газа.
' результат массив значений и подписей
Public Function GLV p_vkr_atma(ByVal d port_mm As Double, _
                              ByVal d vkr mm As Double,
                              ByVal p calc atma As Double,
                              ByVal q_gas_sm3day As Double, _
                    Optional ByVal gamma g As Double = 0.6,
                    Optional ByVal t C As Double = 25,
                    Optional ByVal calc alog flow As Boolean = False)
' d port mm
               - диаметр порта клапана, мм
' d vkr mm
               - диаметр вкрутки клапана, мм
' p calc atma
               - давление на входе (выходе) клапана, атма
' q qas sm3day - расход газа, ст. м3/сут
' gamma g
               - удельная плотность газа
' t C
               - температура в точке установки клапана
' calc alog flow - направление расчета:
              0 - против потока (расчет давления на входе);
              1 - по потоку (расчет давления на выходе).
```

A.26 GLV_q_gas_sm3day

A.27 GLV_q_gas_vkr_sm3day

```
' функция расчета расхода газа через газлифтный клапан
' с учетом наличия вкруток на выходе клапана.
' результат массив значений и подписей.
Public Function GLV q gas_vkr_sm3day(d_port_mm As Double, _
                                    d vkr mm As Double,
                                    p in atma As Double, _
                                    p out atma As Double,
                                    gamma g As Double,
                                    t C As Double)
' d port mm - диаметр основного порта клапана, мм
' d vkr mm - эффективный диаметр вкруток на выходе, мм
' p in atma - давление на входе в клапан (затруб), атма
' p out atma - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' gamma g - удельная плотность газа
' t C
       - температура клапана, С
```

A.28 IPR_pi_sm3dayatm

```
' расчет коэффициента продуктивности пласта
' по данным тестовой эксплуатации
Public Function IPR pi sm3dayatm(
       ByVal Qtest sm3day As Double, _
       ByVal p wftest atma As Double,
       ByVal Pres atma As Double,
       Optional ByVal fw perc As Double = 0, _
       Optional ByVal pb atma As Double = -1)
' Qtest sm3day - тестовый дебит скважины
' p wftest atma - тестовое забойное давление
' Pres_atma - пластовое давление, атм
' необязательные параметры
' fw perc
               - обводненность
           - давление насыщения
' pb atma
```

A.29 IPR_pwf_atma

A.30 IPR_qliq_sm3day

A.31 MF calibr choke fr

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
Public Function MF calibr choke fr(
           ByVal qliq_sm3day As Double, _
           ByVal fw perc As Double,
           ByVal dchoke_mm As Double, _
           Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
           Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT
' qliq sm3day
               - дебит жидкости в пов условиях
' fw perc
               - обводненность
' dchoke mm
             - диаметр штуцера (эффективный)
' опциональные аргументы функции
' p in atma - давление на входе (высокой стороне)
```

```
' p_out_atma - давление на выходе (низкой стороне)
' d_pipe_mm - диаметр трубы до и после штуцера
' t_choke_C - температура, C.
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
' если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - калибровочный коэффициент для модели.
' штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

A.32 MF calibr pipe m3day

```
подбор параметров потока через трубу при известном
' перепаде давления с использованием многофазных корреляций
Public Function MF calibr pipe m3day(
       ByVal qliq sm3day As Double,
       ByVal fw_perc As Double, _
       ByVal length m As Double,
       ByVal pin atma As Double, _
       ByVal pout atma As Double,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT, _
       Optional ByVal theta deg As Double = 90,
       Optional ByVal d mm As Double = 60,
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
        Optional ByVal t in C As Double = 50,
       Optional ByVal t out C As Double = -1,
       Optional ByVal c_calibr_grav = 1, _
       Optional ByVal c calibr fric = 1,
       Optional ByVal roughness_m As Double = 0.0001, _
       Optional ByVal calibr type As Integer = 0)
' Обязательные параметры
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw perc - обводненность
            - Длина трубы, измеренная, м
' Length m
' pin atma - давление на входе потока в трубу, атм
              граничное значение для проведения расчета
' pout atma - давление на выходе потока из трубы, атм
              граничное значение для проведения расчета
' Необязательные параметры
' стандартные набор PVT параметров
```

```
'str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
              если задана - перекрывает другие значения
' theta deg - угол направления потока к горизонтали
               (90 - вертикальная труба поток вверх
               -90 - вертикальная труба поток вниз)
              может принимать отрицательные значения
'd mm
             - внутриний диаметр трубы
' hydr corr
             - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                 BeggsBrill = 0
                 Ansari = 1
                  Unified = 2
                  Gray = 3
                 HagedornBrown = 4
                  SakharovMokhov = 5
' t in C — температура на входе потока в трубу, С
' t out C
            - температура на выходе потока из трубы, С
              по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
               если задано то меняется линейно по трубе
' c calibr grav - поправка на гравитационную составляющую
               перепада давления
' c calibr fric - поправка на трение в перепаде давления
' roughness m - шероховатость трубы
' calibr type - тип калибровки
             0 - подбор параметра с calibr grav
             1 - подбор параметра с calibr fric
             2 - подбор газового фактор
            3 - подбор обводненности
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
```

A.33 MF_CJT_Katm

```
' обязательные аргументы функции
' p_atma — давление, атм
' T_C — температура, C.
' опциональные аргументы функции
' str_PVT — encoded to string PVT properties of fluid
' qliq_sm3day — liquid rate (at surface)
' fw_perc — water fraction (watercut)
' output — number
```

A.34 MF dpdl atmm

```
'расчет градиента давления
'с использованием многофазных корреляций
Public Function MF dpdl atmm(ByVal d m As Double,
            ByVal p atma As Double,
             ByVal Ql_rc m3day As Double, _
             ByVal Qg rc m3day As Double,
    Optional ByVal mu oil_cP As Double = const_mu_o, _
    Optional ByVal mu gas_cP As Double = const_mu_g, _
    Optional ByVal sigma_oil_gas_Nm As Double = const_sigma_oil_Nm, _
   Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
   Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
   Optional ByVal eps_m As Double = 0.0001, _
   Optional ByVal theta_deg As Double = 90, _
   Optional ByVal ZNLF As Boolean = False)
' расчет градиента давления по одной из корреляций
' объемные коэффициенты по умолчанию
' заданы равными единицам - если их не трогать,
' значит дебиты в рабочих условиях
' газосодержание равно нулю по умолчанию
' - значит весь газ который указан идет в потоке
' пока только для Ансари - потом можно
' распространить и на другие методы
' d m - диаметр трубы в которой идет поток
' р atma - давление в точке расчета
' Ql rc m3day - дебит жидкости в рабочих условиях
' Qg rc m3day - дебит газа в рабочих условиях
' mu oil cP - вязкость нефти в рабочих условиях
```

```
" mu_gas_cP - вязкость газа в рабочих условиях
" sigma_oil_gas_Nm - поверхностное натяжение
" жидкость газ
" gamma_oil - удельная плотность нефти
" gamma_gas - удельная плотность газа
" eps_m - шероховатость
" theta_deg - угол от горизонтали
" ZNLF - флаг для расчета барботажа
```

A.35 MF_dp_choke_atm

```
' Расчет перепада давления в штуцере (по потоку)
Public Function MF dp choke atm(
           ByVal qliq sm3day As Double,
           ByVal fw_perc As Double, _
           ByVal dchoke mm As Double,
           Optional ByVal pcalc_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
           Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal tchoke C As Double = 20,
           Optional ByVal c calibr fr As Double = 1,
           Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT
' qliq sm3day
               - дебит жидкости в пов условиях
               - обводненность
' fw perc
' dchoke mm - диаметр штуцера (эффективный)
' опциональные аргументы функции
' Pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
                 граничное значение для проведения расчета
                 либо давление на входе, либое на выходе
'calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
     если = True то расчет по потоку
     ищется давление на выкиде по известному давлению на входе,
     ищется линейное давление по известному буферному
     если = False то расчет против потока
     ищется давление на входе по известному давлению на выходе,
     ищется буферное давление по известному линейному
' d pipe mm - диаметр трубы до и после штуцера
```

A.36 MF_dp_pipe_atm

```
' расчет перепада давления и распределения температуры в трубе
' с использованием многофазных корреляций
Public Function MF_dp_pipe_atm(__
       ByVal qliq sm3day As Double,
       ByVal fw perc As Double, _
       ByVal length m As Double,
       ByVal pcalc atma As Double,
       ByVal calc along flow As Boolean,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT, _
       Optional ByVal theta deg As Double = 90,
       Optional ByVal d mm As Double = 60,
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal tcalc C As Double = 50,
       Optional ByVal tother C As Double = -1,
       Optional ByVal c calibr grav = 1,
       Optional ByVal c calibr fric = 1,
       Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal q gas sm3day As Double = 0)
' Обязательные параметры
' qliq_sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw_perc - обводненность
            - Длина трубы, измеренная, м
' length m
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
' если = True то расчет по потоку
' если = False то расчет против потока
' pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
```

```
граничное значение для проведения расчета
' Необязательные параметры
' стандартные набор PVT параметров
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
              если задана - перекрывает другие значения
' theta deg - угол направления потока к горизонтали
               (90 - вертикальная труба поток вверх
               -90 - вертикальная труба поток вниз)
              может принимать отрицательные значения
            - внутриний диаметр трубы
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                 BeggsBrill = 0
                 Ansari = 1
                  Unified = 2
                  Gray = 3
                 HagedornBrown = 4
                 SakharovMokhov = 5
' Tcalc_C - температура в точке где задано давление, C
' Tother C
            - температура на другом конце трубы
              по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
               если задано то меняется линейно по трубе
' c calibr grav - поправка на гравитационную составляющую
               перепада давления
' c calibr fric - поправка на трение в перепаде давления
' roughness m - шероховатость трубы
' q gas sm3day - свободный газ поступающие в трубу.
```

A.37 MF_gasseparator_name

```
5 - 'GSA5-3'
6 - 'GSA5-4'
7 - 'GSAN-5A'
8 - 'GSD-5A'
9 - 'GSD5'
10 - '3MNGB5'
11 - '3MNGB5A'
12 - '3MNGDB5'
13 - '3MNGDB5A'
14 - 'MNGSL5A-M'
15 - 'MNGSL5A-TM'
16 - 'MNGSL5-M'
17 - 'MNGSL5-TM'
18 - 'MNGSLM 5'
19 - 'MNGD 5'
20 - 'GSIK 5A'
21 - '338DSR'
22 - '400GSR'
23 - '400GSV'
24 - '400GSVHV'
25 - '538 GSR'
26 - '538 GSVHV'
27 - '400FSR(OLD)'
28 - '513GRS(OLD)'
29 - '675HRS'
```

A.38 MF gas fraction d

```
' опциональные аргументы функции
' fw_perc - обводненность объемная
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
' если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - доля газа в потоке
' (расходная без проскальзования)
```

A.39 MF_ksep_gasseparator_d

```
' расчет коэффициента сепарации газосепаратора
' по результатам стендовых испытаний РГУ нефти и газа
Public Function MF ksep gasseparator d(
               ByVal gsep_type_TYPE As Integer, _
               ByVal gas_frac_d As Double, _
               ByVal qliq_sm3day As Double, _
      Optional ByVal freq Hz As Double = 50) As Double
' MY SEPFACTOR - Вычисление коэффициента сепрации в точке
  gsep type TYPE - тип сепаратора (номер от 1 до 29)
   1 - 'GDNK5'
    2 - 'VGSA (VORTEX)'
    3 - 'GDNK5A'
    4 - 'GSA5-1'
   5 - 'GSA5-3'
   6 - 'GSA5-4'
    7 - 'GSAN-5A'
   8 - 'GSD-5A'
   9 - 'GSD5'
   10 - '3MNGB5'
   11 - '3MNGB5A'
    12 - '3MNGDB5'
   13 - '3MNGDB5A'
    14 - 'MNGSL5A-M'
   15 - 'MNGSL5A-TM'
   16 - 'MNGSL5-M'
   17 - 'MNGSL5-TM'
    18 - 'MNGSLM 5'
   19 - 'MNGD 5'
    20 - 'GSIK 5A'
```

```
' 21 - '338DSR'
' 22 - '400GSR'
' 23 - '400GSV'
' 24 - '400GSVHV'
' 25 - '538 GSR'
' 26 - '538 GSVHV'
' 27 - '400FSR(OLD)'
' 28 - '513GRS(OLD)'
' 29 - '675HRS'
' gas_frac_d - газосодержание на входе в газосепаратор
' qliq_sm3day - дебит жидкости в стандартных условиях
' freq_Hz - частота врашения, Гц
```

A.40 MF ksep_natural_d

```
' расчет натуральной сепарации газа на приеме насоса
Public Function MF ksep natural d(
            ByVal qliq sm3day As Double, _
            ByVal fw perc As Double,
            ByVal p intake atma As Double,
   Optional ByVal t intake C As Double = 50,
   Optional ByVal d_intake_mm As Double = 90, _
   Optional ByVal d_cas_mm As Double = 120, _
   Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT)
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw perc - обводненность
' p intake atma - давление сепарации
' t intake C
               - температура сепарации
' d intake mm - диаметр приемной сетки
' d cas mm - диаметр эксплуатационной колонны
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
            если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - естественная сепарация
```

A.41 MF_ksep_total_d

A.42 MF_mu_mix_cP

```
' расчет вязкости газожидкостной смеси
' для заданных термобарических условий
Public Function MF mu mix cP(
           ByVal qliq sm3day As Double,
           ByVal fw perc As Double, _
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
  Optional ByVal str PVT As String = "")
' обязательные аргументы функции
' qliq sm3day - дебит жидкости на поверхности
' fw perc - объемная обводненность
' p atma
            - давление, атм
' T C
            - температура, С.
' опциональные аргументы функции
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - вязкость ГЖС, м3/сут.
```

A.43 MF p choke atma

```
' расчет давления в штуцере
Public Function MF p choke atma(
           ByVal qliq sm3day As Double, _
           ByVal fw perc As Double, _
           ByVal dchoke mm As Double,
           Optional ByVal pcalc atma As Double = -1,
           Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
           Optional ByVal d pipe mm As Double = 70, _
           Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
           Optional ByVal c calibr fr As Double = 1,
           Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT
'@qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
'@fw perc
               - обводненность
'@dchoke mm
              - диаметр штуцера (эффективный)
''опциональные аргументы функции
'@pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
                 граничное значение для проведения расчета
                либо давление на входе, либое на выходе
'@calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
    если = True то расчет по потоку
     ищется давление на выкиде по известному давлению на входе,
     ищется линейное давление по известному буферному
     если = False то расчет против потока
     ищется давление на входе по известному давлению на выходе,
     ищется буферное давление по известному линейному
'@d pipe mm
               - диаметр трубы до и после штуцера
'@t choke C
               - температура, С.
'@c calibr fr - поправочный коэффициент на штуцер
                1 - отсутсвие поправки
                Q choke real = c calibr fr * Q choke model
               - закодированная строка с параметрами PVT.
'@str PVT
                если задана - перекрывает другие значения
''результат
               - число - давления на штуцере на расчетной стороне.
                массив значений с параметрами штуцера
```

A.44 MF_p_gas_fraction_atma

A.45 MF_p_pipe_atma

```
' расчет распределения давления и температуры в трубе
' с использованием многофазных корреляций
Public Function MF p pipe atma(
        ByVal qliq sm3day As Double,
       ByVal fw perc As Double, _
       ByVal length m As Double,
       ByVal pcalc atma As Double, _
        ByVal calc along flow As Boolean, _
        Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
        Optional ByVal theta deg As Double = 90,
        Optional ByVal d mm As Double = 60,
        Optional ByVal hydr corr As H_CORRELATION = 0,
        Optional ByVal t calc C As Double = 50, _
        Optional ByVal tother C As Double = -1,
        Optional ByVal c calibr grav = 1,
        Optional ByVal c calibr fric = 1,
```

```
Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal q_gas_sm3day As Double = 0)
' Обязательные параметры
' qliq_sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
' fw perc - обводненность
            - Длина трубы, измеренная, м
' Length m
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
   если = True то расчет по потоку
    если = False то расчет против потока
' Pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
              граничное значение для проведения расчета
' Необязательные параметры
' стандартные набор PVT параметров
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
              если задана - перекрывает другие значения
' theta_deg - угол направления потока к горизонтали
               (90 - вертикальная труба поток вверх
               -90 - вертикальная труба поток вниз)
              может принимать отрицательные значения
' d mm
            - внутриний диаметр трубы
' hydr corr
             - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                 BeggsBrill = 0
                  Ansari = 1
                  Unified = 2
                  Gray = 3
                 HagedornBrown = 4
                  SakharovMokhov = 5
' t calc C - температура в точке где задано давление, С
' Tother C - температура на другом конце трубы
               по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
               если задано то меняется линейно по трубе
' c calibr grav - поправка на гравитационную составляющую
              перепада давления
' c calibr fric - поправка на трение в перепаде давления
' roughness_m - шероховатость трубы
' q gas sm3day - свободный газ поступающие в трубу.
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
```

A.46 MF p pipe znlf atma

```
' расчет давления и распределения температуры в трубе
' при барботаже (движение газа в затрубе при неподвижной жидкости)
' с использованием многофазных корреляций
Public Function MF p pipe znlf atma(
       ByVal qliq sm3day As Double, _
       ByVal fw_perc As Double, _
       ByVal length m As Double,
       ByVal pcalc atma As Double,
       ByVal calc along flow As Boolean,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT_DEFAULT, _
       Optional ByVal theta deg As Double = 90,
       Optional ByVal d mm As Double = 60,
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal t calc C As Double = 50, _
       Optional ByVal tother C As Double = -1, _
       Optional ByVal c calibr grav = 1,
       Optional ByVal c calibr fric = 1,
       Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
       Optional ByVal Qgcas free scm3day As Double = 50)
' Обязательные параметры
' qliq sm3day - дебит жидкости в поверхностных условиях
                 (учтется при расчете газа в затрубе)
' fw perc - обводненность
' Length_m - Длина трубы, измеренная, м
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
     если = True то расчет по потоку
     если = False то расчет против потока
' Pcalc atma - давление с которого начинается расчет, атм
               граничное значение для проведения расчета
' Необязательные параметры
' стандартные набор PVT параметров
'str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' theta deg - угол направления потока к горизонтали
              (90 - вертикальная труба вверх)
              может принимать отрицательные значения
'd mm
           - внутрнний диаметр трубы
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                  BeggsBrill = 0
                  Ansari = 1
```

```
Unified = 2
                   Gray = 3
                   HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
               для барботажа принудительно на основе Ансари пока
            - температура в точке где задано давление, С
' t calc C
' Tother C - температура на другом конце трубы
              по умолчанию температура вдоль трубы постоянна
              если задано то меняется линейно по трубе
' c calibr grav - поправка на гравитационную составляющую
              перепада давления
' c calibr fric - поправка на трение в перепаде давления
' roughness m - шероховатость трубы
' Qgcas_free_scm3day - количество газа в затрубе
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
```

A.47 MF_qliq_choke_sm3day

```
' функция расчета дебита жидкости через штуцер
 ' при заданном входном и выходном давлениях
Public Function MF qliq choke sm3day(
       ByVal fw perc As Double, _
       ByVal dchoke mm As Double, _
       ByVal p in atma As Double,
       ByVal p_out_atma As Double, _
       Optional ByVal d pipe mm As Double = 70,
       Optional ByVal t choke C = 20,
       Optional ByVal c calibr fr As Double = 1,
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT)
' fw perc - обводненность
' dchoke mm
            - диаметр штуцера (эффективный)
' p in atma - давление на входе (высокой стороне)
' p out atma - давление на выходе (низкой стороне)
' опциональные аргументы функции
' d pipe mm
              - диаметр трубы до и после штуцера
' t choke C
              - температура, С.
```

```
' Q_choke_real = c_calibr_fr * Q_choke_model
'str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
' если задана - перекрывает другие значения
```

A.48 MF_q_mix_rc_m3day

```
' расчет объемного расхода газожидкостной смеси
' для заданных термобарических условий
Public Function MF q mix rc m3day(
            ByVal qliq_sm3day As Double, _
            ByVal fw_perc As Double, _
            ByVal p atma As Double,
            ByVal t_C As Double, _
   Optional ByVal str PVT As String = "")
' обязательные аргументы функции
' qliq sm3day- дебит жидкости на поверхности
' fw perc - объемная обводненность
' p atma
            - давление, атм
'ТС - температура, С.
' опциональные аргументы функции
' str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность ГЖС, кг/м3.
```

A.49 MF_Rhomix_kgm3

```
' обязательные аргументы функции
' qliq_sm3day- дебит жидкости на поверхности
' fw_perc - объемная обводненность
' p_atma - давление, атм
' T_C - температура, С.
' опциональные аргументы функции
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
' если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность ГЖС, кг/м3.
```

A.50 MF_rho_mix_kgm3

```
' расчет плотности газожидкостной смеси для заданных условий
Public Function MF rho mix kgm3(
            ByVal qliq sm3day As Double,
            ByVal fw perc As Double, _
            ByVal p_atma As Double, _
            ByVal t C As Double,
  Optional ByVal str PVT As String = "")
' обязательные аргументы функции
' qliq sm3day- дебит жидкости на поверхности
' fw perc - объемная обводненность
' p_atma - давление, атм
'ТС - температура, С.
' опциональные аргументы функции
' str_PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность ГЖС, кг/м3.
```

A.51 MF_rp_gas_fraction_m3m3

```
' расчет газового фактора
' при котором достигается заданная доля газа в потоке
Public Function MF rp gas fraction m3m3(
               ByVal FreeGas_d As Double, _
               ByVal p atma As Double,
               ByVal t_C As Double, _
               ByVal fw perc As Double,
      Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT)
' обязательные аргументы функции
' FreeGas d - допустимая доля газа в потоке
' р atma - давление, атм
' T C
           - температура, С.
' fw perc - объемная обводненность, проценты %;
' опциональные аргументы функции
'str PVT - закодированная строка с параметрами PVT.
             если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - газовый фактор, м3/м3.
```

A.52 motor CosPhi d

```
' функция расчета коэффициента мощности двигателя
Public Function motor CosPhi d(ByVal Pshaft kW As Double,
               Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
               Optional ByVal U V As Double = -1,
               Optional ByVal Unom V As Double = 500,
               Optional ByVal Inom A As Double = 10,
               Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50,
               Optional ByVal motorID As Integer = 0) As Double
' Pshaft kW - мощность развиваемая двигателем на валу
' опциональные параметры
   freq Hz - частота вращения внешнего поля
  UV
               - напряжение рабочее, линейное, В
 Unom V
             - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
              - номинальный ток двигателя, линейный, А
   Inom A
  fnom Hz
             - номинальная частота вращения поля, Гц
  motorID
              - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
                              1 - задается по каталожным кривым
```

```
' выход
' результат - коэффициент мощности двигателя
```

A.53 motor_CosPhi_slip

```
' Расчет коэффициента мощности
' погружного ассинхронного двигателя от проскальзывания
Public Function motor CosPhi slip(ByVal S As Double,
                       Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
                       Optional ByVal U_V As Double = -1, _
                       Optional ByVal Unom_V As Double = 500, _
                       Optional ByVal Inom_A As Double = 10, _
                       Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50,
                       Optional ByVal motorID As Integer = 0) As
                       → Double
               - скольжение двигателя
' опциональные параметры
 freq Hz - частота вращения внешнего поля
' U V
               - напряжение рабочее, линейное, В
  Unom V
              - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
   Inom A
              - номинальный ток двигателя, линейный, А
  fnom Hz
               - номинальная частота вращения поля, Гц
  motorID - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
                           1 - задается по каталожным кривым
                корректно работает, толко для motorID = 0
' выход
 результат - коэффициент мощности cos phi
```

A.54 motor_Eff_d

```
' функция расчета КПД двигателя

Public Function motor_Eff_d(ByVal Pshaft_kW As Double, _

Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
```

```
Optional ByVal U V As Double = -1,
               Optional ByVal Unom_V As Double = 500, _
               Optional ByVal Inom A As Double = 10,
               Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50,
               Optional ByVal motorID As Integer = 0) As Double
               - мощность развиваемая двигателем на валу
' Pshaft kW
' опциональные параметры
               - частота вращения внешнего поля
' freq Hz
' U V
               - напряжение рабочее, линейное, В
 Unom V
               - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
   Inom A
               - номинальный ток двигателя, линейный, А
   fnom Hz
               - номинальная частота вращения поля, Гц
  motorID - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
                              1 - задается по каталожным кривым
' выход
' результат - КПД преобразования электрической мощности
                в механическую
```

A.55 motor Eff slip

```
' Расчет КПД погружного ассинхронного двигателя от проскальзывания
Public Function motor Eff slip(ByVal S As Double,
                    Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
                    Optional ByVal U V As Double = -1,
                    Optional ByVal Unom_V As Double = 500, _
                    Optional ByVal Inom A As Double = 10, _
                    Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50,
                    Optional ByVal motorID As Integer = 0) As Double
               - скольжение двигателя
' опциональные параметры
   freq Hz
               - частота вращения внешнего поля
               - напряжение рабочее, линейное, В
   UV
   Unom V
               - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
               - номинальный ток двигателя, линейный, А
   Inom A
   fnom Hz
               - номинальная частота вращения поля, Гц
  motorID
               - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
                               1 - задается по каталожным кривым
                корректно работает, толко для motorID = 0
```

```
' выход
' результат - КПД преобразования электрической мощности
' в механическую
```

A.56 motor_I_A

```
' функция расчета рабочего тока двигателя
Public Function motor_I_A(ByVal Pshaft_kW As Double, _
               Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
               Optional ByVal U_V As Double = -1, _
               Optional ByVal Unom_V As Double = 500, _
               Optional ByVal Inom A As Double = 10,
               Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50,
               Optional ByVal motorID As Integer = 0) As Double
               - мощность развиваемая двигателем на валу
' Pshaft kW
' опциональные параметры
  freq Hz
             - частота вращения внешнего поля
  UV
               - напряжение рабочее, линейное, В
  Unom V
              - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
   Inom A
               - номинальный ток двигателя, линейный, А
   fnom Hz
              - номинальная частота вращения поля, Гц
  motorID
               - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
                              1 - задается по каталожным кривым
' выход
               - значение тока при данном режиме работы
  число
```

A.57 motor_I_slip_A

```
' Расчет потребляемого тока
' погружного ассинхронного двигателя от проскальзывания
Public Function motor_I_slip_A(ByVal S As Double, __
Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, __
Optional ByVal U_V As Double = -1, __
```

```
Optional ByVal Unom V As Double = 500, _
                    Optional ByVal Inom A As Double = 10,
                    Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50,
                    Optional ByVal motorID As Integer = 0) As Double
               - скольжение двигателя
' опциональные параметры
 freq Hz
              - частота вращения внешнего поля
  UV
               - напряжение рабочее, линейное, В
 Unom V
              - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
  Inom A
               - номинальный ток двигателя, линейный, А
             - номинальная частота вращения поля, Гц
  fnom Hz
  motorID
               - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
                              1 - задается по каталожным кривым
                 корректно работает, толко для motorID = 0
• выход
 результат - ток
```

A.58 motor_M_Nm

```
' функция расчета момента двигателя от мощности на валу
Public Function motor M Nm (ByVal Pshaft kW As Double,
               Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
               Optional ByVal U V As Double = -1, _
               Optional ByVal Unom V As Double = 500,
               Optional ByVal Inom A As Double = 10, _
               Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50,
               Optional ByVal motorID As Integer = 0) As Double
' Pshaft kW
               - мощность развиваемая двигателем на валу
' опциональные параметры
  freq Hz
               - частота вращения внешнего поля
   UV
               - напряжение рабочее, линейное, В
   Unom V
               - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
   Inom A
               - номинальный ток двигателя, линейный, А
               - номинальная частота вращения поля, Гц
   fnom Hz
  motorID
               - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
                              1 - задается по каталожным кривым
' выход
' результат - момент на валу двигателя
```

A.59 motor_M_slip_Nm

```
' функция расчета момента двигателя от проскальзования
Public Function motor M slip Nm(ByVal S As Double,
                     Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
                     Optional ByVal U V As Double = -1,
                     Optional ByVal Unom V As Double = 500,
                     Optional ByVal Inom A As Double = 10, _
                     Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50,
                     Optional ByVal motorID As Integer = 0) As Double
               - скольжение двигателя
' опциональные параметры
  freq Hz
               - частота вращения внешнего поля
  UV
               - напряжение рабочее, линейное, В
   Unom V
              - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
   Inom A
              - номинальный ток двигателя, линейный, А
   fnom Hz
              - номинальная частота вращения поля, Гц
   motorID
               - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
                              1 - задается по каталожным кривым
                корректно работает, толко для motorID = 0
' выход
' результат - значение момента двигателя при заданных частоте
→ и напряжении
```

A.60 motor_Name

```
' motorID — тип двигателя 0 — задается по схеме замещения,
' 1 — задается по каталожным кривым'

→ выход
' результат — формальное название ПЭД
```

A.61 motor_Pnom_kW

```
' функция выдает номинальную мощность ПЭД по его характеристикам
Public Function motor Pnom_kW(Optional ByVal Unom_V As Double = 500, _
                            Optional ByVal Inom_A As Double = 10, _
                            Optional ByVal Fnom Hz As Double = 50, _
                            Optional ByVal motorID As Integer = 0)
' опциональные параметры
  Unom V
            - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
   Inom A
               - номинальный ток двигателя, линейный, А
   fnom Hz
              - номинальная частота вращения поля, Гц
  motorID
               - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
                              1 - задается по каталожным кривым'
→ выход
  результат - номинальная мощность ПЭД
```

$A.62 \quad motor_S_d$

```
' freq_Hz - частота вращения внешнего поля
' U_V - напряжение рабочее, линейное, В
' Unom_V - номинальное напряжение питания двигателя, линейное, В
' Inom_A - номинальный ток двигателя, линейный, А
' fnom_Hz - номинальная частота вращения поля, Гц
' motorID - тип двигателя 0 - задается по схеме замещения,
' 1 - задается по каталожным кривым
' выход
' результат - скольжения от мощности на валу
```

A.63 nodal qliq sm3day

```
' функция расчета узлового анализа системы пласт - скважина - УЭЦН
' по заданным параетрам пласта, скважины и УЭЦН
' определяется рабочий дебит и забойное давление
Public Function nodal qliq sm3day(
            ByVal pi sm3dayatm As Double, _
            ByVal plin_atma As Double, _
            ByVal fw_perc As Double, _
   Optional ByVal Pres atma = 250,
   Optional ByVal pcas atma As Double = 10,
   Optional ByVal str well As String = WELL_DEFAULT,
   Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
   Optional ByVal str ESP As String = 0,
   Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
   Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
   Optional ByVal c calibr_head_d As Double = 1, _
   Optional ByVal param num As Integer = 23)
' исходные параметры
' pi sm3dayatm - коэффициент продуктивности пласта
' plin_atma - линейное давление
' fw perc - обводненность (объемная на поверхности)
' Pres atma - пластовое давление
' pcas atma - затрубное давление (для определения Ндин)
' str well - закодированные параметры конструкции скважины.
          Если не указано,
           используются свойства скважины по умолчанию.
```

```
' str PVT - закодированные параметры флюидов. Если не указано,
         используются свойства флюида по умолчанию.
' str ESP - закодированные параметры УЭЦН. Если
         не задано или задано значение 0
          то УЭЦН не учитывается, проводится расчет для
          фонтанирующей скважины.
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                   BeggsBrill = 0
                   Ansari = 1
                   Unified = 2
                   Gray = 3
                   HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
' ksep fr - коэффициент сепарации.
           если задан - то используется вместо расчетного
           явное задание коэффициента серации ускоряет расчет
' c calibr head d - коэффициент деградации УЭЦН
' param num - параметры для вывода в качестве результата
            если не задан выводятся все в виде массива
' ----- результаты расчета
' массив параметры работы системы пласт - скважина - УЭЦН
```

A.64 PVT_Bg_m3m3

```
' функция расчета объемного коэффициента газа

Public Function PVT_bg_m3m3(

ByVal p_atma As Double,

ByVal t_C As Double,

Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_,

Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_,

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_,

Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default,

Optional ByVal rp_m3m3 = -1,

Optional ByVal pb_atma = -1,

Optional ByVal t_res_C = const_tres_default,

Optional ByVal bob_m3m3 = -1,

Optional ByVal muob_cP = -1,

Optional ByVal muob_cP = -1,

Optional ByVal PVTcorr = Standing_based,
```

```
Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep_atma = -1, _
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const_gg_ = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
   const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, C.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
       По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing_based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p_ksep_atma давление при которой была сепарация ' t_ksep_C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' Возвращает значение объемного коэффициента газа, м3/м3
```

```
' для заданных термобарических условий.
' В основе расчета корреляция для z факотора
```

A.65 PVT_Bo_m3m3

```
' расчет объемного коэффициента нефти
Public Function PVT bo m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb_atma = -1, _
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
' T C
          температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
```

```
имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
't res C пластовая температура, C.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает значение объемного коэффициента нефти, м3/м3
' для заданных термобарических условий.
' В основе расчета корреляции PVT
```

A.66 PVT_Bw_m3m3

```
' расчет объемного коэффициента воды

Public Function PVT_bw_m3m3(

ByVal p_atma As Double,

ByVal t_C As Double,

Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_,

Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_,

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_,

Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default,
```

```
Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based, _
           Optional ByVal ksep_fr = 0, _
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
      const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C
          пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
```

```
' p_ksep_atma давление при которой была сепарация
' t_ksep_C температура при которой была сепарация
' str_PVT закодированная строка с параметрами PVT.
' если задана - перекрывает другие значения
'
' результат - число
' Возвращает значение объемного коэффициента воды, м3/м3
' для заданных термобарических условий.
```

A.67 PVT_decode_string

A.68 PVT_encode_string

```
Optional ByVal t res C = const tres default,
                   Optional ByVal bob m3m3 = -1,
                   Optional ByVal muob cP = -1,
                   Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
                   Optional ByVal ksep fr = 0,
                   Optional ByVal p_ksep_atma = -1, _
                   Optional ByVal t ksep C = -1,
                   Optional ByVal gas only As Boolean = False
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
         По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' rp m3m3 - замерной газовый фактор, м3/м3.
          Имеет приоритет перед rsb если rp < rsb
' pb atma - давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVTcorr - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
' ksep fr - коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации части свободного газа.
           Зависит от давления и температуры
          сепарации газа, которые должны быть явно заданы.
' р ksep atma - давление при которой была сепарация
' t_ksep_C - температура при которой была сепарация
' gas only - флаг - в потоке только газ
```

```
' по умолчанию False (нефть вода и газ)
' результат – закодированная строка
```

A.69 PVT_mu_gas_cP

```
' расчет вязкости газа
Public Function PVT mu gas cP(
           ByVal p atma As Double, _
           ByVal t_C As Double, _
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb_atma = -1, _
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
            Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t_ksep_C = -1, _
            Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
          давление, атм
' p atma
' T C
          температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
```

```
имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
          если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - вязкость газа
           при заданных термобарических условиях, сП
```

A.70 PVT_mu_oil_cP

```
' расчет вязкости нефти

Public Function PVT_mu_oil_cP(_

ByVal p_atma As Double, _

ByVal t_C As Double, _

Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _

Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _

Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _

Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _

Optional ByVal pb_atma = -1, _
```

```
Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p_ksep_atma = -1,
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
         const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
         const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb_atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
         Опциональный калибровочный параметр,
         если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
         Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
      По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
          McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
          straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
          нефти после сепарации доли свободного газа.
          изменение свойств нефти зависит от условий
          сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p_ksep_atma давление при которой была сепарация
```

```
' str_PVT закодированная строка с параметрами PVT.

' если задана - перекрывает другие значения

' результат - число - вязкость нефти

' при заданных термобарических условиях, сП
```

A.71 PVT_mu_wat_cP

```
' расчет вязкости воды
Public Function PVT mu wat cP(
           ByVal p atma As Double, _
           ByVal t_C As Double, _
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, __
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t_res_C = const_tres_default, _
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t_ksep_C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
' T C
          температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
```

```
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
         имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C
           пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
          straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
'str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - вязкость воды
          при заданных термобарических условиях, сП
```

A.72 PVT_Pb_atma

```
Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
       Optional ByVal pb atma = -1,
       Optional ByVal t res C = const tres default,
       Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
       Optional ByVal muob cP = -1,
       Optional ByVal PVTcorr = Standing based, _
       Optional ByVal ksep_fr = 0, _
       Optional ByVal p_ksep_atma = -1, _
       Optional ByVal t ksep C = -1,
       Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' T C
       температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
'rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma давление при которой была сепарация
```

```
' t_ksep_C температура при которой была сепарация
' str_PVT закодированная строка с параметрами PVT.
' если задана - перекрывает другие значения
'
' результат - число - давление насыщения.
```

A.73 PVT_Rhog_kgm3

```
' расчет плотности газа
Public Function PVT rhog kgm3(
           ByVal p atma As Double, _
           ByVal t_C As Double, _
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, __
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal tres_C = const_tres_default, _
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal pksep atma = -1,
           Optional ByVal tksep_C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
' T C
         температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
           const gw = 1
```

```
'rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре tres C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' tres C
          пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
          straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
          сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' pksep atma давление при которой была сепарация
' tksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
         если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность газа
          при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

A.74 PVT_Rhoo_kgm3

```
' расчет плотности нефти

Public Function PVT_rhoo_kgm3(_

ByVal p_atma As Double,_

ByVal t_C As Double,_

Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_,_

Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_,_

Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_,_
```

```
Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal tres_C = const_tres_default, _
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal pksep atma = -1, _
           Optional ByVal tksep_C = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
    const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
         имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре tres C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' tres C пластовая температура, C.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
         По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
          нефти после сепарации доли свободного газа.
          изменение свойств нефти зависит от условий
```

```
сепарации газа, которые должны быть явно заданы
рksep_atma давление при которой была сепарация
tksep_C температура при которой была сепарация
str_PVT закодированная строка с параметрами PVT.
если задана - перекрывает другие значения
результат - число - плотность нефти
при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

A.75 PVT Rhow kgm3

```
' расчет плотности воды
Public Function PVT rhow kgm3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal tres C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal pksep_atma = -1, _
           Optional ByVal tksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
```

```
const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
 const_gw_ = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
' имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре tres C, атма.
         Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' tres_C пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
          McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
          straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
          нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' pksep_atma давление при которой была сепарация
' tksep C
             температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
          если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность воды
         при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

A.76 PVT_rho_gas_kgm3

```
Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing_based, _
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p atma давление, атм
' Т С температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb_atma Давление насыщения при температуре t_res_C, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
```

```
' ksep_fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств нефти после сепарации доли свободного газа.

' изменение свойств нефти зависит от условий сепарации газа, которые должны быть явно заданы

' p_ksep_atma давление при которой была сепарация

' t_ksep_C температура при которой была сепарация

' str_PVT закодированная строка с параметрами PVT.

' если задана - перекрывает другие значения

' результат - число - плотность газа

' при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

A.77 PVT rho oil kgm3

```
' расчет плотности нефти в рабочих условиях
Public Function PVT rho oil kgm3(
           ByVal p atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res_C = const_tres_default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob_cP = -1, _
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
           Optional ByVal t_ksep_C = -1, _
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
' T C
          температура, С.
' опциональные аргументы функции
```

```
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const_gg_ = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const_go_ = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
'rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
         const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность нефти
    при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

A.78 PVT_rho_wat_kgm3

```
' расчет плотности воды в рабочих условиях
Public Function PVT rho wat kgm3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p_ksep_atma = -1, _
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const_go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
```

```
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - плотность воды
          при заданных термобарических условиях, кг/м3.
```

A.79 PVT_Rs_m3m3

```
' расчет газосодержания
Public Function PVT rs m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t_C As Double, _
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_,_
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb atma = -1,
            Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based, _
           Optional ByVal ksep_fr = 0, _
           Optional ByVal p_ksep_atma = -1, _
           Optional ByVal t ksep C = -1,
```

```
Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
         const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
         имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb_atma Давление насыщения при температуре t_res_C, атма.
         Опциональный калибровочный параметр,
         если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
         По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
           Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
         если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - газосодержание при
          заданных термобарических условиях, м3/м3.
```

A.80 PVT salinity ppm

```
' расчет солености воды
Public Function PVT salinity ppm(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, __
           Optional ByVal rp m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p_ksep_atma = -1, _
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
' Т С температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
```

```
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает соленость воды, ррт
' для заданных термобарических условий.
```

A.81 PVT_STliqgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ
Public Function PVT STliggas Nm(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb_atma = -1, _
           Optional ByVal tres C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob_cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal pksep atma = -1,
```

```
Optional ByVal tksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const_go_ = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
   const gw_ = 1
'rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре tres C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' tres C пластовая температура, C.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep_fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' pksep_atma — давление при которой была сепарация
' tksep C
              температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.82 PVT SToilgas Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения нефть - газ
Public Function PVT SToilgas Nm(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
           Optional ByVal rp m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal tres C = const_tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal pksep atma = -1,
           Optional ByVal tksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
' Т С температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре tres C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' tres_C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
```

```
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' pksep atma давление при которой была сепарация
' tksep C
           температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
          если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения нефть - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.83 PVT_STwatgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения вода - газ
Public Function PVT STwatgas Nm(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb_atma = -1, _
           Optional ByVal tres C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob_cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal pksep atma = -1,
```

```
Optional ByVal tksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const_go_ = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
   const gw_ = 1
'rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре tres C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' tres C пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep_fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' pksep_atma — давление при которой была сепарация
' tksep C
              температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
          если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения вода - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.84 PVT_ST_liqgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ
Public Function PVT ST liqgas Nm(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, __
           Optional ByVal rp m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p_ksep_atma = -1, _
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
```

```
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения жидкость - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.85 PVT_ST_oilgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения нефть - газ
Public Function PVT ST oilgas Nm(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb_atma = -1, _
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob_cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
```

```
Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const_go_ = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
   const gw_ = 1
'rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t_res_C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep_fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p_ksep_atma давление при которой была сепарация
' t ksep C
               температура при которой была сепарация
'str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения нефть - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.86 PVT_ST_watgas_Nm

```
' расчет коэффициента поверхностного натяжения вода - газ
Public Function PVT ST watgas Nm(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, __
           Optional ByVal rp m3m3 = -1, _
           Optional ByVal pb atma = -1,
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob_m3m3 = -1, _
           Optional ByVal muob cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p_ksep_atma = -1, _
           Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' р atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
           const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
          const go = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
          const gw = 1
' rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
           имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t res C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
```

```
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' р ksep atma давление при которой была сепарация
' t ksep C температура при которой была сепарация
' str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число
' Возвращает коэффициента поверхностного натяжения вода - газ, Нм
' для заданных термобарических условий.
```

A.87 PVT_Z

```
' расчет коэффициента сверхсжимаемости газа
Public Function PVT z(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
           Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
           Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
           Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
           Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
           Optional ByVal rp_m3m3 = -1,
           Optional ByVal pb_atma = -1, _
           Optional ByVal t res C = const tres default,
           Optional ByVal bob m3m3 = -1,
           Optional ByVal muob_cP = -1,
           Optional ByVal PVTcorr = Standing based,
           Optional ByVal ksep fr = 0,
           Optional ByVal p ksep atma = -1,
```

```
Optional ByVal t ksep C = -1,
           Optional ByVal str PVT As String = ""
' обязательные аргументы функции
' p_atma давление, атм
'ТС температура, С.
' опциональные аргументы функции
' gamma gas удельная плотность газа, по воздуху.
          const gg = 0.6
' gamma oil удельная плотность нефти, по воде.
           const_go_ = 0.86
' gamma wat удельная плотность воды, по воде.
   const_gw_ = 1
'rsb m3m3 газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
          const rsb default = 100
' rp m3m3 замерной газовый фактор, м3/м3.
          имеет приоритет перед rsb если Rp < rsb
' pb atma Давление насыщения при температуре t_res_C, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0 то рассчитается по корреляции
' t res C пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
          const tres default = 90
' bob m3m3 объемный коэффициент нефти, м3/м3.
' muob cP вязкость нефти при давлении насыщения
          По умолчанию рассчитывается по корреляции
' PVTcorr номер набора PVT корреляций для расчета
          Standing based = 0 - на основе кор-ии Стендинга
           McCain based = 1 - на основе кор-ии Маккейна
           straigth line = 2 - на основе упрощенных зависимостей
' ksep_fr коэффициент сепарации - определяет изменение свойств
           нефти после сепарации доли свободного газа.
           изменение свойств нефти зависит от условий
           сепарации газа, которые должны быть явно заданы
' p_ksep_atma давление при которой была сепарация
' t ksep C
               температура при которой была сепарация
'str PVT закодированная строка с параметрами PVT.
           если задана - перекрывает другие значения
' результат - число - z фактор газа.
          коэффициент сверхсжимаемости газа,
           безразмерная величина
```

A.88 wellGL_decode_string

```
' функция расшифровки параметров работы
' газлифтной скважины закодированных в строке

Public Function wellGL_decode_string(well_GL_str As String, Optional

→ ByVal getStr As Boolean = False)
' well_GL_str - строка с параметрами газлифтной скважины
' getStr - флаг проверки работы функции
' по умолчанию False (0) - функция выдает объект CESPsystemSimple
' если задать True - функция раскодирует строку и снова закодирует
' и выдаст строку (можно использовать из листа)
' результат - объект CESPsystemSimple
```

A.89 WellGL encode string

```
' функция кодирования параметров работы скважины с газлифтом
Public Function wellGL encode string(
                   Optional ByVal h perf m As Double = 2000,
                   Optional ByVal htub m As Double = 1800,
                   Optional ByVal udl m As Double = 0,
                   Optional ByVal d_cas_mm As Double = 150, _
                   Optional ByVal dtub mm As Double = 72,
                   Optional ByVal dchoke mm As Double = 15,
                   Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
                   Optional ByVal t_bh_C As Double = 85, _
                   Optional ByVal t wh C As Double = 25,
                   Optional HmesGLV_m = 0,
                   Optional dGLV mm = 0,
                   Optional PsurfGLV_atma = 0)
' h perf m
               - измеренная глубина верхних дыр перфорации
                глубина пласта на которой рассчитывается
                забойное давление
' htub m
               - измеренная глубина спуска НКТ
' udl m
               - удлинение
                разница между измеренной и вертикальной
                 глубиной пласта
```

```
' d cas mm — внутренний диаметр эксплуатационной колонны
' dtub mm
              - внешний диаметр НКТ
' dchoke mm
               - диаметр штуцера
' roughness m
               - шероховатость стенок НКТ и ЭК
' t bh C
               - температура флюида на забое скважины
' t wh C
               - температура флюида на устье скважины
                по умолчанию температурный расчет идет
                такие образом, что температура флюида меняется
                линейно относительно вертикальной глубины
' HmesGLV m
' dGLV mm
' PsurfGLV atma -
' результат - строка с закодированными параметрами
```

A.90 well calcc calibr head fr

```
' функция адаптации модели скважины по данным эксплуатации
' подбирает коэффициента деградации УЭЦН и штуцера
' по замера на поверхности и на забое/приеме насоса
Public Function well calcc calibr head fr(
                    ByVal q m3day As Double,
                    ByVal fw perc As Double, _
                    ByVal Pdown_atma As Double, _
                    ByVal pbuf atma As Double, _
           Optional Pdown_at_intake As Boolean = False, _
           Optional ByVal plin atma As Double = -1, _
            Optional ByVal Pcas atma As Double = -1,
           Optional ByVal str well As String = WELL DEFAULT,
           Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
            Optional ByVal str ESP As String = 0,
           Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
            Optional ByVal ksep fr As Double = -1,
           Optional ByVal c calibr head d As Double = 0,
           Optional ByVal param num As Integer = 0)
' исходные параметры
' q m3day - дебит жидкости, на поверхности
' fw perc - обводненность (объемная на поверхности)
' Pdown atma - давление ниже насоса (внизу) для расчета
```

```
либо забойное давление (по умолчанию)
    либо давление на приеме
     определяется опциональным параметром Pdown at intake
' pbuf atma - буферное давление
' Pdown at intake - флаг определяет точку расчета давления
                  ниже насоса. По умолчанию забойное
' plin atma - линейное давление
            если не задано штуцер не учитывается
' Pcas atma - затрубное давление
если не задано динамический уровень не рассчитывается
' str well - закодированные параметры конструкции скважины.
           Если не указано,
           используются свойства скважины по умолчанию.
' str PVT - закодированные параметры флюидов. Если не указано,
          используются свойства флюида по умолчанию.
' str ESP - закодированные параметры УЭЦН. Если
         не задано или задано значение 0
          то УЭЦН не учитывается, проводится расчет для
          фонтанирующей скважины.
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                  BeggsBrill = 0
                   Ansari = 1
                   Unified = 2
                   Gray = 3
                  HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
' ksep fr - коэффициент сепарации.
           если задан - то используется вместо расчетного
           явное задание коэффициента серации ускоряет расчет
' c_calibr_head_d - коэффициент деградации УЭЦН
' param num - параметры для вывода в качестве результата
            если не задан выводятся все в виде массива
' ----- результаты расчета
' массив параметры работы системы пласт - скважина - УЭЦН
```

A.91 well calc calibr head fr

```
' функция адаптации модели скважины по данным эксплуатации
' подбирает коэффициента деградации УЭЦН и штуцера
' по замера на поверхности и на забое/приеме насоса
Public Function well calc calibr head fr(
                    ByVal q m3day As Double, _
                    ByVal fw perc As Double,
                    ByVal pdown atma As Double,
                    ByVal pbuf atma As Double,
           Optional Pdown at intake As Boolean = False,
           Optional ByVal plin_atma As Double = -1, _
            Optional ByVal pcas atma As Double = -1,
           Optional ByVal str well As String = WELL DEFAULT,
           Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
           Optional ByVal str ESP As String = 0,
           Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
           Optional ByVal ksep fr As Double = -1, _
           Optional ByVal c calibr head d As Double = 1,
           Optional ByVal param num As Integer = 0)
' исходные параметры
' q m3day - дебит жидкости, на поверхности
' fw perc - обводненность (объемная на поверхности)
' Pdown atma - давление ниже насоса (внизу) для расчета
     либо забойное давление (по умолчанию)
     либо давление на приеме
     определяется опциональным параметром Pdown at intake
' pbuf atma - буферное давление
' Pdown at intake - флаг определяет точку расчета давления
                   ниже насоса. По умолчанию забойное
' plin atma - линейное давление
             если не задано штуцер не учитывается
' pcas atma - затрубное давление
     если не задано динамический уровень не рассчитывается
' str well - закодированные параметры конструкции скважины.
           Если не указано,
           используются свойства скважины по умолчанию.
' str PVT - закодированные параметры флюидов. Если не указано,
         используются свойства флюида по умолчанию.
' str ESP - закодированные параметры УЭЦН. Если
         не задано или задано значение 0
```

```
то УЭЦН не учитывается, проводится расчет для
          фонтанирующей скважины.
' hydr_corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                   BeggsBrill = 0
                   Ansari = 1
                   Unified = 2
                   Gray = 3
                   HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
' ksep fr - коэффициент сепарации.
           если задан - то используется вместо расчетного
           явное задание коэффициента серации ускоряет расчет
' c calibr head d - коэ\phiфициент деградации УЭЦН
' param num - параметры для вывода в качестве результата
            если не задан выводятся все в виде массива
' ----- результаты расчета
' массив параметры работы системы пласт - скважина - УЭЦН
```

A.92 well decode string

A.93 well_encode_string

```
' функция кодирования параметров конструкции скважины
' в строку, которую можно потом использовать
Public Function well encode string(
               Optional ByVal h perf m As Double = 2000, _
               Optional ByVal h pump m As Double = 1800,
               Optional ByVal udl m As Double = 0,
               Optional ByVal d cas mm As Double = 150,
               Optional ByVal dtub mm As Double = 72,
               Optional ByVal dchoke mm As Double = 15,
               Optional ByVal roughness m As Double = 0.0001,
               Optional ByVal t bh C As Double = 85,
               Optional ByVal t wh C As Double = 25)
               - измеренная глубина верхних дыр перфорации
' h perf m
                глубина пласта на которой рассчитывается
                забойное давление
' h pump m
               - измеренная глубина спуска насоса
' udl m
               - удлинение
                разница между измеренной и вертикальной
                глубиной пласта
' d cas mm
               - внутренний диаметр эксплуатационной колонны
' dtub mm
               - внешний диаметр НКТ
' dchoke mm
               - диаметр штуцера
' roughness m
               - шероховатость стенок НКТ и ЭК
' t bh C
               - температура флюида на забое скважины
' t wh C
               - температура флюида на устье скважины
                 по умолчанию температурный расчет идет
                 такие образом, что температура флюида меняется
                 линейно относительно вертикальной глубины
' результат - строка с закодированными параметрами
```

A.94 well_Pintake_Pwf_atma

```
' функция расчета давления на приеме по забойному для скважины
```

^{&#}x27; расчет снизу-вверх, считает только участок ниже насоса

```
Public Function well pintake pwf atma(
                ByVal q_m3day As Double, _
                ByVal fw perc As Double,
                ByVal pwf atma As Double, _
       Optional ByVal str well As String = WELL DEFAULT,
       Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0
' исходные параметры
' q m3day - дебит жидкости, на поверхности
' fw perc - обводненность (объемная на поверхности)
' pwf atma - забойное давление
' str well - закодированные параметры конструкции скважины.
          Если не указано,
           используются свойства скважины по умолчанию.
' str PVT - закодированные параметры флюидов. Если не указано,
         используются свойства флюида по умолчанию.
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                  BeggsBrill = 0
                   Ansari = 1
                   Unified = 2
                   Gray = 3
                   HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
   ----- результаты расчета
' массив параметры работы системы пласт - скважина - УЭЦН
```

A.95 Well Plin Pwf atma

```
Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal str ESP As String = 0,
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
       Optional ByVal c calibr head d As Double = 1,
       Optional ByVal param num As Integer = 1
' исходные параметры
' q m3day - дебит жидкости, на поверхности
' fw perc - обводненность (объемная на поверхности)
' pwf atma - забойное давление
' pcas atma - затрубное давление
если не задано динамический уровень не рассчитывается
' str well - закодированные параметры конструкции скважины.
          Если не указано,
          используются свойства скважины по умолчанию.
' str PVT - закодированные параметры флюидов. Если не указано,
         используются свойства флюида по умолчанию.
' str ESP - закодированные параметры УЭЦН. Если
          не задано или задано значение 0
          то УЭЦН не учитывается, проводится расчет для
          фонтанирующей скважины.
' hydr_corr - гидравлическая корреляция, H_CORRELATION
                  BeggsBrill = 0
                  Ansari = 1
                  Unified = 2
                   Gray = 3
                   HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
' ksep_fr - коэффициент сепарации.
           если задан - то используется вместо расчетного
           явное задание коэффициента серации ускоряет расчет
' c calibr head d - коэффициент деградации УЭЦН
' param num - параметры для вывода в качестве результата
           на нулевой позиции выходного массива,
           полный набор результатов выводится в виде массива
' ----- результаты расчета
' массив параметры работы системы пласт - скважина - УЭЦН
```

A.96 Well_Pwf_Hdyn_atma

```
' функция расчета забойного давления скважины по динамическому уровню
Public Function well pwf hdyn atma(
                    ByVal q m3day As Double, _
                    ByVal fw perc As Double,
                    ByVal pcas atma As Double,
                    ByVal h dyn_m As Double, _
            Optional ByVal str well As String = WELL DEFAULT,
           Optional ByVal str_PVT As String = PVT_DEFAULT, _
            Optional ByVal str ESP As String = 0,
            Optional ByVal hydr_corr As H_CORRELATION = 0, __
            Optional ByVal ksep fr As Double = 0,
           Optional ByVal c calibr head d As Double = 1,
           Optional ByVal param num As Integer = 0)
' исходные параметры
' q m3day - дебит жидкости, на поверхности
' fw perc - обводненность (объемная на поверхности)
' pcas atma - затрубное давление
' h_dyn_m - динамический уровень (при данном затрубном)
' str well - закодированные параметры конструкции скважины.
           Если не указано,
           используются свойства скважины по умолчанию.
' str PVT - закодированные параметры флюидов. Если не указано,
         используются свойства флюида по умолчанию.
' str ESP - закодированные параметры УЭЦН. Если
          не задано или задано значение 0
          то УЭЦН не учитывается, проводится расчет для
          фонтанирующей скважины.
' hydr corr - гидравлическая корреляция, Н CORRELATION
                   BeggsBrill = 0
                   Ansari = 1
                   Unified = 2
                   Gray = 3
                   HagedornBrown = 4
                   SakharovMokhov = 5
' ksep fr - коэффициент сепарации.
           если задан - то используется вместо расчетного
           явное задание коэффициента серации ускоряет расчет
' c calibr head d - коэффициент деградации УЭЦН
' param num - параметры для вывода в качестве результата
```

```
    если не задан выводятся все в виде массива
    ----- результаты расчета
    массив параметры работы системы пласт - скважина - УЭЦН
```

A.97 Well Pwf Plin atma

```
' функция расчета забойного давления по устьевому для скважины
' расчет сверху-вниз, считает быстро за счет угадывания сепарации
                     температура только линейная или по градиенту
Public Function well pwf plin atma(
                ByVal q m3day As Double,
                ByVal fw perc As Double,
                ByVal plin atma As Double,
       Optional ByVal pcas atma As Double = -1,
       Optional ByVal str_well As String = WELL_DEFAULT, _
       Optional ByVal str PVT As String = PVT DEFAULT,
       Optional ByVal str ESP As String = 0,
       Optional ByVal hydr corr As H CORRELATION = 0,
       Optional ByVal ksep fr As Double = -1,
       Optional ByVal p ksep atma As Double = 40,
       Optional ByVal t ksep C As Double = 40,
       Optional ByVal c_calibr_head d As Double = 1, _
       Optional ByVal param num As Integer = 5)
' q m3day - дебит жидкости, на поверхности
' fw perc
           - обводненность (объемная на поверхности)
' plin atma - линейное (устьевое) давление
' pcas atma - затрубное давление
если не задано динамический уровень не рассчитывается
' str well - закодированные параметры конструкции скважины.
           Если не указано,
           используются свойства скважины по умолчанию.
' str PVT - закодированные параметры флюидов. Если не указано,
         используются свойства флюида по умолчанию.
' str ESP - закодированные параметры УЭЦН. Если
         не задано или задано значение 0
          то УЭЦН не учитывается, проводится расчет для
          фонтанирующей скважины.
```

```
' hydr corr - гидравлическая корреляция:
                  BeggsBrill = 0;
                   Ansari = 1;
                   Unified = 2;
                   Gray = 3;
                   HagedornBrown = 4;
                   SakharovMokhov = 5.
' ksep fr - коэффициент сепарации.
           если задан - то используется вместо расчетного
          явное задание коэффициента серации ускоряет расчет
' p ksep atma - давление сепарации
' t_ksep_C - температура сепарации
           при расчете сверху вниз неизвестны параметры сепарации
           если задать их явно (угадать)
           тогда расчет упрощается и ускоряется
' c_calibr_head_d - коэффициент деградации УЭЦН
' param num - параметры для вывода в качестве результата
            если не задан выводятся все в виде массива
' ----- результаты расчета
' массив параметры работы системы пласт - скважина - УЭЦН
```