



MANUALE D'USO

# CONGELATORE DA INCASSO



Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente queste istruzioni. In tal modo, l'apparecchiatura sarà installata facilmente e in maniera corretta e sicura. Dopo l'installazione, conservare queste istruzioni accanto al prodotto per utilizzi futuri.

**ITALIANO**



MFL70339828

Rev.05\_021822

[www.signaturekitchensuite.com](http://www.signaturekitchensuite.com)

Copyright © 2021-2022 Signature Kitchen Suite. All Rights Reserved.

# **INDICE**

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

## **ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA**

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO .....	3
AVVERTENZA .....	3
ATTENZIONE .....	9
ATTENZIONE PER L'AMBIENTE .....	11

## **USO**

Prima dell'uso .....	12
Caratteristiche del prodotto .....	15
Pannello di controllo.....	17
Macchina automatica del ghiaccio.....	18
Cestelli dello sportello .....	19
Ripiano.....	20
Cassetto del congelatore .....	20

## **FUNZIONI SMART**

Applicazione SIGNATURE KITCHEN SUITE .....	22
Smart Diagnosis .....	24

## **MANUTENZIONE**

Pulizia .....	25
Filtro dell'acqua .....	26

## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Prima di chiamare l'assistenza .....	28
--------------------------------------	----

## **APPENDICE**

Garanzia .....	35
----------------	----

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

## LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "**AVVERTENZA**" e "**ATTENZIONE**", come descritto di seguito.

### Messaggi di sicurezza

Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose.



Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



#### AVVERTENZA

Questo indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



#### ATTENZIONE

Questo indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

## AVVERTENZA

### ⚠ AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

### Sicurezza tecnica

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o

mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e descrivendone i relativi pericoli. con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.

- I bambini dai 3 agli 8 anni possono riempire e svuotare gli apparecchi di refrigerazione.
- Questo elettrodomestico è inteso per essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
  - aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - case coloniche e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - ambienti di tipo bed and breakfast;
  - catering e simili applicazioni non al dettaglio.



Questo simbolo avvisa di materiali infiammabili che possono accendersi e provocare un incendio se non vi si presta attenzione.

- Questo elettrodomestico contiene un quantitativo limitato di refrigerante isobutano (R600a), ma è anche combustibile. In fase di trasporto e installazione dell'elettrodomestico, occorre particolare attenzione a non danneggiare i componenti del circuito refrigerante.
- Il gas refrigerante e isolante utilizzato nell'elettrodomestico richiede procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltire l'elettrodomestico, consultare un rappresentante dell'assistenza o una persona qualificata.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è allentata, non utilizzare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Non utilizzare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'elettrodomestico.
- Collegare saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica dopo aver eliminato completamente l'eventuale umidità e polvere.

- Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa elettrica.
- Le aperture di ventilazione presenti all'esterno dell'elettrodomestico o nella struttura interna devono essere sempre mantenute pulite e prive di ostruzioni.
- In questo elettrodomestico non devono essere conservate sostanze esplosive, per esempio contenitori di aerosol con propellente infiammabile.
- Durante il trasporto, non inclinare l'apparecchio per spingerlo o tirarlo.
- Quando si posiziona l'elettrodomestico, assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti intrappolato e non si danneggi.
- Per accelerare il processo di sbrinamento non adoperare mezzi meccanici o di altro tipo.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno dell'apparecchio e non collocare una candela dentro all'apparecchio per eliminare gli odori.
- Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno del frigorifero.
- Assicurarsi di non schiacciare parti del corpo come mani o piedi quando si sposta l'elettrodomestico.
- Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire l'interno o l'esterno dell'elettrodomestico.
- Non spruzzare acqua o sostanze infiammabili (dentifricio, alcool, diluente, benzene, liquidi infiammabili, materiale abrasivo, ecc.) all'interno o all'esterno dell'elettrodomestico per pulirlo.
- Non pulire l'apparecchio con spazzole, stracci o spugne con superfici ruvide o di materiale metallico.
- Le operazioni di smontaggio, riparazione o modifica dell'apparecchio sono riservate esclusivamente al personale tecnico autorizzato da Signature Kitchen Suite. Se l'apparecchio viene spostato e installato in un altro luogo, rivolgersi a un Centro Assistenza Signature Kitchen Suite.

## **Rischio di incendio e materiali infiammabili**

- In caso di perdite, tenere lontane fiamme libere o potenziali fonti di innesco di incendi e arieggiare per vari minuti l'ambiente in cui è installato l'elettrodomestico. Per evitare la generazione di miscele di gas infiammabili in caso di perdite del circuito del refrigerante, le dimensioni dell'ambiente in cui viene utilizzato l'elettrodomestico devono essere adeguate alla quantità di refrigerante adoperato. Per ogni 8 grammi di refrigerante R600a contenuti nell'elettrodomestico occorre un metro quadro di spazio.
- Eventuali fuoriuscite di refrigerante dai tubi potrebbero innescare incendi o provocare un'esplosione.
- La quantità di refrigerante dell'elettrodomestico è riportata sulla targhetta di identificazione collocata all'interno dell'elettrodomestico.

## **Installazione**

- L'elettrodomestico deve essere sempre trasportato da due o più persone, così da maneggiarlo saldamente.
- Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.
- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.
- Non esporre l'elettrodomestico alla luce solare diretta o al calore generato da elementi riscaldanti, come stufe o termosifoni.
- Fare attenzione a non lasciare esposta la parte posteriore dell'apparecchio durante l'installazione.
- Installare l'elettrodomestico in un luogo dove risulti agevole scollegare la spina di alimentazione dell'apparecchio.
- In fase di montaggio o smontaggio, fare attenzione a non lasciar cadere lo sportello dell'apparecchio.
- In fase di montaggio o smontaggio dello sportello dell'apparecchio, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.

- Fare attenzione a non puntare la spina di alimentazione verso l'alto ed evitare che l'apparecchio appoggi contro la spina di alimentazione.
- Non collegare un adattatore o altri accessori alla presa di alimentazione.
- Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.
- Accertarsi che la presa elettrica sia correttamente messa a terra e che lo spinotto di terra del cavo di alimentazione non sia danneggiato o rimosso dalla spina di alimentazione. Per ulteriori dettagli sul collegamento a terra, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti Signature Kitchen Suite.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con conduttore di messa a terra e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un'idonea presa elettrica installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- In caso di necessità di un disinserimento dopo l'installazione sarà necessario utilizzare un circuito di derivazione individuale o un interruttore automatico correttamente messo a terra.
- Non accendere mai un elettrodomestico che mostra segni di danni. In caso di dubbi, rivolgersi al rivenditore.
- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendoli lontano dai bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.
- Non inserire la spina del dispositivo in un adattatore multi-spina che non disponga di un cavo di alimentazione (montato).
- L'apparecchio deve essere collegato a una linea elettrica dedicata, protetta separatamente.
- Non utilizzare una multi-spina che non sia messa correttamente a terra (portatile). In caso si utilizzi una multi-spina messa a terra in maniera corretta (portatile), utilizzare la multi-spina con la potenza nominale dell'alimentazione attuale o superiore, e usare tale multi-spina unicamente per il presente dispositivo.
- Non collegare l'apparecchio a prese multiple, schede di alimentazione o prolunghe.

- Non utilizzare una prolunga o un doppio adattatore.

## **Uso**

- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dalla conservazione degli alimenti in ambienti domestici (es. per lo stoccaggio di materiale sanitario o sperimentale o per spedizione).
- Qualora penetri acqua nelle parti elettriche dell'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione e contattare un Centro Assistenza Signature Kitchen Suite.
- Scollegare la spina di alimentazione durante un forte temporale o in caso di fulmini, oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.
- Se si rilevano rumori, odori anomali o fumo provenienti dall'apparecchio, staccare immediatamente la spina di alimentazione e contattare un Centro Assistenza Signature Kitchen Suite.
- Non inserire le mani né oggetti metallici all'interno della zona che emette aria fredda, nel coperchio o nella griglia di dissipazione del calore nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Non esercitare una forza o un impatto eccessivi sul coperchio posteriore dell'apparecchio.
- Quando si apre o si chiude lo sportello dell'elettrodomestico, accertarsi che non vi siano bambini nelle vicinanze. Lo sportello potrebbe colpire un bambino provocandogli lesioni personali.
- Evitare che bambini rimangano intrappolati all'interno dell'apparecchio. Un bambino intrappolato all'interno dell'apparecchio potrebbe soffocare.
- Impedire agli animali domestici di entrare nell'elettrodomestico.
- Non posizionare sull'elettrodomestico oggetti pesanti o fragili, contenitori pieni di liquido, oggetti infiammabili (es. candele,

lampade, ecc.), o dispositivi per il riscaldamento (es. stufe, caloriferi, ecc.).

- Non collocare apparecchi elettronici (a esempio stufe o telefoni cellulari) all'interno dell'apparecchio.
- In caso di perdite di gas (isobutano, propano, gas naturale, ecc.), non toccare l'apparecchio né la spina di alimentazione e arieggiare immediatamente l'ambiente. Questo apparecchio utilizza un gas refrigerante (isobutano, R600a). Anche se la quantità di gas è limitata, si tratta comunque di un gas combustibile. Eventuali perdite di gas durante il trasporto, l'installazione o l'uso dell'apparecchio potrebbero provocare incendi, esplosioni o lesioni personali in caso di generazione di scintille.
- Non utilizzare né conservare sostanze infiammabili o combustibili (etero, benzene, alcol, sostanze chimiche, GPL, spray combustibili, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, cosmetici, ecc.) in prossimità dell'apparecchio.

## Smaltimento

- Quando si smaltisce l'apparecchio, rimuovere la guarnizione dello sportello lasciando i ripiani e i cestelli al loro posto, e tenere i bambini lontani dall'apparecchio.

## ATTENZIONE

### ▲ ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

## Uso

- Non toccare alimenti congelati o le parti metalliche nello scomparto del congelatore con le mani bagnate o umide poiché potrebbero rimanere congelate.

- Non collocare contenitori in vetro, bottiglie o lattine (soprattutto quelle contenenti bibite gassate) nel congelatore, sugli scaffali o nel cassetto del ghiaccio, in quanto sarebbero esposti a temperature sotto lo zero.
- Il vetro temprato utilizzato sul lato frontale dello sportello e nei ripiani può subire danni da impatto. Qualora si rompessero, non toccare i cocci con le mani.
- Non aggrapparsi e non arrampicarsi sullo sportello dell'apparecchio, sui vani di conservazione degli alimenti o sui ripiani.
- Non conservare una quantità eccessiva di bottiglie d'acqua o contenitori per contorni nei cestelli dello sportello.
- Non aprire o chiudere lo sportello dell'apparecchio con troppa forza.
- In caso di danni o malfunzionamenti della cerniera dello sportello, non adoperare l'elettrodomestico e rivolgersi a un centro assistenza LG Electronics.
- Evitare che eventuali animali mordano il cavo di alimentazione o il tubo dell'acqua.
- Non mangiare alimenti congelati subito dopo averli estratti dal congelatore.
- Non erogare ghiaccio in tazze di cristallo sottile o stoviglie di porcellana.
- Assicurarsi di non schiacciare mani o piedi nell'aprire o chiudere lo sportello o il Door in Door dell'elettrodomestico.

## ATTENZIONE PER L'AMBIENTE

### Smaltimento delle apparecchiature obsolete




- Tutte le apparecchiature elettroniche contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti, mediante impianti di raccolta specifici installati da Enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

# USO

## Prima dell'uso

### Dimensioni e distanze

Una distanza troppo ridotta dagli oggetti adiacenti può comportare il degrado della capacità di congelamento e un aumento dei costi dell'elettricità. Lasciare uno spazio libero di oltre 50 mm tra il retro dell'elettrodomestico e la parete durante l'installazione dell'elettrodomestico.

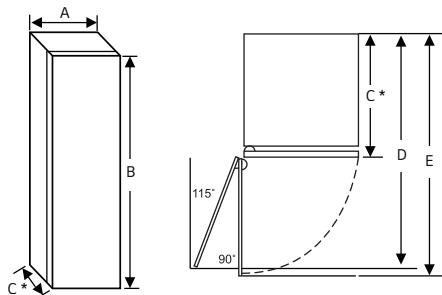


\*1 Larghezza della porta (Per modelli senza pannello)

\*2 Larghezza della porta (Per modelli con pannello)

Tipo	Dimensioni (mm)		
Larghezz a	18"	24"	30"
A	445	603	756
B	2121		
C* <sup>1</sup>	607		
C* <sup>2</sup>	626		
D	520	659	797
E	556	713	864

Varia a seconda dello spessore ① del pannello del mobile personalizzato. I pannelli delle porte del kit opzionale per pannelli delle porte in acciaio

inossidabile **SIGNATURE KITCHEN SUITE** sono spessi 3/4" (19 mm).

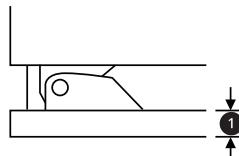

### Temperatura ambiente

- L'elettrodomestico è stato progettato per il funzionamento in una gamma limitata di temperature ambiente, a seconda delle zone climatiche.
- Le temperature interne potrebbero essere alterate dalla posizione dell'elettrodomestico, dalla temperatura ambiente, dalla frequenza con la quale si apre lo sportello e così via.
- La classe climatica è riportata sulla targa dati.

Classe climatica	Intervallo della temperatura ambiente °C
SN (Temperata Estesa)	+10 - +32
N (Temperata)	+16 - +32
ST (Subtropicale)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropicale)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

\* Australia, India, Kenya

\*\* Argentina

### NOTA

- Gli elettrodomestici di classe da SN a T dovrebbero essere utilizzati a una temperatura ambiente compresa tra i 10°C e i 43°C.

## Note per l'uso

- Gli utenti dovrebbero tenere presente che si può formare del ghiaccio se la porta non è completamente chiusa e se c'è molta umidità durante l'estate.
- Accertarsi che vi sia sufficiente spazio tra gli alimenti conservati sul ripiano o nel cestello nello sportello per consentire la completa chiusura dello sportello.
- Aprire lo sportello per lunghi periodi di tempo può causare un aumento significativo della temperatura negli scomparti dell'elettrodomestico.
- Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per impedire lo sviluppo di muffa al suo interno.

## Suggerimenti per il risparmio energetico

- Per un uso più efficiente dell'energia, conservare tutte le parti interne (ad es. cestini delle porte, cassetti e ripiani) nella loro posizione originale.
- Accertarsi che vi sia sufficiente spazio tra gli alimenti conservati. Ciò consente una circolazione uniforme dell'aria fredda, riducendo i consumi energetici.
- Conservare gli alimenti caldi solo dopo che si sono raffreddati per evitare la formazione di condensa o brina.
- Se si conservano alimenti nel congelatore, impostare la temperatura del congelatore a una temperatura inferiore a quella indicata sull'alimento.
- Non impostare la temperatura dell'elettrodomestico a valori più bassi del necessario.
- Si noti che un aumento di temperatura dopo lo sbrinamento ha un intervallo consentito nelle specifiche dell'elettrodomestico. Se si desidera ridurre al minimo l'impatto sulla conservazione degli alimenti a causa di un aumento di temperatura, sigillare o avvolgere gli alimenti immagazzinati in più strati.

- La modalità di sbrinamento automatico nell'elettrodomestico fa in modo di evitare la formazione di accumuli di ghiaccio nelle condizioni operative standard.

## Conservazione efficace degli alimenti

- Conservare gli alimenti congelati o raffreddati in contenitori sigillati.
- Prima di introdurre alimenti nell'apparecchio, controllare la data di scadenza e l'etichetta riportante le istruzioni per la conservazione.
- Non conservare per lunghi periodi alimenti che si deteriorano facilmente a basse temperature.
- Non mettere gli alimenti non surgelati a diretto contatto con alimenti già surgelati. Potrebbe essere necessario ridurre la quantità da congelare se si prevede di congelare ogni giorno.
- Collocare gli alimenti surgelati nell'elettrodomestico subito dopo l'acquisto.
- Non ricongelare alimenti che sono già stati scongelati completamente. Il ricongelamento di alimenti che sono già stati scongelati completamente ne altera il gusto e le proprietà nutritive.
- Non riempire eccessivamente l'elettrodomestico. Se l'elettrodomestico è troppo pieno, l'aria fredda non circola adeguatamente.
- Raffreddare gli alimenti caldi prima di conservarli nell'apparecchio. Se si introducono alimenti troppo caldi, la temperatura interna dell'apparecchio può aumentare e avere effetti negativi su altri alimenti conservati nell'apparecchio.
- Gli alimenti possono congelare o deteriorarsi se conservati ad una temperatura errata. Impostare il frigorifero alla temperatura corretta per gli alimenti conservati.
- Qualora vi fosse un blackout, chiamare la compagnia elettrica e chiedere quanto durerà.
  - Quando l'alimentatore è spento, si dovrebbero evitare aperture degli sportelli.

- Quando l'alimentazione elettrica tornerà disponibile, controllare le condizioni degli alimenti.

### Massima capacità di congelamento

- La funzione **Ice Plus** imposta il congelatore alla sua massima capacità di congelamento. Generalmente, ciò richiede 24 ore e si spegne automaticamente.
- La funzione **Ice Plus** deve essere accesa per 12 ore prima di inserire prodotti freschi nel vano congelatore.
- Per ottimizzare la circolazione dell'aria, inserire tutti i componenti interni quali cestelli, cassetti e ripiani.

### Rilevamento guasti

L'apparecchio è in grado di rilevare automaticamente eventuali problemi durante l'uso.


#### NOTA

- Se viene rilevato un problema, l'apparecchio non funziona e viene visualizzato un codice di errore anche se si preme un pulsante qualunque.
- Se sul display viene visualizzato un codice di errore, non spegnere l'alimentazione. Contattare immediatamente il Centro di assistenza clienti Signature Kitchen Suite e segnalare il codice di errore. Se si interrompe l'alimentazione, il tecnico del nostro Centro di assistenza potrebbe avere difficoltà a trovare il problema.

# Caratteristiche del prodotto

L'aspetto o i componenti dell'apparecchio possono differire a seconda del modello.

## Interno

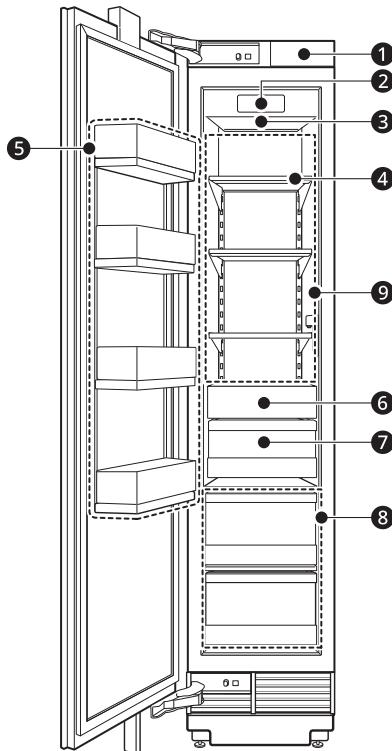

### ① Filtro dell'acqua

Sostituire il filtro dell'acqua ogni sei mesi. Vedere la sezione Sostituzione del filtro dell'acqua presente in questo manuale per ulteriori dettagli.

### ② Pannello di controllo

Consente di impostare le temperature del congelatore.

### ③ Lampada a LED

Le lampade a LED all'interno dell'apparecchio si accendono quando si apre lo sportello.

### ④ Ripiano del congelatore

Qui vengono conservati alimenti congelati e altri oggetti. L'altezza del ripiano può essere regolata inserendo il ripiano in un'altra scanalatura di diversa altezza.

### ⑤ Cestello dello sportello del congelatore

Conservare confezioni di piccole dimensioni di surgelati. Non utilizzare questi contenitori per conservare il gelato o per la conservazione a lungo termine degli alimenti.

### ⑥ Macchina automatica del ghiaccio

Serve alla produzione automatica e alla conservazione del ghiaccio.

### ⑦ Conservazione del ghiaccio

Conserva il ghiaccio dalla macchina del ghiaccio del congelatore.

### ⑧ Cassetto del congelatore

Serve alla conservazione a lungo termine di alimenti congelati.

- Si utilizza il comparto superiore per conservare alimenti surgelati confezionati e alimenti utilizzati di frequente.
- Si utilizzano i comparti inferiori per prodotti surgelati più grandi e alimenti conservati per periodi più lunghi.

---

## NOTA

### • ⑨

#### **Tipo(Largehezza): 18", 30"**

Per congelare rapidamente i prodotti alimentari, conserva il cibo al centro di ogni ripiano. I prodotti alimentari congeleranno più rapidamente nei ripiani.

#### **Tipo(Largehezza) : 24"**

Per congelare rapidamente i prodotti alimentari, conserva il cibo al centro della parte superiore dei due ripiani. I prodotti alimentari congeleranno più rapidamente nel centro dei ripiani.


Se hai bisogno di altro spazio di conservazione, conserva il cibo in maniera uniforme dal centro degli altri ripiani e cassetti.

---

# Pannello di controllo

Il pannello di controllo può essere diverso da un modello all'altro.

## Pannello di controllo e funzioni

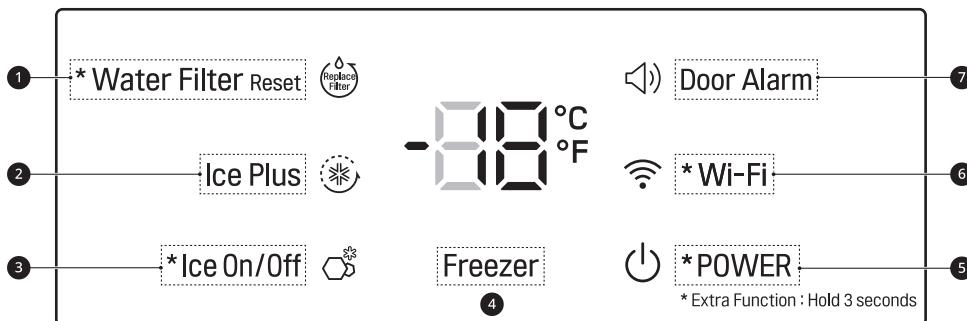

### ① Water Filter Reset

Sostituire il filtro dell'acqua quando l'indicatore si accende.

### ② Ice Plus

Aumenta sia la produzione di ghiaccio che le capacità di congelamento.

- La funzione si attiva e si disattiva ogni volta che si preme il pulsante.
- Questa funzione si arresta automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

### ③ Ice On/Off

Premere per tre secondi il pulsante **Ice On/Off** per spegnere e accendere il fabbricatore di ghiaccio.

### ④ Freezer

Premere ripetutamente questo pulsante per selezionare una temperatura desiderata tra -24 °C e -16 °C.

- La temperatura predefinita del congelatore è di -18°C.

### ⑤ Power

Questo pulsante spegne tutta l'energia elettrica dell'unità.

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere l'alimentazione. Quando l'alimentazione è spenta, la spia è spenta. Non è necessario spegnere l'alimentazione dell'interruttore automatico o la presa a muro. Utilizzare questa funzione per motivi di servizio o per lunghe vacanze.

### ⑥ Wi-Fi

Questo pulsante consente al dispositivo di connettersi a una rete Wi-Fi domestica. Fare riferimento a Funzioni intelligenti per informazioni sulla configurazione iniziale dell'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE**.

### ⑦ Door Alarm

L'allarme suona 3 volte a intervalli di 30 secondi se lo sportello del frigo rimane aperto o non viene completamente chiuso per 1 minuto.

Premere questo pulsante per disattivare/attivare la funzione di allarme dello sportello.

**NOTA**

- Contattare il Centro Assistenza Signature Kitchen Suite se l'allarme continua a suonare anche dopo aver chiuso la porta.

**NOTA**

- Per una conservazione ottimale degli alimenti, si consiglia di aumentare o diminuire di 1 °C rispetto alla temperatura predefinita.
- Il pannello di controllo automaticamente si spegne per risparmiare energia.
- Quando l'elettrodomestico è nella modalità risparmio energetico, finché non viene premuto un pulsante o viene aperta una porta, il display resta spento. Una volta acceso, il display resta acceso per 20 secondi.
- Quando si tocca il pannello di controllo per pulirlo, un qualunque contatto con dita o pelle potrebbe attivare un pulsante e la relativa funzione.
- Questo elettrodomestico comprende un collegamento a terra solo per scopi funzionali.

**Macchina automatica del ghiaccio**

Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

**Prima di utilizzare la macchina del ghiaccio del congelatore****ATTENZIONE**

- Tenere le mani e gli attrezzi fuori dallo scomparto del ghiaccio. In caso contrario si possono verificare danni o lesioni personali.
- Gettare via il primo ghiaccio erogato dopo l'installazione. Questa operazione è anche necessaria se il congelatore rimane inutilizzato per lungo tempo.
- Non conservare mai lattine di bibite o altri oggetti nel vassoio del ghiaccio per un rapido raffreddamento. In caso contrario si rischia di danneggiare la macchina del ghiaccio o di far scoppiare i contenitori.


**NOTA**

- La macchina del ghiaccio inizia a produrre ghiaccio dopo circa 48 ore dall'installazione iniziale dell'elettrodomestico.

- Il rumore della caduta del ghiaccio nel vassoio del ghiaccio è normale.
- Se il vassoio del ghiaccio si riempie completamente, la produzione di ghiaccio si interrompe.
- La quantità e la forma del ghiaccio possono variare a seconda dell'ambiente (temperatura ambiente intorno all'elettrodomestico, frequenza di apertura dello sportello, quantità degli alimenti immagazzinato nell'elettrodomestico, pressione dell'acqua, ecc.).
- In caso di interruzione di corrente, gettare via il ghiaccio conservato nel vassoio del ghiaccio.

**La macchina del ghiaccio del congelatore (ghiaccio in cubetti)**


Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

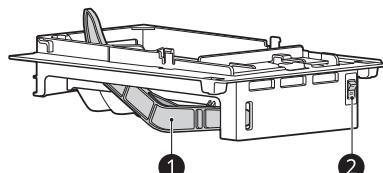

- ① Braccio del tastatore
- ② Interruttore dall'alimentazione

## NOTA

- Questa macchina automatica del ghiaccio del congelatore produce 12 cubetti alla volta, 50-110 pezzi in un periodo di 24 ore se le condizioni sono favorevoli. La quantità varia in base all'ambiente (temperatura ambientale intorno all'elettrodomestico, frequenza di apertura dello sportello, quantità di alimenti conservati nell'elettrodomestico, ecc.).
- I cubetti di ghiaccio che vengono conservati nel vassoio del ghiaccio per un lungo periodo di tempo possono raggrupparsi ed essere difficili da separare. In tal caso, svuotare completamente il vassoio del ghiaccio e pulirlo prima di reinstallarlo.
- C'è il rischio di danni se la copertura della macchina del ghiaccio viene capovolta di oltre 90 gradi.

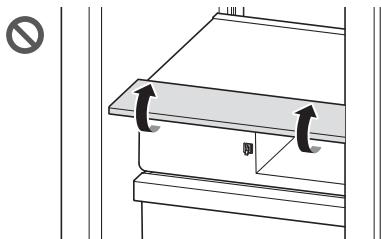

## Attivare o disattivare la funzione automatica di Produzione del ghiaccio

Per spegnere la macchina automatica del ghiaccio, premere il pulsante **Ice On/Off** sul display per 3 secondi.

## Preparazione per vacanze

Se la temperatura ambiente scende al di sotto del livello di congelamento, chiedere ad un tecnico qualificato di svuotare il sistema di alimentazione dell'acqua per evitare gravi danni alle cose a causa

di allagamenti causati dalla rottura delle linee o dei collegamenti dell'acqua. Premere il pulsante **Ice On/Off** sul display per 3 secondi e chiudere l'alimentazione d'acqua all'elettrodomestico.

## NOTA


- Il vassoio del ghiaccio deve essere svuotato ogni volta che la macchina del ghiaccio viene spenta.

## Cestelli dello sportello

### Utilizzare il cestello mobile

Spostando il cestello sarà possibile conservare con maggiore facilità prodotti alimentari più alti.

- Per regolare la posizione del vassoio, tenere la parte inferiore del cestello su entrambe le estremità e capovolgere su e giù.

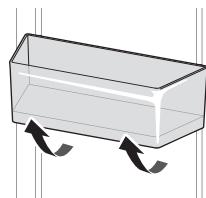


## ATTENZIONE

- Per evitare danni a persone o allo scomparto e ai suoi contenuti, è consigliabile svuotare il cestello mobile prima di iniziare a spostarlo in alto o in basso.


## Rimozione/Rimontaggio del cestello della porta

- 1** Per rimuovere il cestello dello sportello, tenere il vassoio con entrambe le mani e inclinare il bordo posteriore verso l'alto.

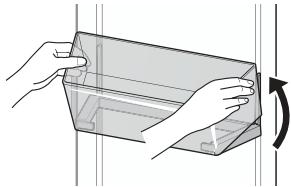

- 2** Per montare il cestello dello sportello, allineare entrambi i lati del cestello con le guide e spingere il cestello verso il basso fino a farlo scattare in posizione.

- 2** Per rimontare, inclinare la parte anteriore del ripiano e accompagnarne i ganci fino alle fessure all'altezza desiderata.

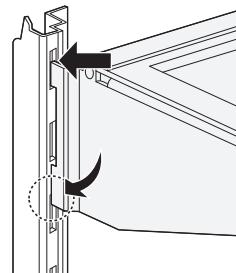

### NOTA

- Oggetti estranei e sporco tra il ripiano e la parete interna possono impedire l'accensione della luce del ripiano.


## Ripiano

### ⚠ ATTENZIONE

- I ripiani di vetro sono pesanti. Prestare particolare attenzione in fase di rimozione.
- Non pulire i ripiani di vetro con acqua calda quando sono freddi. Potrebbero spaccarsi se esposti a repentina cambi di temperatura o a forti impatti.

## Rimozione/Rimontaggio del ripiano

- 1** Per rimuovere, sollevare la parte anteriore dello scaffale per liberare i ganci, quindi sollevare lo scaffale dal retro.

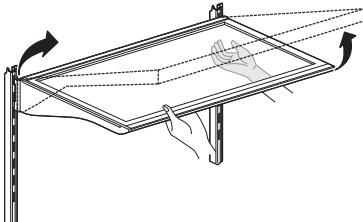


## Cassetto del congelatore


### Rimozione/Rimontaggio del cassetto

Per rendere più spazioso lo scomparto del congelatore e pulire il cassetto, rimuovere il ripiano, il cassetto e i supporti del cassetto.


- 1** Per rimuoverlo, estrarre il cassetto fino quando non si blocca. Sollevare la parte anteriore del cassetto per rimuoverlo.

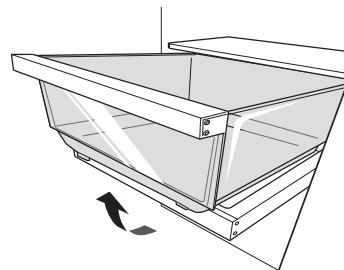

- 2** Premere le leve di sblocco su entrambi i lati del telaio del cassetto e sollevarlo.

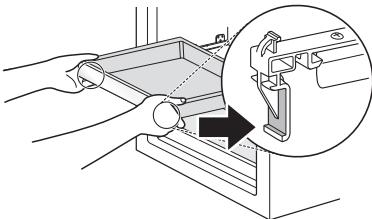

- 3** Per rimontare, agganciare il supporto del cassetto ai binari posizionati su entrambi i lati e premerlo verso il basso fino a sentire uno scatto.

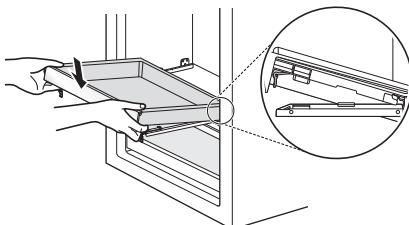

- 4** Inclinare leggermente la parte anteriore verso l'alto, inserire il cassetto nel telaio e spingerlo all'indietro facendolo scattare in posizione.

# FUNZIONI SMART

## Applicazione SIGNATURE KITCHEN SUITE

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

L'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

### Caratteristiche dell'applicazione SIGNATURE KITCHEN SUITE

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

#### Smart Diagnosis

- Se si riscontra un problema durante l'uso dell'elettrodomestico, questa funzione smart diagnosis aiuterà a diagnosticare il problema.

#### Impostazioni

- Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.

#### NOTA


- Se si modifica il router wireless, il provider di servizi Internet o la password, eliminare il dispositivo registrato dall'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE** ed eseguire di nuovo la registrazione.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

## Prima di utilizzare l'applicazione SIGNATURE KITCHEN SUITE


- Controllare la distanza tra il dispositivo e il router wireless (rete Wi-Fi).

- Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe. Potrebbe volerci quindi molto tempo per effettuare la registrazione o l'installazione potrebbe non andare a buon fine.

- Disattivare la **Connessione dati** o i **Dati cellulare** dal proprio smartphone.

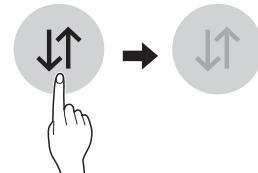

- Collegare lo smartphone al router wireless.

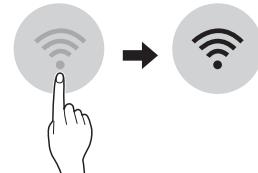

#### NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'icona sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- SIGNATURE KITCHEN SUITE** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.

- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.
- Il dispositivo non può essere registrato a causa di problemi con la trasmissione del segnale wireless. Disconnettere il dispositivo e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere una eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e registrare nuovamente il prodotto.

Eseguire l'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE** e seguire le istruzioni nell'applicazione per registrare l'elettrodomestico.

#### • **Registrare nuovamente il prodotto o registrare un altro utente**

Premere e tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** per 3 secondi, per spegnerlo temporaneamente. Avviare l'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE** e seguire le istruzioni all'interno dell'applicazione per effettuare la registrazione.

#### **NOTA**

- Per disattivare la funzione Wi-Fi, premere e tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** per 3 secondi. L'icona  sarà disattivata.

## Specifiche del modulo LAN wireless

Modello	LCW-003
Gamma di frequenza	2412 - 2472 MHz
Potenza di uscita (Max.)	IEEE 802.11 b: 18.37 dBm
	IEEE 802.11 g: 17.67 dBm
	IEEE 802.11 n: 17.67 dBm

Funzione Wireless S/W versione: V 1.0

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

## Installare l'applicazione SIGNATURE KITCHEN SUITE

Cercare l'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE** per smartphone su Google Play & Apple App Store. Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

## Collegamento al Wi-Fi

Il pulsante **Wi-Fi**, se utilizzato con l'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE**, consente all'elettrodomestico di connettersi a una rete Wi-Fi domestica. L'icona  mostra lo stato della connessione di rete dell'elettrodomestico. L'icona si illumina quando l'elettrodomestico è connesso alla rete Wi-Fi.

- **Registrazione iniziale del prodotto**

## Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che il Frigorifero del tipo con apparato radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. E' possibile leggere l'intero testo della dichiarazione di conformità al regolamento EU al seguente indirizzo internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

## Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati, alle note sul copyright e ad altri documenti pertinenti, visitare <https://opensource.signaturekitchensuite.com>.

SIGNATURE KITCHEN SUITE fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo  
[opensource@signaturekitchensuite.com](mailto:opensource@signaturekitchensuite.com)  
 addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

## Smart Diagnosis

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

### NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LGE, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connessa, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

## Utilizzo dell'applicazione SIGNATURE KITCHEN SUITE per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE**.


- Lanciare l'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE**.

## Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **SIGNATURE KITCHEN SUITE**.

- 1 Aprire lo sportello e il coperchio del filtro dell'acqua nella parte superiore dell'elettrodomestico, quindi tenere il telefono sul foro dell'altoparlante.



- 2 Tenere premuto il pulsante **Freezer** per 3 secondi o più a lungo mantenendo il telefono in prossimità dell'altoparlante fino al completamento del trasferimento dati.
  - Dopo circa 3 secondi viene emesso il segnale acustico.

- 3 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

### NOTA

- Per ottenere i migliori risultati, non spostare il telefono mentre vengono trasmessi i segnali acustici.

# MANUTENZIONE

## Pulizia

### **AVVERTENZA**

- Utilizzare detergenti non infiammabili. In caso contrario vi è il rischio di incendio, esplosione o morte.

### **ATTENZIONE**

- Non utilizzare un panno o una spugna abrasivi quando si pulisce l'interno e l'esterno del frigorifero.
- Non mettere le mani sulla superficie interiore del frigorifero quando si chiudono gli sportelli.

## Consigli per la pulizia generale

- L'esecuzione dello sbrinamento manuale, della manutenzione o della pulizia dell'apparecchio mentre il cibo è conservato nel congelatore può aumentare la temperatura degli alimenti e ridurne la durata di conservazione.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti.
- Nel pulire l'interno o l'esterno del dispositivo, non utilizzare una spazzola dura, dentifricio o materiali infiammabili. Non utilizzare agenti pulenti che contengano sostanze infiammabili. Ciò potrebbe causare scolorimento o danni all'elettrodomestico.
  - Sostanze infiammabili: alcool (etanolo, metanolo, alcool propilico, alcool isobutilico, ecc.), diluente, candeggina, benzene, liquidi infiammabili, materiali abrasivi, ecc.
- Dopo la pulizia, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.

scose elettriche. Si consiglia la pulizia regolare delle griglie di ventilazione posteriore e laterale per mantenere un funzionamento affidabile ed economico dell'unità.

- Tenere pulite le prese d'aria all'esterno dell'elettrodomestico. Prese d'aria ostruite possono causare incendi o danni all'elettrodomestico.
- Per l'esterno dell'elettrodomestico, utilizzare una spugna pulita o un panno morbido e un detergente delicato in acqua calda. Non usare detergenti abrasivi o aggressivi. Asciugare bene con un panno morbido. Non usare panni contaminati per pulire gli sportelli in acciaio inossidabile. Utilizzare sempre un panno apposito e pulire nella stessa direzione delle fibre. Questo aiuta a ridurre macchie e ossidazione della superficie.

## Pulizia delle parti interne

- Quando si rimuove un ripiano o un cassetto dall'interno dell'apparecchio, rimuovere tutti gli alimenti conservati dal ripiano o cassetto per evitare lesioni o danni all'apparecchio. In caso contrario, si potrebbe incorrere in lesioni a causa del peso degli alimenti conservati.
- Estrarre i ripiani e i cassetti, pulirli con acqua e asciugarli sufficientemente prima di reinserirli.
- Strofinare regolarmente le guarnizioni dello sportello con un panno morbido inumidito.
- Pulire eventuali fuoriuscite o macchie nel cestello dello sportello poiché possono compromettere la capacità di conservazione del cestello o persino danneggiare il cestello stesso.
- Non lavare mai i ripiani o i contenitori in lavastoviglie, I componenti possono deformarsi a causa del calore.

## Pulizia delle parti esterne

- Quando si puliscono le prese d'aria esterne dell'elettrodomestico mediante l'aspirazione, il cavo di alimentazione deve essere scollegato dalla presa per evitare qualsiasi scarica statica che può danneggiare l'elettronica o causare

## Filtro dell'acqua

### Prima di sostituire il filtro dell'acqua

#### **AVVERTENZA**

- Non permettere ai bambini di avere accesso a piccole parti durante l'installazione di questo prodotto.
- Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata disinfezione prima o dopo il sistema. I sistemi certificati per la riduzione delle cisti possono essere utilizzati su acqua disinfettata che può contenere cisti filtrabili.

#### **ATTENZIONE**

- Non installare se la pressione dell'acqua supera 827 kPa. Se la pressione dell'acqua supera gli 827 kPa, è necessario installare una valvola limitatrice di pressione. Contattare un idraulico se non si sa come controllare la pressione dell'acqua.
- Non installare dove possono verificarsi condizioni di colpo d'ariete. Se si verificano condizioni di colpo d'ariete, è necessario installare un limitatore di colpi d'ariete. Contattare un idraulico se non si è sicuri di come controllare questa condizione.
- Non installare sulle linee di alimentazione dell'acqua calda. La temperatura massima dell'acqua di esercizio di questo sistema di filtraggio è di 37,8 °C.
- Proteggere il filtro dal congelamento. Scaricare il filtro quando la temperatura scende sotto i 4,4 °C.
- La cartuccia filtro monouso DEVE essere sostituita ogni 6 mesi, alla capacità nominale o se si verifica una notevole riduzione della portata.
- Nel caso in cui su un impianto idrico sia installato un dispositivo di prevenzione del riflusso, deve essere installato un dispositivo per il controllo della pressione dovuta alla dilatazione termica.

- Assicurarsi che tutti i tubi e i raccordi siano sicuri e privi di perdite.

#### **NOTA**

- Mentre il test è stato eseguito in condizioni standard di laboratorio, le prestazioni effettive possono variare.
- È essenziale che i requisiti raccomandati dal produttore per l'installazione, la manutenzione e la sostituzione del filtro siano eseguiti in modo che il prodotto funzioni come indicato nella pubblicità.

**Linee guida applicative/Parametri di alimentazione dell'acqua**


Flusso di servizio	1,9 lpm
Alimentazione dell'acqua	Comunità o pozzo privato - Acqua potabile
Pressione dell'acqua	138 - 827 kPa
Temperatura dell'acqua	0,6 - 37,8 °C
Capacità	757 litri

### Sostituire il Filtro dell'acqua


Il filtro deve essere cambiato ogni 6 mesi o quando la spia del filtro dell'acqua sul pannello di controllo si accende o se esce meno acqua.

- Per acquistare un filtro dell'acqua sostitutivo:
  - Usare la cartuccia di ricambio: LT1000P
  - Visitare il rivenditore o distributore locale.

- 1** Premere per aprire il coperchio del filtro dell'acqua in alto a sinistra dell'elettrodomestico.

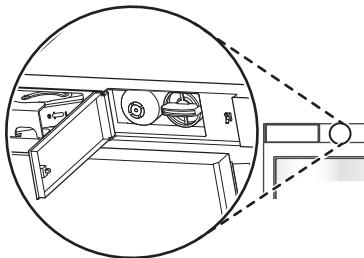

- 2** Rimuovere il filtro dell'acqua monouso. Estrarre e mettere il tappo ① sul vecchio filtro dell'acqua, quindi afferrarlo e ruotarlo ② in senso antiorario per rimuovere il filtro dell'acqua dalla testa del filtro.

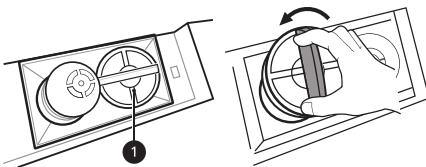

#### NOTA

- La sostituzione del filtro dell'acqua provoca lo scarico di una piccola quantità di acqua (circa 1 oz. o 25 cc).
- Avvolgere un panno intorno all'estremità anteriore del coperchio del filtro dell'acqua per raccogliere qualsiasi perdita d'acqua. Tenere il filtro dell'acqua in posizione verticale, una volta rimosso, per evitare che l'acqua rimanente fuoriesca dal filtro dell'acqua.

- 3** Sostituire con un nuovo filtro dell'acqua. Afferrare e ruotare il tappo in senso orario fino all'arresto. Inserire il tappo nel foro laterale del filtro dell'acqua.
- 4** Chiudere il coperchio del filtro dell'acqua.
- 5** Premere e tenere premuto il tasto **Water Filter** per 3 secondi.

- 6** Erogare con acqua per circa 5 minuti per rimuovere l'aria intrappolata e agenti contaminati.

#### ATTENZIONE

- Se i filtri non vengono sostituiti quando richiesto o non si utilizzano filtro dell'acqua autorizzati da LG, la cartuccia del filtro può perdere e danneggiare le proprietà.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## Prima di chiamare l'assistenza

### Raffreddamento

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non raffredda o non congeila.	<p><b>Si è verificato un blackout?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare l'alimentazione di altri apparecchi.</li> </ul> <p><b>Verificare l'alimentazione di altri apparecchi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire correttamente la spina nella presa.</li> </ul> <p><b>Un fusibile nella vostra casa potrebbe essere bruciato o l'interruttore automatico potrebbe essere scattato. Oppure l'apparecchio è collegato ad una presa GFCI (Interruttore differenziale) e l'interruttore automatico della presa è scattato.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare la scatola elettrica principale e sostituire il fusibile o resettare l'interruttore automatico. Non incrementare la capacità del fusibile. Se il problema è un sovraccarico del circuito, lasciarlo correggere a un elettricista qualificato.</li> <li>Resettaare l'interruttore automatico sul GFCI. Se il problema persiste, contattare un elettricista.</li> </ul>
L'elettrodomestico raffredda o congeila poco.	<p><b>La temperatura del frigorifero o del congelatore è impostata sul valore più elevato?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare una temperatura più fredda del frigo o del congelatore.</li> </ul> <p><b>L'apparecchio è esposto alla luce solare diretta o è collocato in prossimità di una fonte di calore, ad esempio un forno o una stufa?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare la posizione dell'elettrodomestico collocandolo lontano da fonti di calore.</li> </ul> <p><b>Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.</li> </ul> <p><b>L'elettrodomestico è troppo pieno?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accertarsi che lo spazio tra un alimento e l'altro sia sufficiente.</li> </ul> <p><b>Le porte dell'apparecchio sono completamente chiuse?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chiudere completamente le porte e accertarsi che gli alimenti conservati non intralcino la chiusura delle porte.</li> </ul> <p><b>Lo spazio attorno all'apparecchio è sufficiente?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la posizione di installazione in modo da lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio.</li> </ul>

Sintomi	Causa & Soluzione
L'apparecchio emana un cattivo odore.	<p><b>La temperatura del frigorifero o del congelatore è impostata su "Calda"?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare una temperatura più fredda del frigo o del congelatore.</li> </ul> <p><b>Sono stati inseriti alimenti che producono odori forti?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservare gli alimenti che emettono odori forti in contenitori sigillati.</li> </ul> <p><b>La verdura o la frutta potrebbero essersi deteriorate nel cassetto.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gettare via la verdura marcia e pulire il cassetto delle verdure. Non conservare verdure troppo a lungo nel cassetto delle verdure.</li> </ul>

## Ghiaccio

Sintomi	Causa & Soluzione
La macchina automatica del ghiaccio produce poco ghiaccio o non ne produce affatto.	<p><b>L'elettrodomestico è stato installato recentemente?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalmente, la macchina del ghiaccio produce ghiaccio dopo circa 48 ore dall'installazione iniziale dell'elettrodomestico.</li> <li>Se la temperatura del comparto del frigorifero è troppo bassa, il filtro dell'acqua può congelare e bloccare il flusso d'acqua verso la macchina del ghiaccio.</li> </ul> <p><b>È stato collegato il tubo di alimentazione dell'acqua all'elettrodomestico ed è stata aperta la valvola?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua all'elettrodomestico e aprire completamente la valvola.</li> </ul> <p><b>Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato, il flusso d'acqua potrebbe essere ostacolato.</li> </ul> <p><b>È stato premuto il tasto di accensione della macchina automatica del ghiaccio sul pannello di controllo?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere I sull'interruttore della macchina automatica del ghiaccio o impostare ON per il pulsante della macchina automatica del ghiaccio sul pannello di controllo.</li> </ul> <p><b>È stata impostata una temperatura del congelatore troppo alta?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la temperatura impostata è troppo alta, il ghiaccio viene prodotto lentamente o non viene prodotto affatto. Per il normale funzionamento della macchina automatica del ghiaccio, impostare la temperatura del congelatore a -18 °C.</li> </ul> <p><b>Lo sportello dell'elettrodomestico viene aperto frequentemente?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se lo sportello dell'elettrodomestico viene aperto troppo frequentemente, l'aria fredda fuoriesce rallentando la produzione del ghiaccio. Non aprire o chiudere lo sportello con troppa frequenza.</li> </ul>

Sintomi	Causa & Soluzione
<b>La macchina automatica del ghiaccio produce poco ghiaccio o non ne produce affatto.</b>	<p><b>Lo sportello dell'elettrodomestico è perfettamente chiuso?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se lo sportello dell'elettrodomestico non è perfettamente chiuso, la temperatura del congelatore aumenta rallentando la produzione del ghiaccio. Chiudere perfettamente lo sportello.</li> </ul>

## Condensa e ghiaccio

Sintomi	Causa & Soluzione
<b>È presente della condensa all'interno dell'apparecchio o sul fondo del coperchio del cassetto della verdura.</b>	<p><b>Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raffreddare gli alimenti caldi prima di riporli nel frigorifero o nel congelatore.</li> </ul> <p><b>Lo sportello dell'apparecchio è stato lasciato aperto?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anche se la condensa scompare non appena si chiude lo sportello dell'apparecchio, è possibile rimuoverla con un panno asciutto.</li> </ul> <p><b>La porta dell'apparecchio viene aperto e chiuso spesso?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La differenza di temperatura tra l'interno dell'elettrodomestico e l'ambiente esterno potrebbe causare la formazione di condensa. Rimuovere l'eventuale umidità con un panno asciutto.</li> </ul> <p><b>Sono stati introdotti alimenti caldi o umidi senza sigillarli in un contenitore?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservare gli alimenti in un contenitore coperto o sigillato.</li> </ul>
<b>Nel congelatore si è formato ghiaccio.</b>	<p><b>Gli sportelli potrebbero non essere chiusi correttamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se vi sono alimenti all'interno dell'apparecchio che intralciano la chiusura della porta e accertarsi che la porta sia chiusa bene.</li> </ul> <p><b>Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.</li> </ul> <p><b>L'uscita o l'ingresso dell'aria nel congelatore è ostruito?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accertarsi che l'uscita o l'ingresso dell'aria non sia ostruito, affinché l'aria possa circolare liberamente all'interno.</li> </ul> <p><b>Il congelatore è troppo pieno?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accertarsi che lo spazio tra un alimento e l'altro sia sufficiente.</li> </ul>
<b>Si è formata brina o condensa all'interno o all'esterno dell'apparecchio.</b>	<p><b>La porta dell'apparecchio è stata aperta e chiusa frequentemente o non è chiusa correttamente?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui l'aria esterna penetri all'interno dell'apparecchio, potrebbe formarsi brina o condensa.</li> </ul>

Sintomi	Causa & Soluzione
<b>Si è formata brina o condensa all'interno o all'esterno dell'apparecchio.</b>	<p><b>L'ambiente di installazione è umido?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se l'ambiente di installazione è troppo umido o se il clima è umido (ad esempio in una giornata piovosa), sulla parte esterna dell'apparecchio potrebbe formarsi della condensa. Rimuovere l'eventuale umidità con un panno asciutto.</li> </ul>
<b>La parte laterale o anteriore dell'apparecchio è calda.</b>	<p><b>Queste aree dell'apparecchio sono dotate di tubi anticondensa per ridurre la formazione di condensa intorno all'area dello sportello.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il tubo di dissipazione del calore per evitare la formazione della condensa è installato nella parte anteriore e laterale dell'apparecchio. Tali aree potrebbero risultare particolarmente calde subito dopo l'installazione dell'apparecchio o nella stagione estiva. Questa condizione non rappresenta un problema ed è del tutto normale.</li> </ul>
<b>È presente acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio.</b>	<p><b>È possibile notare perdite d'acqua attorno all'apparecchio?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se le perdite d'acqua provengono dal lavello o da altre fonti.</li> </ul> <p><b>È presente acqua nella parte inferiore dell'apparecchio?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se l'acqua proviene da alimenti scongelati o da un contenitore caduto o danneggiato.</li> </ul>

## Parti e caratteristiche

Sintomi	Causa & Soluzione
<b>La porta dell'apparecchio non è ben chiusa.</b>	<p><b>L'apparecchio è inclinato in avanti?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare i piedini anteriori per sollevare leggermente la parte anteriore.</li> </ul> <p><b>I ripiani sono stati montati correttamente?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rimontare i ripiani, se necessario.</li> </ul> <p><b>La porta è stata chiusa con troppa forza?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se lo sportello viene chiuso con troppa forza o troppo velocemente, potrebbe rimanere un po' aperto. Non sbattere lo sportello per chiuderlo. Chiudere lo sportello delicatamente.</li> </ul>
<b>L'apertura dello sportello dell'apparecchio è difficoltosa.</b>	<p><b>Lo sportello è stato aperto subito dopo averlo chiuso?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se si tenta di aprire lo sportello dell'apparecchio entro un minuto da quando è stato chiuso, l'apertura potrebbe risultare difficoltosa a causa della pressione che si crea all'interno dell'apparecchio. Provare ad aprire lo sportello dell'apparecchio dopo alcuni minuti in modo che la pressione interna si stabilizzi.</li> </ul>
<b>La lampada interna dell'apparecchio non si accende.</b>	<p><b>Luce non funzionante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chiudere lo sportello e riaprirlo. Se la luce non si accende, contattare il centro informazioni clienti autorizzato. Non cercare di rimuovere la lampadina.</li> </ul>

## Rumori

Sintomi	Causa & Soluzione
L'apparecchio è rumoroso e produce rumori anomali.	<p><b>L'apparecchio è installato su un pavimento instabile o irregolare?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.</li> </ul> <p><b>La parte posteriore dell'apparecchio è a contatto con la parete?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la posizione di installazione in modo da lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio.</li> </ul> <p><b>Sono presenti oggetti sparsi dietro all'apparecchio?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere gli oggetti sparsi dalla parte posteriore dell'apparecchio.</li> </ul> <p><b>È stato collocato un oggetto sopra l'apparecchio?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere l'oggetto sopra l'apparecchio.</li> </ul>
Ticchettii	<p><b>Il controllo dello sbrinamento scatta all'inizio e alla fine del ciclo di sbrinamento automatico. Anche il controllo del termostato (o il controllo dell'apparecchio su alcuni modelli) scatta all'inizio e alla fine del ciclo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento normale</li> </ul>
Crepitii	<p><b>I crepitii potrebbero essere generati dal flusso del refrigerante, dalla linea di galleggiamento sul retro dell'unità (solo per i modelli con depuratore) o da oggetti collocati sopra o attorno all'apparecchio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento normale</li> </ul> <p><b>L'apparecchio non appoggia uniformemente sul pavimento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il pavimento è irregolare o i piedini di livellamento non sono ben regolati.</li> </ul> <p><b>L'apparecchio con compressore lineare è stato spostato mentre era in funzione.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento normale. Se il compressore non smette di emettere crepitii dopo 3 minuti, spegnere e riaccendere l'apparecchio.</li> </ul>
Sibili	<p><b>Il motore della ventola dell'evaporatore fa circolare l'aria attraverso il frigorifero o gli comparti del congelatore.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento normale</li> </ul> <p><b>La ventola del condensatore forza il passaggio dell'aria sul condensatore.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento normale</li> </ul>
Gorgoglii	<p><b>Flusso del refrigerante attraverso il sistema di raffreddamento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento normale</li> </ul>
Scoppiettii	<p><b>Contrazione ed espansione delle pareti interne a causa delle variazioni della temperatura.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funzionamento normale</li> </ul>

Sintomi	Causa & Soluzione
Vibrazioni	<p><b>Se la parte laterale o posteriore dell'apparecchio è a contatto con un mobile o una parete, alcune delle normali vibrazioni potrebbero generare un rumore udibile.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per eliminare il rumore, accertarsi che i lati e la parte posteriore non siano a contatto con una parete o un mobile.</li> </ul>

## Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
<b>Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.</b>	<p><b>La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su <b>SIGNATURE KITCHEN SUITE</b>.</li> </ul> <p><b>La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivare la <b>Connessione dati</b> dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.</li> </ul> <p><b>Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)</li> </ul> <p><b>La frequenza del router non è 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.</li> </ul> <p><b>La distanza tra il dispositivo e il router è eccessiva.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino al dispositivo.</li> </ul>

## Servizio di assistenza ai clienti


Contattare un centro informazioni clienti LG Electronics.

- Per informazioni sui centri di assistenza autorizzati LG, visitate il sito web [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Solo personale qualificato del centro assistenza autorizzato LG può smontare, riparare o modificare l'elettrodomestico.

- Il periodo di garanzia minimo di questo apparecchio di refrigerazione è di 24 mesi.
- Sono disponibili parti di ricambio indicate nel Regolamento EU 2019/2019 per una durata di 7 anni (solo le guarnizioni degli sportelli sono disponibili per 10 anni).
- Per acquistare parti di ricambio, contattare un centro informazioni clienti LG Electronics o visitare il sito [www.lg.com](http://www.lg.com).

### NOTA

- Regolamento EU 2019/2019, valido dal 1º marzo 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da Regolamento EU 2019/2016.
- Per ulteriori informazioni sull'efficienza energetica dell'elettrodomestico, visitare <https://ec.europa.eu> e cercare il nome del modello (valido dal 1º marzo 2021).
- Scannerizzare il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico, che restituisce un link con le informazioni relative alle prestazioni dell'elettrodomestico nel database EU EPREL. Conservare l'etichetta energetica per riferimento e i documenti forniti con l'elettrodomestico (con validità dal 1º marzo 2021).
- Il nome del modello è riportato sulla targhetta di identificazione dell'elettrodomestico.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

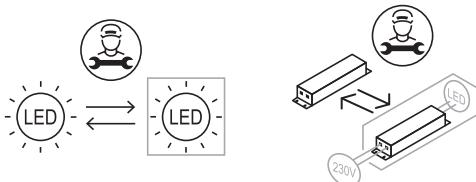

# APPENDICE

## Garanzia

### Informazioni sulla Garanzia

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente del prodotto ed, in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti agli articoli da 128 a 134 del "Codice del Consumo", D.Lgs. 206/2005 (c.d. "Garanzia Legale"). La Garanzia Legale ha una durata di 24 mesi a partire dalla consegna del bene ed è prestata dal venditore presso cui è stato effettuato l'acquisto del prodotto. In base alla Garanzia Legale il consumatore che abbia denunciato al venditore i difetti del bene entro due mesi dalla loro scoperta, ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto non conforme, ovvero può richiederne una congrua riduzione del prezzo, oppure ancora la risoluzione del contratto di acquisto. Maggiori informazioni su tali rimedi e sulle relative condizioni di applicabilità possono essere consultate al seguente indirizzo, che contiene un estratto del Codice del Consumo in materia di Garanzia Legale: [www.lg.com/it/supporto/garanzia](http://www.lg.com/it/supporto/garanzia).

La presente garanzia, prestata da LG Electronics Italia S.p.A. sui prodotti della gamma SIGNATURE KITCHEN SUITE ai sensi dell'articolo 133 del Codice del Consumo, è per contro disciplinata dai termini e condizioni del presente certificato.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito [www.lg.com/it-nl](http://www.lg.com/it-nl) nell'area Supporto.

#### Termini e condizioni della garanzia

- La garanzia di LG Electronics sui prodotti della gamma SIGNATURE KITCHEN SUITE copre eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione. Di conseguenza tutti gli altri tipi di difetti e danni sono esclusi, come quelli da uso inappropriato, impostazioni errate, errata calibrazione e installazione, mancata osservanza delle istruzioni contenute nel manuale d'uso, così come danni causati da fattori esterni, danni estetici, fenomeni naturali, normale usura nel tempo. La garanzia non copre altresì la sostituzione, riparazione o manutenzione di parti consumabili quali ad esempio cinghie, filtri e guarnizioni, deterioramento/rottura/interruzione tubi esterni.
- La garanzia di LG Electronics sui prodotti della gamma SIGNATURE KITCHEN SUITE ha validità a partire dalla data di acquisto del prodotto e si applica solo dietro presentazione della prova di acquisto originale (non manoscritta). Il documento deve essere in grado di far capire inequivocabilmente il prodotto a cui si riferisce. La presente garanzia si applica solo al primo acquisto del prodotto e sono pertanto esclusi acquisti successivi, come ad esempio vendite di seconda mano, anche se accompagnate da una valida prova d'acquisto.
- La garanzia di LG Electronics sui prodotti della gamma SIGNATURE KITCHEN SUITE diviene nulla in caso di alterazione o di lavori di riparazione eseguiti da persona non autorizzata da LG Electronics Italia S.p.A., in caso di manomissione o rimozione del numero di serie del prodotto, in caso di rilavorazione o utilizzo professionale del prodotto, intendendosi per tale l'utilizzo da parte dell'utente nell'ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
- La decisione se riparare, sostituire o rimborsare, conformemente a quanto segue, il prodotto spetta esclusivamente a LG Electronics Italia S.p.A.. Le parti e le unità sostituite o rimborsate diventano proprietà di LG Electronics Italia S.p.A.
- Altri costi diversi da quelli di riparazione o sostituzione (ad esempio: installazione e disinstallazione prodotti, utilizzo di autoscale, ponteggi o altri sistemi di elevazione) non sono coperti dalla garanzia LG Electronics sui prodotti della gamma SIGNATUREKITCHEN SUITE.
- LG Electronics Italia S.p.A. non è responsabile per qualsiasi perdita o danno a software o a dispositivi di archiviazione dati, nonché danni derivanti dal mancato uso del prodotto.
- A seconda del difetto presentato dal prodotto, il Centro di assistenza, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A., potrà procedere con la riparazione o la sostituzione del prodotto completo. Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti o parti, identici o con pari caratteristiche. I prodotti sostitutivi o le parti

utilizzate per le riparazioni potranno essere nuovi o ricondizionati. Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG Electronics Italia S.p.A. si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente applicando un abbattimento in ragione della data di acquisto del prodotto stesso. La tabella di abbattimento ai fini del rimborso è consultabile al sito [www.lg.com/it/supporto](http://www.lg.com/it/supporto). Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso. Se il prodotto non viene riscontrato difettoso, il costo di manodopera dell'intervento, dell'uscita a domicilio e di un eventuale trasporto del prodotto, potranno essere addebitati al cliente stesso da parte del centro di assistenza.

- I prodotti nuovi riscontrati danneggiati alla prima apertura della confezione originale, non devono essere installati o inviati/portati in riparazione presso i Centri di assistenza. I clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.
- Questo prodotto SIGNATURE KITCHEN SUITE è garantito per un periodo di ventiquattro (24) mesi.
- La garanzia di 10 anni sulle parti copre il solo costo dei seguenti componenti, come applicabile: Compressore frigorifero; Motore Direct Drive Lavatrice (Stator; Rotore ed Hall Sensor) ed il Compressore Inverter dello Split Aria Condizionata montato a muro (monosplit); motore inverter aspirapolvere, magnetron inverter. Dopo il secondo anno di garanzia, i costi della manodopera e dell'eventuale diritto di chiamata restano comunque a carico del cliente.
- Le batterie interne ai prodotti hanno una garanzia di 1 anno.

#### **Centro di assistenza clienti**

Paese	Telefono	Indirizzo
Italia	800 978 866	LG Electronics Italia S.p.A.

Via Aldo Rossi 4, 20149, Milan, Italy

A seconda dei prodotti o dei modelli, gli importatori effettivi potrebbero essere limitati ad alcune filiali. Per le unità prodotte nell'UE, non esiste un importatore UE applicabile.

## Promemoria

## Promemoria

## Promemoria

