


Schermate

Schermata Principale

Stato schermata_01

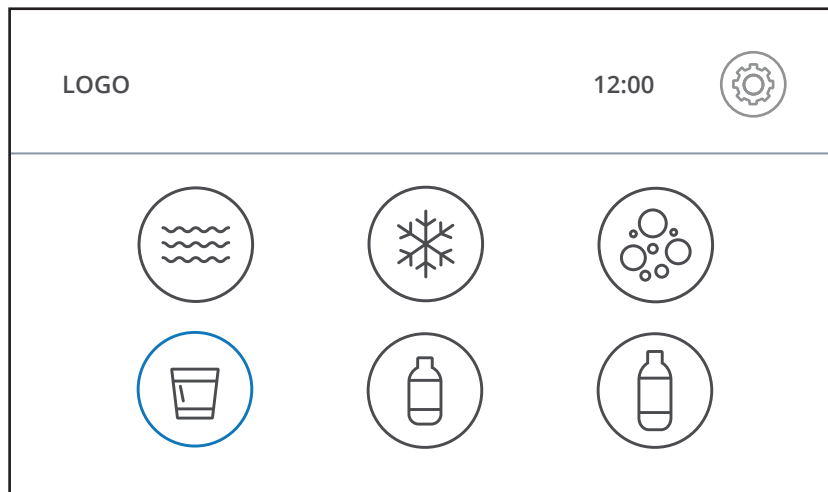

Il tasto del bicchiere deve essere sempre selezionato di default


Stato schermata_01.1



Quando si seleziona la tipologia di acqua che si vuole erogare, il tasto resterà selezionato per tutto il tempo di erogazione. In più appariranno 3 pallini sotto che si coloreranno mano mano, in modo da far capire ulteriormente all'utente il tempo di attesa.


Schermata Principale

Info

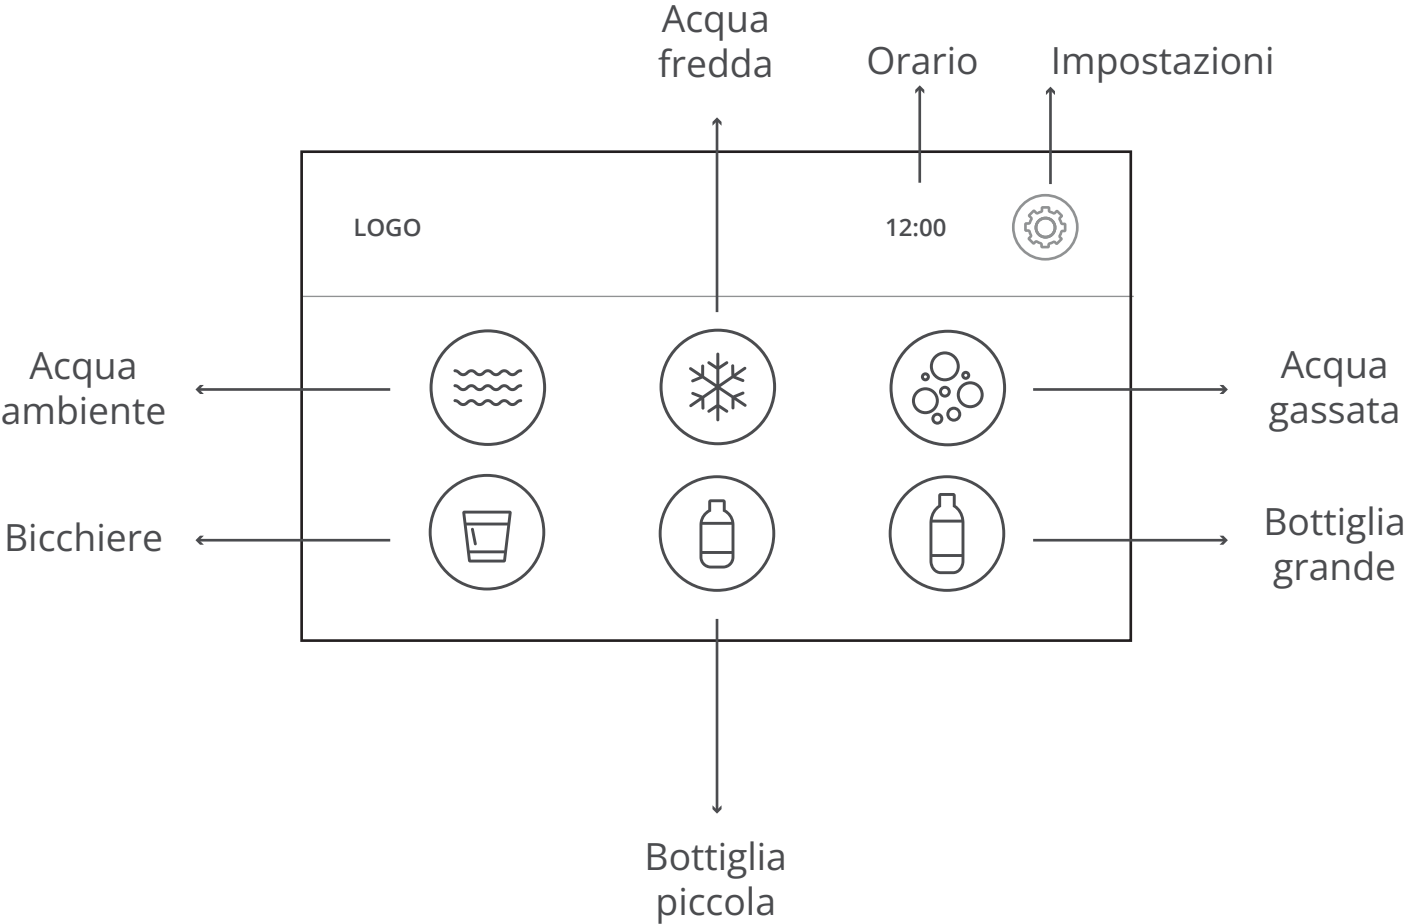


Schermata Principale

Specifiche loading

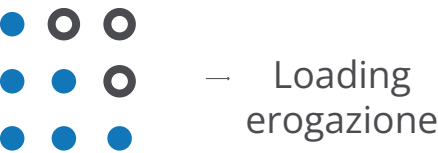

Colori

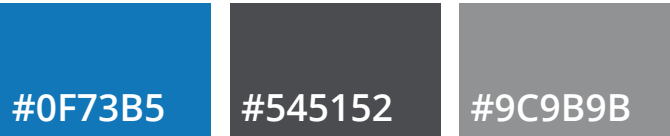

Font

Open Sans

Schermate

Schermata Impostazioni

Stato schermata_01



Dalle impostazioni si potrà accedere a Display, Erogazione, Multimedia, conteggio e cambio filtri.

Stato schermata Display



Una volta selezionato DISPLAY si accederà alla schermata dove darà possibile cambiare l'orario, la lingua e la luminosità dello schermo.

Funzionamento: sarà possibile cambiare le impostazioni usando il tasto - e + per andare avanti o indietro

Schermate

Schermata Impostazioni

Stato schermata_01



Dalle impostazioni si potrà accedere a Display, Erogazione, Multimedia, Conteggio e Cambio filtri.

Stato schermata Erogazione



Una volta selezionato EROGAZIONE si accederà alla schermata dove sarà possibile impostare la durata dell'erogazione per Bicchiere Bottiglietta e Bottiglia
Funzionamento: sarà possibile cambiare le impostazioni usando il tasto - e + per andare avanti o indietro

Schermate


Schermata Impostazioni

Stato schermata_01



Dalle impostazioni si potrà accedere a Display, Erogazione, Multimedia, conteggio e cambio filtri.

Stato schermata Multimedia

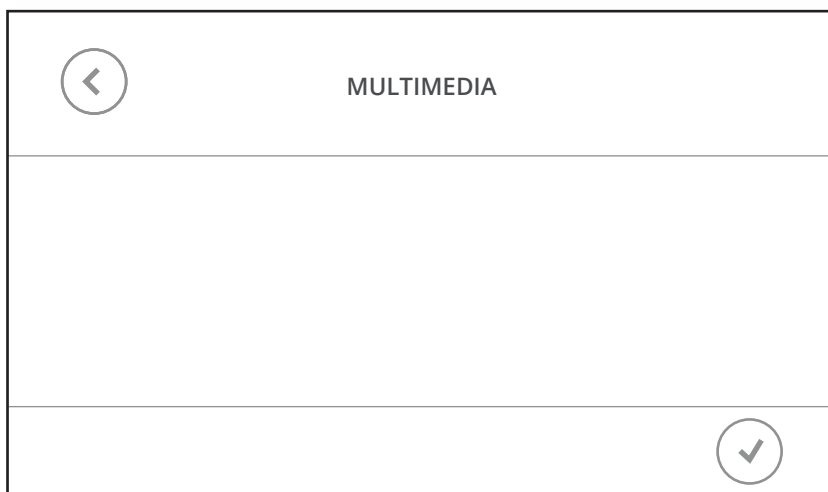

Una volta selezionato MULTIMEDIA, sarà possibile caricare, scegliere e quindi sostituire il logo che si trova nella schermata principale.

Schermate

Schermata Impostazioni

Stato schermata_01



Dalle impostazioni si potrà accedere a Display, Erogazione, Multimedia, conteggio e cambio filtri.

Stato schermata Cambio filtri



Una volta selezionato CAMBIO FILTRI sarà possibile controllare il periodo passato da quando si è inserito il filtro, impostare un limite di mesi che devono trascorrere (di default 6 mesi) e arrivati al limite, dovrà esserci una notifica di avvertimento.

Schermate

Schermata Allarme Sostituzione filtro

Stato schermata_01



Notifica di avvertimento cambio filtro

Schermate

Schermata Impostazioni

Stato schermata_01



Dalle impostazioni si potrà accedere a Display, Erogazione, Multimedia, conteggio e cambio filtri.

Stato schermata Conteggio_01

	Lt erogati	Bottiglie 0,75 Lt risparmiate
H2O ambiente	100	133 bottiglie risparmiate
H2O fredda	500	667 bottiglie risparmiate
H2O gassata	1.000	1.333 bottiglie risparmiate

RESET

Una volta selezionato CONTEGGIO, si potranno vedere i litri erogati e il risparmio in termini di bottiglie di plastica risparmiate e totale in termini di denaro risparmiato (utilizzando un prezzo medio di 0,30 euro a bottiglia).

Schermate


Schermata Impostazioni

Stato schermata_01



Dalle impostazioni si potrà accedere a Display, Erogazione, Multimedia, conteggio e cambio filtri.

Stato schermata Conteggio_02

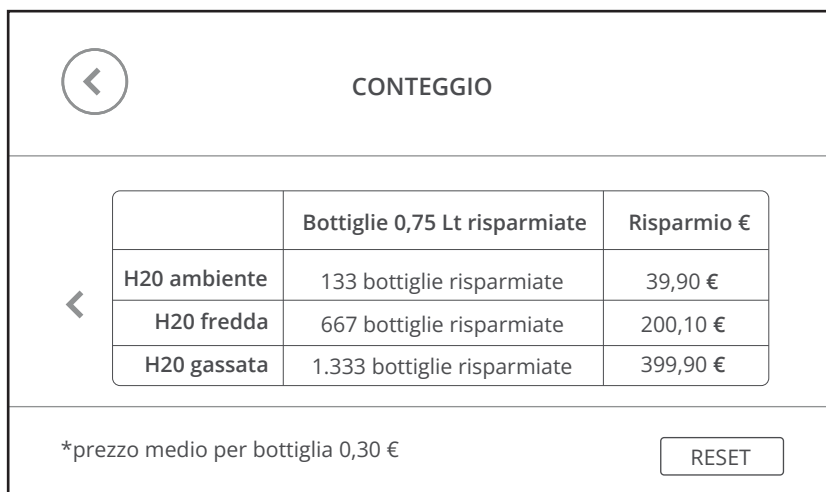

Una volta selezionato CONTEGGIO, si potranno vedere i litri erogati e il risparmio in termini di bottiglie di plastica risparmiate e totale in termini di denaro risparmiato (utilizzando un prezzo medio di 0,30 euro a bottiglia).

Icone

