


SoMachine Basic

Atelier de découverte SoMachine Basic

- Configurer une interface
- Créer une nouvelle page

Machine  Etruxure

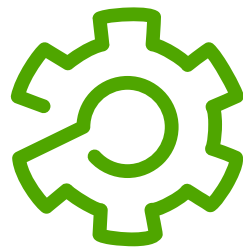

SoMachine

Schneider
 Electric

Description du matériel

Pockette TMH2GDB



Contrôleur M221



Modbus série

1. Configuration de la communication

1-1 Configuration de la communication

Propriétés Configuration Programmation Affichage Mise e

Messages
MyController (TM221ME16T/G)
Entrées numériques
Sorties numériques
Entrées analogiques
Compteurs rapides (HSC)
Générateurs d'impulsions
Bus d'E/S
ETH1
Modbus TCP
SL1 (ligne série)

Sélectionner la pockette : TMH2GDB

Configuration de ligne série

Paramètres physiques

Equipement TMH2GDB

Commande Init

Débit en bauds 19200

Parité Paire

Bits de données 8

Bits d'arrêt 1

Support physique

Paramètres du protocole

Protocole Modbus RTU

Adressage Esclave Adresse [1 à 247] 1

Maître

Timeout de réponse (x 100 ms) 10

Délai inter-trames (ms) 10

Appliquer Annuler

1-2 Initialisation du mot de passe

The screenshot displays the Schneider Electric configuration software interface. At the top, there are four tabs: 'Propriétés', 'Configuration', 'Programmation', and 'Affichage'. The 'Affichage' tab is highlighted with a red box. On the left sidebar, under the 'Messages' section, 'Propriétés générales' is highlighted with a red box. Below it, 'Touche F1' and 'Touche F2' are listed. Under the 'Configuration' section, 'Affichage d'alarme' and 'Interface opérateur' are listed. The main area shows the 'Propriétés générales' settings. The 'Mot de passe' field is highlighted with a red box and contains the value '7110'. A red arrow points from this field to a red-bordered box at the bottom containing the text 'Créer un mot de passe à 4 chiffres'.

Propriétés Configuration Programmation **Affichage**

Messages

- Propriétés générales**
- Touche F1
- Touche F2

Configuration

- Affichage d'alarme
- Interface opérateur

Propriétés générales

Format de la date jj/mm/aaaa

Format de l'heure 24 hh/mm/ss

Mot de passe **7110**

Configuration protégée par mot de passe ☒

Page d'accueil de l'interface opérateur

Créer un mot de passe à 4 chiffres

1-3 Configuration page d'accueil de l'interface opérateur

The screenshot shows the Schneider Electric configuration software interface. The top navigation bar has four tabs: 'Propriétés', 'Configuration', 'Programmation', and 'Affichage'. The 'Affichage' tab is selected and highlighted with a red box. On the left sidebar, under the 'Interface opérateur' section, 'Propriétés générales' is selected and highlighted with a red box. The main area displays the 'Propriétés générales' configuration page. It includes fields for 'Format de la date' (jj/mm/aaaa), 'Format de l'heure' (24 hh/mm/ss), 'Mot de passe' (5004), 'Configuration protégée par mot de passe' (checked), and 'Page d'accueil de l'interface opérateur' (PG-0001). The 'Page d'accueil de l'interface opérateur' dropdown is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to a text box below.

Propriétés Configuration Programmation **Affichage**

Messages

- Propriétés générales**
- Touche F1
- Touche F2

Configuration

- Affichage d'alarme

Interface opérateur

- PG-0001
- PG-0003
- PG-0004
- PG-0006
- PG-0007
- PG-0009

Propriétés générales

Format de la date jj/mm/aaaa

Format de l'heure 24 hh/mm/ss

Mot de passe 5004


Configuration protégée par mot de passe ☒

Page d'accueil de l'interface opérateur PG-0001

Sélectionner la page d'accueil de l'interface opérateur souhaitée

2. Créer une nouvelle page

2-1 Créer une nouvelle page

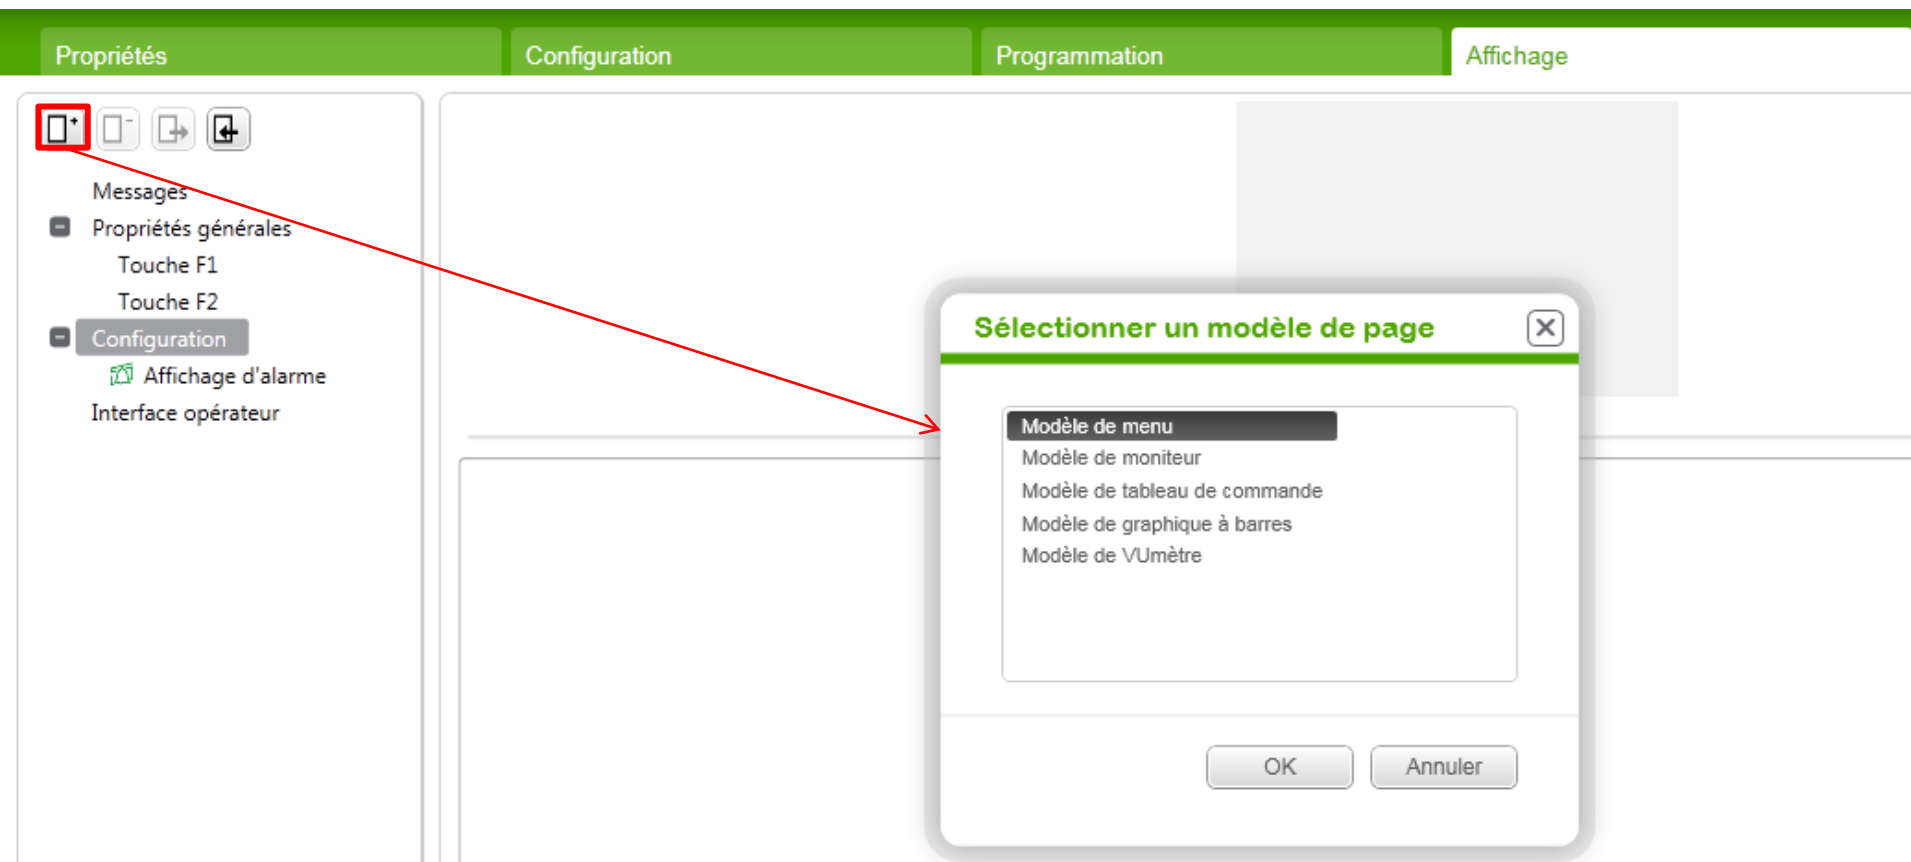

2-2 5 modèles de pages différents

Sélectionner un modèle de page



Modèle de menu

Modèle de moniteur

Modèle de tableau de commande


Modèle de graphique à barres

Modèle de VUmètre


OK

Annuler

2-3 Modèle de menu

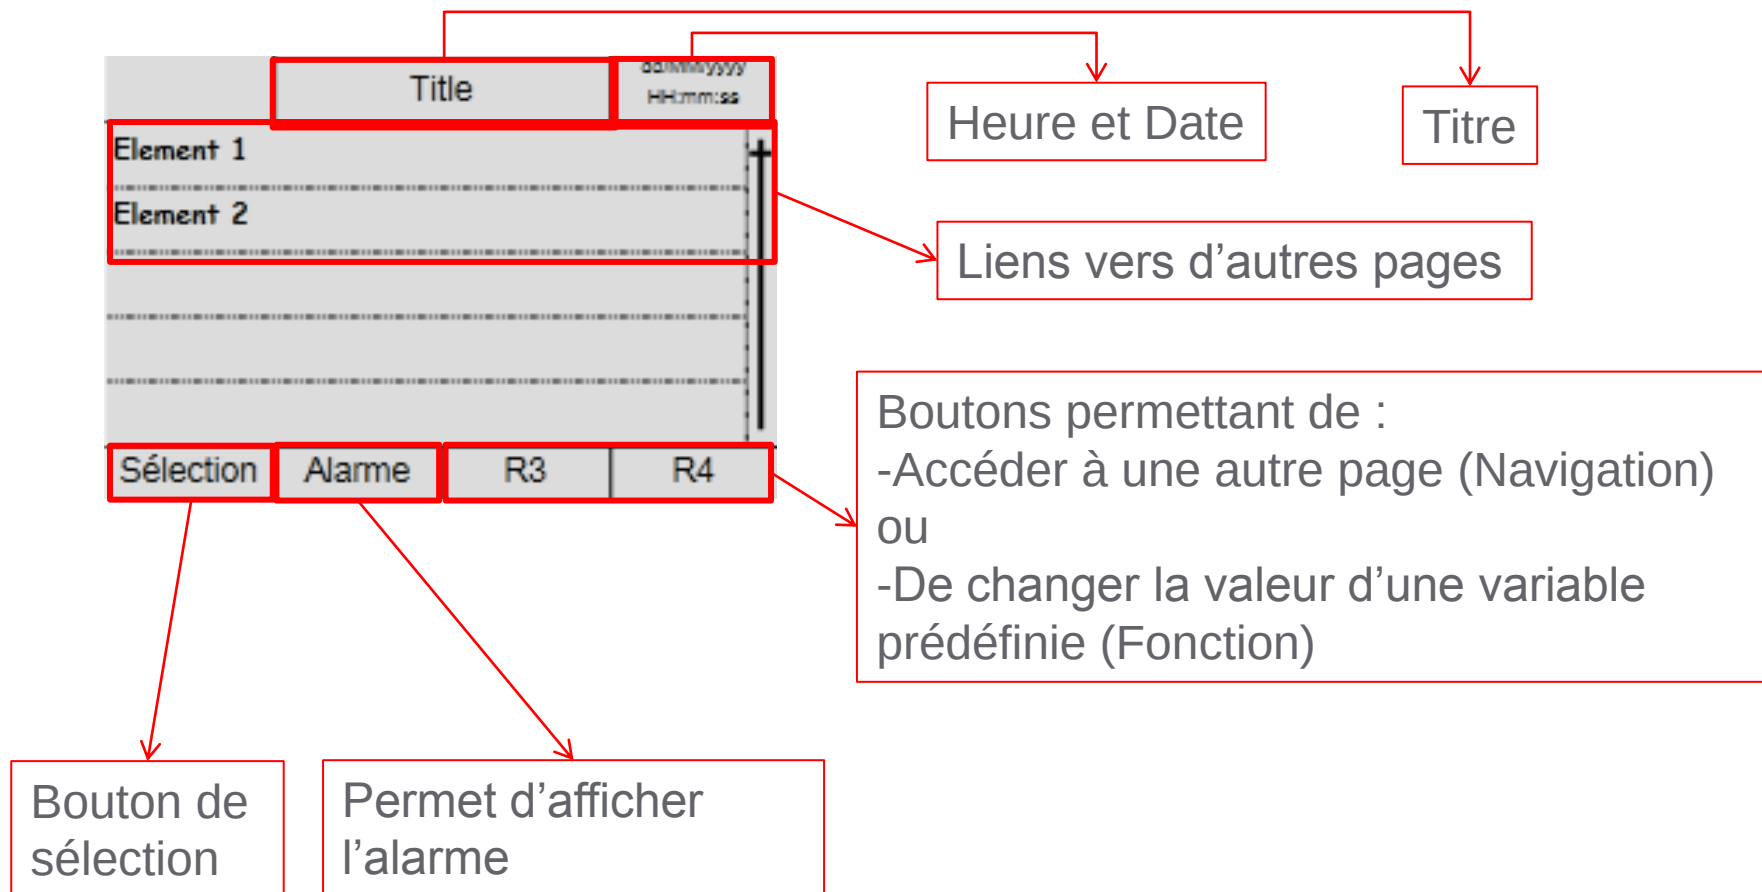


2-4 Ajout d'un élément au menu

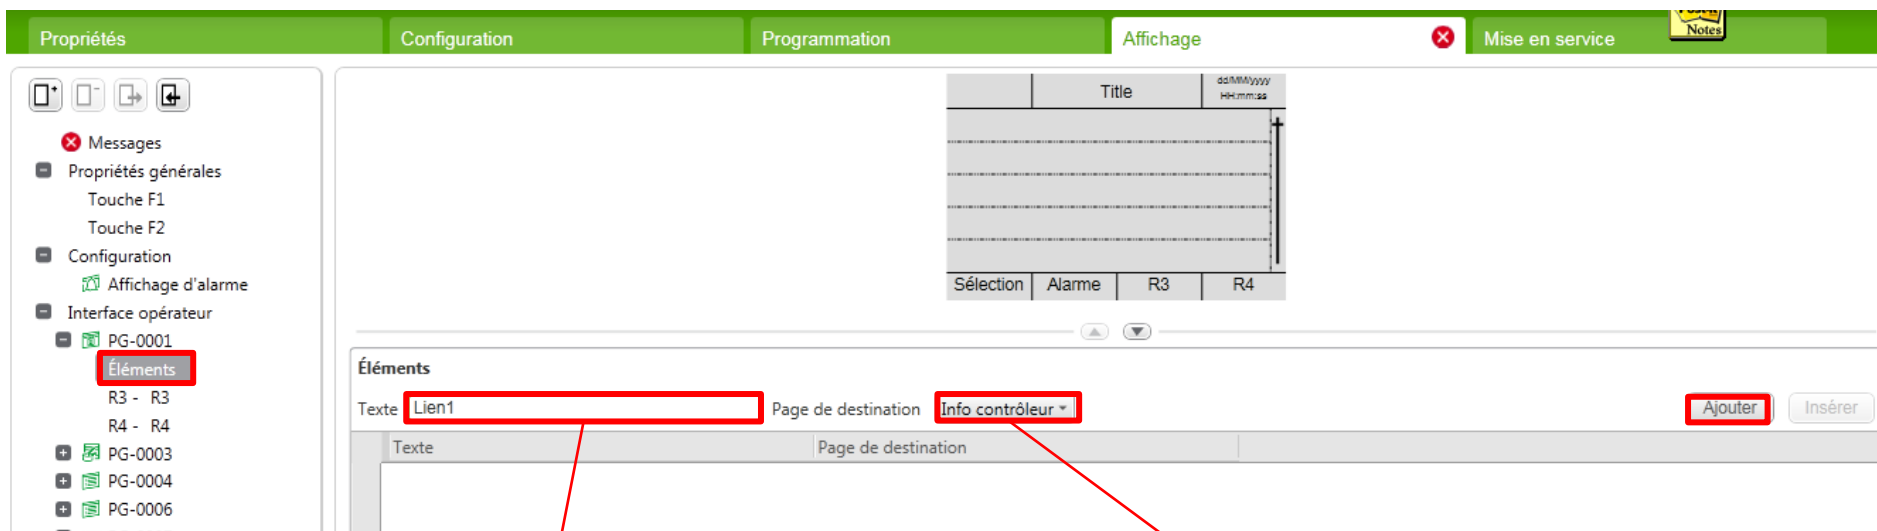

Entrer le nom du nouvel élément

Choisir la page vers laquelle cet élément va renvoyer

2-5 Modèle de moniteur

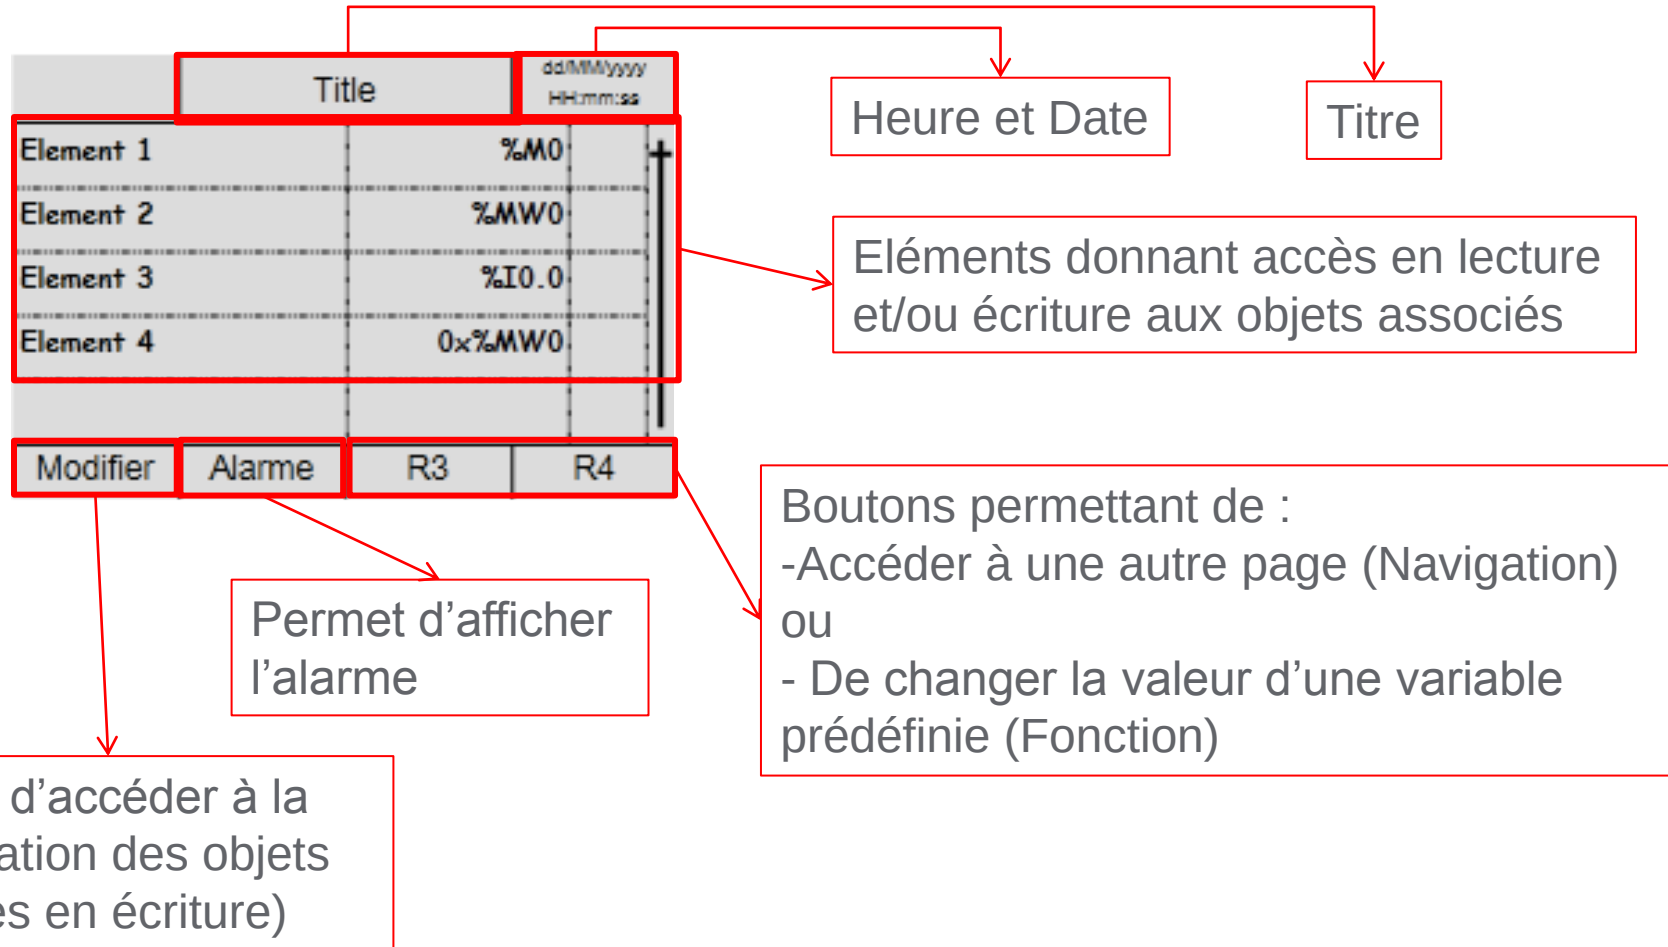

2-6 Ajout d'un élément au moniteur

Interface opérateur

- PG-0001
- PG-0003
- Éléments**

R3 - R3

Éléments

Texte: Variable:

Entrer le nom du nouvel élément


Choisir l'objet à afficher (%Mi, %MWi, %Ii.i, %IWi.i, %Qi.i, ...)

Texte	Variable :	Accès en écriture	Afficher en code hexadécimal
▶ Element1	%MW0	☐	☐

Cocher pour avoir accès en écriture à cet objet

Cocher pour afficher la valeur de l'objet en hexadécimal

2-7 Modèle de tableau de commande

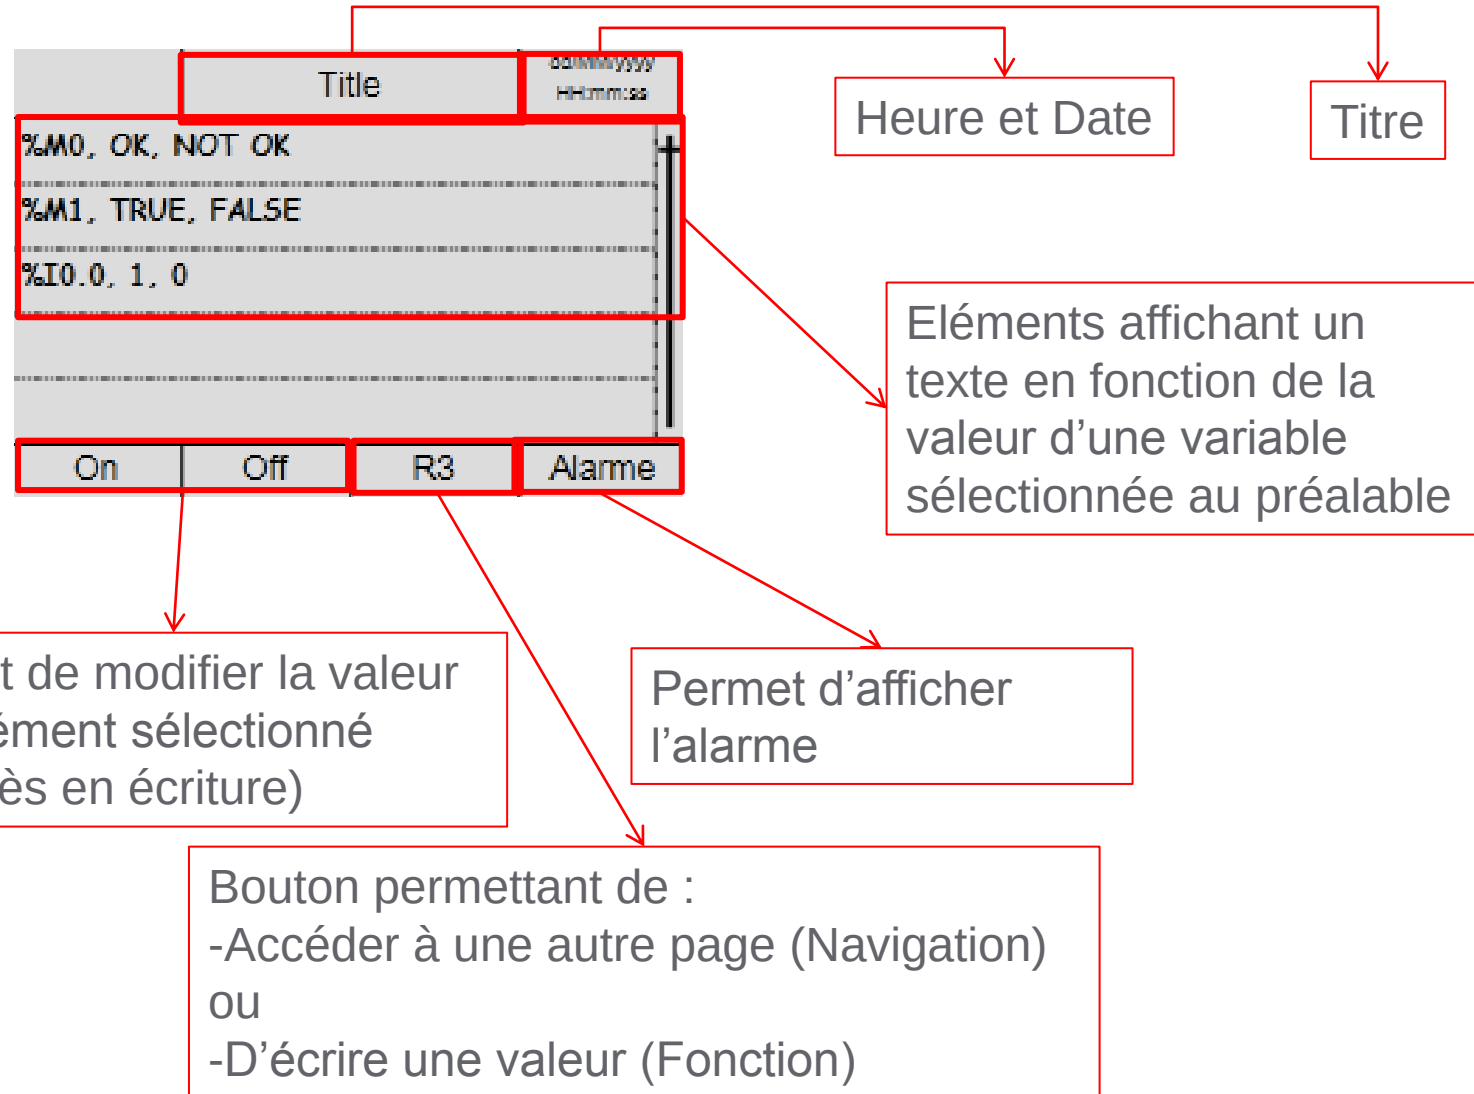

2-8 Ajout d'un élément au tableau

Éléments

Variable : Texte lorsque la valeur est TRUE Texte lorsque la valeur est FALSE

Variable :	Texte lorsque la valeur est TRUE	Texte lorsque la valeur est FALSE	Accès en écriture
%I0.0	OK	NOK	☐


Nom du bit à tester

Texte à écrire si le bit testé est à 1

Texte à écrire si le bit testé est à 0

Cocher pour avoir accès en écriture au bit testé

2-9 Modèle de graphique à barre

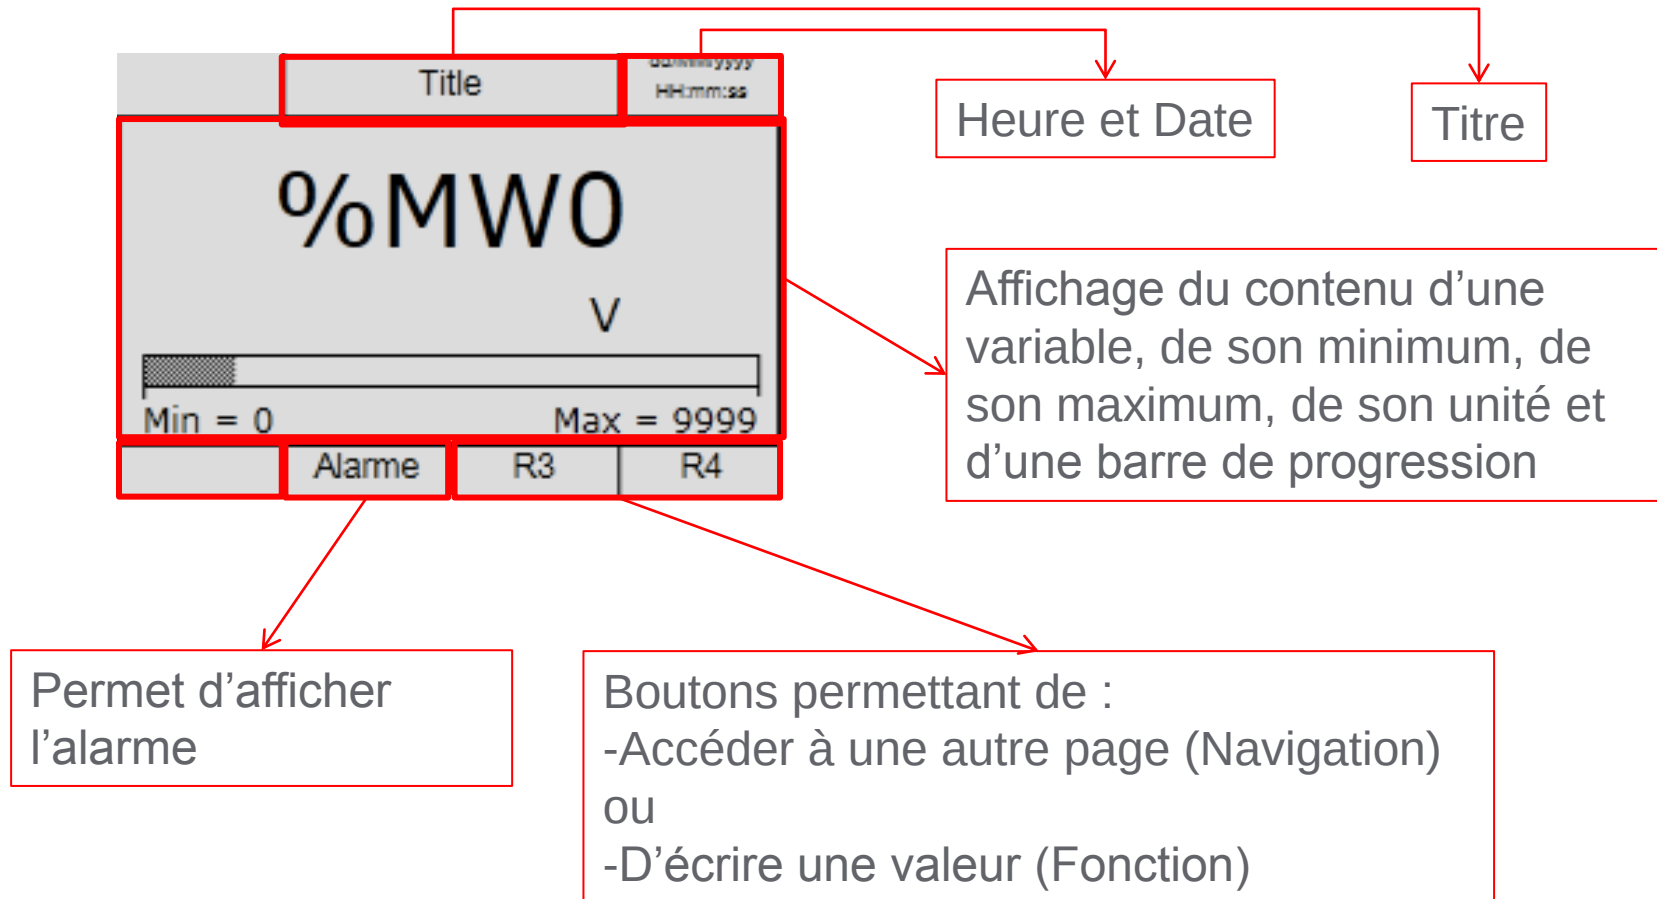

2-10 Configuration d'un graphique


The screenshot shows the 'Interface opérateur' configuration window. On the left, a tree view lists elements: PG-0001, PG-0003, PG-0006, PG-0007, and a sub-section 'Éléments' containing R3 - R3, R4 - R4, and PG-0009. The main area displays the configuration for 'Éléments' with the following fields:

Éléments	
Variable	%MW0
Unité	V
Minimum	0
Maximum	9999
Accès en écriture	☐

Annotations with arrows pointing to the fields:

- Mot à afficher**: Points to the Variable field (%MW0).
- Unité de la valeur du mot affichée**: Points to the Unité field (V).
- Minimum de la valeur du mot**: Points to the Minimum field (0).
- Maximum de la valeur du mot (valeur max possible : 9999)**: Points to the Maximum field (9999).
- Cocher pour avoir accès en écriture au mot affiché**: Points to the Accès en écriture checkbox.

2-11 Modèle de VUmètre

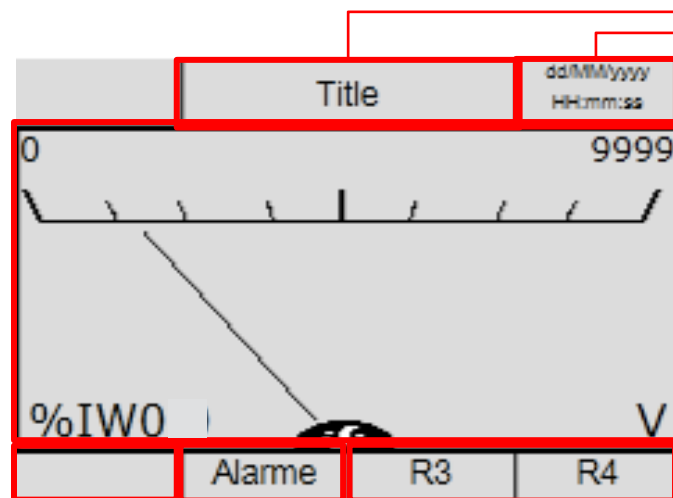

Heure et Date

Titre

Affichage du contenu d'une variable, de son minimum, de son maximum, de son unité et d'une jauge

Permet d'afficher l'alarme

Boutons permettant de :

- Accéder à une autre page (Navigation)
- ou
- D'écrire une valeur (Fonction)

2-12 Configuration d'un UVmètre

The screenshot shows the 'Interface opérateur' (Operator Interface) configuration window. On the left, a tree view lists various elements: PG-0001, PG-0003, PG-0006, PG-0007, and a sub-entry 'Éléments' which includes R3 - R3, R4 - R4, and PG-0009. The main area displays the configuration for the selected 'Éléments' in a table-like structure. The table has the following fields:

Éléments	
Variable	%MWD
Unité	V
Minimum	0
Maximum	9999
Accès en écriture	☐

Red arrows point from the table cells to explanatory text boxes:

- From the 'Variable' cell (%MWD) to: **Mot à afficher**
- From the 'Unité' cell (V) to: **Unité de la valeur du mot affichée**
- From the 'Minimum' cell (0) to: **Minimum de la valeur du mot**
- From the 'Maximum' cell (9999) to: **Maximum de la valeur du mot (valeur max possible : 9999)**
- From the 'Accès en écriture' checkbox to: **Cocher pour avoir accès en écriture à ce mot**

3. Configuration des boutons R3,R4, Touche F1 ou Touche F2

3-1 Sélection du type d'action

The screenshot shows the Schneider Electric configuration software interface. The top navigation bar has four tabs: 'Propriétés', 'Configuration', 'Programmation', and 'Affichage' (highlighted with a red box). On the left, a tree view shows the project structure under 'Interface opérateur', with 'PG-0001' expanded and 'Éléments' selected. 'R3 - R3' is highlighted with a red box. The main area shows the 'Action affectée à la touche' configuration. The 'Type d'action' dropdown is set to 'Aucune', and a list of options is shown: 'Aucune', 'Fonction' (highlighted with a red box), and 'Navigation'. A preview window at the top right shows a table with columns 'Title' and 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss', and rows 'Lien1', 'Lien2', and a footer row with 'Sélection', 'Alarme', 'R3', and 'R4'. Two red arrows point from the 'Fonction' and 'Navigation' options to explanatory text boxes at the bottom.

Propriétés Configuration Programmation **Affichage**

Messages

- Propriétés générales
 - Touche F1
 - Touche F2
- Configuration
 - Affichage d'alarme
- Interface opérateur
 - PG-0001
 - Éléments**
 - R3 - R3**
 - R4 - R4
 - PG-0003
 - PG-0004
 - PG-0006
 - PG-0007
 - PG-0009

Action affectée à la touche

Type d'action

Aucune

Aucune

Fonction

Navigation

Table Preview:

Title	dd/MM/yyyy HH:mm:ss
Lien1	
Lien2	
Sélection	Alarme R3 R4

Permet de créer un bouton
Fonction qui modifiera la
valeur d'une variable

Permet de créer un bouton
Navigation qui ouvrira une
nouvelle page de l'interface

3-2 Configuration d'une fonction

Action affectée à la touche

Type d'action

Fonction

Variable :

Fonction ▾

ANNULER LE FORÇAGE ▾

ECRIRE_VALEUR
FORCER
ANNULER LE FORÇAGE
INCREMENT
NOT

Permet d'écrire une valeur dans la variable présélectionnée

Permet de forcer une entrée ou une sortie du contrôleur

Permet de modifier la valeur d'un bit

Permet d'incrémenter la variable en réglant la valeur max, la valeur min et la valeur de l'incrément

Permet d'annuler le forçage d'une entrée ou d'une sortie du contrôleur

3-3 Configuration d'une navigation

Action affectée à la touche

Type d'action

Page de destination

Navigation ▼

- ▼
- Info contrôleur
- Configuration contrôleur
- Configuration affichage
- Etat contrôleur
- Statut contrôleur
- PG-0001
- PG-0003
- PG-0004
- PG-0006
- PG-0007
- PG-0009

Sélection de la page vers laquelle sera renvoyé l'utilisateur lors de l'appui sur le bouton

Merci pour votre attention.

Questions ?