


SoMachine Basic

Atelier de découverte SoMachine Basic

→ Modifier l'heure et la date d'un M221

Machine  truxure

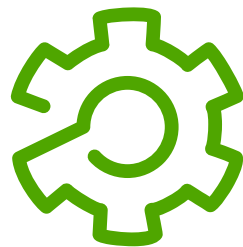

SoMachine

Schneider
 Electric

Description du matériel

Contrôleur M221



1. Démarrage de SoMachine Basic et création du projet

1-1 – Ouverture de SoMachine Basic




1-2 – Nouveau Projet

SoMachine Basic^{1.3 - build 40767}

Vous pouvez évaluer l'application pour 30 jours
Afin de pouvoir utiliser l'application après la période d'évaluation, une clé d'enregistrement est nécessaire.
Pourquoi s'enregistrer ?



S'enregistrer maintenant

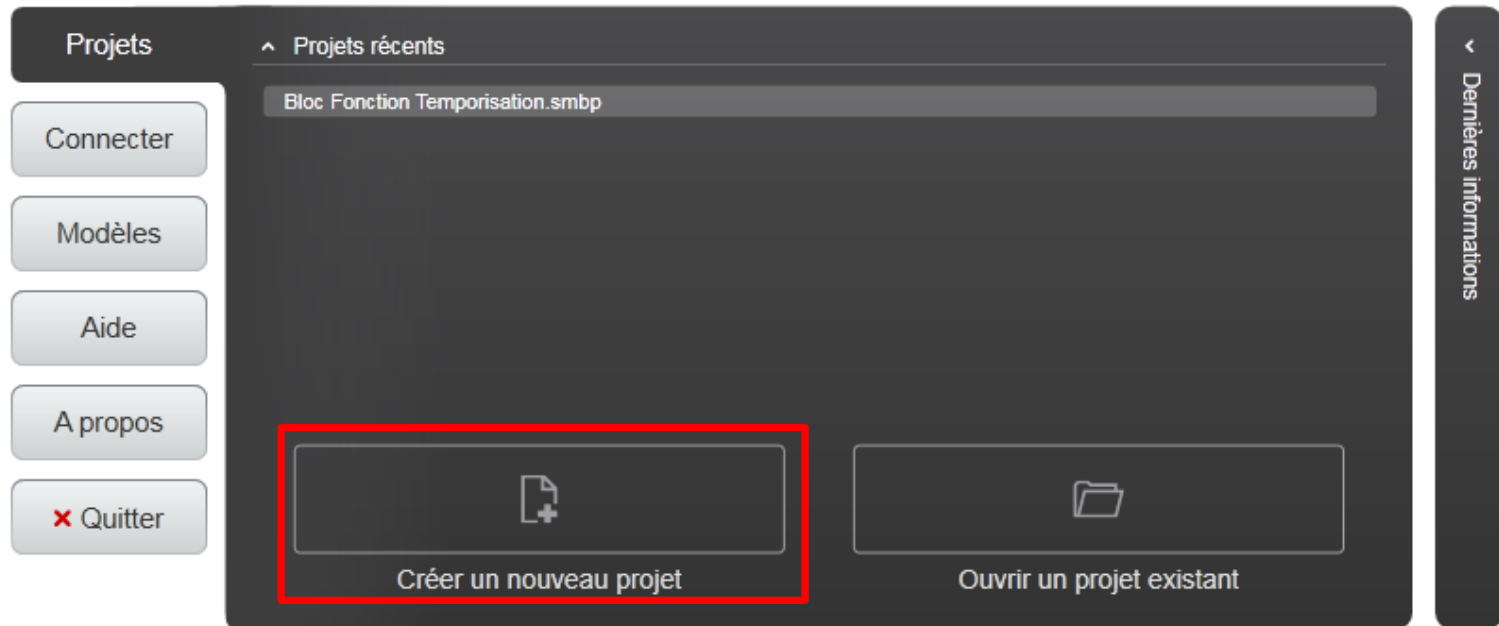


1-3 – Configuration Contrôleur

The screenshot displays the Schneider Electric configuration software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Propriétés', 'Configuration', 'Programmation', 'Affichage', and 'Mise en service'. The 'Configuration' tab is active. On the left, a tree view shows the project structure under 'MyController (TM221M16R/G)', with options for 'Entrées numériques', 'Sorties numériques', 'Entrées analogiques', 'Compteurs rapides (HSC)', 'Bus d'E/S', 'SL1 (ligne série)', and 'SL2 (ligne série)'. The main workspace shows a green PCB layout with a black logic controller component. A red box highlights this component. A red arrow points from the component in the workspace to a small image of the component in the center. Another red arrow points from the 'TM221M16T/G' entry in the 'M221 Logic Controllers' table to the central image. The text '2 : click & drag' is written in red above the central image. The table on the right lists various logic controllers with their reference numbers and power supply requirements.

Référence	Alimentation	Po
TM221CE24T	24 VCC	
TM221CE40R	100...240 VCA	
TM221CE40T	24 VCC	
TM221M16R/G	24 VCC	
TM221M16T/G	24 VCC	
TM221M521K	24 VCC	

2. Programmation: Changement de date

2-1 – Autorisation de changement de date

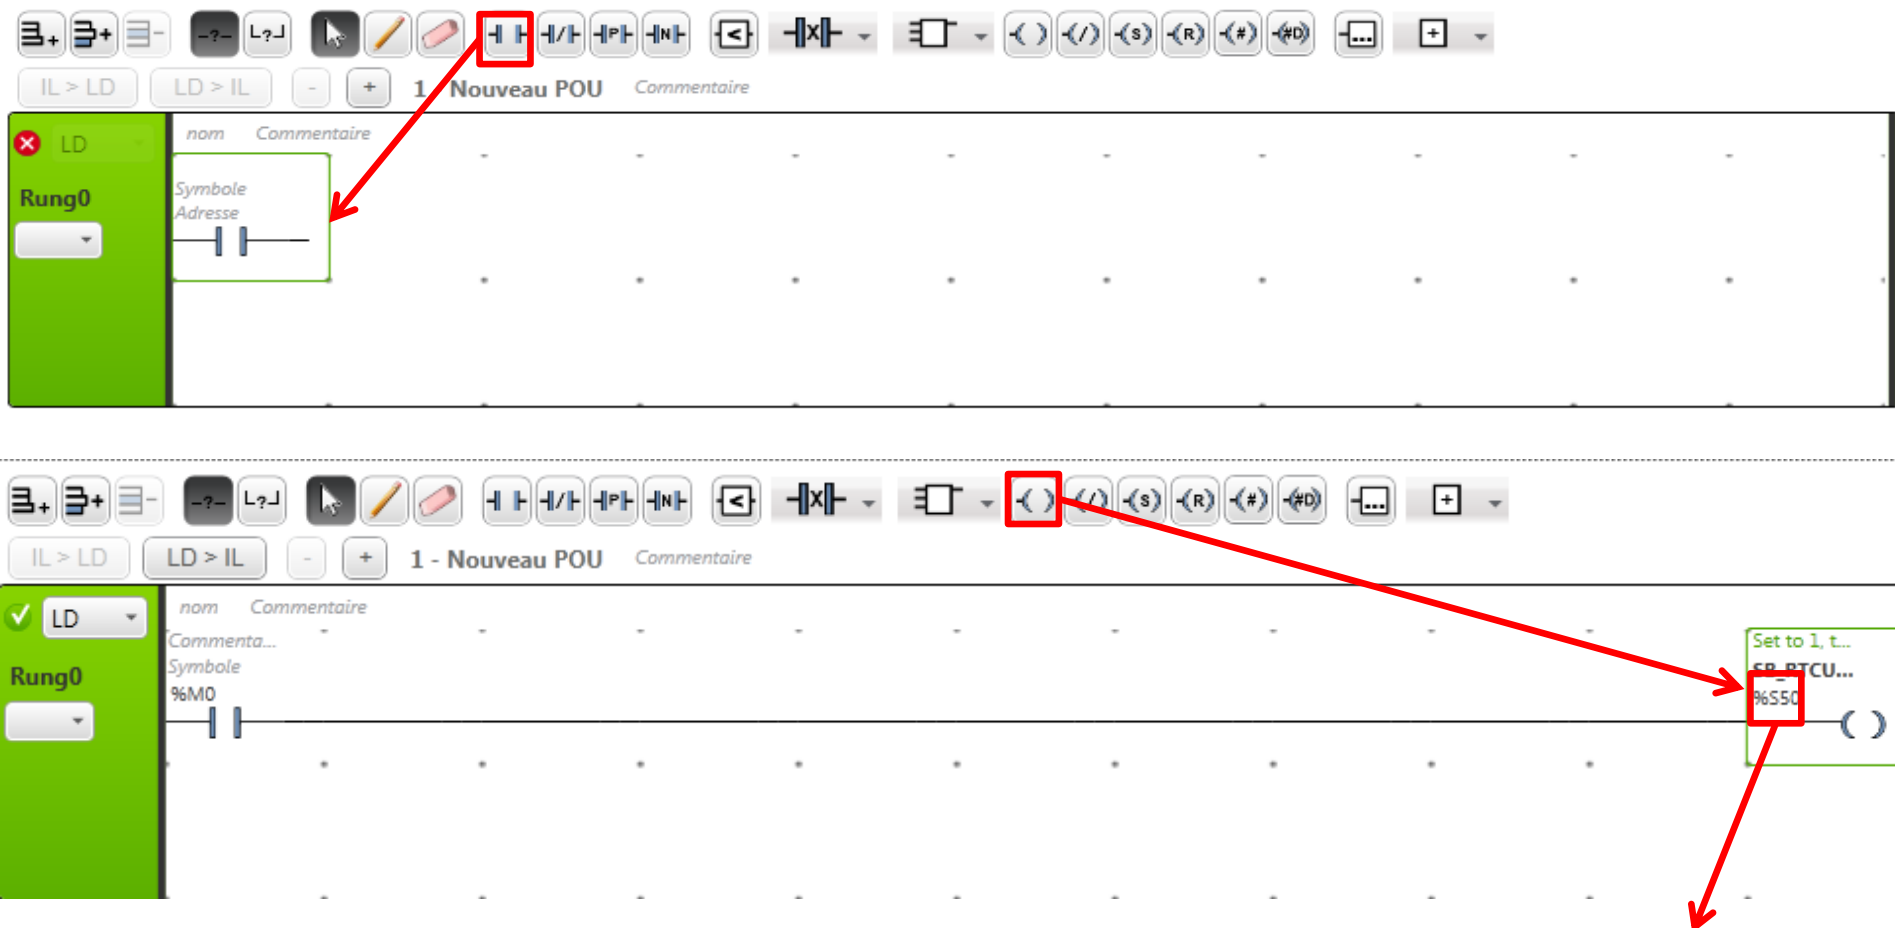

%S50 : mis à 1 ce bit système autorise la mise à jour de la date et de l'heure

2-2 – Paramétrage de la date

1

2

3

IL > LD LD > IL 1 - Nouveau POU Commentaire

LD

Rung1

Set to 1, t...

SB_RTCU...

%S50

SW_RTCDAY := 16#0007
%SW49 := 16#0007


SW_RTCSEC := 16#0055
%SW50 := 16#0055

SW_RTCHHMM := 16#1645
%SW51 := 16#1645

SW_RTCMMDD := 16#0825
%SW52 := 16#0825

SW_RTCCYY := 16#2015
%SW53 := 16#2015

2-3 – Paramétrer la date (en hexadécimal)

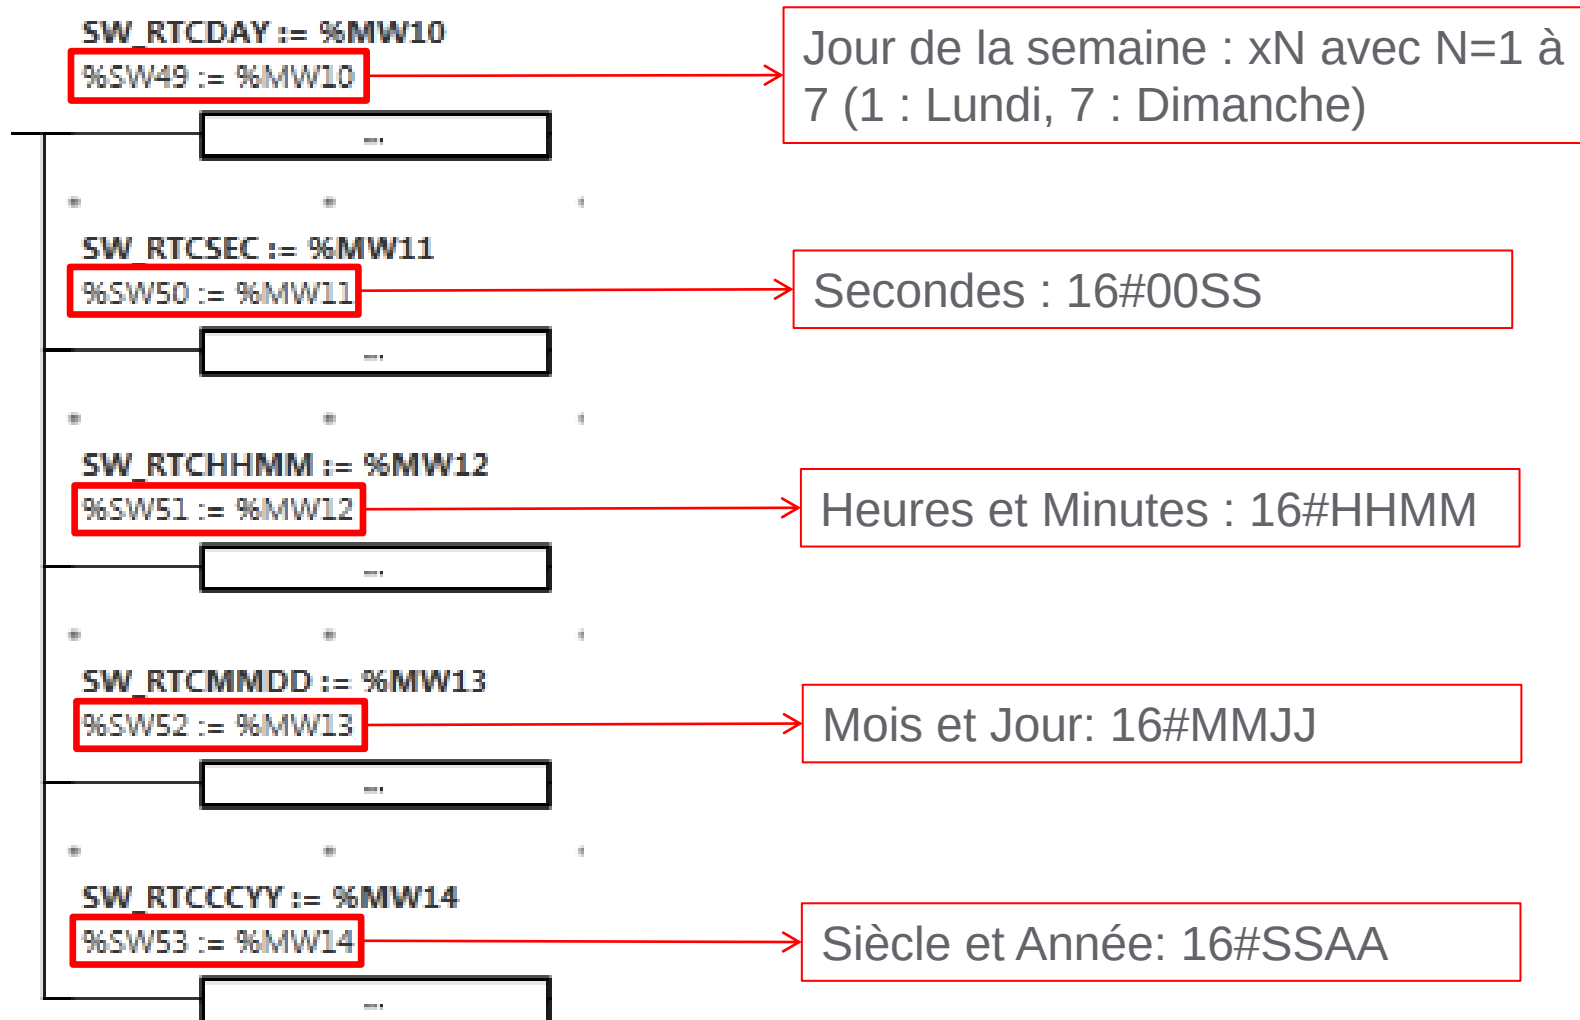

3. Configuration date et heure du contrôleur en connexion

3-1 – Affichage heure et date

Propriétés

Configuration

Programmation

Affichage

Mise en service

Mise en service

Connecter

Mise à jour contrôleur

Gestion de la mémoire

Info contrôleur

Gestion RTC

Etat du contrôleur

☒ RAM exécutable

☐ RAM protégée

☐ E/S forcées

☒ RAM synchronisée avec la mémoire Flash

Etat

Run

Dernier arrêt sur

25/08/2015 16:47:10

Cause du dernier arrêt

Commande Init

Temps de scrutation (µs)

Minimum

Courant

Maximum

120

133

140

Heure contrôleur

Date

16/03/2015

Temps

14:52:00

3-2 – Gestion RTC

Propriétés Configuration Programmation Affichage Mise en service

Mise en service
Connecter
Mise à jour contrôleur
Gestion de la mémoire
Info contrôleur
Gestion RTC

Gestion RTC

Heure contrôleur actuelle : 19/03/2015 05:45:12

☐ Manuel

19/03/2015 05:45:00

☒ Automatique (utiliser l'heure PC pour régler l'heure contrôleur)

Heure PC actuelle : 19/03/2015 10:25:29

Appliquer

Permet de changer
l'heure manuellement

Permet de
synchroniser l'heure et
la date du contrôleur
avec celle du PC

Merci pour votre attention.

Questions ?