



5060E, 5070E, 5078E, 5080E, e 5090E
(a partir do número de série: 200000-)



Tratores

Guia de Consulta Rápida

Guia de Consulta Rápida
Código: QRGT.R132560-K5
John Deere Argentina Ltda.
Via 11, Distrito Industrial Montenegro, Sem Número
2152 Granadero Bagorria
Santa Fe, Argentina
www.JohnDeere.com


1 - SEGURANÇA

Manual do Operador

Este Guia de Consulta Rápida não substitui a leitura e o entendimento por parte do usuário das diretrizes contidas no Manual do Operador. As imagens apresentadas neste documento são meramente ilustrativas. Leia com atenção e siga as instruções do Manual do Operador. Por questões relacionadas ao uso do equipamento, consulte o concessionário John Deere da sua região. Antes de operar o trator ou executar qualquer manutenção, ou para obter informações sobre segurança, por favor, leia a SEÇÃO DE SEGURANÇA do Manual do Operador.

2 - PLATAFORMA DO OPERADOR

2.1 - Console Dianteiro

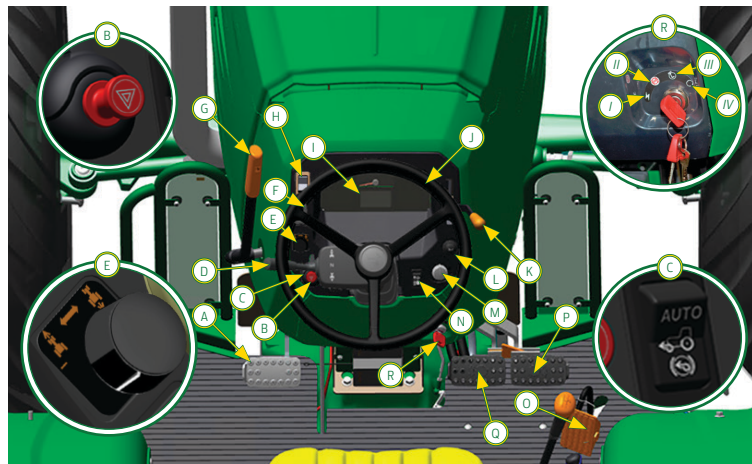


Tratores com Plataforma do Operador Aberta



Tratores com Cabine


- | | |
|---|---|
| A—Pedal da Embreagem | K—Acelerador Manual |
| B—Alavanca Setas Direcionais e Pisca-Alerta | L— Botão da Buzina |
| C— Interruptor da Tração Dianteira | M—Interruptor das Luzes |
| D—Alavanca de Acionamento de Ré (Apenas Powr Reverser™) | N— Interruptor Luz Alta e Baixa dos Faróis |
| E—Potenciômetro de Controle do Movimento vai-e-vem | O— Pedal Acelerador |
| F—Interruptor de Seleção do Modo | P— Pedal do Freio Direito |
| G—Alavanca do Freio Secundário (Se Equipado) | Q— Pedal do Freio do Esquerdo |
| H— Interruptor das Balizas | R—Interruptor de Partida |
| I—Painel de Instrumentos | S—Interruptor do Limpa/Lava Para-brisas (apenasabinado) |
| J—Volante de Direção | T – Alavanca de Inclinação da Coluna da Direção (apenasabinado) |

2.2 - Controles Lado Direito

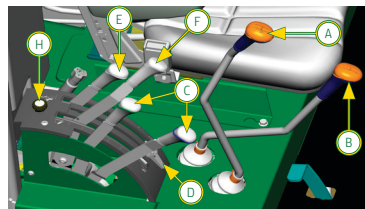

Tratores com Plataforma do Operador Aberta

- A—Alavanca de Mudanças
B—Alavanca de Mudança de Grupo
C— Alavancas das Válvulas do Controle Remoto (VCRs)
D— Limitador de Altura do Levante Traseiro
E— Controle de Tração

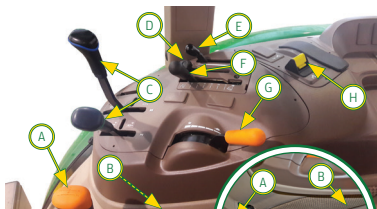

Tratores com Cabine

- F— Controle do Levante
G— Acelerador Manual
H— Interruptor da Tomada de Potência (TDP)¹

¹ Tratores com Transmissão PowrReverser™

2.3 - Controles Lado Esquerdo

- A— Alavanca da Tomada de Potência (TDP) Econômica (se equipado)
B— Alavanca da Tração Dianteira?
C— Alavanca da TDP?

¹ A Alavanca da TDP Econômica pode possuir diferentes designs e localizações, a depender da configuração do trator. Consulte o Manual do Operador.

² Tratores com Transmissão com Eixo Superior Sincronizado (TSS).

3 - EIXO DIANTEIRO

3.1 - Ajuste de Convergência

O ajuste da convergência varia de acordo com o modelo do eixo dianteiro equipado.

Para ajustar e verificar os valores de convergência máxima e mínima, consulte o procedimento de ajuste da convergência do eixo dianteiro no Manual do operador.


3.2 - Ajuste do Ângulo da Direção

O ajuste do ângulo da direção é feito através da porca autotravante (A) e do parafuso (B). O ajuste da convergência varia de acordo com o modelo do eixo dianteiro equipado.

Para ajustar, consulte o procedimento de ajuste do ângulo da direção no Manual do operador.

CUIDADO!
Verifique se não há interferência entre os pneus e o compartimento do motor.

3.3 - Tração Dianteira (TDM)

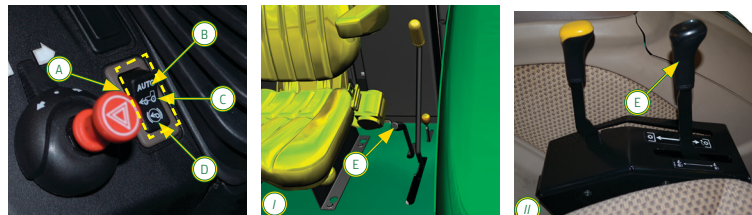

I- Tratores com Plataforma do Operador Aberta | II- Tratores com Cabine

- Interruptor (A)¹: estão disponíveis três posições:
- Posição (B)— Ativa e desativa automaticamente a tração dianteira.
 - Posição (D) – A TDM está desengatada. Aciona automaticamente quando ambos os pedais de freio são pressionados a velocidade superior aos 5 km/h (3 mph).
 - Posição (C) – A TDM está engatada. Alavanca (E)²—Para ativar a tração dianteira, mova a alavanca para a frente. Para desativar a mesma, mova a alavanca para trás.

CUIDADO!
Nunca acople a tração dianteira em operações tais como o deslocamento em estrada. Pare o trator antes de ativar a TDP.

¹ Tratores com Transmissão PowrReverser™ | ² Tratores com Transmissão com Eixo Superior Sincronizado (TSS)

4 - MOTOR

4.1 - Sistema de Arrefecimento


Adicione líquido de arrefecimento sempre que o nível estiver abaixo da marca (B), com o motor frio. A—HOT FULL Mark I | MAX COLD Mark II
B—COLD FULL Mark I | MIN COLD Mark II
C— Tampa do Tanque de Expansão

CUIDADO!
Somente remova a tampa (C) quando ela estiver suficientemente fria para que você possa tocá-la com a mão descoberta. Para aliviar a pressão, abra lentamente a tampa (C) antes de removê-la completamente.

Nota:
Não encha acima da marca de nível HOT FULL/ MAX COLD (A).

Nota:
Siga todas as orientações sobre o sistema de arrefecimento. Consulte o Manual do Operador.

4.2 - Filtro de Ar do Motor

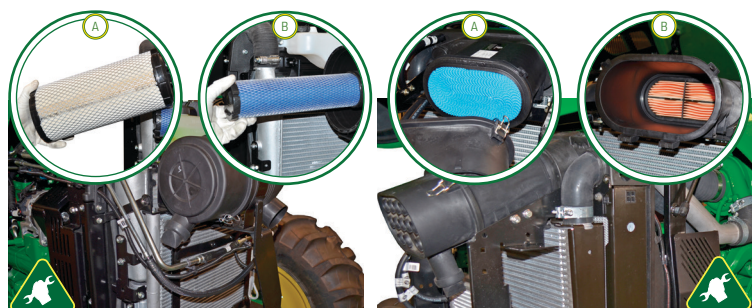

Tratores 5060E, 5070E e 5080E

Tratores 5078E e 5090E

- A— Filtro Primário: Limpe sempre que a luz de aviso acender no painel de instrumentos.

- B— Filtro Secundário: Não pode ser limpo, tem de ser substituído.

Nota:
Troque o filtro primário a cada 5 limpezas ou quando estiver danificado. Troque ambos os filtros ao mesmo tempo.


4.3 - Sistema de Lubrificação

Nota:
Verifique o nível de óleo do motor com o motor frio, de preferência pela manhã, antes de ligar a máquina. Realize a verificação numa superfície plana.

Para verificar o nível de óleo do motor, retire a vareta de óleo (A), limpe-a com um pano limpo, reinstale-a na posição e puxe-a novamente.

Faça a verificação de nível segurando a vareta na posição horizontal.

O nível de óleo deve estar entre as marcas "ADD" (A1) e a de máximo (A2). Se necessário, adicione óleo pelo bocal de abastecimento (B).



4.4 - Sistema de Combustível

- A— Filtro de Combustível
B— Filtro Separador de Água
C— Válvulas de Drenagem

Drene a água e os sedimentos do filtro de combustível (A) e do filtro separador de água (B) usando as válvulas de drenagem (C). Feche as válvulas assim que começar a sair o combustível limpo. Puncue o sistema de combustível de acordo com os procedimentos descritos no Manual do Operador.

Nota:
Drene o filtro de combustível (A) diariamente e o separador (B), mensalmente. A pureza e a limpeza do combustível são fatores importantes para o bom funcionamento e vida útil longa do sistema.

Nota:
Consulte o Manual do Operador para informações sobre a troca dos filtros de combustível.

5 - EIXO TRASEIRO

CUIDADO!
Os pneus devem ter uma folga (A) de pelo menos 25 mm (1 pol.) em relação aos para-lamas traseiros. Limpe os pinos graxeiros (B) e lubrifique os conjuntos de rolamentos do eixo traseiro. Use a graxa especificada na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento do Manual do Operador.

6 - SISTEMA HIDRÁULICO

6.1 - Uso de Implementos

Ao acoplar um implemento, certifique-se de que a folga (A) entre o diâmetro externo do pneu e o implemento é adequada com o levante hidráulico na posição elevada.

6.2 - Controles do Implemento

- A— Limitador de Altura do Levante Traseiro: limita a profundidade máxima que pode ser ajustada pela alavanca de controle do levante.
- B— Controle de Tração: mova a alavanca para trás para reduzir o esforço de tração exigido pelo implemento. O controle de tração é desativado na posição máxima para frente.
- C— Controle do Levante: usado para erguer ou abaixar o levante hidráulico.
- D— Velocidade de Descida: permite ajustar a velocidade de descida dos implementos suspensos.

6.3 - Válvulas de Controle Remoto (VCRs)

Conecte as mangueiras do cilindro aos engates rápidos (A e B). Empurre a ponta das mangueiras contra os engates:

- A1 - Estende o cilindro hidráulico I
A2 - Recolhe o cilindro hidráulico I
B1 - Estende o cilindro hidráulico II
B2 - Recolhe o cilindro hidráulico II


Use a alavanca (A3) para controlar o fluxo dos engates rápidos (A) e a alavanca (B3) para controlar os engates rápidos (B).

As alavancas das VCRs possuem 4 posições:

- C - Sobe E - Baixa
D - Neutro F - Flutuação

CUIDADO!
Não conecte uma mangueira se sua ponta estiver suja, devido ao risco de contaminação.

O pórtico de pressão livre (G) (se equipado) é usado para o dreno da carga do motor em aplicações de baixo fluxo e pressão.

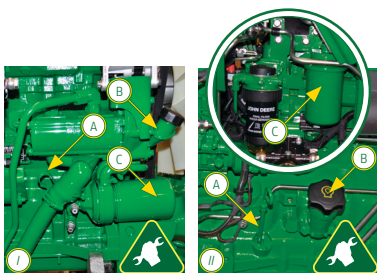


I- Tratores 5060E, 5070E e 5080E

II- Tratores 5078E e 5090E




CUIDADO!
Use somente um óleo de motor aprovado pela John Deere. Consulte o Manual do Operador.

Nota:
Consulte o Manual do Operador por informações sobre a troca do óleo e filtro (C) do sistema.

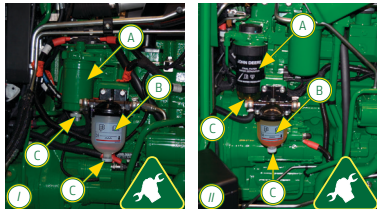


I- 5060E, 5070E e 5080E com filtro de combustível Tipo A.

II- Tratores 5078E e 5090E

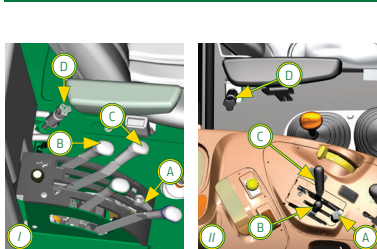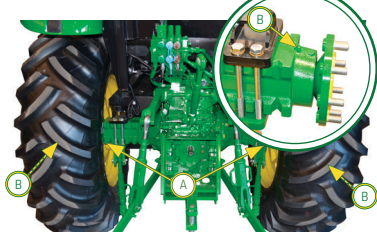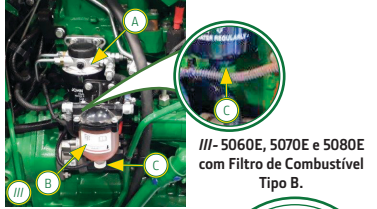


I- Tratores com Plataforma do Operador Aberta

II- Tratores com Cabine

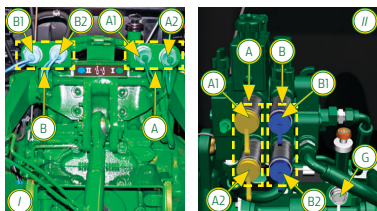

I- VCR Standard

II- Série Modulada (Tratores com cabine somente)

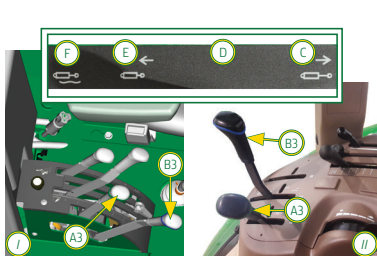

I- Tratores com Plataforma do Operador Aberta

II- Tratores com Cabine

6.4 - Manutenção do Sistema Hidráulico



CUIDADO!

Nunca opere o motor se o nível de óleo estiver acima da marca "FULL" ou abaixo da marca "ADD".




Nota:

Troque imediatamente o óleo do sistema de transmissão/hidráulico caso o mesmo esteja contaminado com água.


6.4.1 - Transmissão com Eixo Superior Sincronizado (TSS).

Verifique o nível de óleo da transmissão / hidráulico através da vareta de nível (A). Segure na vareta do óleo (A) na horizontal para ver se o nível do óleo está entre a marca ADD (C) e a marcha FULL (D). Se o nível estiver abaixo ou na marca "ADD" (C), adicione óleo especificado à transmissão/ hidráulico através do bocal de abastecimento (B). Troque os filtros de óleo do hidráulico (E) e transmissão (F) no intervalo de serviço recomendado.

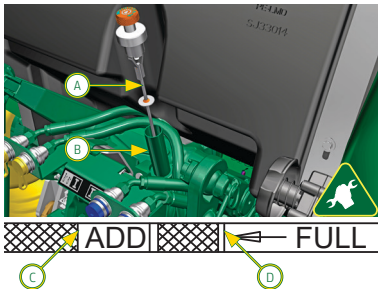

6.4.2 - Transmissão PowrReverser™

Limpe o visor (G) e verifique se o nível do óleo está entre a marca de FULL (H) e a marca ADD (I). Se o nível estiver abaixo ou na marca "ADD" (I), adicione óleo especificado à transmissão/hidráulico através do bocal de abastecimento (B). Troque os filtros de óleo do hidráulico (E) e transmissão (F) no intervalo de serviço especificado.

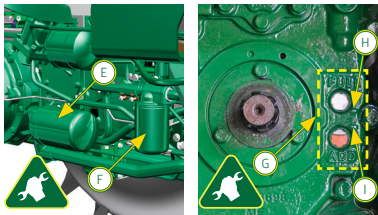

6.5 - Levante Hidráulico

Para efetuar o nivelamento dos braços do engate: Levante a alavanca (A), gire-a 1/4 de volta e encaixe-a na ranhura (B).

Gire o manipulô (A) no sentido horário ou no sentido anti-horário para elevar ou baixar o braço de levante, respectivamente.

Realize o mesmo ajuste em ambos braços de elevação.

7 - BARRA DE TRAÇÃO

Comprimento da barra de tração: Erga a trava (B), remova o pino (A) e desloque a barra de tração para a posição desejada. Reinstale o pino (A) e segure-o com a trava (B).

Altura da barra de tração: Remova completamente a barra de tração e reinstale-a na posição invertida, deixando a curva (D) para cima ou para baixo.

Oscilação da Barra de Tração: Quando houver necessidade de realizar curvas com um implemento ou reboque, remova os parafusos (C).

8 - TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)



I- Tratores com Plataforma do Operador Aberta | II- Tratores com Cabine

Para acionar a TDP, mova a alavanca (A) para a frente ou puxe o interruptor (B), para tratores equipados com Transmissão com Eixo Superior Sincronizado (TSS) ou equipados com transmissão PowrReverser™, respectivamente. Para desativar, pressione o interruptor (B) ou mova a alavanca (A) para trás.

Quando a TDP está acoplada, uma das luzes indicadoras (C) acende.



Nota:

Se o motor é desligado com a TDP acionada, ele não ligará novamente a menos que a alavanca (A) ou o interruptor (B) se encontre na posição desativada.

9 - TRANSMISSÃO

9.1 - Bloqueio do Diferencial

Aplique o bloqueio do diferencial por meio do pedal (A) quando as rodas traseiras começarem a perder tração.

Para desativar o bloqueio do diferencial, pressione os pedais do freio hidráulico.

Se as rodas deslizarem, recuperarem a tração e, em seguida, voltarem a deslizar, mantenha o pedal do bloqueio do diferencial (A) na posição de acionamento.

9.2 - Operação da Transmissão



CUIDADO!


NÃO opere o trator em alta velocidade ou tente fazer curvas com o bloqueio do diferencial aplicado.

Para evitar danos à transmissão, NÃO ENGATE o bloqueio do diferencial quando uma das rodas estiver patinando e a outra estiver completamente parada. Pare as duas rodas para engatar o bloqueio do diferencial.



Nota:

- Para evitar desgaste prematuro dos sistemas de freio e embreagem, evite apoiar o pé nos pedais de freio e embreagem durante a operação do trator.
- Para evitar danos à transmissão, não realize troca de grupo com o trator em movimento.

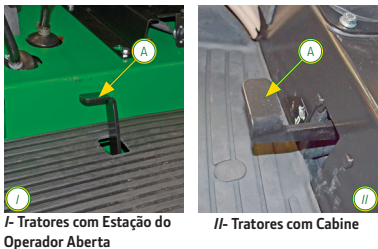

I- Tratores com Estação do Operador Aberta

II- Tratores com Cabine



Nota:

Os tratores com plataforma do operador aberta equipados com transmissão PowrReverser™ possuem um sensor de presença no assento do operador. Se o sensor indicar que não há operador no assento, a transmissão muda automaticamente para a posição neutra. Ajuste a altura/suspensão do assento do operador garantindo um deslocamento mínimo do mesmo, assegurando o correto funcionamento do sensor.

9.2.1 - Transmissão com Eixo Superior Sincronizado (TSS).

Com o trator parado, pressione o pedal de embreagem (C) antes de mover a alavanca de troca de marchas (A) ou de troca de grupo (B). Selecione a marcha e o grupo desejado. Solte o pedal da embreagem lentamente para assumir a carga uniformemente.

Com o trator em movimento, pressione o pedal de embreagem (C) antes de mover a alavanca de troca de marchas (A). Se for necessário trocar de grupo, pare o trator, pressione o pedal da embreagem e faça a troca.

9.2.2 - Transmissão PowrReverser™

Alavanca de Mudanças(A): Antes de trocar as marchas, pressione o pedal de embreagem (C). Não há necessidade de parar o trator.

Alavanca de Mudança de Grupo (B): Antes de trocar de grupo, pressione o pedal de embreagem (C) e pare o trator.

Pedal de Embreagem (C): Use o pedal (C) para manobrar, acoplar um implemento e em operações que exijam precisão de movimento.

Alavanca de Acionamento da Reversão (D): Antes de alterar a direção de deslocamento usando a alavanca (D), selecione uma marcha e um grupo. Não é necessário parar o trator ou pressionar o pedal da embreagem (C) para alterar a direção de deslocamento.

Controle de Avanço/Recuo (E): Ajusta a tomada de carga e a aceleração ao fazer mudanças de direção com a alavanca de reversão durante um ciclo de trabalho repetitivo (operação do carregador). Gire o controle do inversor no sentido anti-horário ou horário, para uma resposta mais lenta ou mais rápida da tomada de carga e da aceleração, respectivamente.

10 - LASTREAMENTO

10.1 - Pesos Dianteiros

Para instalar os pesos dianteiros, instale o pino (C) e o contrapino (B) no suporte de pesos (A).

Instale os dois primeiros pesos dianteiros com um par e, depois, os outros pesos necessários.

Para completar o procedimento de instalação, instale o parafuso (E) e a porca (D).

10.2 - Pesos de Roda

Instale o primeiro peso na roda e prenda-o com os parafusos (A).

Gire a roda até que as ranhuras (B) estejam apontando para cima e instale novos pesos. Use as ranhuras (B) para montar os pesos.

Fixe cada par de pesos com um parafuso através da ranhura (C).



CUIDADO!

Aperte os parafusos dos pesos conforme recomendado no Manual do Operador.

10.3 - Lastro Líquido

O lastro líquido aumenta o peso das rodas do trator.

A quantidade de lastro líquido suportado varia conforme o tipo de pneu:

Diagonal.....Máx. 75%

Radial.....Máx. 40%




CUIDADO!

Nunca utilize mais do que 40% da capacidade do pneu para o lastro líquido nos pneus traseiros, e 75% da capacidade do pneu para o lastro líquido nos pneus dianteiros.






10.4 - Determinando a Quantidade de Lastro

A quantidade de lastro depende de diversos fatores: solo macio ou compactado, características do implemento (integral, semi-montado, rebocado), velocidade do trator e pneus (simples ou duplos).

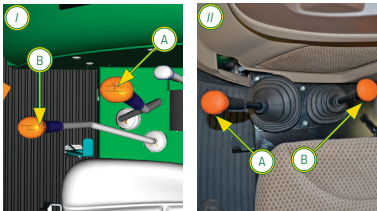

I- Tratores com Plataforma do Operador Aberta

II- Tratores com Cabine

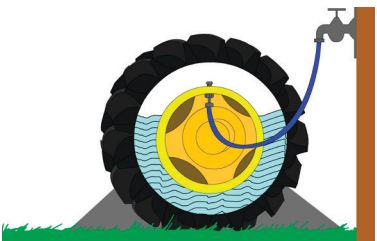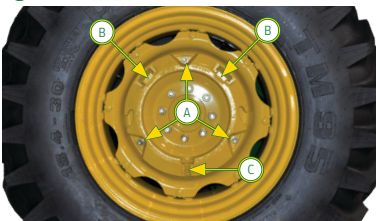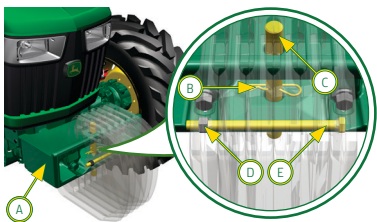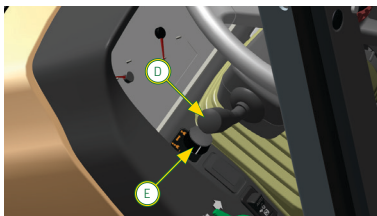


CUIDADO!


Não opere uma máquina sobrecarregada. Isso resulta em alto consumo de combustível, sobrecarga de pneus, compactação do solo, danos à máquina e outros problemas.

11 - SISTEMA ELÉTRICO

11.1 - Fusíveis e Relés

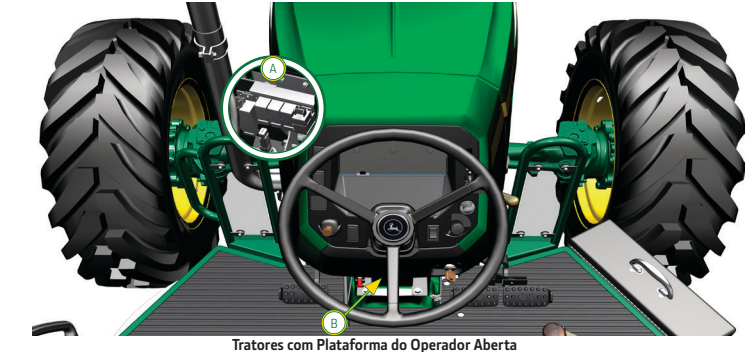

Tratores com Plataforma do Operador Aberta

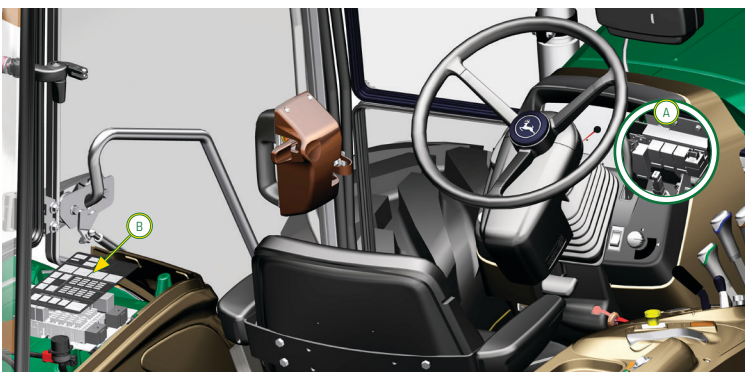

Tratores com Cabine

Os fusíveis são dispositivos de proteção que se rompem quando ocorre uma sobrecarga no circuito elétrico.

Localize os fusíveis e relés do trator nos pontos (A) e (B), de acordo com o modelo do trator.

11.2 - Fusíveis Principais e Bateria



Tratores 5078E e 5090E

A— Fusível Principal

B— Bateria


Tratores 5060E, 5070E e 5080E

A— Fusível Principal

C— Bateria (Tratores com Cabine)

12 - PAINEL DE INSTRUMENTOS

12.1 - Luzes indicadoras e de Advertência

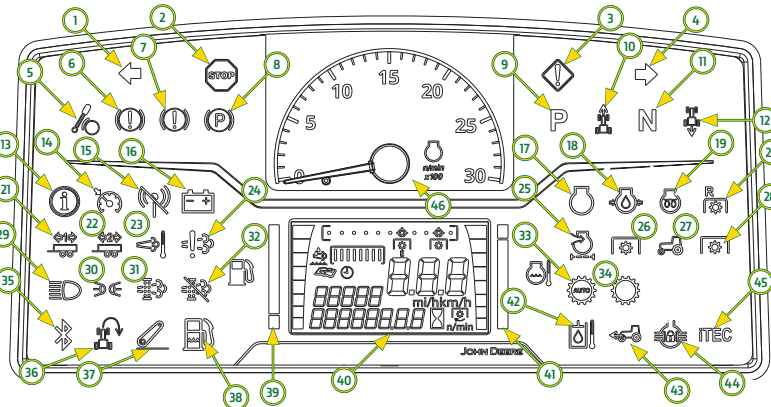

12.3 - Pontos de Manutenção



Importante: Os períodos de troca nesta tabela são para máquinas que usam lubrificantes e filtros John Deere. A tabela não lista todos os serviços e nem todos os intervalos de manutenção da máquina. Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre outros serviços e intervalos de manutenção, especialmente se você operar a máquina sob condições especiais.

Periodicidade	Sistema	Serviço
Período de Amaciamento ^a	Motor	Troque o Óleo e o Filtro do Motor
	Sistema Hidráulico	Troque os Filtros de Óleo da Transmissão / Hidráulico
	Trem de Acionamento	Troque o Óleo do Diferencial do Eixo Dianteiro Troque o Óleo do Redutor Final do Eixo Dianteiro Lubrifique o Eixo da TDP ^b
Primeiras 600 horas	Motor	Regule a Folga das Válvulas do Motor
Diariamente ou a Cada 10 h	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Drene a Água e os Sedimentos dos Filtros de Combustível
	Trem de Acionamento	Lubrifique o Eixo Dianteiro ^b Lubrifique a Articulação do Eixo Traseiro ^b Lubrifique o Eixo da TDP ^b
Semanalmente ou a Cada 50 Horas	Motor	Limpe a Válvula de Descarga de Pó
	Trem de Acionamento	Lubrifique o Eixo Dianteiro
Cada 125 Horas	Motor	Troque o Óleo e o Filtro de Óleo do Motor ^c
Mensalmente ou a Cada 200 Horas	Trem de Acionamento	Lubrifique o Eixo da TDP
	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Drene a Água e os Sedimentos do Tanque de Combustível

^aExecute também os procedimentos dos intervalos de serviço Diário ou A cada 10 horas, Semanal ou a cada 50 horas.

^bSe o trator operar em condições úmidas ou lamacentas.

^cSe utilizar um combustível diesel com teor de enxofre de 5000 a 10 000 mg/kg (5000 a 10 000 ppm) e óleos como o óleo John Deere Torq-Gard.

^dSe utilizar um combustível diesel com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm) e óleos como o óleo John Deere Torq-Gard.

^eSe utilizar um combustível diesel com teor de enxofre de 5000 a 10 000 mg/kg (5000 a 10 000 ppm) e óleo Plus-50.

^fSe equipado com filtros de carvão ativado.

- 1—Indicador Direcional à Esquerda
- 2—Indicador de Parada
- 3—Indicador de Alerta
- 4—Indicador Direcional à direita
- 5—Freio de Mão Secundário
- 6—Não Utilizado
- 7—Indicador de Advertência do Sistema de Freio
- 8—Não Utilizado
- 9—Indicador de Estacionamento Transmissão
- 10—Indicador de Marcha à Frente¹
- 11—Indicador de Neutro
- 12—Indicador de Reversão¹
- 13—Alerta de Informação¹
- 14—Indicador do controle de velocidade de cruzeiro¹
- 15—Indicador de Telemetria
- 16—Indicador de carregamento da bateria
- 17—Indicador de Mal Funcionamento do Motor
- 18—Indicador de Pressão do Óleo do Motor
- 19—Indicador de Pré-Aquecimento do Motor¹
- 20—Indicador de Reversão da TDP
- 21, 22—Indicador de Direção do Reboque
- 23—Indicador de Temperatura das Emissões do Motor
- 24—Indicador de Mal Funcionamento das Emissões do Motor

- 25—Indicador de Restrição do Filtro de Ar do Motor
- 26—TDP dianteira¹
- 27—Trator básico com TDP
- 28—Indicador da TDP Traseira
- 29—Indicador de Luz Alta
- 30—Indicador de luz de posição
- 31—Indicador do Filtro Gases de Escape
- 32—Desativação do Filtro de Regeneração
- 33—Transmissão automática¹
- 34—Informação da Transmissão
- 35—Não Utilizado
- 36—Indicador de Manobra de Cabeceira¹
- 37—Indicador do Levante Traseiro¹
- 38—Indicador de Água no Combustível
- 39—Indicador do Nível de Combustível
- 40—Display Digital
- 41—Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor
- 42—Temperatura do Óleo Hidráulico¹
- 43—Indicador da TDM Acionada
- 44—Indicador do Bloqueio do diferencial¹
- 45—iTEC™¹
- 46—Tacômetro

¹Tratores com transmissão PowrReverser™

13 - MANUTENÇÃO

13.1 - Riscos de Contaminação



CUIDADO!

Sempre descarte os resíduos corretamente em recipientes adequados. Limpe e proteja o bocal de abastecimento durante a manutenção, evitando a contaminação do sistema.



13.2 - Boas Práticas de Manutenção

- Verifique as condições e a pressão dos pneus.
- Lubrifique os trilhos do assento do operador.
- Verifique o cinto de segurança.
- Verifique as condições da bateria.
- Verifique o óleo do motor, eixo dianteiro, redutor final, transmissão e sistema hidráulico.
- Verifique o torque dos parafusos de roda.
- Limpe a mangueira de respiro do cárter.



Periodicidade	Sistema	Serviço
Anualmente	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Troque o Filtro de Combustível em Linha (se equipado) Troque os Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor
	Motor	Troque o Óleo e o Filtro do Motor ^{4b}
Cada 250 horas	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Troque o Filtro de Combustível em Linha (se equipado)
Cada 400 horas	Trem de Acionamento	Verifique o Sistema de Estacionamento da Transmissão
	Rodas e Acessórios	Verifique os Rolamentos das Rodas dianteiras ¹ Verifique a folga do pino de articulação do eixo dianteiro ¹ Verifique o pivô da direção do eixo dianteiro ¹
Cada 500 horas	Motor	Troque o óleo e o filtro do motor ⁹
	Trem de acionamento	Lubrifique o eixo traseiro
Cada 750 horas	Sistema Hidráulico	Troque os filtros de óleo da transmissão / hidráulico
Cada 2 Anos ou 1500 h	Trem de acionamento	Troque o óleo do diferencial do eixo dianteiro Troque o óleo do redutor final do eixo dianteiro
	Sistema Hidráulico	Troque o óleo do sistema de transmissão/hidráulico
A cada 2 Anos ou 2000 h	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Troque o líquido de arrefecimento do motor ^{4b}
A cada 6 Anos ou 6000 h	Motor	Substituir a válvula termostática do motor ^{4b}
	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Substituir a válvula termostática do motor ¹ Troque o líquido de arrefecimento do motor ¹

⁹Se utilizar um combustível diesel com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm) e óleo Plus-50.

^{4b}Se não estiver utilizando o líquido de arrefecimento Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG.

¹Se utilizar o líquido de arrefecimento Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG.

⁴Apenas para tratores 4x2.