如何在 Keil uVision2/uVision3 中使用 STAR 系列仿真器

☆ 安装 Keil uVision2/uVision3（假如安装在 C:\KEIL）


☆ 参阅使用手册第三章，安装星研集成环境软件。（假如安装在 C:\XingYan）

☆ 打开 Keil 安装目录下的 TOOLS.INI，选择[C51]，添加一行：

TDRV0=C:\XingYan\STAR.DLL ("STAR Emulator Driver")

注: 如果 TDRV0 已被使用，请使用下一个数字，例如：TDRV1

☆ 运行 Keil uVision2/uVision3，运行[Project ››Open Project]，打开一个项目，运行[Project ››Options for Target ……]，选择 "Debug"，如下图：

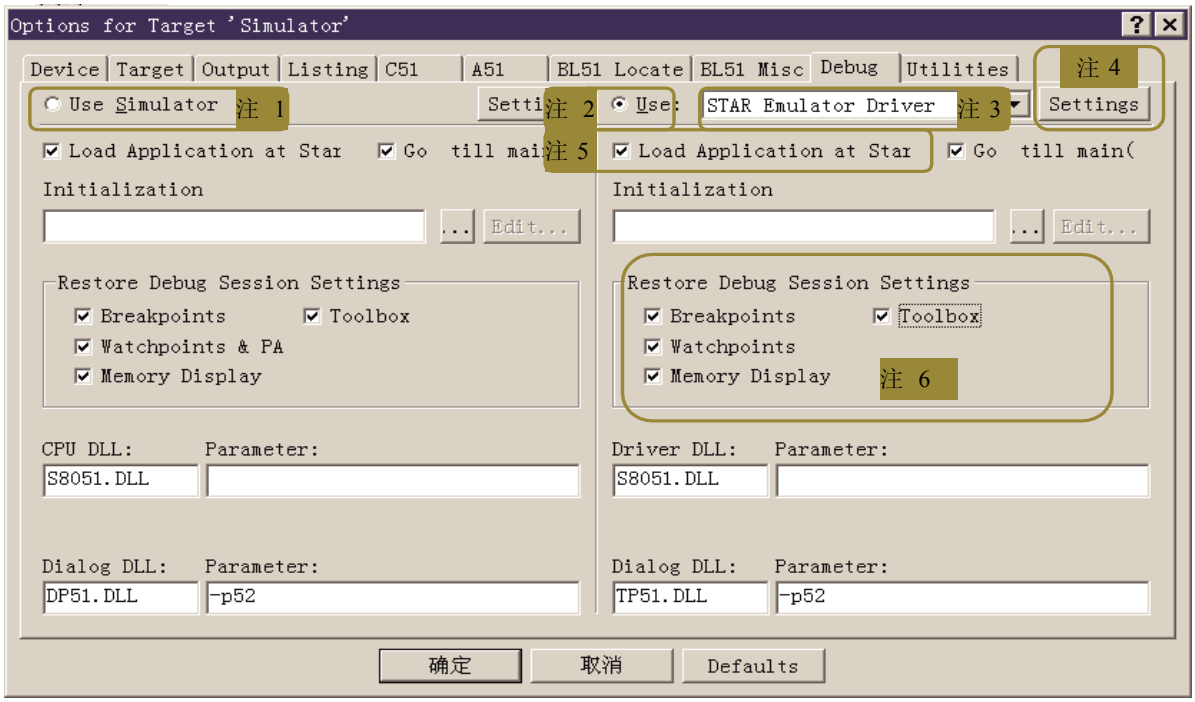


选择 "注 1"，表示使用模拟调试器；选择 "注 2"，并在 "注 3" 中选择 "STAR Emulator Driver"，表示使用 STAR 系列仿真器。

选择 "注 5（Load Application at Startup）"，表示 Keil uVision2/uVision3 进入调试状态前，装载机器码到仿真器，如果不选择它，仿真器将无法正常运行。

"注 6" 中选择的内容会保存到项目中，下次打开该项目，系统自动恢复所选取的内容。

点击 "注 4" 中的 Settings"：

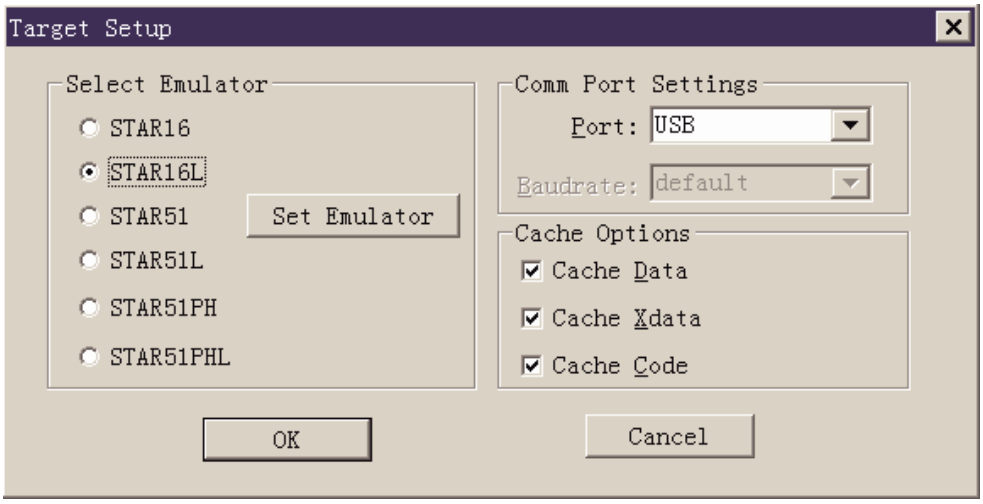

根据您选用的仿真器，在“Comm Port Settings”中选择通信方式，如果您的仿真器与微机串口通信，在“Baudrate”中选择合适的波特率，通常选用“default”。


在“Cache Options”中，选择“Cache Data”、“Cache Xdata”、“Cache Code”，Keil uVision2/uVision3 会提供对应的缓冲区，加快通信速度。

点击“Set Emulator”，对您的仿真器作相应的设置：



您可以根据自己的需要和实际情况来选择仿真头、公司、CPU、晶振。

P2 口的任一口线如果只作为 I/O 使用，选择 I/O；如果作为地址线或既作 I/O 口线，又作地址线使用，请选择 A？。

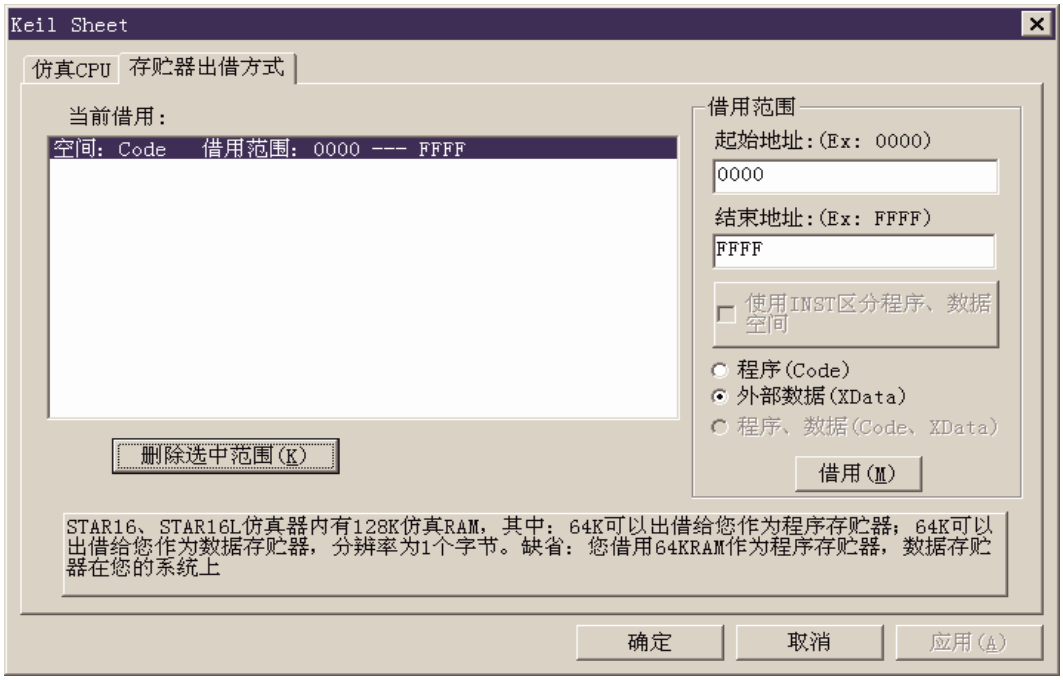

仿真器内有 128K 仿真 RAM，其中 64K 可以出借给您作为程序存贮器，存放机器码；64K 可出借给您作为数据存贮器，存放外部数据。通常，您借用仿真 RAM 作为程序存贮器，

便于调试程序；外部数据空间在您的应用系统上，便于对您系统上的 I/O、数据 RAM 操作；如果您的线路板还未制成，您也可借用仿真 RAM。