Português

Tomada de quadro de comando para o uso residencial, entre outros, para a montagem em um trilho de fixação

Estas instruções de instalação **não** se aplicam às tomadas de quadro de comando com fonte de alimentação USB integrada (EO-...USB...).

Os pontos de conexão na tomada são adequados para conectar condutores de cobre flexíveis e rígidos, com ou sem terminais tubulares. Não use condutores de alumínio.

1 Indicações de segurança

ATENÇÃO: Perigo de choque elétrico e de incêndio

Somente um eletricista especializado pode instalar e colocar o dispositivo em funcionamento.

Nunca realize trabalhos em caso de existência de tensão.

- Antes da instalação, verifique os regulamentos de instalação locais e específicos da aplicação e assegure o respectivo cumprimento.
- Essa tomada de quadro de comando foi projetada para a montagem em um quadro de comando que ofereça uma proteção adequada contra contato acidental e seja à prova de fogo.
- Certifique-se de que o cabeamento no lado primário tenha o tamanho correto e esteja adequadamente protegido.
- Este dispositivo não foi projetado para aplicações com alta carga (HL), como carregadores de veículos elétricos e radiadores de aquecimento de grande dimensão.

Indicações de segurança para EO-G...

PERIGO: Perigo de morte devido a choque elétrico

Tomadas do tipo EO-G (frente de encaixe para a Grã-Bretanha) enfileiradas diretamente podem ocasionar erros de conexão por inversão de polarização em 180 °, se o obturador de dois conectores adjacentes estiver defeituoso. Sob essas circunstância, a proteção contra toque não funciona mais.

As tomadas EO-G... não são tão largas como o conector correspondente. Ao enfileirar as tomadas, deve-se garantir uma distância adequada entre elas.

P. ex., monte à direita e à esquerda da tomada o poste CLIPFIX 35 (3022218).

Indicações de segurança para EO-.../PT/...

ATENÇÃO: perigo de choque elétrico e de incêndio

As tomadas de quadro de comando com conexão push-in não são projetadas para cabeamento de passagem. Conecte no máximo um condutor por ponto de conexão. Não é permitida a atribuição múltipla de um ponto de conexão.

2 Montagem

Ferramenta recomendada: chave de fenda SZF 1-0,6X3,5 (1204517)

Montagem em trilho de fixação

Monte a tomada de quadro de comando em um trilho de fixação de 35 mm, de acordo com a norma EN 60715.

Montagem na parede

Use dois parafusos para fixar a tomada na unidade de parede. Contudo, a posição de montagem não é plana devido ao suporte do trilho de fixação.

Moldura de montagem

Você pode integrar as tomadas à moldura de montagem VS-SI-.../SI-... para inseri-las em uma interface de serviço na parede da caixa do quadro de comando. Isso lhe permite acessar as tomadas sem precisar abrir a porta do armário. Para isso, é necessário usar a placa adaptadora EO-SI-FRAME (0804522).

Essas tomadas **não** são adequadas para a montagem em uma interface de serviço:

- Tomadas duplas (EO.../DUO...)
- Tomadas com interruptor (EO.../S/...)

Español

Toma de corriente de armario de control para uso doméstico y en entornos similares, para montaje en un carril DIN

Estas instrucciones de montaje **no** son válidas para tomas de corriente de armario de control con fuente de alimentación USB integrada (EO-...USB...).

Los puntos de embornaje de la toma de corriente son adecuados para conectar conductores de cobre flexibles y rígidos con o sin punteras. No utilice conductores de aluminio.

1 Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica e incendio

Solo un técnico electricista puede instalar y poner en servicio el equipo.

No realice nunca trabajos cuando el equipo esté bajo tensión eléctrica.

- Antes de la instalación, compruebe las normas de instalación locales y específicas de la aplicación, y cúmplalas.
- Esta toma de corriente de armario de control está prevista para su instalación en un armario de control que ofrezca una protección adecuada contra contactos accidentales y sea ignífugo.
- Asegúrese de que el cableado del lado primario tenga el tamaño correcto y esté suficientemente protegido mediante fusibles.
- Este equipo no está diseñado para aplicaciones de alta carga (HL), como cargadores de vehículos eléctricos y calefactores radiantes de gran tamaño.

Indicaciones de seguridad para EO-G...

PELIGRO: Peligro de muerte por descarga eléctrica

Si las tomas de corriente del tipo EO-G (cara enchufable para Gran Bretaña) se instalan directamente una junta a otra, existe el peligro de enchufar los conectores incorrectamente invertidos 180° si en dos conectores macho adyacentes el obturador está defectuoso. En este caso, la protección contra contactos accidentales deja de ser eficaz.

Las tomas de corriente EO-G... no son tan anchas como los conectores macho correspondientes. Si las tomas de corriente se instalan una junto a otra, debe garantizarse una distancia suficiente entre ellas.

Monte, p. ej., a la derecha y la izquierda de la toma de corriente el soporte final CLIPFIX 35 (3022218).

Indicaciones de seguridad para EO-.../PT/...

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica e incendio

Las tomas de corriente de armario de control con conexión push-in no están diseñadas para el cableado en serie. Por cada punto de embornaje, conecte un conductor como máximo. No está permitida una asignación múltiple de un punto de embornaje.

2 Montaje

Herramienta recomendada: destornillador SZF 1-0,6X3,5 (1204517)

Montaje sobre carril DIN

Monte la toma de corriente de armario de control en un carril DIN de 35 mm de acuerdo con EN 60715.

Montaje mural

Utilice dos tornillos para fijar la toma de corriente en la pared del armario. Sin embargo, la posición de montaje no es plana debido al soporte del carril DIN.

Marco de montaje

Puede integrar las tomas de corriente en el marco de montaje VS-SI-.../SI-... para utilizarlas en una interfaz de servicio técnico en la pared de la carcasa del armario de control. Esto permite acceder a las tomas de corriente sin tener que abrir la puerta del armario. Para ello se necesita la placa adaptadora EO-SI-FRAME (0804522).

Estas tomas de corriente **no** son adecuadas para su instalación en una interfaz de servicio técnico:

- Tomas de corriente dobles (EO.../DUO...)
- Tomas de corriente con interruptor (EO.../S/...)

Italiano

Presa per quadri elettrici per l'impiego in ambiente domestico o simile, da montare su guida DIN

Le presenti istruzioni di montaggio **non** sono valide per prese per quadri elettrici con alimentatore USB integrato (EO-...USB...).

I punti di collegamento sulla presa di corrente sono adatti a collegare conduttori in rame flessibili e rigidi con o senza puntalino. Utilizzo di conduttori in alluminio.

1 Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA: rischio di scosse elettriche e incendio

Solo un elettricista abilitato può installare e mettere in funzione l'apparecchio.

Non eseguire mai lavori in presenza di tensione.

- Prima dell'installazione, verificare e rispettare le norme di installazione locali e specifiche dell'applicazione.
- Questa presa per quadro elettrico è destinata all'installazione in un quadro elettrico che offra un'adeguata protezione contro i contatti accidentali e sia ignifugo.
- Assicurarsi che il cablaggio sul lato primario sia di dimensioni corrette e con fusibili adeguati.
- Questo apparecchio non è progettato per applicazioni ad alto carico (HL), quali caricabatterie per veicoli elettrici e grandi riscaldatori radianti.

Avvertenze di sicurezza per EO-G...

PERICOLO: Pericolo di morte per folgorazione

In caso di affiancamento diretto di prese di tipo EO-G (inserto frontale per la Gran Bretagna), sussiste il pericolo di un collegamento errato invertito di 180° se lo shutter tra due prese contigue è difettoso. In questi casi la protezione da contatto diretto non è più efficace.

Le prese EO-G... sono meno larghe delle spine corrispondenti. In caso di affiancamento delle prese, garantire una distanza sufficiente tra le stesse.

Montare, ad esempio a sinistra e a destra della presa di corrente, il supporto terminale CLIPFIX 35 (3022218).

Avvertenze di sicurezza per EO-.../PT/...

AVVERTENZA: rischio di scosse elettriche e incendio

Le prese per quadro elettrico con connessione Push-in non sono progettate per il cablaggio passante. Collegare massimo un conduttore per ogni punto di collegamento. Non è consentita l'assegnazione multipla di un punto di collegamento.

2 Montaggio

Utensile consigliato: cacciavite SZF 1-0,6X3,5 (1204517)

Montaggio su guida DIN

Montare la presa per quadro elettrico su una guida DIN da 35 mm in conformità alla norma EN 60715.

Montaggio a parete

Utilizzare due viti per fissare la presa di corrente alla parete del quadro elettrico. Tuttavia, la posizione di installazione non è piatta a causa della staffa della guida DIN.

Telaio da incasso

È possibile integrare le prese di corrente nel telaio da incasso VS-SI-.../SI-... per inserirle in un'interfaccia di servizio sulla parete del quadro elettrico. In questo modo è possibile accedere alle prese di corrente senza dover aprire lo sportello del quadro elettrico. A tale scopo è necessaria la piastra adattatrice EO-SI-FRAME (0804522).

Queste prese di corrente **non sono** adatte al montaggio in un'interfaccia di servizio:

- Prese di corrente doppie (EO.../DUO...)
- Prese di corrente con interruttore (EO.../S/...)

Français

Prise électrique destinée à une utilisation domestique ou équivalente, pour montage sur rail DIN

Ces instructions d'installation **ne s'appliquent pas** aux prises électriques à alimentation USB intégrée (EO-...USB...).

Les points de connexion de la prise de courant sont adaptés au raccordement de fils de cuivre flexibles et rigides avec ou sans embouts. N'utilisez jamais de conducteur en aluminium.

1 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution et d'incendie

Seul un électricien qualifié est habilité à installer l'appareil et à le mettre en service.

N'effectuez jamais de travaux lorsque l'appareil est sous tension.

- Avant l'installation, vérifiez les règles d'installation locales et spécifiques à l'application et respectez-les.
- Cette prise électrique est destinée à être installée dans une armoire électrique ignifuge qui offre une protection appropriée contre les contacts.
- Assurez-vous que le câblage du côté primaire est de dimension correcte et qu'il est suffisamment protégé par des fusibles.
- Cet appareil n'est pas conçu pour les applications à charge élevée (HL) de type chargeurs pour véhicules électriques et radiateurs de grande taille.

Consignes de sécurité pour l'EO-G...

DANGER : Danger de mort par choc électrique

Lorsque des prises de courant de type EO-G (modèle d'enfichage pour la Grande-Bretagne) sont directement juxtaposées, le risque d'un enfichage incorrect, pivoté de 180 °, existe si l'obturateur est défectueux sur deux prises de courant voisines. Dans ces conditions, la protection contre les contacts est supprimée.

Les prises de courant EO-G... ne sont pas aussi larges que les connecteurs correspondants. Si des prises doivent être juxtaposées, veillez à ce qu'un écart suffisant existe entre elles.

Installez par exemple une butée CLIPFIX 35 (3022218) à droite de la prise de courant et une à gauche.

Consigne de sécurité concernant l'EO-.../PT/...

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution et d'incendie

Les prises d'armoires électriques à raccordement Push-in ne sont pas conçues pour un câblage simple. Raccorder au plus un conducteur par point de connexion. L'affectation multiple d'un point de connexion est interdite.

2 Montage

Outil recommandé : tournevis SZF 1-0,6X3,5 (1204517)

Montage sur rail DIN

Montez la prise électrique de l'armoire électrique sur un rail DIN de 35 mm conforme à la norme EN 60715.

Montage mural

Utilisez deux vis pour fixer la prise de courant à la paroi de l'armoire. La position de montage n'est toutefois pas à plat en raison du support du rail.

Cadre de montage

Vous pouvez intégrer les prises de courant dans le cadre de montage VS-SI-.../SI-... pour les installer dans une interface de service sur la paroi de l'armoire électrique. Vous pouvez ainsi accéder aux prises de courant sans devoir ouvrir la porte de l'armoire. Une plaque d'adaptation EO-SI-FRAME (0804522) est nécessaire.

Ces prises de courant **ne sont pas** conçues pour être installées dans une interface de service :

- Prises doubles (EO.../DUO...)
- Prises de courant à interrupteur (EO.../S/...)

English

Electrical outlet for use in domestic or similar environments, for mounting on a DIN rail

These installation notes are **not** valid for electrical outlets with integrated USB power supply (EO-...USB...).

The terminal points on the socket are suitable for connecting flexible and rigid copper conductors with or without ferrules. Do not use aluminum conductors.

1 Safety notes

WARNING: Risk of electric shock and fire

Only an electrically skilled person may install and start up the device.

Never carry out work when voltage is present.

- Before installation, check local and application-specific installation regulations and comply with them.
- This electrical outlet is designed for installation in a control cabinet that provides suitable touch protection and is fireproof.
- Make sure that the cabling on the primary side has the correct size and is sufficiently protected.
- This device is not designed for applications with high loads (HL), such as chargers for electric vehicles and large radiant heaters.

Safety notes for EO-G...

DANGER: Risk of fatal electric shock

If type EO-G sockets are arranged directly side by side (pin connector pattern for UK), there is a risk of incorrect insertion by 180° if the shutters on two adjacent connectors are defective. In this case, the touch protection is made void.

EO-G... sockets are not as wide as the associated connector. If sockets are arranged side by side, you must ensure that there is sufficient distance between them.

For example, mount CLIPFIX 35 end brackets (3022218) to the right and left of the socket.

Safety note for EO-.../PT/...

WARNING: Risk of electric shock and fire

The electrical outlets with Push-in connection are not designed for through-wiring. Connect a maximum of one conductor to each terminal point. Multiple assignment of one terminal point is not permitted.

2 Mounting

Recommended tool: SZF 1-0,6X3,5 screwdriver (1204517)

DIN rail mounting

Mount the electrical outlet on a 35 mm DIN rail in accordance with EN 60715.

Panel mounting

Use two screws to secure the socket to the cabinet panel. However, the mounting position is not flat due to the DIN rail bracket.

Mounting frame

You can integrate the sockets into the VS-SI-.../SI-..... mounting frame in order to insert them into a service interface on the control cabinet housing panel. This allows you to access the sockets without having to open the cabinet door. In this case, you require the EO-SI-FRAME adapter plate (0804522).

The following sockets are **not** suitable for installation in a service interface:

- Double sockets (EO.../DUO...)
- Sockets with switches (EO.../S/...)

Deutsch

Schaltschrank-Steckdose für den Einsatz im Haushalt o. Ä., zur Montage auf einer Tragschiene

Diese Einbauanweisung gilt **nicht** für Schaltschrank-Steckdosen mit integrierter USB-Stromversorgung (EO-...USB...).

Die Klemmstellen an der Steckdose sind für den Anschluss von flexiblen und starren Kupferleitern mit oder ohne Aderendhülsen geeignet. Verwenden Sie keine Aluminiumleiter.

1 Sicherheitshinweise

WARNUNG: Stromschlag- und Brandgefahr

Nur eine Elektrofachkraft darf das Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

Führen Sie niemals Arbeiten aus, wenn Spannung anliegt.

- Prüfen Sie vor der Installation lokale und anwendungsspezifische Installationsvorschriften und erfüllen Sie sie.
- Diese Schaltschrank-Steckdose ist für den Einbau in einen Schaltschrank bestimmt, der einen geeigneten Berührungsschutz bietet und feuerfest ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung auf der Primärseite die richtige Größe hat und ausreichend abgesichert ist.
- Dieses Gerät ist nicht für Anwendungen mit hoher Last (HL) wie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und große Heizstrahler ausgelegt.

Sicherheitshinweise für EO-G...

GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag

Bei direkt angereihten Steckdosen vom Typ EO-G (Steckgesicht für Großbritannien) besteht die Gefahr eines Fehlsteckens um 180 °, wenn bei zwei benachbarten Steckern der Shutter defekt ist. Unter diesen Umständen ist der Berührschutz aufgehoben.

Die Steckdosen EO-G... sind nicht ganz so breit wie der zugehörige Stecker. Wenn Sie die Steckdosen aneinanderreihen, müssen Sie für einen ausreichenden Abstand sorgen.

Montieren Sie z. B. rechts und links der Steckdose den Endhalter CLIPFIX 35 (3022218).

Sicherheitshinweis für EO-.../PT/...

WARNUNG: Stromschlag- und Brandgefahr

Die Schaltschrank-Steckdosen mit Push-in-Anschluss sind nicht für eine Durchgangsverdrahtung ausgelegt. Schließen Sie pro Klemmstelle maximal einen Leiter an. Eine Mehrfachbelegung von einer Klemmstelle ist nicht zulässig.

2 Montage

Empfohlenes Werkzeug: Schraubendreher SZF 1-0,6X3,5 (1204517)

Tragschienenmontage

Montieren Sie die Schaltschrank-Steckdose auf eine 35-mm-Tragschiene nach EN 60715.

Wandmontage

Verwenden Sie zwei Schrauben, um die Steckdose an der Schrankwand zu befestigen. Die Einbaulage ist jedoch aufgrund der Tragschienenhalterung nicht flach.

Einbaurahmen

Sie können die Steckdosen in den Einbaurahmen VS-SI-.../SI-... integrieren, um sie in ein Service-Interface an der Schaltschrank-Gehäusewand einzusetzen. Dadurch können Sie auf die Steckdosen zugreifen, ohne die Schranktür öffnen zu müssen. Sie benötigen dazu die Adapterplatte EO-SI-FRAME (0804522).

Diese Steckdosen sind **nicht** für den Einbau in ein Service-Interface geeignet:

- Doppelsteckdosen (EO.../DUO...)
- Steckdosen mit Schalter (EO.../S/...)


Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany
info@phoenixcontact.com, Phone +49 5235 3-00
phoenixcontact.com

MNR 1029323 - 06 2025-10-07


DE Einbauanweisung für die Elektrofachkraft
EN Installation notes for electrically skilled persons
FR Instructions d'installation pour l'électricien qualifié
IT Istruzioni di montaggio per elettricista abilitato
ES Instrucciones de montaje para el técnico electricista
PT Instruções de instalação para eletricista

EO-AB/PT/...
EO-AB/UT/...
EO-CF/PT/...
EO-CF/UT/...
EO-D/PT/...
EO-D/UT/...
EO-E/PT/...
EO-E/UT/...
EO-G/PT/...
EO-G/UT/...
EO-I/UT/...
EO-J/PT/...
EO-J/UT/...
EO-K/PT/...
EO-K/UT/...
EO-L/PT/...
EO-L/UT/...
EO-N/PT/...
EO-N/UT/...


1
EO-.../PT
EO-.../PT/GN
EO-.../PT/SH
EO-.../PT/SH/GN
EO-.../PT/YE
EO-.../PT/15
EO-.../UT
EO-.../UT/GN
EO-.../UT/SH
EO-.../UT/SH/GN
EO-.../UT/YE
EO-.../UT/15




2
EO-.../PT/LED
EO-.../PT/LED/GN
EO-.../PT/LED/YE
EO-.../PT/LED/15
EO-.../UT/LED
EO-.../UT/LED/GN
EO-.../UT/LED/YE
EO-.../UT/LED/15
EO-.../UT/SH/LED
EO-.../UT/SH/LED/GN
EO-.../UT/SH/LED/YE
EO-.../UT/LED/16/250

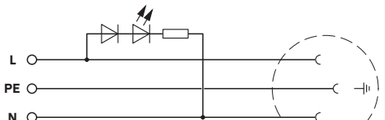


3
EO-AB/PT/S/15
EO-AB/UT/S/15
EO-CF/PT/S
EO-CF/UT/S
EO-G/PT/SH/S
EO-G/UT/SH/S

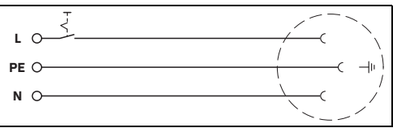


4
EO-AB/PT/LED/S/15
EO-AB/UT/LED/S/15
EO-CF/PT/LED/S
EO-CF/UT/LED/S
EO-G/PT/SH/LED/S
EO-G/UT/SH/LED/S

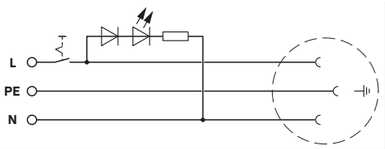


5
EO-.../PT/LED/DUO
EO-.../PT/LED/DUO/GN
EO-.../PT/LED/DUO/15
EO-.../PT/SH/LED/DUO
EO-.../PT/SH/LED/DUO/GN
EO-.../UT/LED/DUO
EO-.../UT/LED/DUO/GN
EO-.../UT/LED/DUO/15
EO-.../UT/SH/LED/DUO
EO-.../UT/SH/LED/DUO/GN

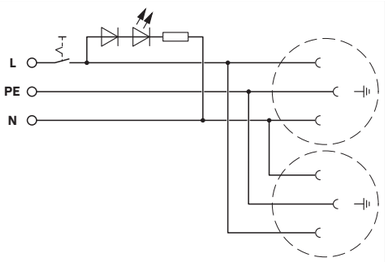

6
EO-AB/PT/F
EO-AB/UT/F
EO-CF/PT/F
EO-CF/PT/F/GN
EO-CF/UT/F
EO-CF/UT/F/GN
EO-D/UT/F
EO-D/UT/F/GN

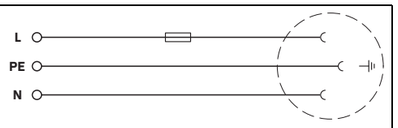

7
EO-AB/PT/LED/F
EO-AB/UT/LED/F
EO-CF/PT/LED/F
EO-CF/PT/LED/F/GN
EO-CF/UT/LED/F
EO-CF/UT/LED/F/GN
EO-CF/UT/LED/F/YE

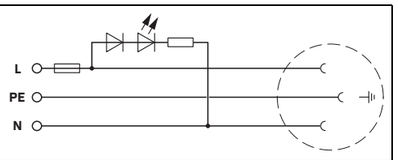

© Phoenix Contact 2025-10-07

Português

3 Conexão dos condutores

Conexão a parafuso (EO-.../UT/...)

- Remova 8 mm do isolamento dos condutores.
- Caso necessário, instale terminais tubulares nos condutores flexíveis.
- Introduzir os condutores nos bornes até o batente.
- Aperte todos os parafusos com 0,5 Nm ... 0,6 Nm.

Conexão push-in (EO-.../PT/...)

ATENÇÃO: perigo de choque elétrico e de incêndio

As tomadas de quadro de comando com conexão push-in não são projetadas para cabeamento de passagem. Conecte no máximo um condutor por ponto de conexão. Não é permitida a atribuição múltipla de um ponto de conexão.

- Remova 10 mm do isolamento dos condutores.
- Condutores rígidos ou condutores com terminais tubulares podem ser inseridos diretamente no borne (a partir de 0,5 mm²).

  Para condutores com menos de 0,5 mm², você deve primeiro pressionar o gatilho de acionamento colorido.

Pressione os gatilhos de acionamento coloridos para liberar o condutor.

Español

3 Conexión de conductores

Conexión por tornillo (EO-.../UT/...)

- Pele el conductor 8 mm.
- En caso necesario, instale punteras en los conductores flexibles.
- Introduzca los conductores en las bornas hasta el tope.
- Apriete todos los tornillos con 0,5 Nm ... 0,6 Nm.

Conexión push-in (EO-.../PT/...)

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica e incendio

Las tomas de corriente de armario de control con conexión push-in no están diseñadas para el cableado en serie. Por cada punto de embornaje, conecte un conductor como máximo. No está permitida una asignación múltiple de un punto de embornaje.

- Pele el conductor 10 mm.
- Los conductores rígidos o con punteras pueden insertarse directamente en la borna (a partir de 0,5 mm²).

  Para conductores con sección inferior a 0,5 mm², debe presionarse primero el pulsador de accionamiento de color.

Presione los pulsadores de accionamiento de color para soltar los conductores.

Italiano

3 Collegamento dei conduttori

Connessione a vite (EO-.../UT/...)

- Spelare i conduttori di 8 mm.
- Se necessario, applicare puntalini ai conduttori flessibili.
- Inserire i conduttori nei morsetti fino a battuta.
- Stringere tutte le viti con una coppia di serraggio di 0,5 Nm ... 0,6 Nm.

Connessione Push-in (EO-.../PT/...)

AVVERTENZA: rischio di scosse elettriche e incendio

Le prese per quadro elettrico con connessione Push-in non sono progettate per il cablaggio passante. Collegare massimo un conduttore per ogni punto di collegamento. Non è consentita l'assegnazione multipla di un punto di collegamento.

- Spelare i conduttori di 10 mm.
- I conduttori rigidi o i conduttori con puntalino possono essere inseriti direttamente nel morsetto (a partire da 0,5 mm²).

  Per i conduttori di dimensioni inferiori a 0,5 mm², è necessario premere prima il pulsante di azionamento colorato.

Premere i pulsanti di azionamento colorati per sbloccare i conduttori.

Français

3 Raccordement des conducteurs

Raccordement vissé (EO-.../UT/...)

- Dénudez les conducteurs sur 8 mm.
- Si nécessaire, équipez d'embouts les conducteurs souples.
- Introduisez les conducteurs dans les blocs de jonction jusqu'à la butée.
- Serrez les vis à 0,5 Nm ... 0,6 Nm.

Raccordement Push-in (EO-.../PT/...)

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution et d'incendie

Les prises d'armoires électriques à raccordement Push-in ne sont pas conçues pour un câblage simple. Raccorder au plus un conducteur par point de connexion. L'affectation multiple d'un point de connexion est interdite.

- Dénudez les conducteurs sur 10 mm.
- Il est possible d'introduire les conducteurs rigides ou les conducteurs avec embouts directement dans le bloc de jonction (à partir de 0,5 mm²).

  En présence de conducteurs inférieurs à 0,5 mm², enfoncez d'abord les boutons-poussoirs de couleur.

Appuyez sur les boutons-poussoirs de couleur pour desserrer les conducteurs.

English

3 Connecting conductors

Screw connection (EO-.../UT/...)

- Strip 8 mm off the conductors.
- Fit ferrules to flexible conductors, if necessary.
- Insert the conductors into the terminal blocks as far as they will go.
- Torque all screws to 0.5 Nm ... 0.6 Nm.

Push-in connection (EO-.../PT/...)

WARNING: Risk of electric shock and fire

The electrical outlets with Push-in connection are not designed for through-wiring. Connect a maximum of one conductor to each terminal point. Multiple assignment of one terminal point is not permitted.

- Strip 10 mm off the conductors.
- Rigid conductors or conductors with ferrules can be inserted directly into the terminal block (from 0.5 mm²).

  For conductors smaller than 0.5 mm², you must first push in the colored actuating push button.

To release the conductors, push the colored actuating push button.

Deutsch

3 Leiter anschließen

Schraubanschluss (EO-.../UT/...)

- Isolieren Sie die Leiter 8 mm ab.
- Versehen Sie bei Bedarf flexible Leiter mit Aderendhülsen.
- Führen Sie die Leiter bis zum Anschlag in die Klemmen ein.
- Ziehen Sie alle Schrauben mit 0,5 Nm ... 0,6 Nm an.

Push-in-Anschluss (EO-.../PT/...)

WARNUNG: Stromschlag- und Brandgefahr


Die Schaltschrank-Steckdosen mit Push-in-Anschluss sind nicht für eine Durchgangsverdrahtung ausgelegt. Schließen Sie pro Klemmstelle maximal einen Leiter an. Eine Mehrfachbelegung von einer Klemmstelle ist nicht zulässig.

- Isolieren Sie die Leiter 10 mm ab.
- Starre Leiter oder Leiter mit Aderendhülsen können Sie direkt in die Klemme einführen (ab 0,5 mm²).

  Bei Leitern unter 0,5 mm² müssen Sie zuerst den farbigen Betätigungsdrücker eindrücken.

Drücken Sie zum Lösen der Leiter die farbigen Betätigungsdrücker.

8

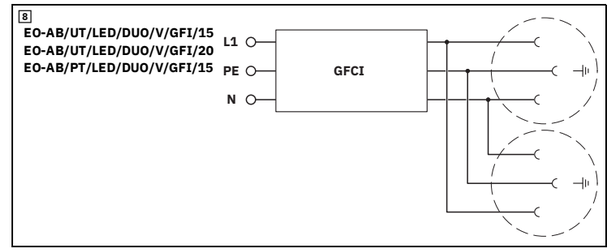

9

Warnhinweis nach VDE 0620-1

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie:
– Ihr eigenes Leben;
– das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*** Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation:**

Für die Installation sind *insbesondere* folgende Fachkenntnisse erforderlich:
– Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; Gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
– Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
– Auswertung der Messergebnisse
– Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
– IP-Schutzarten
– Einbau des Elektroinstallationsmaterials
– Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen usw.)

Dados técnicos	Datos técnicos	Dati tecnici	Caractéristiques techniques	Technical data	Technische Daten	
Tensão nominal	Tensión nominal	Tensione nominale	Tension nominale	Nominal voltage	Nennspannung	
Frente de encaixe AB	Cara enchufable AB	Inserto frontale AB	Modèle d'enfichage AB	Pin connector pattern AB	Steckgesicht AB	125 V AC (60 Hz)
Exceção: EO-AB/UT/LED/16/250	Excepción: EO-AB/UT/LED/16/250	Eccezione: EO-AB/UT/LED/16/250	Exception : EO-AB/UT/LED/16/250	Exception: EO-AB/UT/LED/16/250	Ausnahme: EO-AB/UT/LED/16/250	250 V
Frente de encaixe CF, D, E, G, I, J, K, L	Cara enchufable CF, D, E, G, I, J, K, L	Inserto frontale CF, D, E, G, I, J, K, L	Modèle d'enfichage CF, D, E, G, I, J, K, L	Pin connector pattern CF, D, E, G, I, J, K, L	Steckgesicht CF, D, E, G, I, J, K, L	250 V AC (50 Hz)
Frente de encaixe N	Cara enchufable N	Inserto frontale N	Modèle d'enfichage N	Pin connector pattern N	Steckgesicht N	250 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
Corrente nominal	Corriente nominal	Corrente nominale	Intensité nominale	Nominal current	Nennstrom	
Todas as tomadas com fusível (EO.../F/...)	Todas las tomas de corriente con fusible (EO.../F/...)	Tutte le prese di corrente con fusibile (EO.../F/...)	Toutes les prises de courant avec fusible (EO.../F/...)	All sockets with fuses (EO.../F/...)	Alle Steckdosen mit Sicherung (EO.../F/...)	6,3 A
Frente de encaixe AB	Cara enchufable AB	Inserto frontale AB	Modèle d'enfichage AB	Pin connector pattern AB	Steckgesicht AB	15 A / 20 A
Exceção: EO-AB/UT/LED/16/250	Excepción: EO-AB/UT/LED/16/250	Eccezione: EO-AB/UT/LED/16/250	Exception : EO-AB/UT/LED/16/250	Exception: EO-AB/UT/LED/16/250	Ausnahme: EO-AB/UT/LED/16/250	16 A
Frente de encaixe CF, E, J	Cara enchufable CF, E, J	Inserto frontale CF, E, J	Modèle d'enfichage CF, E, J	Pin connector pattern CF, E, J	Steckgesicht CF, E, J	16 A
Frente de encaixe D	Cara enchufable D	Inserto frontale D	Modèle d'enfichage D	Pin connector pattern D	Steckgesicht D	6 A
Frente de encaixe G	Cara enchufable G	Inserto frontale G	Modèle d'enfichage G	Pin connector pattern G	Steckgesicht G	13 A
Frente de encaixe I	Cara enchufable I	Inserto frontale I	Modèle d'enfichage I	Pin connector pattern I	Steckgesicht I	10 A
Frente de encaixe N com conexão push-in (PT)	Cara enchufable N con conexión push-in (PT)	Inserto frontale N con connessione Push-in (PT)	Modèle d'enfichage N avec raccordement Push-in (PT)	Pin connector pattern N with Push-in connection (PT)	Steckgesicht N mit Push-in-Anschluss (PT)	
Frente de encaixe K, L	Cara enchufable K, L	Inserto frontale K, L	Modèle d'enfichage K, L	Pin connector pattern K, L	Steckgesicht K, L	16 A
Frente de encaixe N com conexão a parafuso (UT)	Cara enchufable N con conexión por tornillo (UT)	Inserto frontale N con connessione a vite (UT)	Modèle d'enfichage N avec raccordement vissé (UT)	Pin connector pattern N with screw connection (UT)	Steckgesicht N mit Schraubanschluss (UT)	20 A
Grau de proteção	Índice de protección	Grado di protezione	Indice de protection	Degree of protection	Schutzart	IP20
Capacidade de conexão	**Capacidad de conexión**	**Sezione di collegamento**	**Capacité de raccordement**	**Connection capacity**	**Anschlussvermögen**	
Bitola de condutor, rígido	Sección de cable rígido	Sezione del conduttore, rigido	Section de conducteur, rigide	Conductor cross-section, rigid	Leiterquerschnitt, starr	0,2 mm² ... 4 mm² (24...12 AWG)
Bitola de condutor, flexível	Sección de cable flexible	Sezione del conduttore, flessibile	Section de conducteur, souple	Conductor cross-section, flexible	Leiterquerschnitt, flexibel	0,25 mm² ... 2,5 mm² (24...14 AWG)
Comprimento de decapagem	Longitud de pelado	Lunghezza del tratto da spelare	Longueur à dénuder	Stripping length	Abisolierlänge	
Conexão a parafuso (UT)	Conexión por tornillo (UT)	Connessione a vite (UT)	Raccordement vissé (UT)	Screw connection (UT)	Schraubanschluss (UT)	8 mm
Conexão push-in (PT)	Conexión push-in (PT)	Connessione Push-in (PT)	Raccordement Push-in (PT)	Push-in connection (PT)	Push-in-Anschluss (PT)	10 mm
Torque	Par de apriete	Coppia di serraggio	Couple de serrage	Torque	Drehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Acessórios de identificação	**Accesorios de marcado**	**Accessori per la siglatura**	**Accessoires de repérage**	**Marking accessories**	**Markierungszubehör**	
UniCard, 8 mm	UniCard, 8 mm	UniCard, 8 mm	UniCard, 8 mm	UniCard, 8 mm	UniCard, 8 mm	UCT-TMF 8 (0828748), UC-TMF 8 (0818137)
UniCard, 16 mm	UniCard, 16 mm	UniCard, 16 mm	UniCard, 16 mm	UniCard, 16 mm	UniCard, 16 mm	UC-TMF 16 (0829218), UC-TMF 16 (0819262)
Tira de identificação Zack plana, 8 mm	Tira de cinta Zack plana, 8 mm	Striscia Zack piatta, 8 mm	Ruban de repérage ZB plat, 8 mm	Zack marker strip, flat, 8 mm	Zackband flach, 8 mm	ZBF 8:UNBEDRUCKT (0808781)
Tira de identificação Zack plana, 16 mm	Tira de cinta Zack plana, 16 mm	Striscia Zack piatta, 16 mm	Ruban de repérage ZB plat, 16 mm	Zack marker strip, flat, 16 mm	Zackband flach, 16 mm	ZBF 16:UNPRINTED (0827464)

© Phoenix Contact 2025-10-07

한국어

가정 또는 이와 유사한 환경에서 사용하기 위한 전기 콘센트, DIN 레일 마운팅용

이 설치 시 유의사항은 USB 전원 공급 장치 (EO-...USB...)가 통합된 전기 콘센트에는 **적용되지 않습니다**.

소켓의 단자점은 페룰이 있든 없든 유연하고 단단한 구리 전선을 연결하는 데 적합합니다. 알루미늄 전선은 사용하지 마십시오.

1 안전 수칙

경고: 감전 및 화재 위험
전기 기술자만 장치를 설치하고 시동할 수 있습니다.
전압이 있는 상태에서 작업을 하지 마십시오.

- 설치 전에 지역 및 애플리케이션별 설치 규정을 확인하고 이를 준수하십시오.
- 이 전기 콘센트는 적절한 터치 보호 기능을 제공하며 내화성이 있는 컨트롤 캐비닛에 설치하도록 설계되었습니다.
- 기본 측의 케이블링의 크기가 올바르며 충분히 보호되는지 확인하십시오.
- 이 장치는 전기 차량용 충전기 및 대형 복사 히터와 같은 고부하(HL) 애플리케이션에는 적합하지 않습니다.

EO-G용 안전 수칙...

위험: 치명적인 감전 위험
EO-G 타입 소켓을 나란히 배치하는 경우(영국용 핀 커넥터 패턴), 인접한 두 커넥터의 셔터에 결함이 있는 경우 180°로 잘못 삽입될 위험이 있습니다. 이 경우 터치 보호 기능이 무효화됩니다.

EO-G... 소켓은 관련 커넥터만큼 넓지 않습니다. 소켓을 나란히 배치하는 경우 소켓 사이에 충분한 거리가 있는지 확인해야 합니다.
예를 들면, 소켓의 오른쪽과 왼쪽에 CLIPFIX 35 엔드 브라켓(3022218)을 장착합니다.

EO-.../PT/...에 대한 안전 수칙

경고: 감전 및 화재 위험
푸쉬-인 연결이 있는 전기 콘센트는 관통 배선용으로 설계되지 않았습니다. 각 단자 연결 지점에 최대 하나의 전선을 연결합니다. 하나의 단자점을 여러 번 할당하는 것은 허용되지 않습니다.

2 마운팅

권장 공구: SZF 1?0,6X3,5 스크류 드라이버 (1204517)

DIN 레일 마운팅
EN 60715에 따라 전기 콘센트를 35 mm DIN 레일에 장착합니다.

패널 마운팅
스크류 두 개를 사용하여 소켓을 캐비닛 패널에 고정합니다. 하지만 DIN 레일 마운팅 브래킷 때문에 마운팅 위치가 평평하지 않습니다.

마운팅 프레임
VS-SI-.../SI-..... 마운팅 프레임에 소켓을 통합하여 컨트롤 캐비닛 하우징 패널의 서비스 인터페이스에 삽입할 수 있습니다. 이렇게 하면 캐비닛 도어를 열지 않고도 소켓에 액세스할 수 있습니다. 이 경우 EO-SI-FRAME 어댑터 플레이트(0804522)가 필요합니다.
다음 소켓은 서비스 인터페이스에 설치하기에 **적합하지 않습니다**.

- 이중 소켓(EO.../DUO...)
- 스위치가 있는 소켓(EO.../S/...)

中文

适用于家庭或类似环境的电气插座，安装在DIN导轨上

这些安装说明不适用于有内置USB电源(EO-...USB...) 的电气插座。

插座上的接线点适合用于连接带或不带冷压头的柔性和刚性铜线。不要使用铝导线。

1 安全说明

警告：触电和火灾风险
只允许由电气技术人员安装和启动设备。
带电时禁止作业。

- 在安装前，查看当地适用的以及应用特定的安装规定并遵守这些规定。
- 该电气插座设计为安装在可提供适当的防触电保护并且防火的控制柜中。
- 确保一次侧的布线尺寸正确并得到足够的保护。
- 该设备不适用于高负载 (HL) 应用，例如电动汽车充电器和大型辐射加热器。

EO-G...的安全注意事项

危险：致命的触电风险
如果将EO-G型号的插座直接并排排列（UK针式连接器样式），一旦两个相邻连接器上的保护板发生故障，则有180°错误插入的风险。在这种情况下，防触电保护失效。

EO-G...插座不像相关的连接器那样宽。如果插座并排排列，您必须确保插座之间留有充足的距离。
例如，在插座的右侧和左侧安装CLIPFIX 35终端紧固件 (3022218)。

EO-.../PT/...的安全注意事项

警告：触电和火灾风险
采用插拔式连接的电气插座并非为连接线而设计。每个接线点最多只连接一条导线。不允许重复分配一个接线点。

2 安装

推荐的工具：SZF 1-0,6X3,5螺丝刀 (1204517)

DIN导轨安装
将电气插座安装在符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨上。

面板式安装
使用两个螺钉将插座固定到控制柜面板上。但由于使用DIN导轨支架，导致安装位置并不平坦。

安装框架
可将插座整合到VSSI.../SI.....安装框架中，以便将它们插入控制柜壳体面板上的服务接口中。这样，无需打开控制柜门即可接触到插座。在这种情况下，需要EO-SI-FRAME适配板 (0804522)。
以下插座不适合安装在服务接口中：

- 双插座 (EO.../DUO...)
- 带开关的插座 (EO.../S/...)

Dansk

Styreskabsstikdåse til brug i husholdningen eller lignende, til montering på bæreskinne

Denne monteringsvejledning gælder **ikke** for styreskabsstikdåser med integreret USB-strømforsyning (EO-...USB...).

Tilslutningspunkterne på stikdåsen er egnet til tilslutning af fleksible og massive kobberledere med eller uden terminalrør. Brug ikke aluminiumsledere.

1 Sikkerhedsforskrifter

ADVARSEL: Fare for elektrisk stød og brand
Kun en elinstallatør må installere og tage enheden i brug.
Udfør aldrig arbejde, når spændingen er tilsluttet.

- Tjek lokale og anvendelsesspecifikke installationsforskrifter før installationen, og overhold dem.
- Denne styreskabsstikdåse er beregnet til montering i et styreskab, der giver passende berøringsbeskyttelse, og som er brandsikkert.
- Sørg for, at kablingen på primærsiden har den korrekte størrelse og er tilstrækkeligt sikret.
- Denne enhed er ikke designet til applikationer med høj belastning (HL) som f.eks. opladere til elkøretøjer og store infrarøde varmere.

Sikkerhedsforskrifter for EO-G...

FARE: Livsfare pga. elektrisk stød
I tilfælde af direkte tilsluttede stikdåser af EO-G-typen (pin-belægning til Storbritannien) er der fare for fejltilslutning ved 180°°, hvis shutteren på to tilstødende stik er defekt. Under disse omstændigheder ophæves berøringsbeskyttelsen.

Stikdåser EO-G... er ikke helt så brede som det tilsvarende stik. Når du monterer stikdåserne ved siden af hinanden, skal du sørge for passende afstand mellem dem.
Montér f.eks. endeholderen CLIPFIX 35 (3022218) til højre og venstre for stikdåsen.

Sikkerhedsforskrift for EO-.../PT/...

ADVARSEL: Fare for elektrisk stød og brand
Styretavlestikdåserne med push-in-tilslutning er ikke beregnet til gennemgående fortrådning. Tilslut maks. en leder for hvert tilslutningspunkt. Det er ikke tilladt at bruge et tilslutningspunkt flere gange.

2 Montering

Anbefalet værktøj: Skruetrækker SZF 1-0,6X3,5 (1204517)

Bæreskinnemontering
Montér styreskabsstikdåsen på en 35 mm bæreskinne iht. EN 60715.

Vægmontage
Brug to skruer til at fastgøre stikdåsen på skabsvæggen. Monteringspositionen er imidlertid ikke flad på grund af bæreskinneholderen.

Indbygningsrammer
Du kan integrere stikdåserne i indbygningsrammen VS-SI-.../SI-... for at sætte dem i en servicegrænseflade på styreskabets husvæg. På den måde kan du få adgang til stikdåserne uden at skulle åbne skabsdøren. I den forbindelse skal du bruge adapterpladen EO-SI-FRAME (0804522).
Disse stikdåser er **ikke** egnet til indbygning i en servicegrænseflade:

- Dobbeltstikdåser (EO.../DUO...)
- Stikdåser med kontakter (EO.../S/...)

Polski

Gniazdo do szafy sterowniczej do montażu na szynie DIN, do zastosowania w gospodarstwach domowych itp.

Niniejsza instrukcja montażu **nie** dotyczy gniazd do szafy sterowniczej z zintegrowanym zasilaczem USB (EO-...USB...).

Punkty zaciskowe na gniazdzie nadają się do podłączania przewodów miedzianych typu linka i drut z tulejkami lub bez. Nie stosować przewodów aluminiowych.

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem i pożaru
Urządzenie mogą instalować i uruchamiać tylko osoby wykwalifikowane w zakresie elektrotechniki.
Nigdy nie wykonywać prac pod napięciem.

- Przed instalacją należy zapoznać się z lokalnymi i specyficznymi dla danego zastosowania przepisami dotyczącymi instalacji i przestrzegać ich.
- To gniazdo do szafy sterowniczej jest przeznaczone do montażu w szafie sterowniczej, która zapewnia odpowiednią ochronę przed dotykiem i jest ognioodporna.
- Należy upewnić się, że okablowanie po stronie pierwotnej ma prawidłowy rozmiar i jest odpowiednio zabezpieczone.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań o wysokim obciążeniu (HL), takich jak ładowarki do pojazdów elektrycznych i duże promienniki.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa w EO-G...

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym
W przypadku umieszczonych bezpośrednio obok siebie gniazd typu EO-G (przód wtyku używany w Wielkiej Brytanii) istnieje ryzyko nieprawidłowego przyłączenia w pozycji obróconej o 180°, jeśli w dwóch sąsiednich wtykach uszkodzona jest przesłona. Ewentualnie może nie być zapewniona ochrona przeciwporażeniowa.

Gniazda wtykowe EO-G... nie są tak szerokie jak przynależny wtyk. Między następującymi po sobie gniazdami wtykowymi musi być zapewniony dostateczny odstęp.
Na przykład z prawej i lewej strony gniazda zamontować można trzymacz końcowy CLIPFIX 35 (3022218).

Wskazówka bezpieczeństwa dla EO-.../PT/...

OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem i pożaru
Gniazda do szafy sterowniczej przyłączem Push-in nie są przeznaczone do oprzewodowania przelotowego. Podłączać maksymalnie jeden przewód na punkt zaciskowy. Wielokrotne przyporządkowanie jednego punktu zaciskowego jest niedozwolone.

2 Montaż

Zalecane narzędzie: wkrętak SZF 1-0,6X3,5 (1204517)

Montaż na szynie DIN
Zamontować gniazdo do szafy sterowniczej na szynie DIN 35 mm zgodnie z normą EN 60715.

Montaż naścienny
Użyć dwóch śrub, aby przymocować gniazdo do ściany szafy. Pozycja montażu nie jest jednak płaska ze względu na wspornik szyny DIN.

Ramka montażowa
Gniazda można zintegrować z ramką montażową VS-SI-.../SI-... w celu umieszczenia ich w interfejsie serwisowym na ścianie obudowy szafy sterowniczej. Umożliwia to dostęp do gniazd bez konieczności otwierania drzwi szafy. Do tego celu wymagana jest płyta adaptera EO-SI-FRAME (0804522).
Poniższe gniazda **nie** nadają się do instalacji w interfejsie serwisowym:

- Gniazda podwójne (EO.../DUO...)
- Gniazda z wyłącznikiem (EO.../S/...)

Русский

Электрическая розетка в шкафу управления для применения в домашнем хозяйстве и т.д., для установки на монтажную рейку

Данная инструкция по установке **не** распространяется на электрические розетки в шкафу управления со встроенным источником питания (EO-...USB...).

Точки подключения на розетке подходят для подключения гибких и жестких медных проводов с наконечниками или без них. Не используйте алюминиевые кабели.

1 Указания по технике безопасности

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током и возгорания
Устанавливать и вводить прибор в эксплуатацию может только электротехнический специалист.
Никогда не выполняйте работы при наличии напряжения.

- Перед установкой ознакомьтесь с местными и специфическими правилами монтажа и выполняйте их.
- Эта электрическая розетка в шкафу управления предназначена для установки в шкафу управления, который обеспечивает надлежащую защиту от случайного прикосновения и является пожаробезопасным.
- Убедитесь, что кабельная разводка на первичной стороне имеют правильный размер и предохранитель.
- Это устройство не предназначено для работы с высокой нагрузкой (HL), такой как зарядные устройства для электромобилей и большие радиаторные нагреватели.

Указания по технике безопасности для EO-G...

ОПАСНОСТЬ: Угроза для жизни вследствие поражения электрическим током
При установленных непосредственно рядом розетках типа EO-G (стыковочная часть для Великобритании) существует опасность ошибочного подключения (поворот на 180 °), если в двух соседних штекерах неисправен затвор. При таких обстоятельствах защита от касания отсутствует.

Розетки EO-G... не такие широкие, как соответствующий штекер. При установке розеток в ряд необходимо обеспечивать достаточное расстояние между ними.
Справа и слева от розетки можно монтировать, например, концевой фиксатор CLIPFIX 35 (3022218).

Указания по безопасности для EO-.../PT/...

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током и возгорания
Электрические розетки в шкафу управления с зажимом Push-in не предназначены для проходного соединения. К каждой точке подключения подключать не больше одного проводника. Многократное назначение точки подключения не допускается.

2 Монтаж

Рекомендуемый инструмент: отвертка SZF 1-0,6X3,5 (1204517)

Установка на монтажную рейку
Установите электрическую розетку в шкафу управления на монтажную рейку 35 мм в соответствии с EN 60715.

Настенный монтаж
Закрепите розетку на стене шкафа с помощью двух винтов. Однако монтажное положение не является плоским из-за кронштейна монтажной рейки.

Монтажная рамка
Розетки можно встроить в монтажную рамку VS-SI-.../SI-... чтобы вставить их в сервисный интерфейс на стене корпуса шкафа управления. Это позволит вам получить доступ к розеткам, не открывая дверцу шкафа. Для этого требуется соединительная плата EO-SI-FRAME (0804522).
Эти розетки **не** подходят для установки в сервисный интерфейс:

- Двойные розетки (EO.../DUO...)
- Розетки с выключателем (EO.../S/...)

Türkçe

Ev veya benzeri ortamlarda kullanım için elektrik prizi, DIN rayına montaj için

Bu montaj açıklamaları, entegre edilmiş USB güç kaynağına (EO-...USB...) sahip elektrik prizleri için geçerli **değildir**.

Priz üzerindeki bağlantı noktaları, çok telli ve tek telli bakır iletkenleri yüksüklü veya yüksüksüz bağlamak için uygundur. Alüminyum iletkenler kullanmayın.

1 Güvenlik notları

Uyarı: Elektrik şoku ve yangın tehlikesi
Cihazı yalnızca elektrik deneyimi olan kişi monte edebilir ve devreye alabilir.
Gerilim mevcutken asla çalışma yapmayın.

- Montajdan önce yerel ve uygulamaya özel montaj yönetmeliklerini kontrol edin ve bunlara uyun.
- Bu elektrik prizi, uygun dokunma koruması sağlayan ve yanmaz olan kontrol panosuna monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Primer taraftaki kablolamanın doğru boyutta olduğundan ve yeterince korunduğundan emin olun.
- Bu cihaz, elektrikli araçlar için şarj cihazları ve büyük radyant ısıtıcılar gibi yüksek yüklere (HL) sahip uygulamalar için tasarlanmamıştır.

EO-G... için güvenlik notları

TEHLİKE: Ölümcül elektrik şoku tehlikesi
EO-G prizleri doğrudan yan yana dizilmişlerse (Birleşik Krallık için pin konnektör yapısı), iki bitişik konnektördeki koruma kapaklarının arızalı olması durumunda 180° yanlış yerleştirme riski vardır. Bu durumda dokunma koruması işlevini yitirir.

EO-G... prizleri ilgili konnektör kadar geniş değillerdir. Prizler yan yana dizilecekse, aralarında yeterli mesafe bıraktığınızdan emin olun.
Örneğin, CLIPFIX 35 durduruculari (3022218) prizin sağına ve soluna monte edin.

EO-.../PT/... için güvenlik notları

UYARI: Elektrik şoku ve yangın tehlikesi
Push-in bağlantılı elektrik prizleri, geçiş kablolaması için tasarlanmamıştır. Her bir bağlantı noktasına maksimum bir adet kablo bağlayın. Bir bağlantı noktasına birden fazla atama yapılmasına izin verilmez.

2 Montaj

Tavsiye edilen alet: SZF 1-0,6X3,5 tornavida (1204517)

DIN rayı montajı
Elektrik prizini EN 60715 standardına uygun 35 mm'lik bir DIN rayına monte edin.

Duvara montaj
Prizi kabin paneline sabitlemek için iki vida kullanın. Ancak, DIN rayı braketi nedeniyle montaj konumu düz değildir.

Montaj çerçevesi
Prizleri VS-SI-.../SI-..... montaj çerçevesine entegre ederek kontrol panosu muhafaza panelindeki bir servis arabirimine takabilirsiniz. Bu, pano kapağını açmak zorunda kalmadan prizlere erişmenizi sağlar. Bu durumda, EO-SI-FRAME adaptör plakasına (0804522) ihtiyacınız olacaktır.
Aşağıdaki prizler bir servis arabirimine takmak için uygun **değildir**:

- Çiftli priz (EO.../DUO...)
- Anahtarlı prizler (EO.../S/...)

PHOENIX CONTACT


Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany
info@phoenixcontact.com, Phone +49 5235 3-00
phoenixcontact.com

MNR 1029323 - 06 2025-10-07


TR Kalifiye elektrik personeli için montaj talimatları
RU Инструкцияпо установке для электротехнического специалиста
PL Instrukcja montażu dla osoby wykwalifikowanej w zakresie elektrotechniki
DA Monteringsvejledning til elinstallatøren
ZH 电气技术人员安装注意事项
KO 전기 기술자를 위한 설치 시 유의사항

EO-AB/PT/...
EO-AB/UT/...
EO-CF/PT/...
EO-CF/UT/...
EO-D/PT/...
EO-D/UT/...
EO-E/PT/...
EO-E/UT/...
EO-G/PT/...
EO-G/UT/...
EO-I/UT/...
EO-J/PT/...
EO-J/UT/...
EO-K/PT/...
EO-K/UT/...
EO-L/PT/...
EO-L/UT/...
EO-N/PT/...
EO-N/UT/...


1
EO-.../PT
EO-.../PT/GN
EO-.../PT/SH
EO-.../PT/SH/GN
EO-.../PT/YE
EO-.../PT/15
EO-.../UT
EO-.../UT/GN
EO-.../UT/SH
EO-.../UT/SH/GN
EO-.../UT/YE
EO-.../UT/15




2
EO-.../PT/LED
EO-.../PT/LED/GN
EO-.../PT/LED/YE
EO-.../PT/LED/15
EO-.../UT/LED
EO-.../UT/LED/GN
EO-.../UT/LED/YE
EO-.../UT/LED/15
EO-.../UT/SH/LED
EO-.../UT/SH/LED/GN
EO-.../UT/SH/LED/YE
EO-.../UT/LED/16/250




3
EO-AB/PT/S/15
EO-AB/UT/S/15
EO-CF/PT/S
EO-CF/UT/S
EO-G/PT/SH/S
EO-G/UT/SH/S




4
EO-AB/PT/LED/S/15
EO-AB/UT/LED/S/15
EO-CF/PT/LED/S
EO-CF/UT/LED/S
EO-G/PT/SH/LED/S
EO-G/UT/SH/LED/S

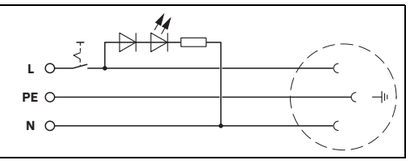


5
EO-.../PT/LED/DUO
EO-.../PT/LED/DUO/GN
EO-.../PT/LED/DUO/15
EO-.../PT/SH/LED/DUO
EO-.../PT/SH/LED/DUO/GN
EO-.../UT/LED/DUO
EO-.../UT/LED/DUO/GN
EO-.../UT/LED/DUO/15
EO-.../UT/SH/LED/DUO
EO-.../UT/SH/LED/DUO/GN

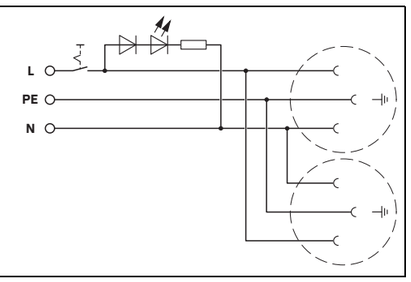

6
EO-AB/PT/F
EO-AB/UT/F
EO-CF/PT/F
EO-CF/PT/F/GN
EO-CF/UT/F
EO-CF/UT/F/GN
EO-D/UT/F
EO-D/UT/F/GN

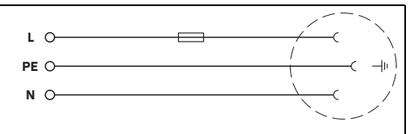

7
EO-AB/PT/LED/F
EO-AB/UT/LED/F
EO-CF/PT/LED/F
EO-CF/PT/LED/F/GN
EO-CF/UT/LED/F
EO-CF/UT/LED/F/GN
EO-CF/UT/LED/F/YE

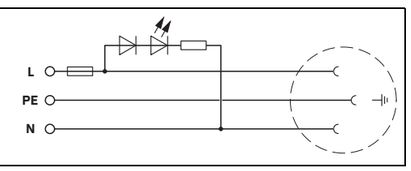

© Phoenix Contact 2025-10-07

한국어

3 전선 연결

스크류 연결방식(EO-.../UT/...)

- 전선에서 8 mm를 벗겨냅니다.
- 필요한 경우 연선에 페룰을 장착합니다.
- 전선을 단자대에 끝까지 삽입합니다.
- 모든 스크류를 0.5 Nm ... 0.6 Nm 토크로 조입니다.

푸쉬-인 연결(EO-.../PT/...)

경고: 감전 및 화재 위험

푸쉬-인 연결이 있는 전기 콘센트는 관통 배선용으로 설계되지 않았습니다. 각 단자 연결 지점에 최대 하나의 전선을 연결합니다. 하나의 단자점을 여러 번 할당하는 것은 허용되지 않습니다.

- 전선에서 10 mm를 벗겨냅니다.
- 페룰이 있는 단선 또는 전선은 단자대에 직접 삽입할 수 있습니다(0.5 mm²부터).

  0.5mm²보다 작은 전선의 경우 먼저 컬러 푸쉬 버튼을 눌러야 합니다.

전선을 해제하려면 컬러 푸쉬 버튼을 누르십시오.

中文

3 连接导线

螺钉连接 (EO-.../UT/...)

- 将导线剥去8 mm。
- 如有必要，在柔性导线上组装冷压头。
- 将导线尽可能深地插入接线端子内。
- 以0.5 Nm ... 0.6 Nm的紧固扭矩拧紧所有螺钉。

插拔式连接 (EO-.../PT/...)

警告：触电和火灾风险

采用插拔式连接的电气插座并非为连接线而设计。每个接线点最多只连接一条导线。不允许重复分配一个接线点。

- 将导线剥去10 mm。
- 刚性导线或带冷压头的导线可以直接插入接线端子中（0.5 mm²及以上）。

  对于小于0.5 mm²的导线，必须先按下彩色按钮。

按下彩色按钮，以释放导线。

Dansk

3 Tilslutning af ledere

Skruetilslutning (EO-.../UT/...)

- Afisolér lederne 8 mm.
- Forsyn om nødvendigt fleksible ledere med terminalrør.
- Før lederne ind i klemmerne indtil anslag.
- Spænd alle skruerne med 0,5 Nm ... 0,6 Nm.

Push-in-tilslutning (EO-.../PT/...)

ADVARSEL: Fare for elektrisk stød og brand

Styretavlestikdåserne med push-in-tilslutning er ikke beregnet til gennemgående fortrådning. Tilslut maks. en leder for hvert tilslutningspunkt. Det er ikke tilladt at bruge et tilslutningspunkt flere gange.

- Afisolér lederne 10 mm.
- Massive ledere eller ledere med terminalrør kan føres direkte ind i klemmen (fra 0,5 mm²).

  Med hensyn til ledere på under 0,5 mm² skal du først trykke den farvede betjeningstast ind.

Tryk på de farvede betjeningstaster for at løsne lederne.

Polski

3 Podłączanie przewodów

Przyłącze śrubowe (EO-.../UT/...)

- Zdjąć izolację z przewodów na odcinku 8 mm.
- W razie potrzeby na przewodach typu linka można zastosować tulejki.
- Wprowadzić przewody do oporu w zaciski.
- Dokręcić śruby momentem 0,5 Nm ... 0,6 Nm.

Przyłącze Push-in (EO-.../PT/...)

OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem i pożaru

Gniazda do szafy sterowniczej przyłączem Push-in nie są przeznaczone do oprzewodowania przelotowego. Podłączać maksymalnie jeden przewód na punkt zaciskowy. Wielokrotne przyporządkowanie jednego punktu zaciskowego jest niedozwolone.

- Zdjąć izolację z przewodów na odcinku 10 mm.
- Przewody typu drut lub przewody wyposażone w tulejki można wprowadzać bezpośrednio w złączce szynowa (od 0,5 mm²).

  W przypadku przewodów o przekroju poniżej 0,5 mm² należy najpierw wcisnąć kolorowy przycisk.

W celu wypięcia przewodu należy nacisnąć odpowiedni kolorowy przycisk.

Русский

3 Подключение проводника

Винтовой зажим (EO-.../UT/...)

- Удалить изоляцию с проводника на 8 мм.
- При необходимости гибкие провода оснастить наконечниками.
- Вставьте провода в клеммы до упора.
- Затяните винты с усилием 0,5 Нм ... 0,6 Нм.

Зажим Push-in (EO-.../PT/...)

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током и возгорания

Электрические розетки в шкафу управления с зажимом Push-in не предназначены для проходного соединения. К каждой точке подключения подключать не больше одного проводника. Многократное назначение точки подключения не допускается.

- Удалить изоляцию с проводника на 10 мм.
- Жесткие провода или провода с наконечниками можно вставлять непосредственно в клемму (от 0,5 мм²).

  Для проводников сечением менее 0,5 мм² необходимо сначала нажать цветную кнопку управления пружинным контактом.

Нажмите цветные кнопки управления пружинным контактом, чтобы освободить проводник.

Türkçe

3 Kabloların bağlanması

Vidalı bağlantı (EO-.../UT/...)

- Kabloların ucunu 8 mm soyun.
- Gerekirse çok telli kablolara yüksükler takın.
- Kabloları gidebildikleri kadar klemenslerin içine sokun.
- Tüm vidaları 0,5 Nm ... 0,6 Nm torkla sıkın.

Push-in bağlantı (EO-.../PT/...)

UYARI: Elektrik şoku ve yangın tehlikesi


Push-in bağlantılı elektrik prizleri, geçiş kablolaması için tasarlanmamıştır. Her bir bağlantı noktasına maksimum bir adet kablo bağlayın. Bir bağlantı noktasına birden fazla atama yapılmasına izin verilmez.

- Kabloların ucunu 10 mm soyun.
- Tek telli kablolar veya yüksüklü kablolar doğrudan klemense sokulabilir (0,5 mm² kesitten itibaren).

  0,5 mm² kesitinden küçük kablolar için önce renkli basmalı butonu içeriye doğru bastırmalısınız.

Kabloları serbest bırakmak için renkli basmalı butona basın.

8

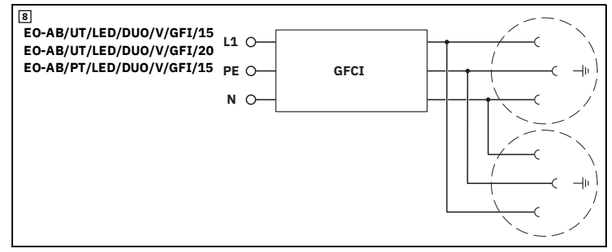

9

Warnhinweis nach VDE 0620-1

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie:

– Ihr eigenes Leben;

– das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*** Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation:**

Für die Installation sind *insbesondere* folgende Fachkenntnisse erforderlich:

– Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; Gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

– Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung

– Auswertung der Messergebnisse

– Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen

– IP-Schutzarten

– Einbau des Elektroinstallationsmaterials

– Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen usw.)

기술 데이터	技术数据	Tekniske data	Dane techniczne	Технические характеристики	Teknik veriler	
정격 전압	额定电压	Mærkespænding	Napięcie znamionowe	Номинальное напряжение	Nominal gerilim	
핀 커넥터 패턴 AB	针式连接器样式AB	Pin-belægning AB	Przód wtyku AB	Стыковочная часть AB	Pin konnektör yapısı AB	125 V AC (60 Hz)
예외: EO-AB/UT/LED/16/250	例外：EO-AB/UT/LED/16/250	Undtagelse: EO-AB/UT/LED/16/250	Wyjątek: EO-AB/UT/LED/16/250	Исключение: EO-AB/UT/LED/16/250	İstisna: EO-AB/UT/LED/16/250	250 V
핀 커넥터 패턴 CF, D, E, G, I, J, K, L	针式连接器样式CF、D、E、G、I、J、K、L	Pin-belægning CF, D, E, G, I, J, K, L	Przód wtyku CF, D, E, G, I, J, K, L	Стыковочная часть CF, D, E, G, I, J, K, L	Pin konnektör yapısı CF, D, E, G, I, J, K, L	250 V AC (50 Hz)
핀 커넥터 패턴 N	针式连接器样式N	Pin-belægning N	Przód wtyku N	Стыковочная часть N	Pin konnektör yapısı N	250 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
정격 전류	额定电流	Mærkestrøm	Prąd znamionowy	Номинальный ток	Nominal akım	
퓨즈가 있는 모든 소켓(EO.../F/...)	所有带保险丝的插座 (EO.../F/...)	Alle stikdåser med sikring (EO.../F/...)	Wszystkie gniazda z bezpiecznikiem (EO.../F/...)	Все розетки с предохранителем (EO.../F/...)	Sigortalı tüm prizler (EO.../F/...)	6,3 A
핀 커넥터 패턴 AB	针式连接器样式AB	Pin-belægning AB	Przód wtyku AB	Стыковочная часть AB	Pin konnektör yapısı AB	15 A / 20 A
예외: EO-AB/UT/LED/16/250	例外：EO-AB/UT/LED/16/250	Undtagelse: EO-AB/UT/LED/16/250	Wyjątek: EO-AB/UT/LED/16/250	Исключение: EO-AB/UT/LED/16/250	İstisna: EO-AB/UT/LED/16/250	16 A
핀 커넥터 패턴 CF, E, J	针式连接器样式CF、E、J	Pin-belægning CF, E, J	Przód wtyku CF, E, J	Стыковочная часть CF, E, J	Pin konnektör yapısı CF, E, J	16 A
핀 커넥터 패턴 D	针式连接器样式D	Pin-belægning D	Przód wtyku D	Стыковочная часть D	Pin konnektör yapısı D	6 A
핀 커넥터 패턴 G	针式连接器样式G	Pin-belægning G	Przód wtyku G	Стыковочная часть G	Pin konnektör yapısı G	13 A
핀 커넥터 패턴 I 푸쉬-인 연결(PT)을 사용하는 핀 커넥터 패턴 N	针式连接器样式I 针式连接器样式N，带插拔式连接 (PT)	Pin-belægning I Pin-belægning N med Push-in-tilslutning (PT)	Przód wtyku I Przód wtyku N z przyłączem Push-in (PT)	Стыковочная часть I Стыковочная часть N с зажимом Push-in (PT)	Pin konnektör yapısı I Push-in bağlantılı pin konnektör yapısı N (PT)	10 A
핀 커넥터 패턴 K, L	针式连接器样式K、L	Pin-belægning K, L	Przód wtyku K, L	Стыковочная часть K, L	Pin konnektör yapısı K, L	10 A / 16 A
스크류 연결방식(UT)을 사용하는 핀 커넥터 패턴 N	针式连接器样式N，带螺钉连接 (UT)	Pin-belægning N med skruetilslutning (UT)	Przód wtyku N z przyłączem śrubowym (UT)	Стыковочная часть N с винтовым зажимом (UT)	Vidalı bağlantılı pin konnektör yapısı N (UT)	20 A
보호 수준	防护等级	Kapslingsklasse	Stopień ochrony	Степень защиты	Koruma sınıfı	IP20
연결 용량	**接线容量**	**Tilslutningsevne**	**Zdolność przyłączeniowa**	**Емкость подключения**	**Bağlantı kapasitesi**	
케이블 사이즈, 단선	刚性导线横截面	Ledertværsnit, massivt	Przekrój przewodu, drut	Сечение провода, жестк.	Kablo kesiti, tek telli	0,2 mm² ... 4 mm² (24...12 AWG)
케이블 사이즈, 연선	柔性导线横截面	Ledertværsnit, fleksibelt	Przekrój przewodu, linka	Сечение провода, гибк.	Kablo kesiti, çok telli	0,25 mm² ... 2,5 mm² (24...14 AWG)
스트리핑 길이	剥线长度	Afisoleringslængde	Długość odizolowania	Длина снятия изоляции	Kablo soyma uzunluğu	
스크류 연결방식(UT)	螺钉连接 (UT)	Skruetilslutning (UT)	Przyłącze śrubowe (UT)	Винтовой зажим (UT)	Vidalı bağlantı (UT)	8 mm
푸쉬-인 연결(PT)	插拔式连接 (PT)	Push-in-tilslutning (PT)	Przyłącze Push-in (PT)	Зажим Push-in (PT)	Push-in bağlantı (PT)	10 mm
토크	紧固扭矩	Drejningsmoment	Moment obrotowy	Крутящий момент	Tork	0,5 Nm ... 0,6 Nm
마킹 액세서리	**标识附件**	**Mærkningstilbehør**	**Akcesoria do oznakowania**	**Принадлежности для маркировки**	**Markalama aksesuarları**	
UniCard, 8 mm	UniCard，8 mm	UniCard, 8 mm	UniCard, 8 mm	UniCard, 8 мм	UniCard, 8 mm	UCT-TMF 8 (0828748), UC-TMF 8 (0818137)
UniCard, 16 mm	UniCard，16 mm	UniCard, 16 mm	UniCard, 16 mm	UniCard, 16 мм	UniCard, 16 mm	UC-TMF 16 (0829218), UC-TMF 16 (0819262)
Zack 마커 스트립, 플랫, 8 mm	快速标记条，8 mm	Mærkestrimmel, flad, 8 mm	Płaski pasek oznaczników typu ZACK, 8 mm	Плоская полоса Zack, 8 мм	Etiket şeridi, yassı, 8 mm	ZBF 8:UNBEDRUCKT (0808781)
Zack 마커 스트립, 플랫, 16 mm	快速标记条，16 mm	Mærkestrimmel, flad, 16 mm	Płaski pasek oznaczników typu ZACK, 16 mm	Плоская полоса Zack, 16 мм	Etiket şeridi, yassı, 16 mm	ZBF 16:UNPRINTED (0827464)

© Phoenix Contact 2025-10-07