



如果测试空载、低压启动、堵转项目时出现上图报错，是因为设置界面电源输入电压设置 0 导致的，重启软件后进入设置界面将电压改为正确数值即可。此电压是采用内置变压器调压系统测试电源输入电压值。

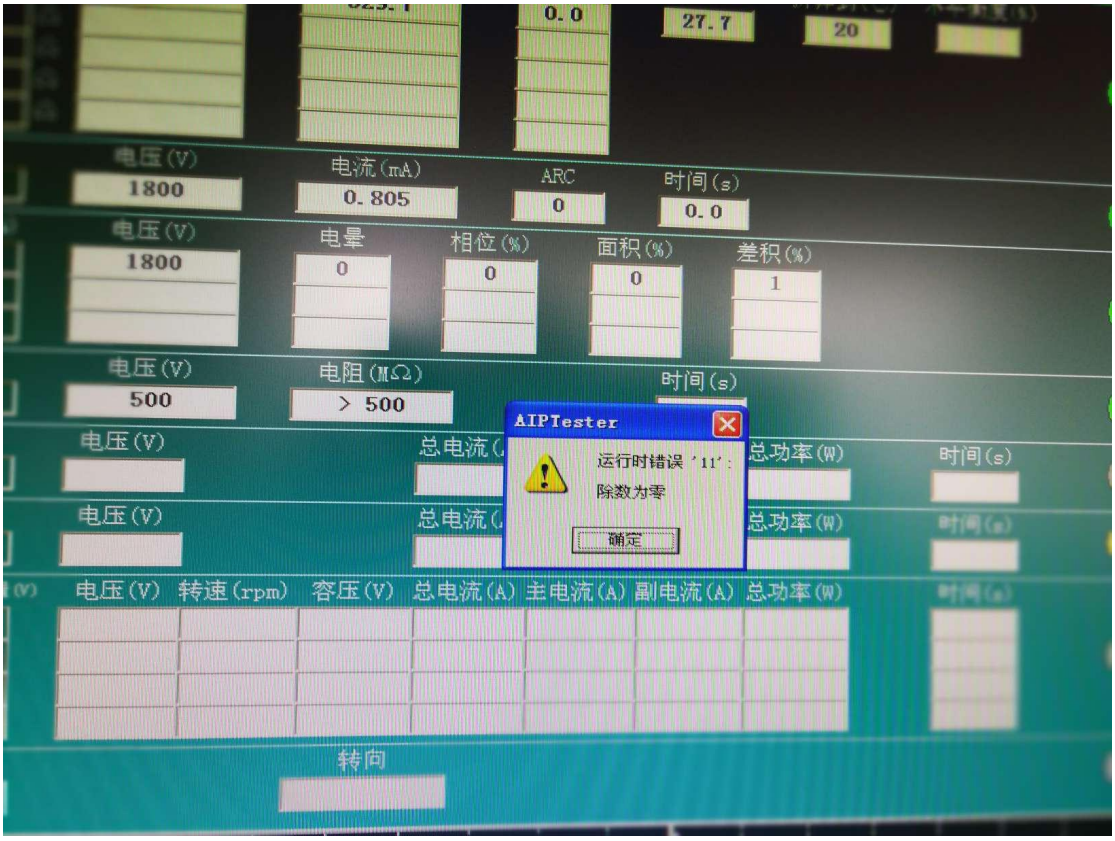