用 U 盘启动盘分区和装系统

一：制作 U 盘启动盘

（1）网上搜索【U 盘启动盘制作工具】，有很多种，下面以 U 深度软件为例



（2）下载安装后打开，如图



插上 U 盘，如左图选择要制作的 U 盘，开始制作，等待制作完成即可。


注意：

制作启动盘时 U 盘中的东西会被清除，请提前拷贝出来。启动盘所占用内存不大，制作完成后 U 盘可正常使用。


二．用启动盘分区

（1）插上启动盘重启电脑，并反复摁 F8（如果不能进入可依次循环摁 F8~F9~F10~F11~F12），进入选择 U 盘启动。（启动盘中提前拷如 Ghost 系统备用）

（2）选择 PE 兼容版

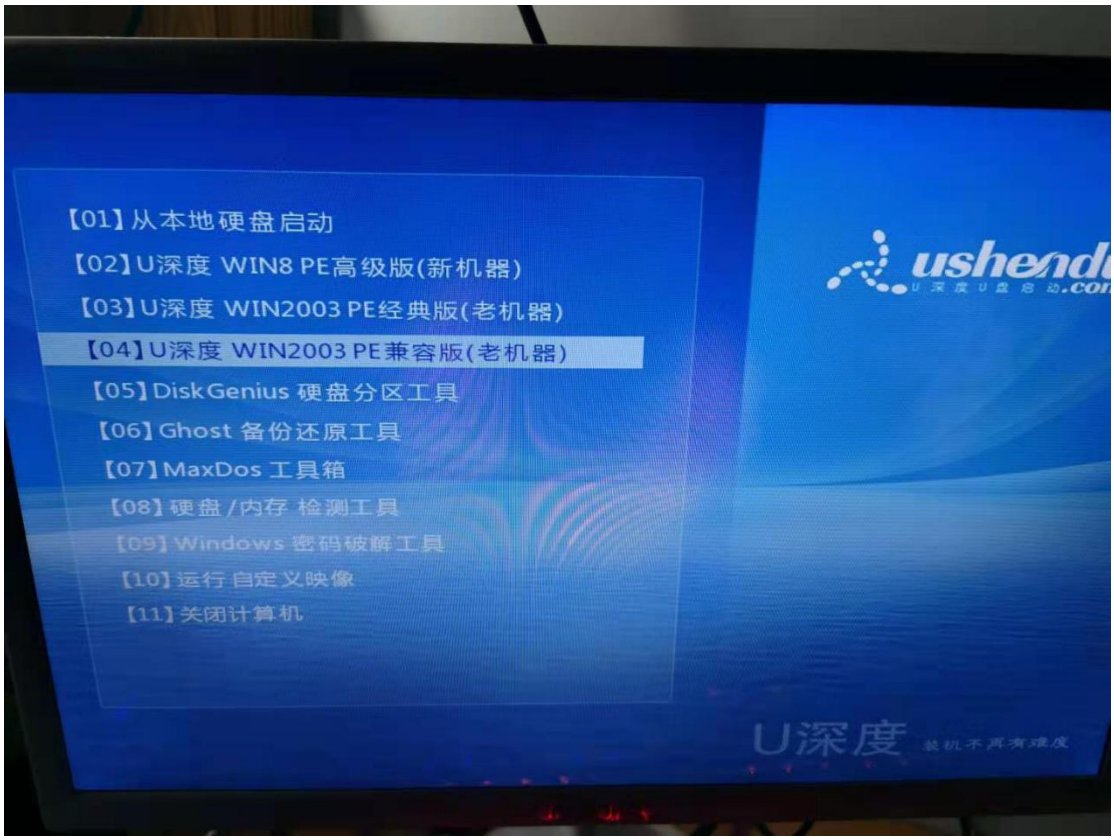


（3）选择兼容模式一

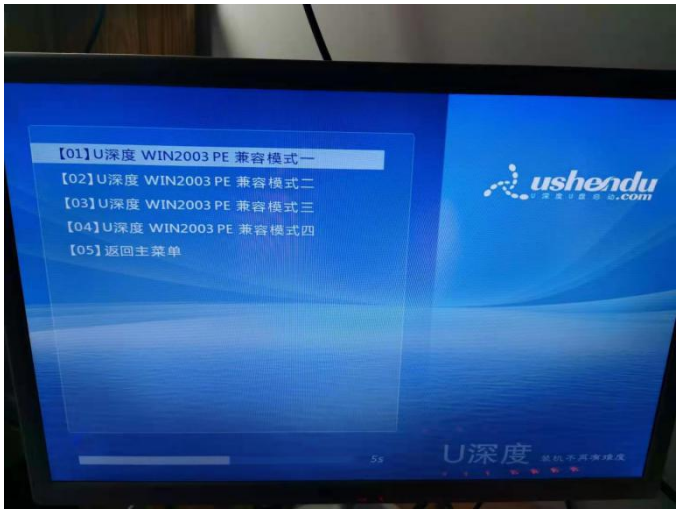

（4）进入 PE 后选择打开 分区工具 如图




（5）选择快速分区 更改好配置后点确定 如图 等待分区完成即可

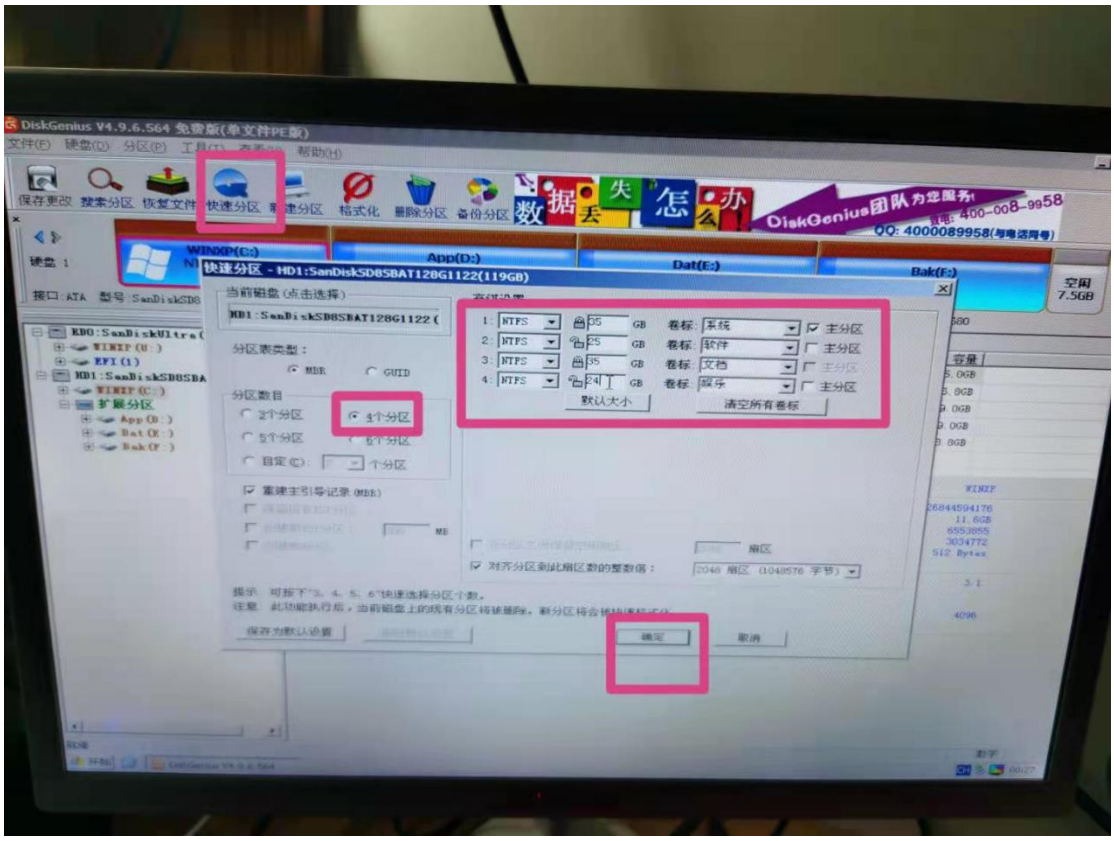


（6）分区完成，需装启动盘中备份的系统，执行以下【三：】操作。


三：重装系统

（1）选择 手动运行 Ghost 打开，点 OK

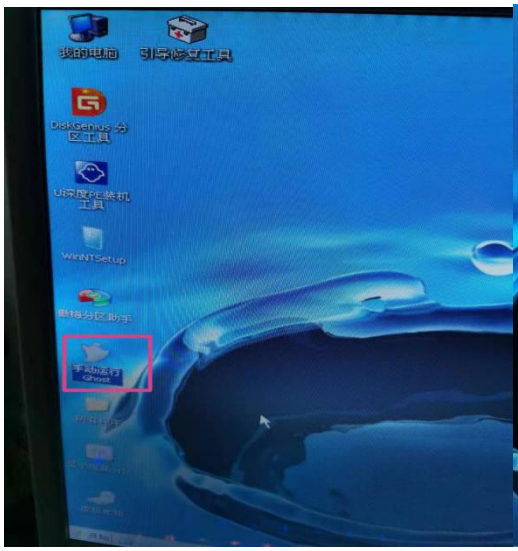


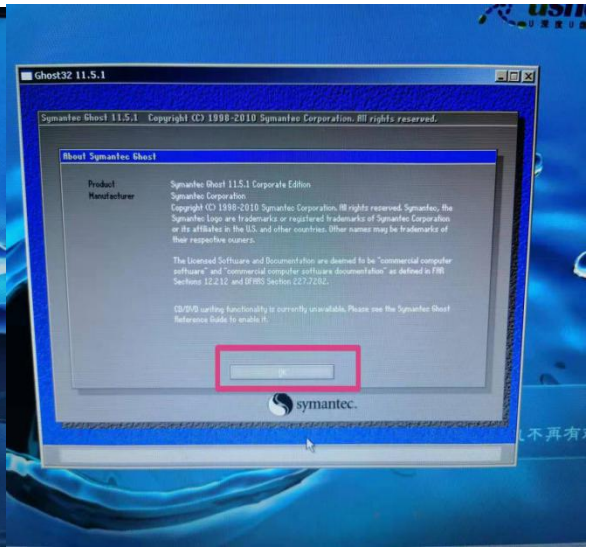


(2) 选择安装盘，选择下图框出的三个选项，千万不要选错

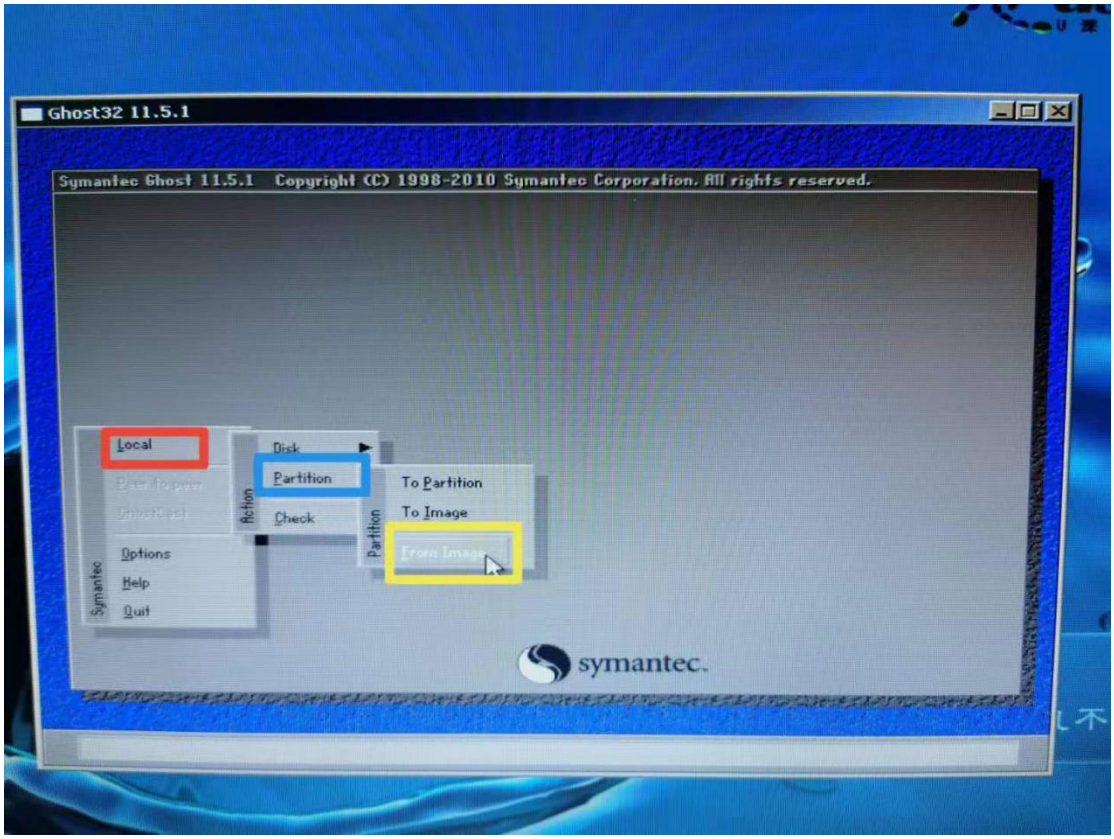

（2）进入下图点▽选择 Ghost 系统（通常系统保存在 F 盘 红框，分区后只能用 U 盘中的黄框）

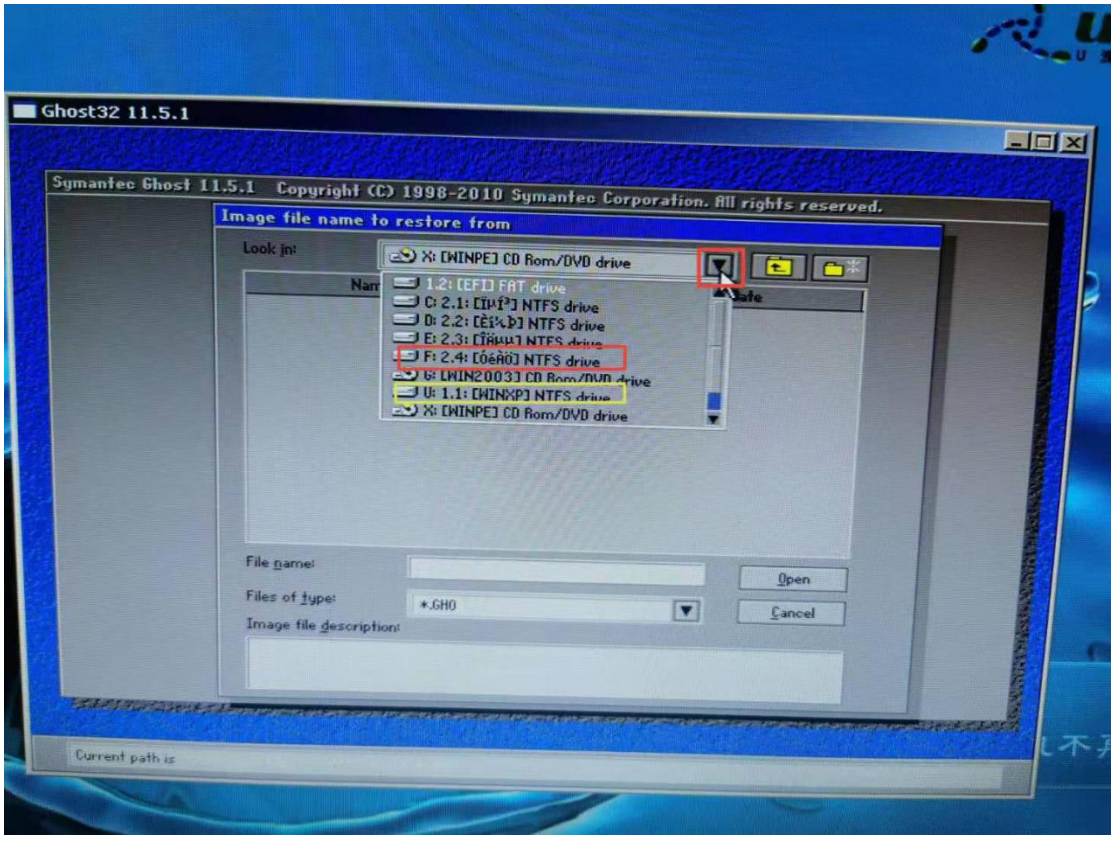


（3）找到 Ghost 文件夹，打开，选择 Ghost 文件 如下图

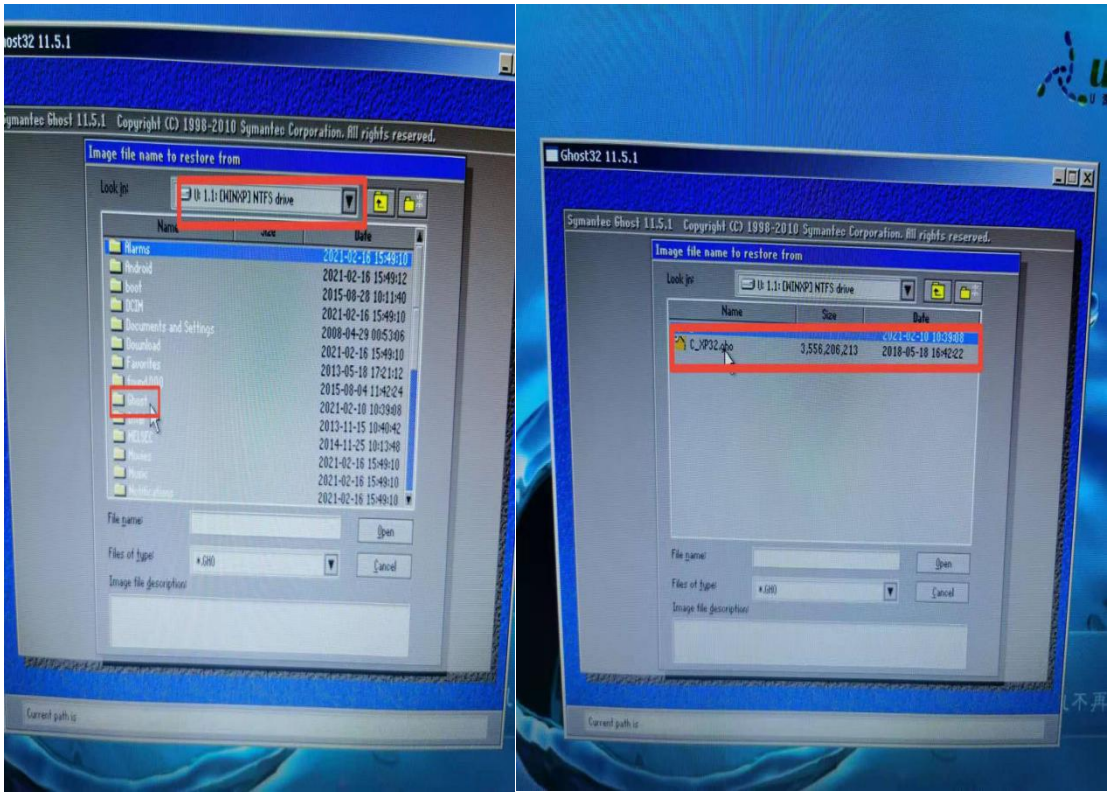



（3）如图选择，一直点 OK



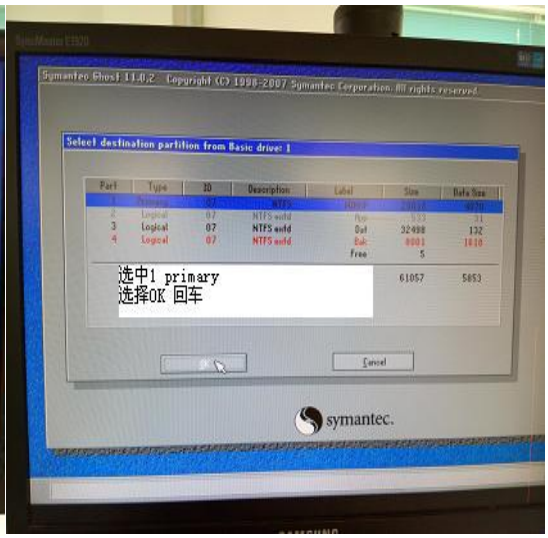

（4）如图选择 YES，系统开始读条，等待大约五到十分钟即读条完毕，选择 Reset computer（如图，重启电脑），系统安装完毕。

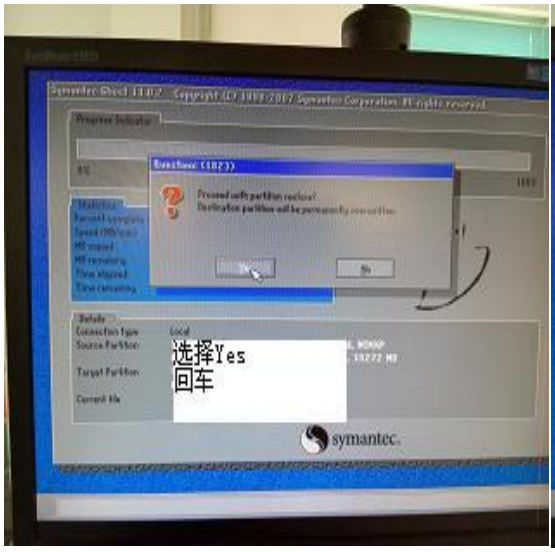

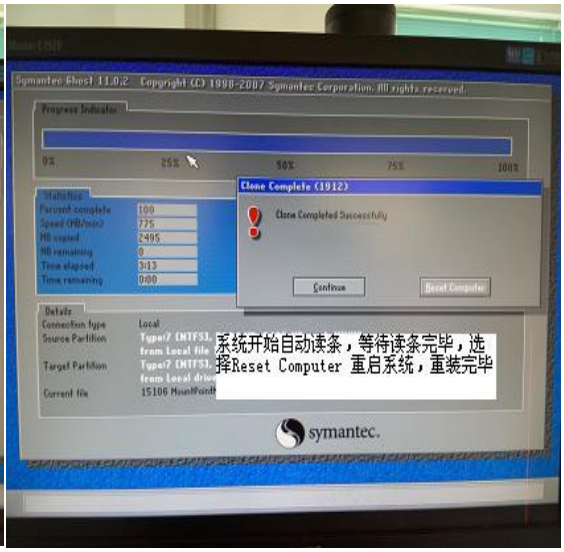

四：

仅 U 盘启动盘恢复系统，直接执行（三：）操作即可。

五：

工控机直接恢复系统，参考“AIP 工控机还原办法”（联系 AIP 售后索取）