

一代主机通信调试软件

1.首先关掉测试软件，打开 F 盘~AIP-TEST~AIP9963-Debug.exe，双击打开。

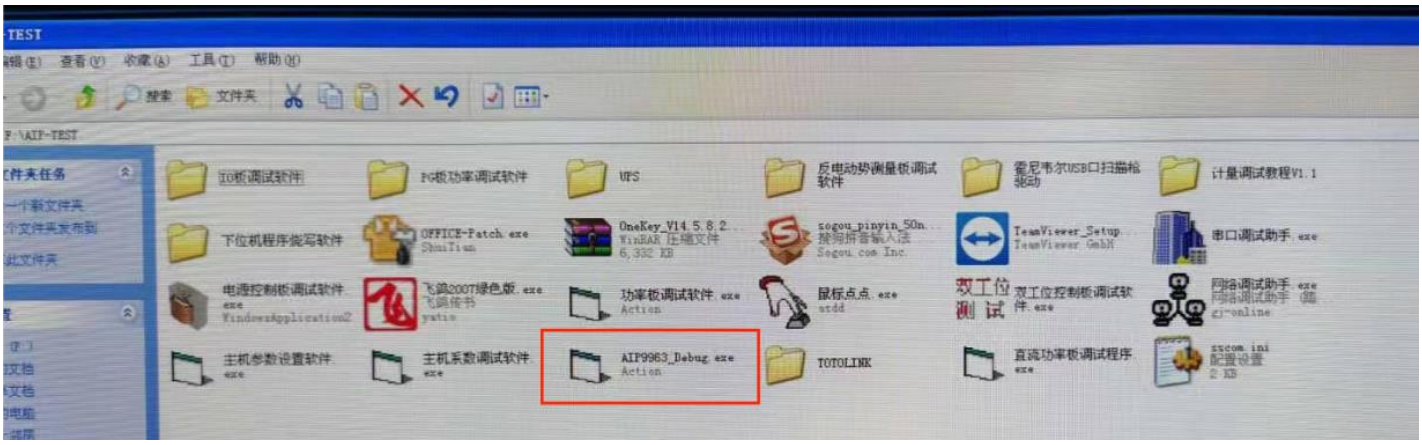

2.（1）确认标题栏对应。（2）串口打开状态（圆圈绿色是打开）。（3）选择十六进制显示。（4）波特率改为 38400 （5）串口改为 COM3。（6）点击读状态。（7）点击一次读状态，7 处空白位置就显示一次 7B 开头 7D 结尾的字符串，则表示通讯硬件部分正常，否则通讯异常。

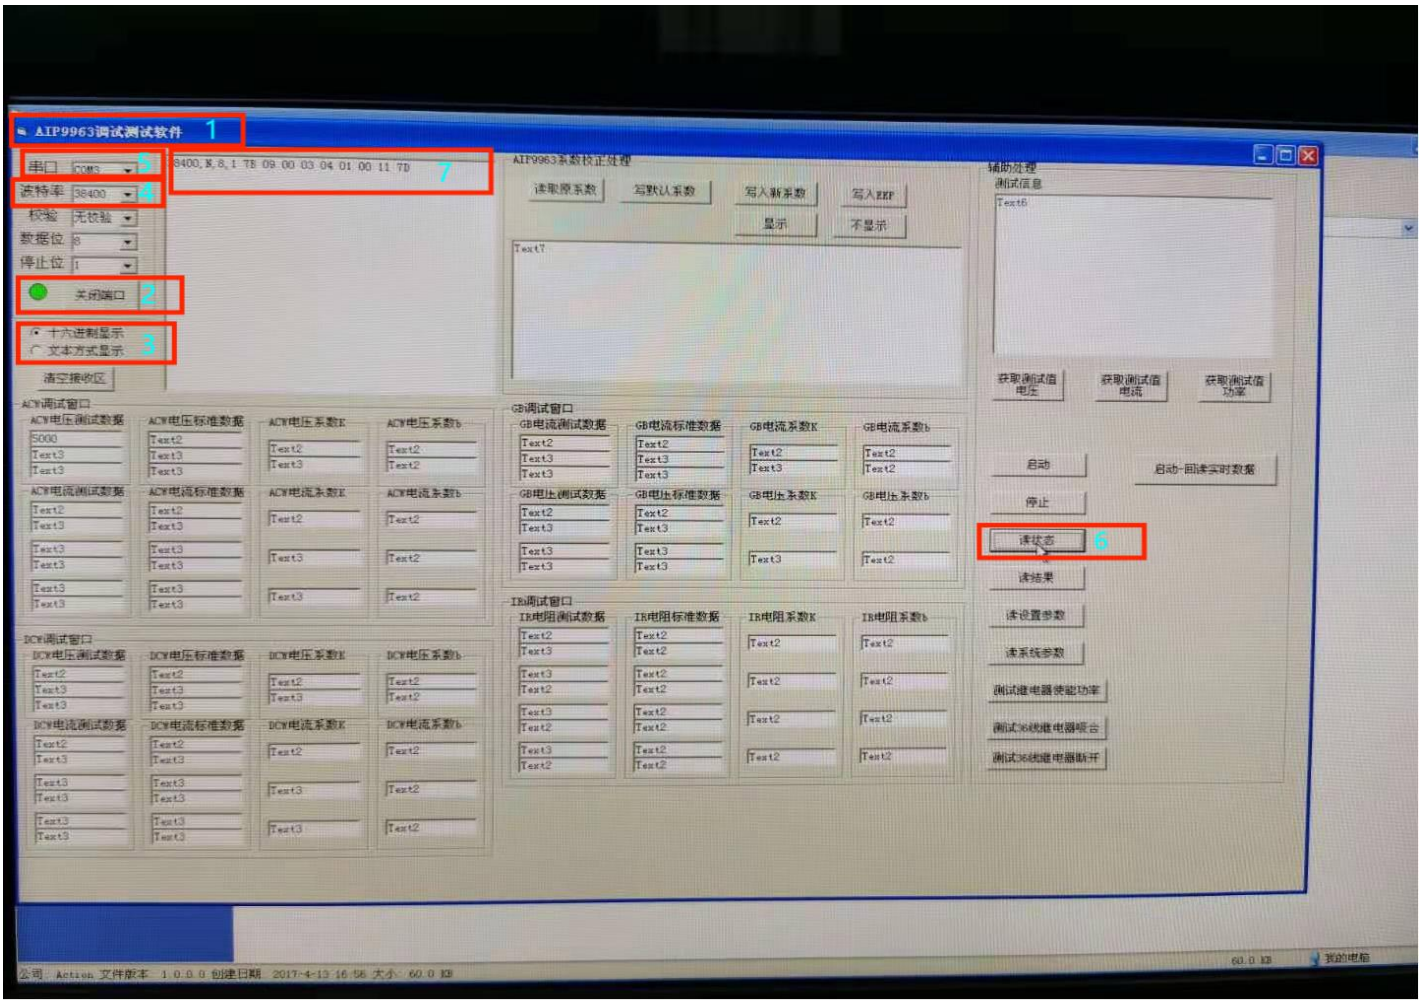

注：

以上为常规设备，通讯口插的是最右边 RS232 口，波特率为 38400

还有极少量老设备，通讯口插的是右边第二个 Extend 口，波特率为 9600

