

二代三相整机耐压设置说明


问题描述：该问题出现在耐压板 HV 输出切换 ch1 ch2 ch3 输出（见下图），ch8 作为回路使用模式下。即壳高压改线高压，多用于三相电机，汽车电机测试设备。

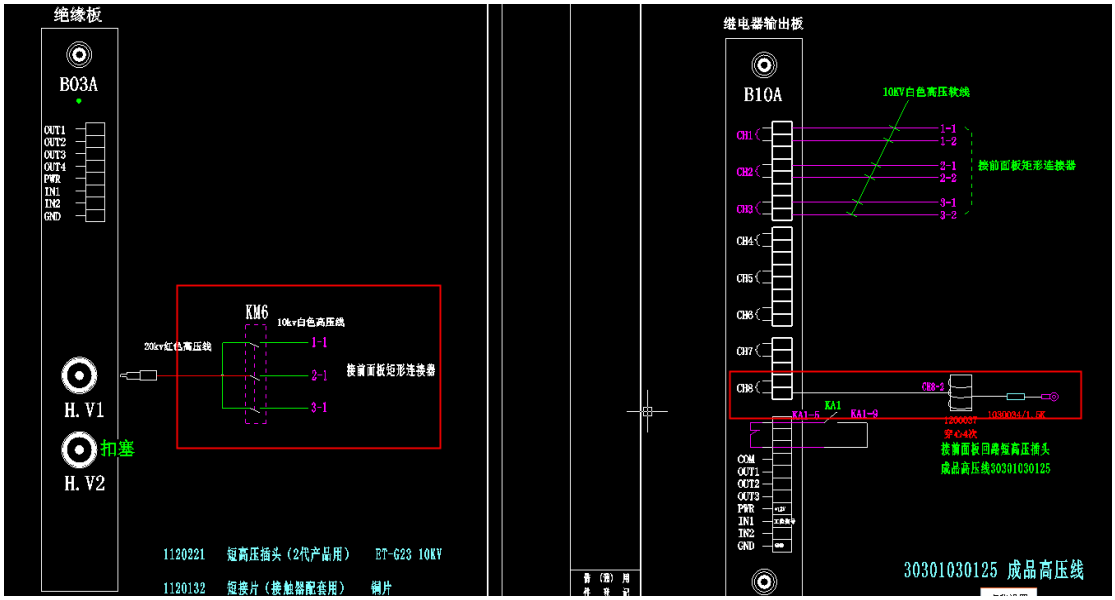


实物连接见下图，耐压板 HV1 接在接触器一端，并接到接触器三个主触点上，接触器另外一端为 1-1，2-1，3-1

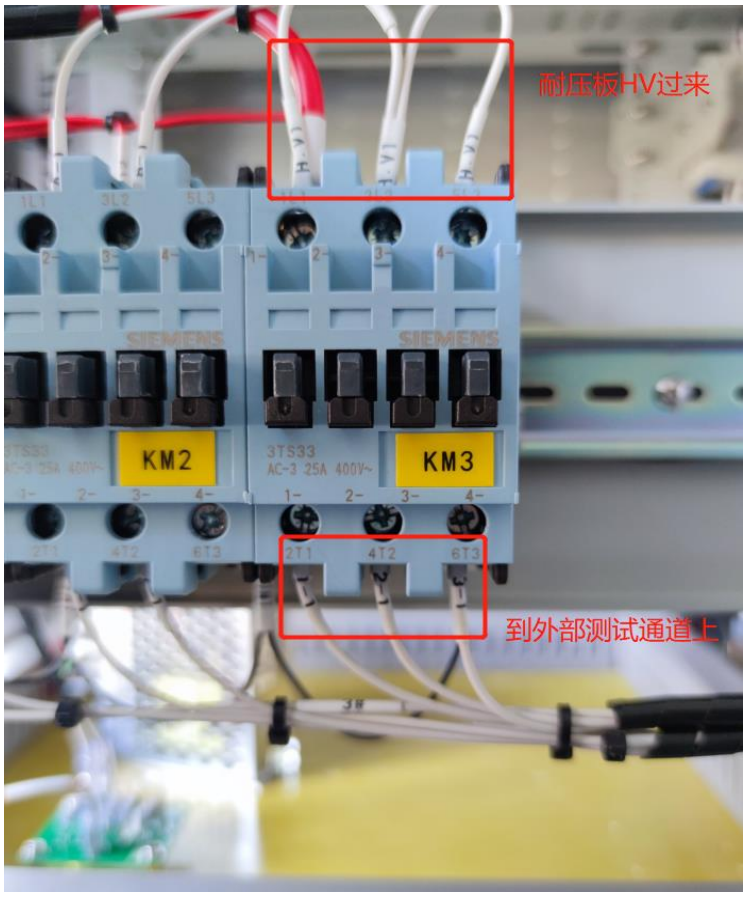

正确设置方法：测试线包对外壳的耐压设置方式为高端 PE 对低端 8（PE），见下图

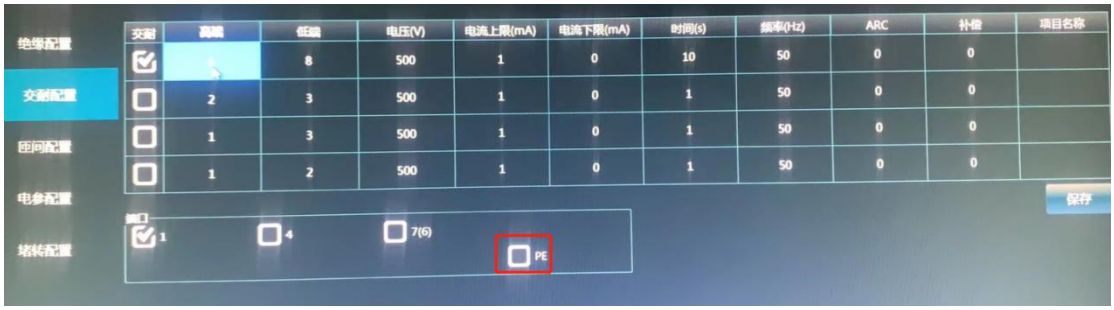

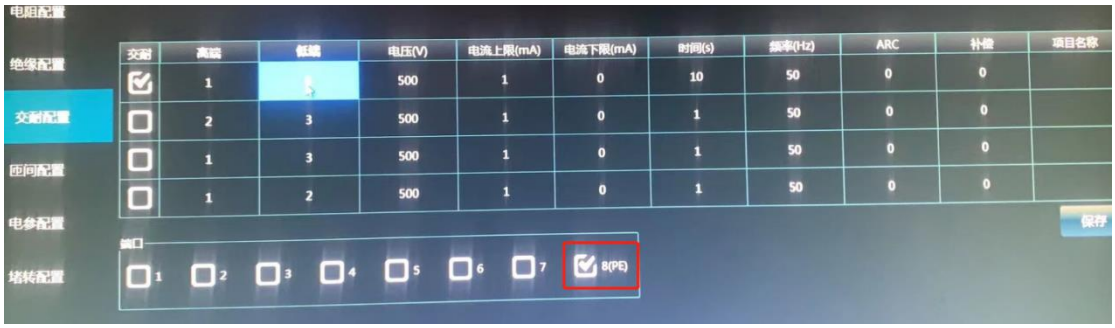

如设置错误可能出现耐压测不到漏电流情况。后续软件工程师会对于设置界面高低端名称进行优化，解决使用中可能造成的误解。