U 盘升级二代电感板程序步骤：

1. 关掉测试主机


2.找个 U 盘，新建文件夹名字改为 aip，再把程序放到这个文件夹中

3.把 U 盘插到测试主机上，然后开机



4. 开机后进入下图界面。（如果是严格按上面步骤操作，还是进入了测试界面，说明没读到 U 盘。

换个 U 盘试试,支持的 U 盘格式 FAT32，32G 以下。最好是先把 U 盘插到设备上，进数据管理看看能不能读到 U 盘）

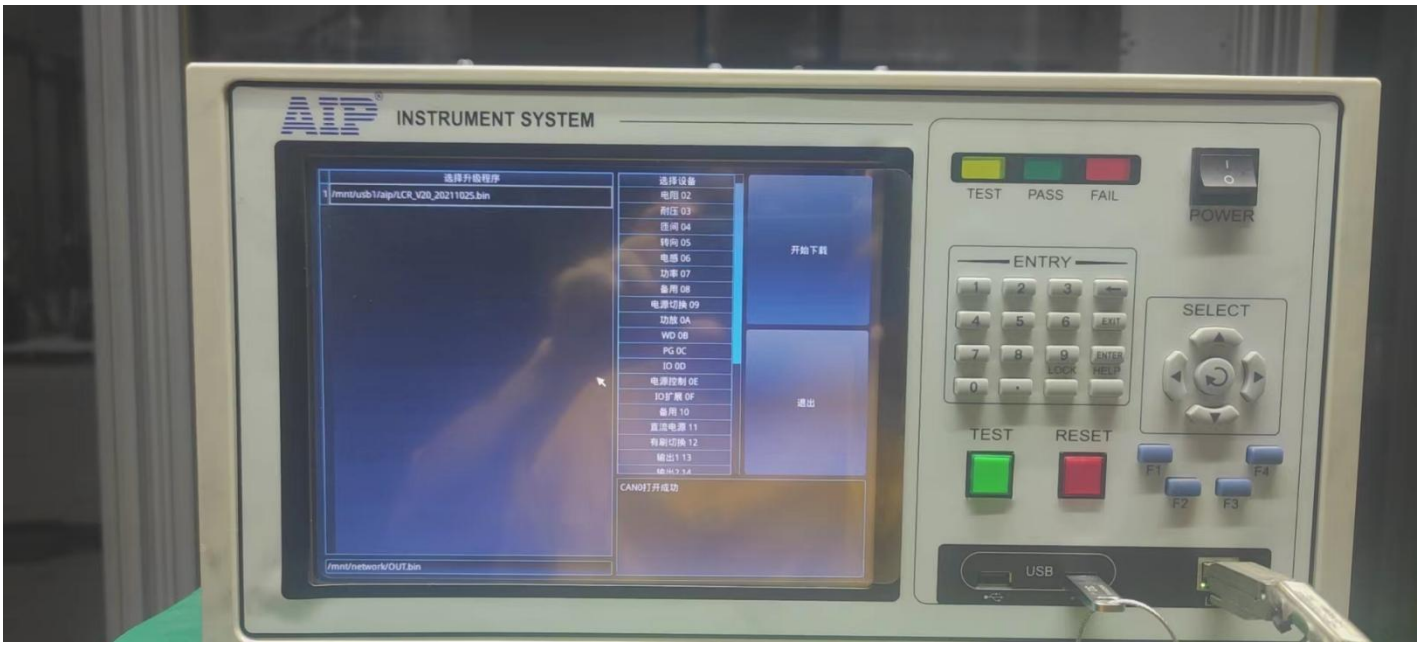


编制：董展鹏	审核：	批准：

5. 进入升级界面后，点一下要升级的程序①，点一下要升级的板卡电感②，点开始下载③，注意看④区域的写如情况，不能出现写入失败的情况。




6.如下图“写入完成，加密成功”后点退出，断电半分钟后重启即可。（完成升级）

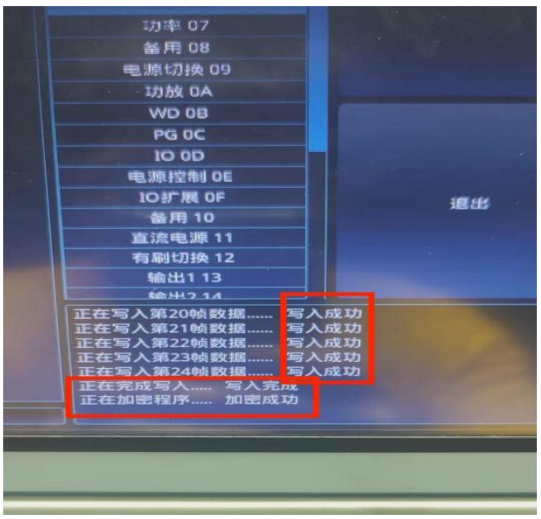


注意观察不要有写入失败的情况，如果写入失败，如下

异常：

如果过程中存在下图“写入失败”的情况，即升级失败，需要如下操作。

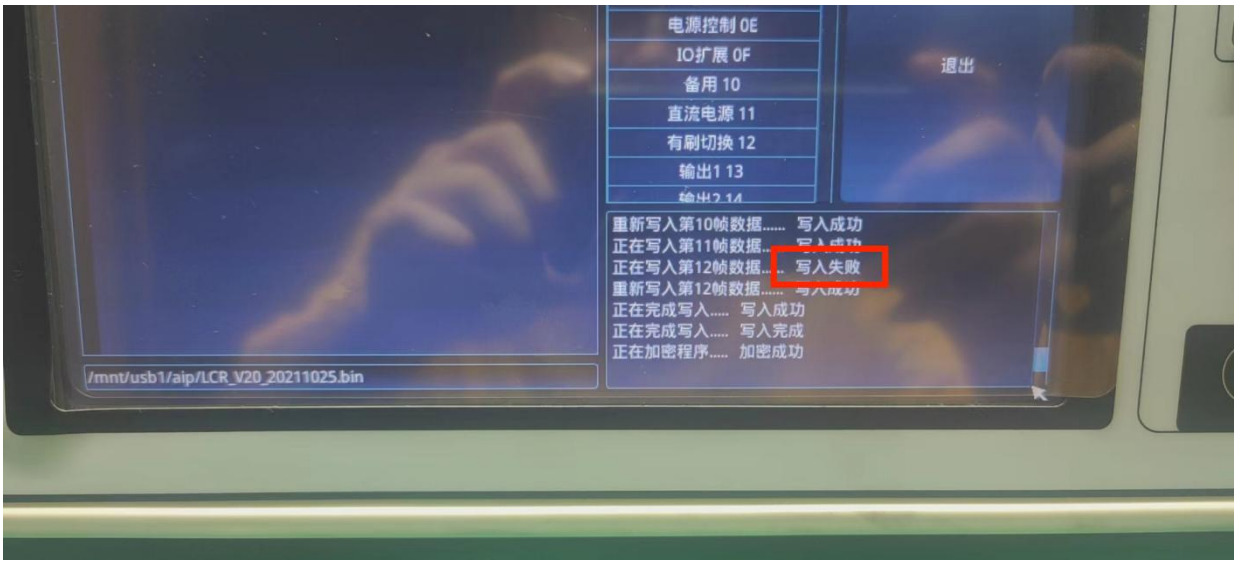

1. 关机，把下图 B06A 板卡拔下来（上下两个螺栓松开，拽着螺栓就拽出来了。脱离底板即可不用拿出来），然后开机。

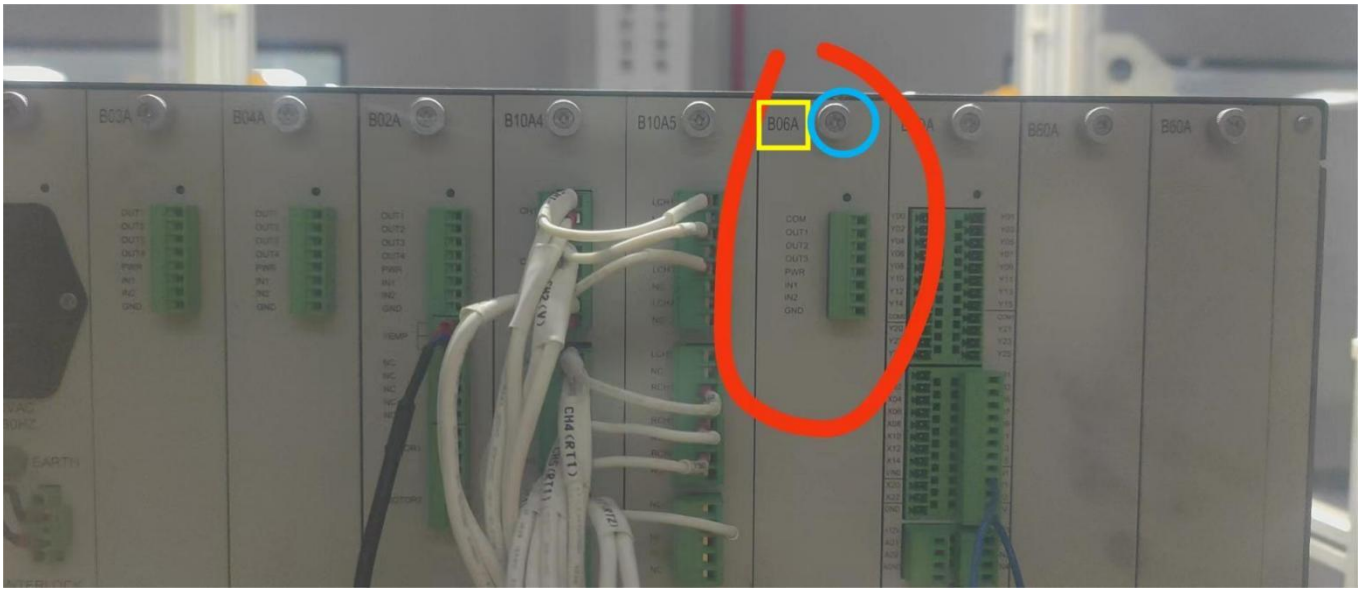

2. 开机后参考步骤 5，选择要升级的程序，选择电感（注意先不点开始下载）

3.重点步骤！！！点开始下载的同时，把拔下来的 B06A 电感板快速怼进去。

4.（开始写程序，注意不能有写入失败的情况出现，如果有需要重新按以上三步处理）直到加密完成，退出后断电一分钟重启即可。