
U 盘升级二代绝缘板程序步骤：

1. 关掉测试主机，确认板子（B03A）版本号和程序是否匹配




2.找个 U 盘，新建文件夹名字改为 aip，再把这个程序放到这个文件夹中

3.把 U 盘插到测试主机上，然后开机

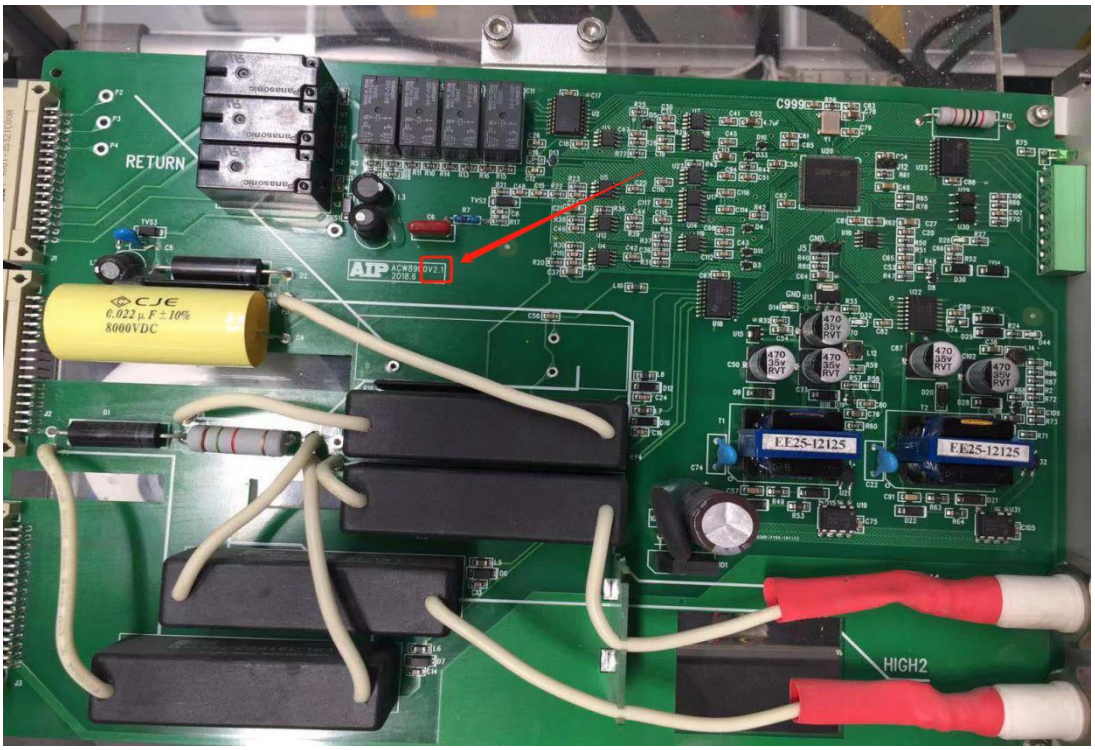

4. 选择左测的程序，选择右侧要升级的板子（B03 耐压）

5. 点开始下载，直到程序跑完，显示加密成功，即程序烧写成功。

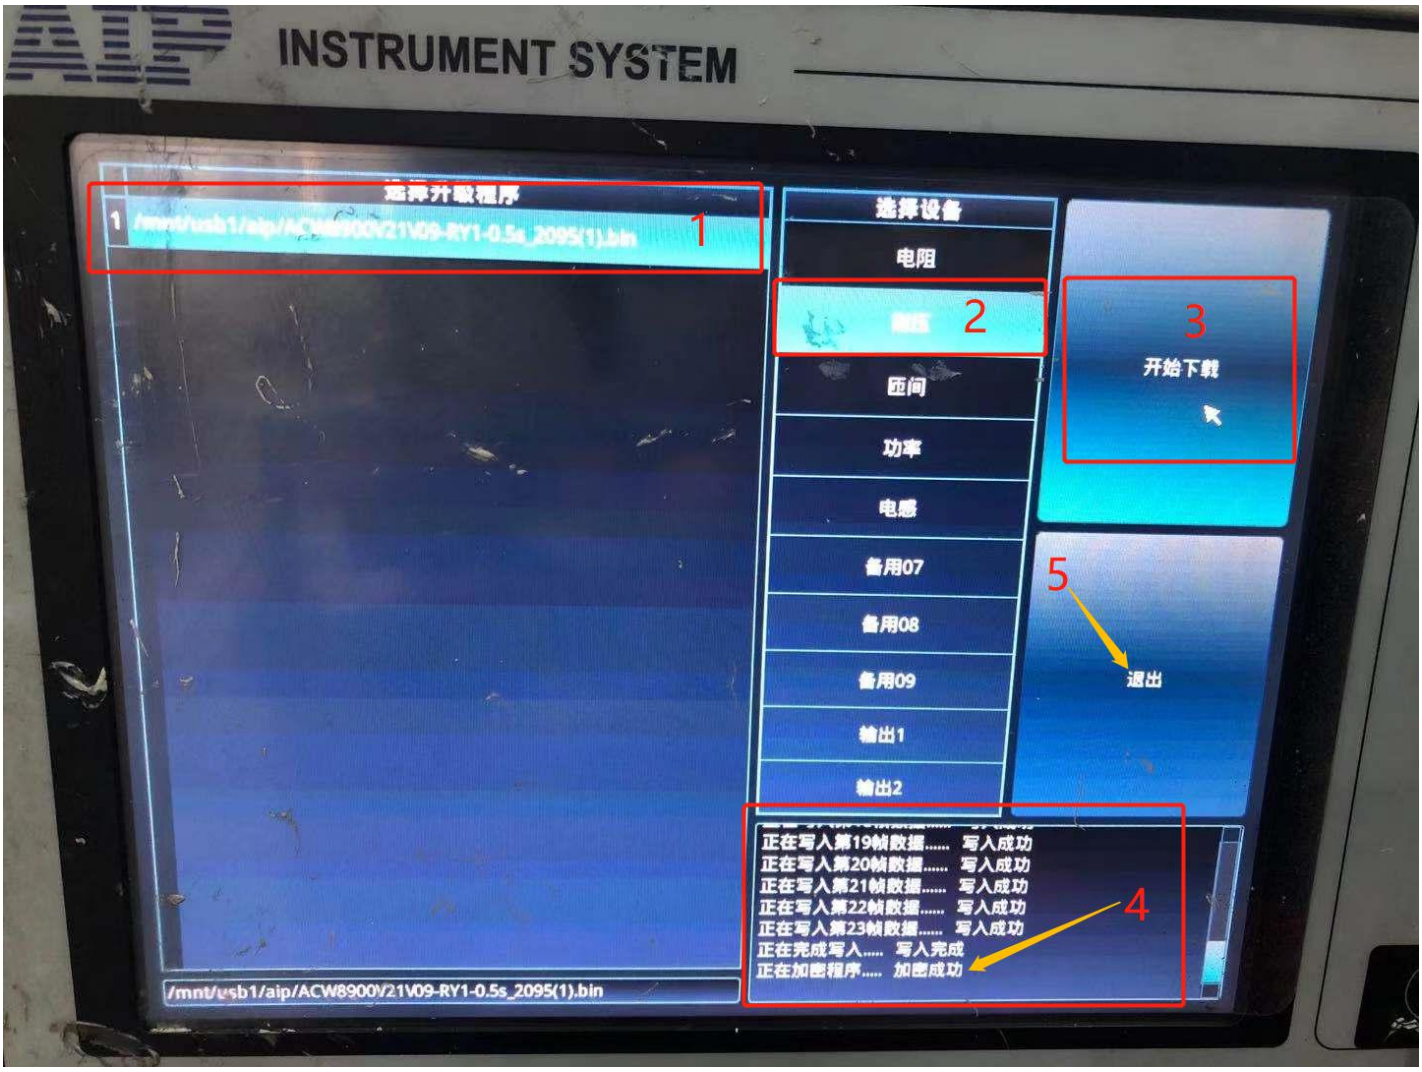

6.点退出，断电 1 分钟后重启即可