

一代功率板通讯软件使用

1. 首先关闭测试软件，打开 F 盘~AIP-TEST~功率板调试软件（红框），双击打开。

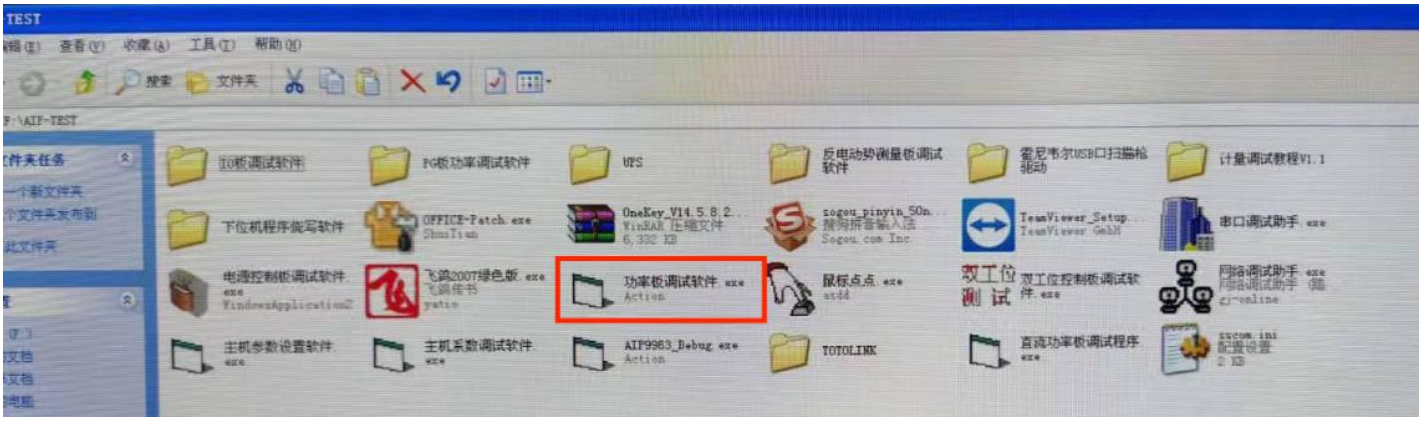


2.检测功率板通讯

（1）确认标题栏对应。（2）串口状态打开（圆圈绿色）。（3）选择十六进制显示。（4）波特率改为 9600 （5）串口改为功率板所接的串口，一般为 COM5。（6）点击读状态。（7）点击一次读状态，7 处空白位置就显示一次 7B 开头 7D 结尾的字符串，则表示通讯硬件部分正常，否则通讯异常。

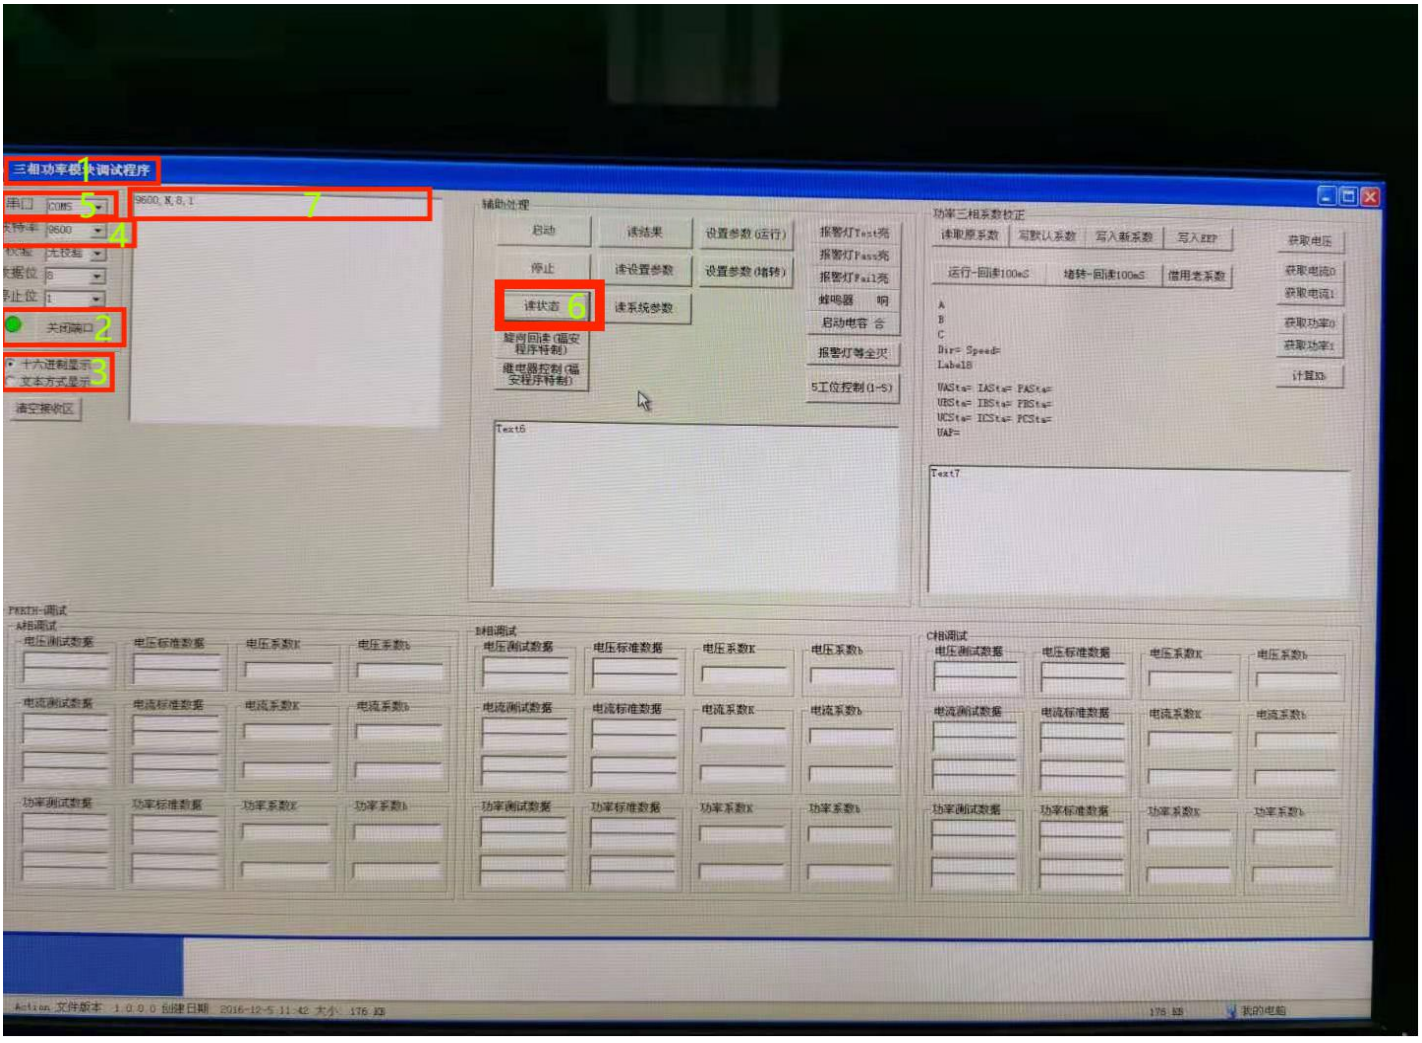

3.读功率板系数

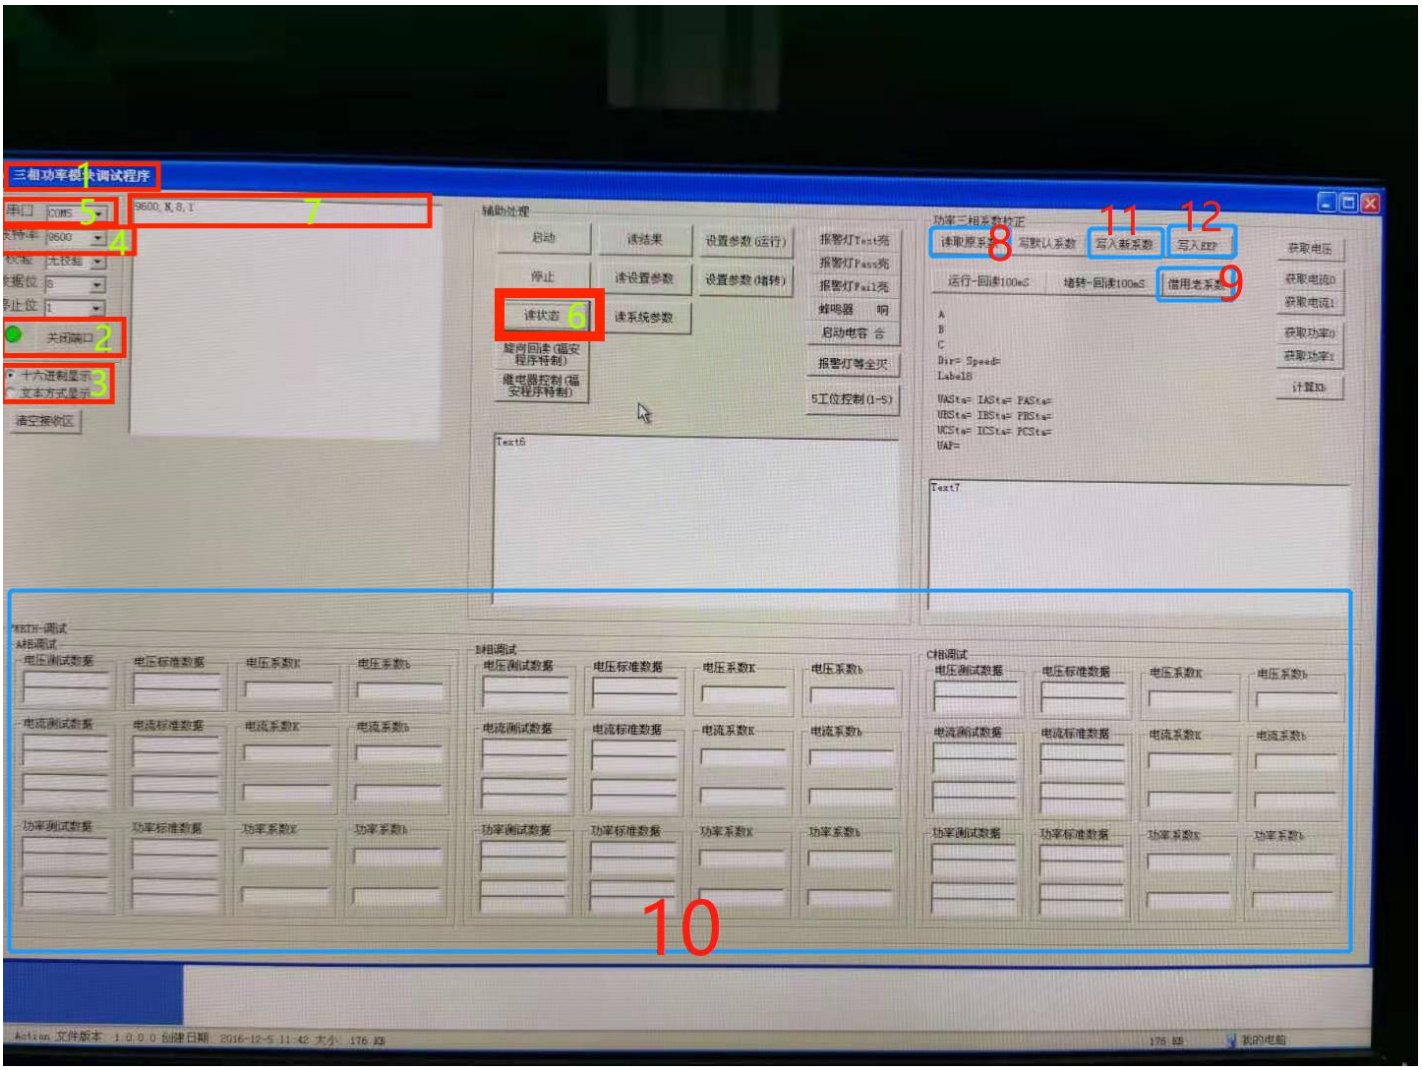

在通讯正常的情况下，点击 8【读取原系数】，再点 9【借用老系数】，10 的区域会显示当前功率板系数（拍照保存好）

哪个数据偏差，直接改对应的系数即可，改完后点 11【写入新系数】，再点 12【写入 EEP】即可。