

双工位板通讯问题检查

1. 关掉测试软件。

2. 打开 F 盘---AIP-TEST---双工位控制板调试软件（红框）

或 DWS-Debug 右图 


，双击打开。

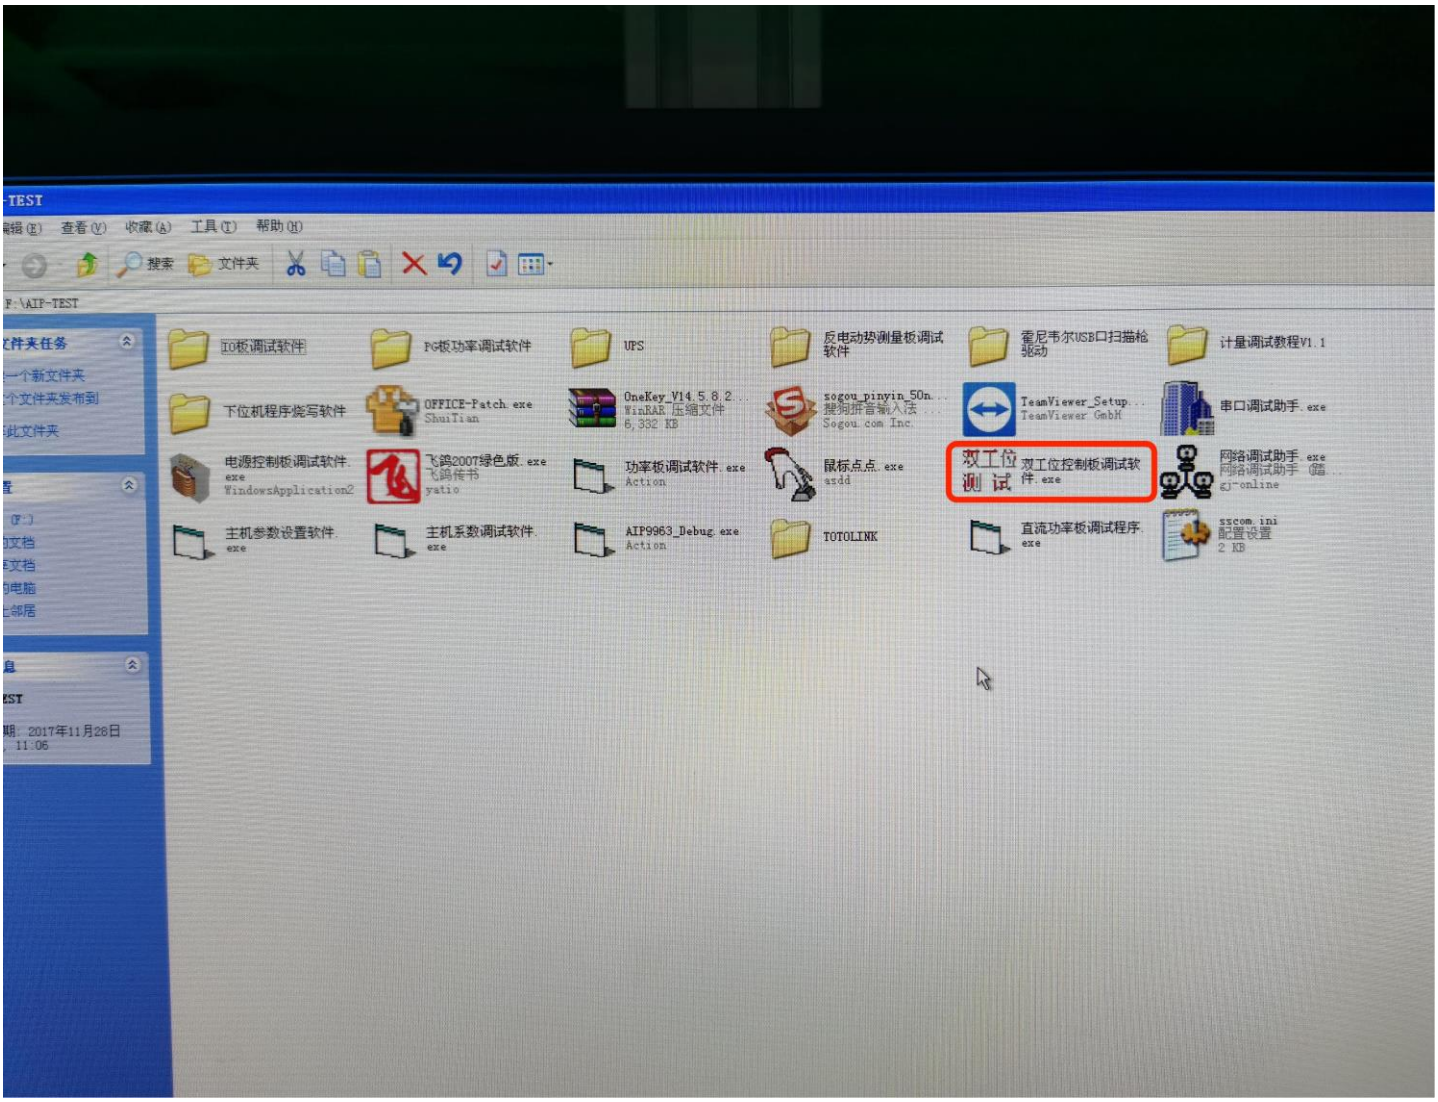

3. 首先确认标题栏为双工位板调试软件，再把黄框区域选择“十六进制显示”。

（1）确认端口打开，圆点绿色。（2）波特率改为 9600（3）串口改为 COM4

（4）点读状态（5）这时会在右上方出现 7B 开头，7D 结尾的字符串，则表示硬件部分通讯正常，否则就是硬件问题导致通讯不上。

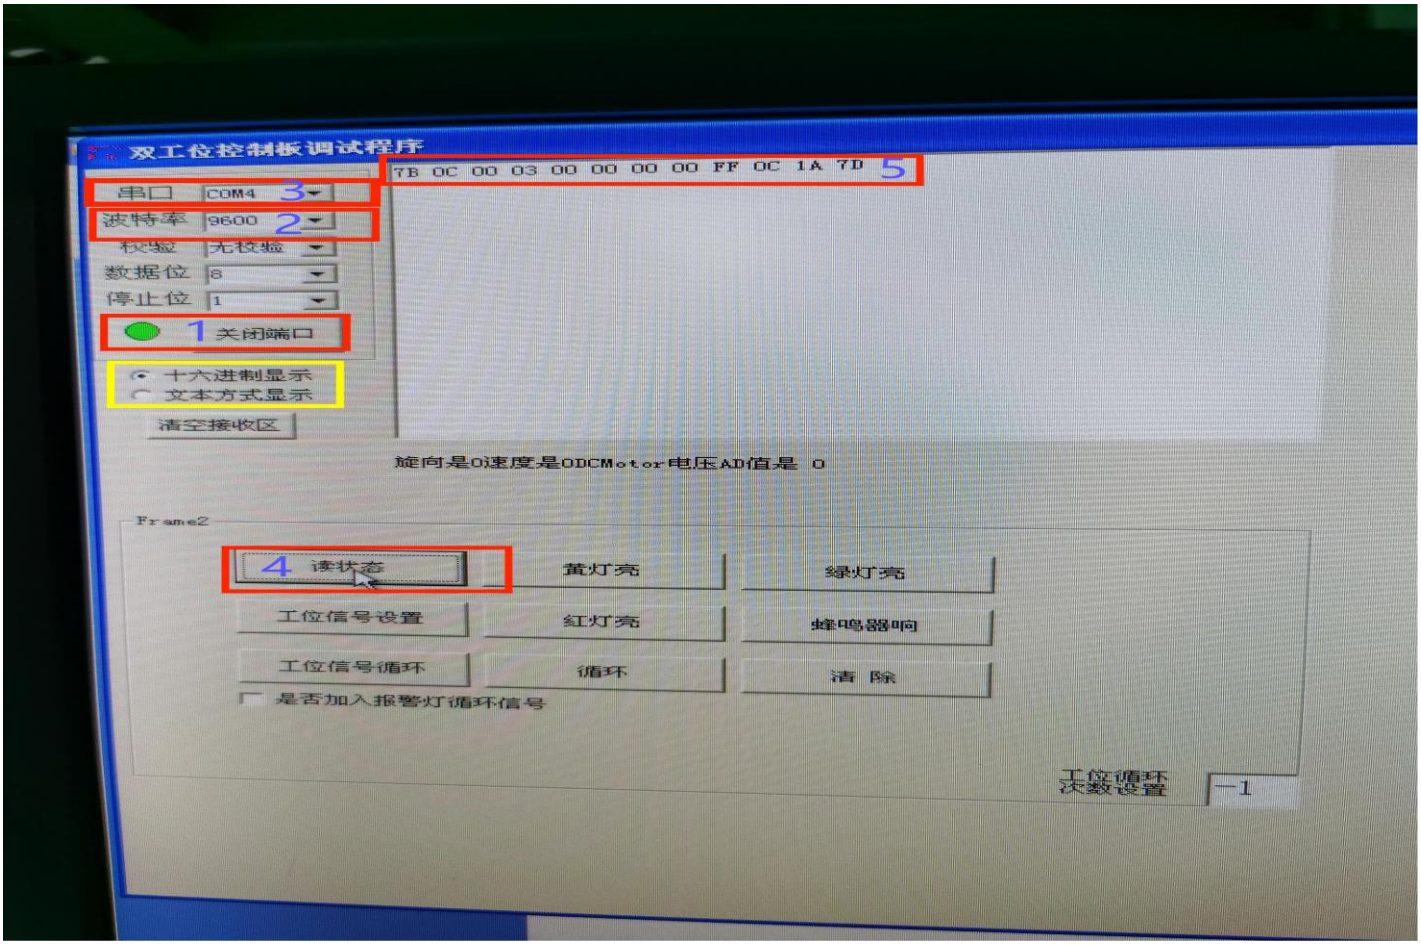
双工位控制板调试程序
7B 0C 00 03 00 00 00 00 FF 0C 1A 7D
5
串口 COM4
3
波特率 9600
2
校验 无校验
数据位 8
停止位 1
1 关闭端口
十六进制显示
文本方式显示
清空接收区
旋向是0速度是0DCMotor电压AD值是 0
Frame2
4 读状态
黄灯亮
绿灯亮
工位信号设置
红灯亮
蜂鸣器响
工位信号循环
循环
清 除
是否加入报警灯循环信号
工位循环次数设置
-1