
Server SQL 数据库设置

二代单表设置（不带电脑设备）


1、测试界面点开机主页，系统设置，密码 6，进系统设置界面（下图）




2、点一下网络 ， 确认网线是接的前网口 还是后网口。 确认好后 填入对应地址。
ip 是对应前网口，ip-2 是对应后网口
（注意 ：两个 IP 地址的网关不能一样 会有冲突，优先使用前网口）
3.自动获取的框不要勾，设置好 IP 后点“设置网络”，退出，保存返回，断电重启生效

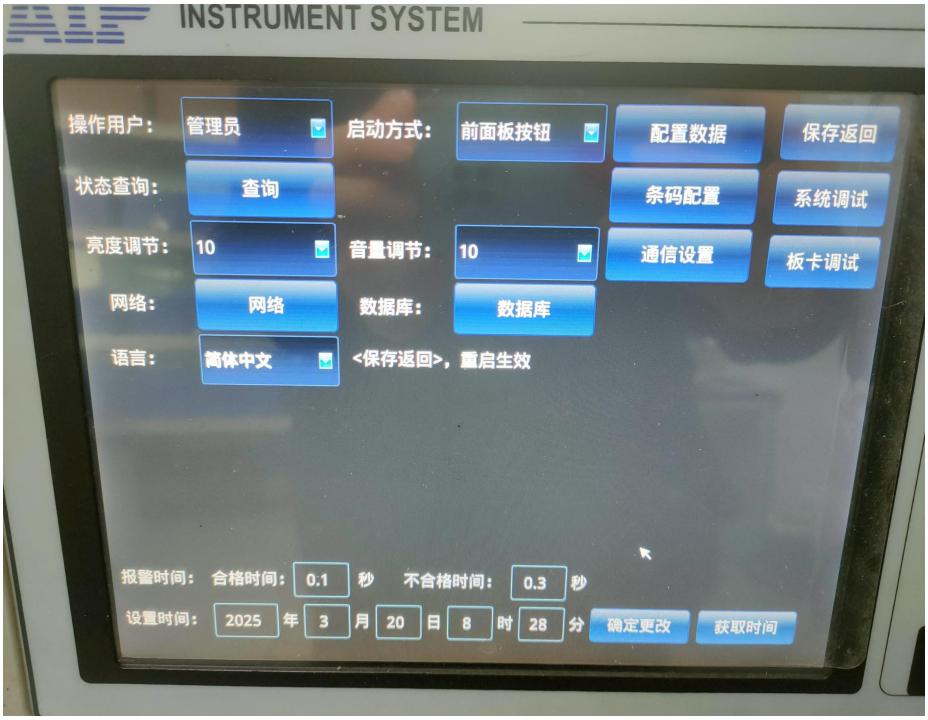

3、确认一下是否 ping 通

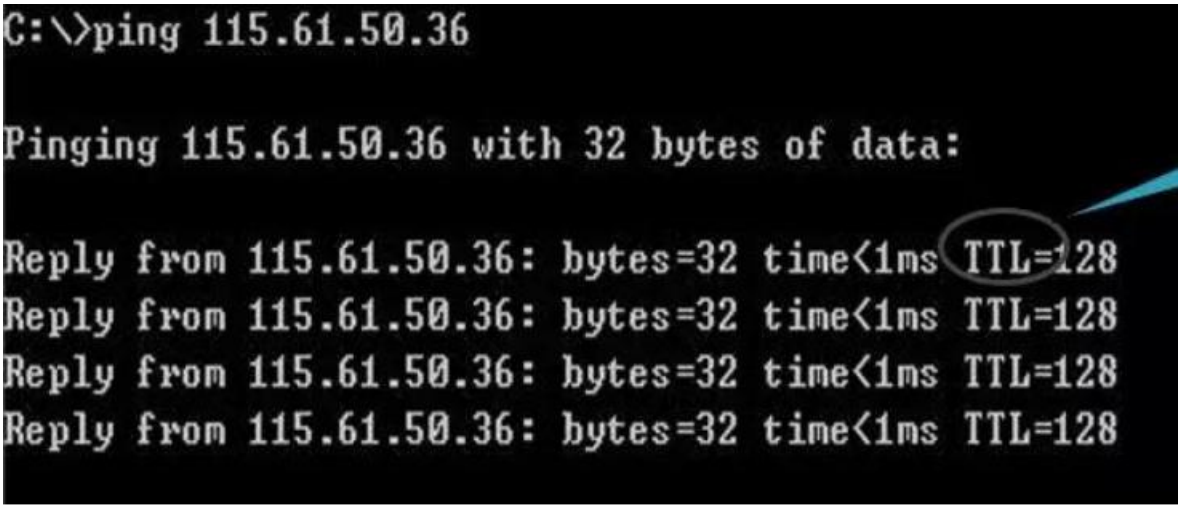

4、ping 通后设置一下具体参数 （在系统设置的配置数据中）； 完成后 ； 勾选启用、ping 通后上传。再点一下设置数据库，就完成了。

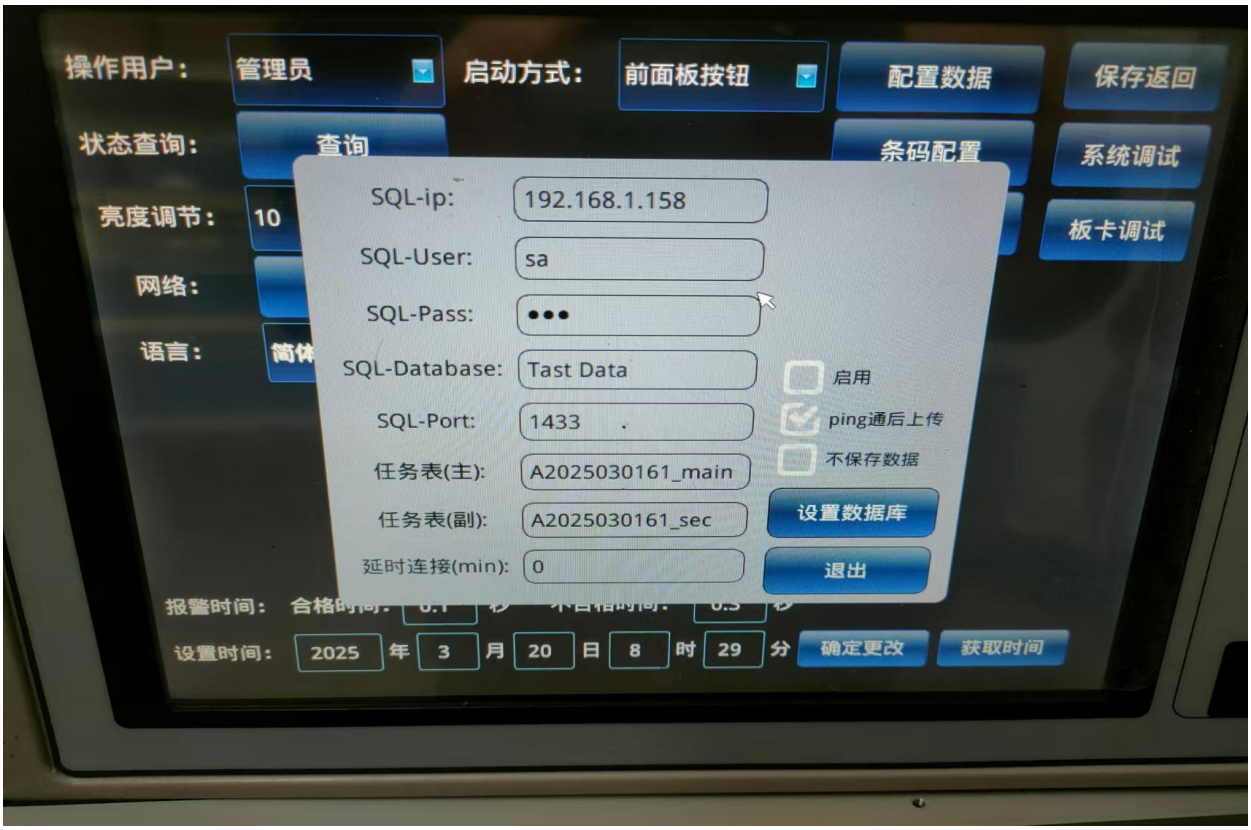

二代上位机设置（带电脑设备）

1、接好网线，确认好 IP 地址并确保能 ping 通。

2、软件数据管理界面 数据上传。上传模式为 9 ；设置好对应的参数，点连接 （会提示连接成功）

3、现有增加自动建表功能，勾选后自动建表（前期老设备没有自动建表功能的，需要手动建表）

4、 