Modbus Tcp 设置

二代单表(不带电脑设备）


1、测试主页，系统设置，密码 6，进系统设置界面（下图）



点网络设置 ，网线若插在前网口设置 IP，插后网卡设置 IP-2。
设置好需要的 IP 地址，后点设置网络（注意自动获取不要勾选，设置好后重启生效）
注意 ：两个 IP 地址的网关不能一样 会有冲突



2、确认一下是否 ping 通

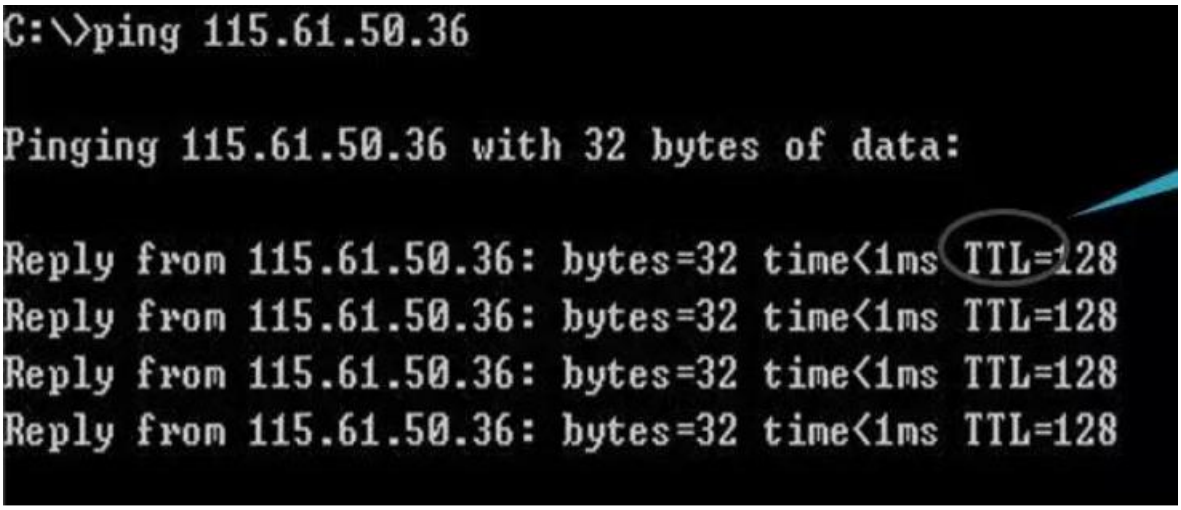

3、Ping 通后　把通讯方式改为 Modbus Tcp　端口号按需要设置。保存退出　关机重启生效。



二代上位机（带电脑设备）

1、插好网线　网络中找到所插网线的本地连接 设置好 IP 地址并确保能 ping 通

2、测试界面，点开机主页，进系统设置　右上角　有通讯模式　设置 1　　网络端口改为您们要求的端口，保存即可。

