
安川 V1000 公司常用功能配置说明

一：端子功能介绍

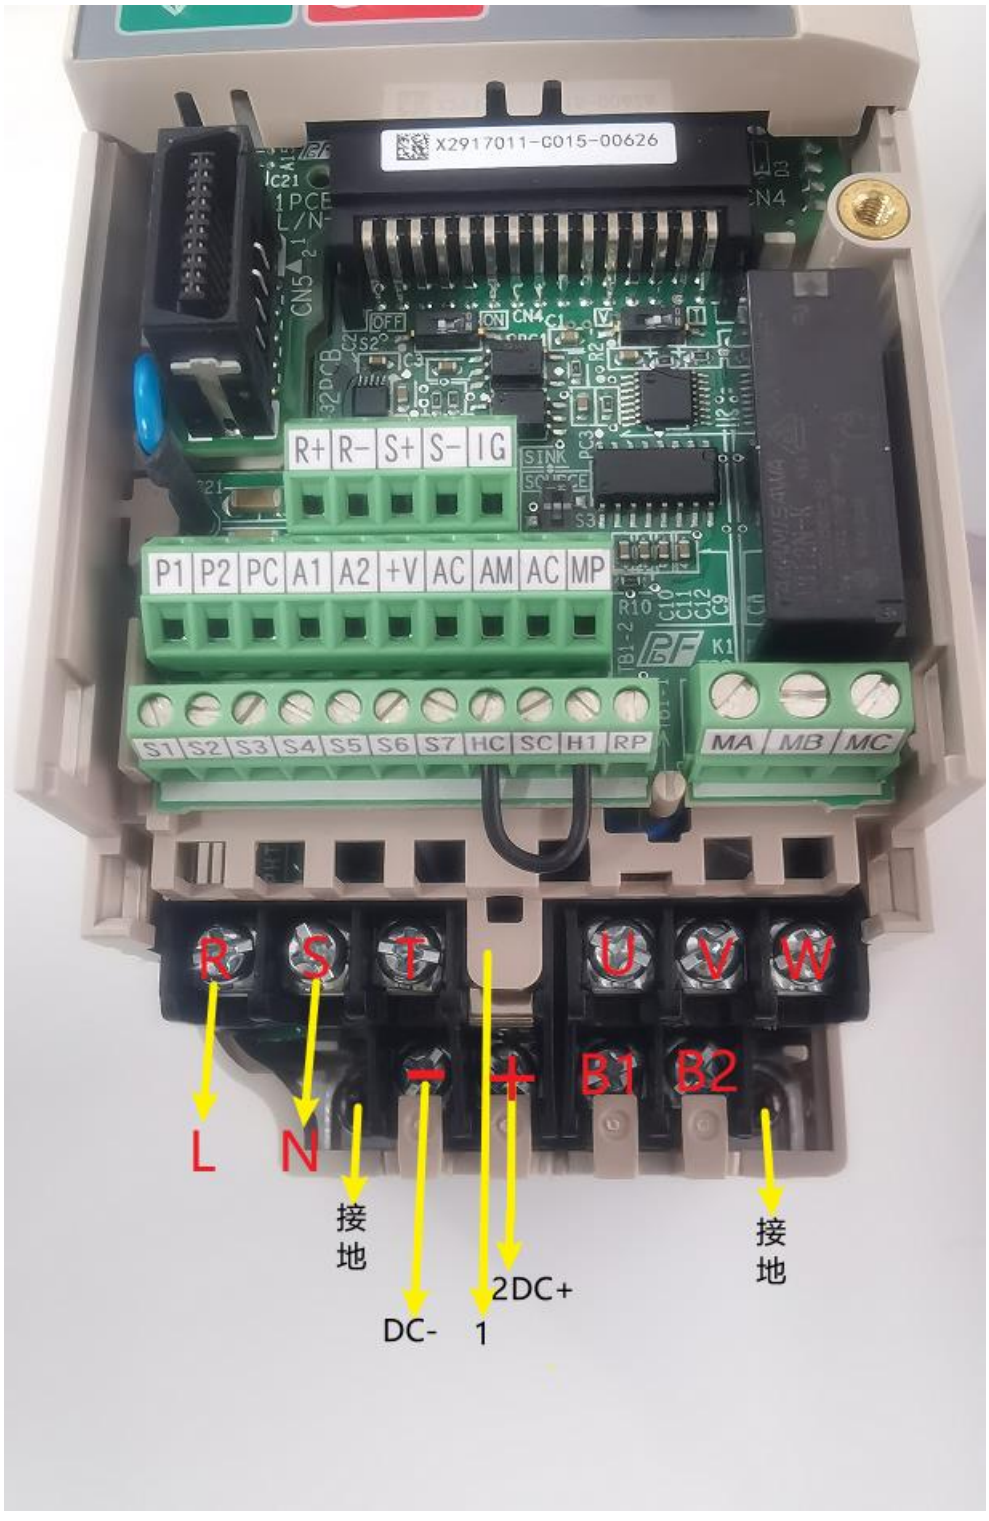

1】接线端子

1.变频器输入（给变频器供电），DC 直流 280V，接 2DC+和 DC-

或者接单相交流 220V，火线接 R/L，零线接 S/N，T 不接

U V W 变频器输出端子

2. 1 和 2DC+之间可接 DC 电抗器，如果接电抗器需要把 1 和 2 之间的短接铜片拆掉（通常不接）

3.B1 和 B2 端子之间，接制动电阻器（通常不接）

2】 通讯端子 R+ R- S+ S- IG

支持 MEMOBUS 通讯协议，115.2kbps，支持 RS-485 和 RS-422 通讯
IG 为通讯接地端子 0V
我司通常采样 485 通讯，只接 R+和 R-

3】控制回路端子

S1~S7 多功能点输入端子，SC 为输入公共点端子
S1 正转运行
S2 反转运行
S3 外部故障
S4 故障复位
S5、S6 多段速指令
S7 点动指令
MA 故障输出（常开）（公司目前未尝试过，可尝试用于软件采集报警）
MB 故障输出（常闭）
MC 故障输出公共点
P1、P2、PC（光耦输出）
MP、AM、AC（监视输出）
A1、A2 主速频率指令模拟量输入，+V 供电 10.5V，电流<20mA，AC 频率指令公共端 0V

二：LED 操作器说明



1 运行变频器
2 停止运行
3 返回
4 增量建、还可用于进入下个项目和数据
5 本地和遥控切换键（LO 本地、RE 遥控）、点亮时为 LO 模式
6 故障时复位、移动设定参数值时的数位
7 减量键、还可返回前一个项目和数据
8 确定键、设定值时嗯下此键从当前进入下个画面
9 故障报警（熄灭正常）
10 反转指令输入中（熄灭正转）
11 驱动模式、自学习时点亮（熄灭为程序模式）
12 输出频率显示中
13 显示频率和参数等
14 通讯连接器

三：公司常用参数设置表

代码	参数设置	注释
A1-00	7	语言选择（汉语）
A1-02	5	PM 用无 PG 矢量控制
B1-01	2	MEMOBUS 通信
B1-02	2	MEMOBUS 通信
B1-03	1	自由运行停止
E1-04	120	最高输出频率 Hz
E1-05	255	最大电压
E1-06	50	基本频率 Hz
E5-01	FFFF	电机代码的选择
E5-02	0.5	电机的额定容量 KW
E5-03	0.5	电机的额定电流 A
E5-04	8	电机的极数
E5-05	40	电机的电枢电阻 Ω
E5-06	188	电机的 d 轴电感 mH
E5-07	188	电机的 q 轴电感 mH
E5-09	0	电机的感应电压
E5-24	85	电机的感应电压 mV
C6-02	6	载波频率选择 15.0kHz
H5-01	2	从站地址
H5-02	3	通讯速度选择 9600bps
H5-03	0	校验无效
H5-05	0	通讯超时无效
H5-07	1	RTS 控制有/无
H5-12	0	运行指令方法的选择：FWD/STOP、REV/STOP 方式