

一、工控机串口好坏和串口号确认方法


1】以测试主机为例，把主机上的串口线拔下来，短接串口线的 23 脚，如图

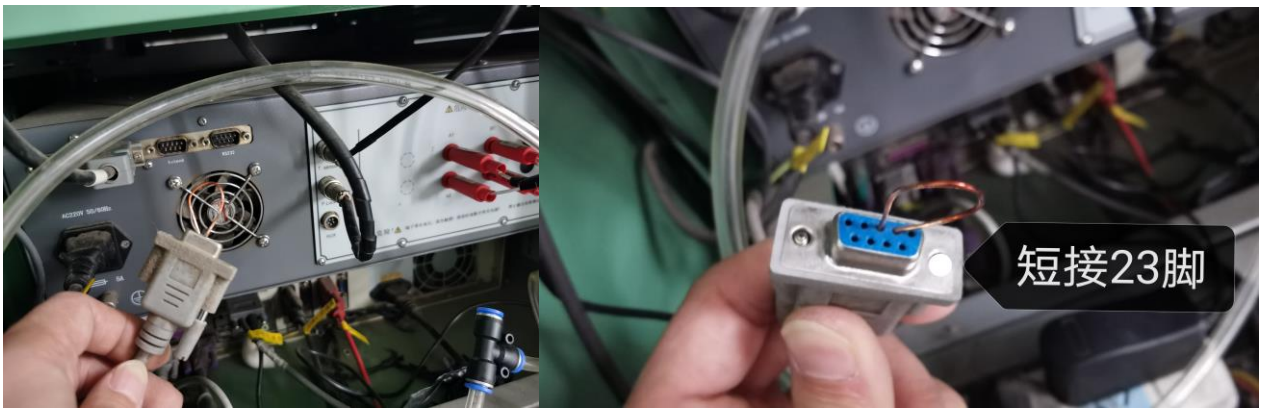


2】把工控机上的串口线都拔下来，只留综合测试控制主机的这根串口线。

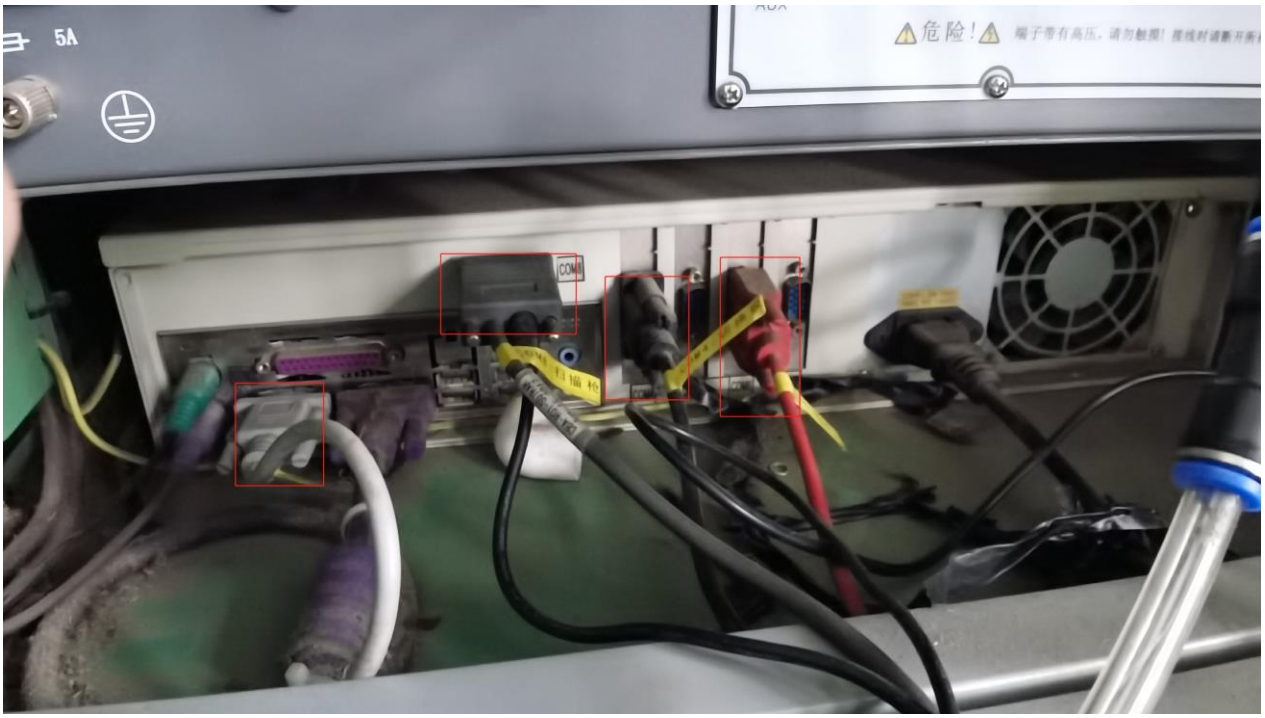


3】打开 F 盘 AIP-TEST 中的串口调试助手，如图

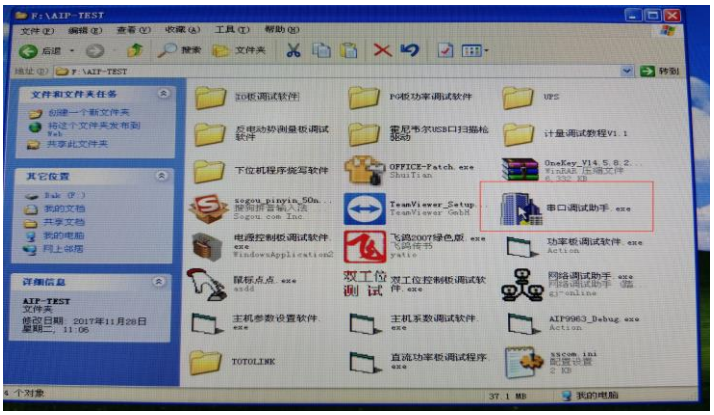


4】1 选择综合测试主机对应的串口号（一般为 COM3），2 确认串口是打开状态（即显示“关闭串口”），3 勾上定时发送，4 区域中的内容就会一直不断的发到 5 的区域里，如图。即说明串口正常且正确。

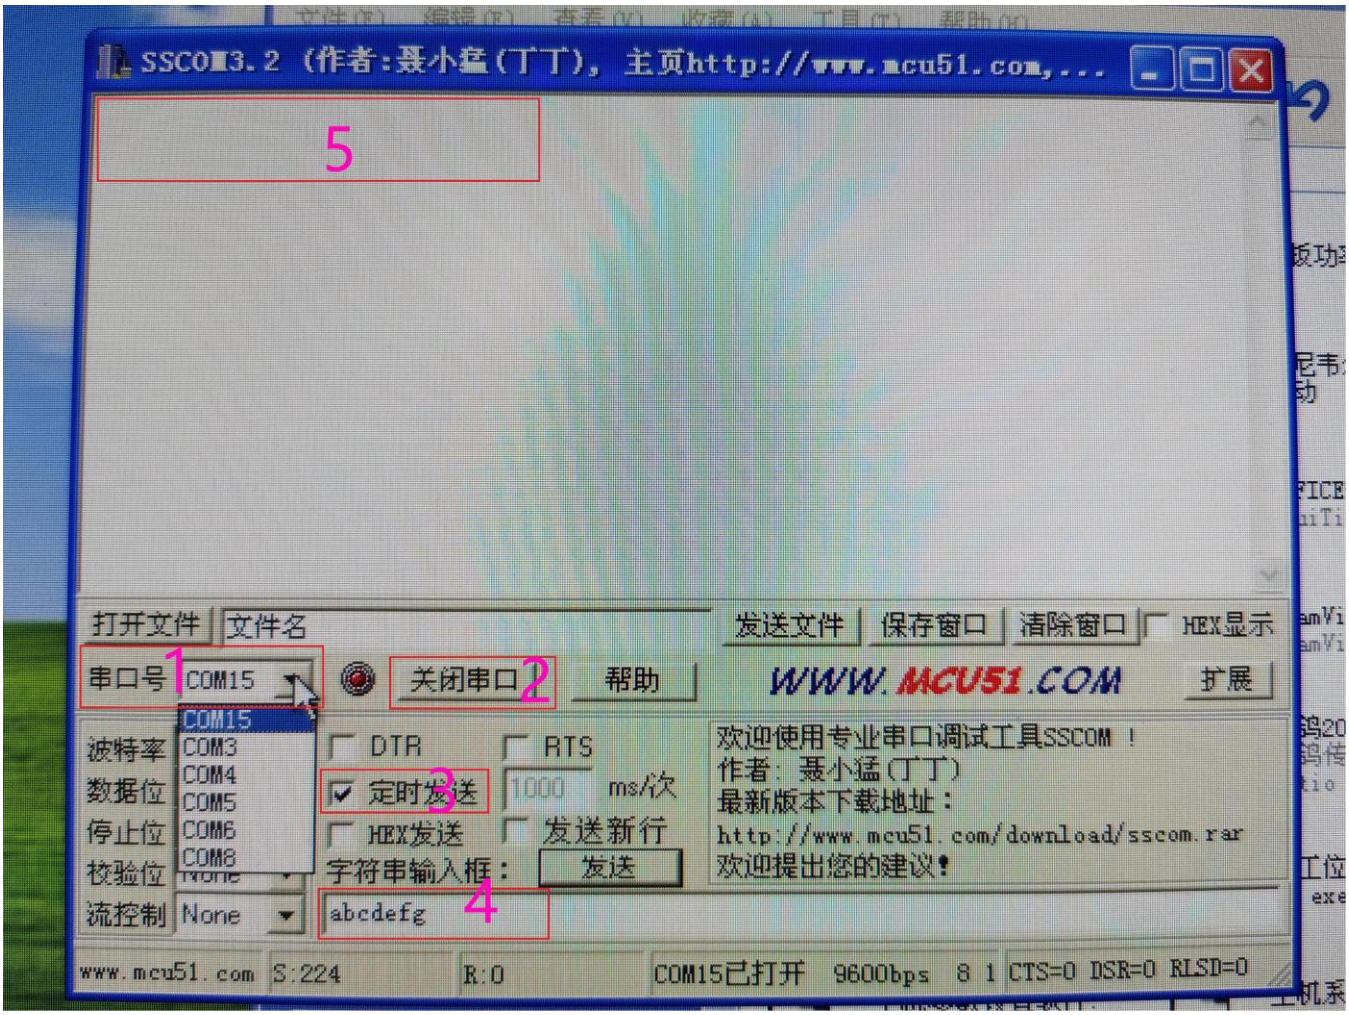

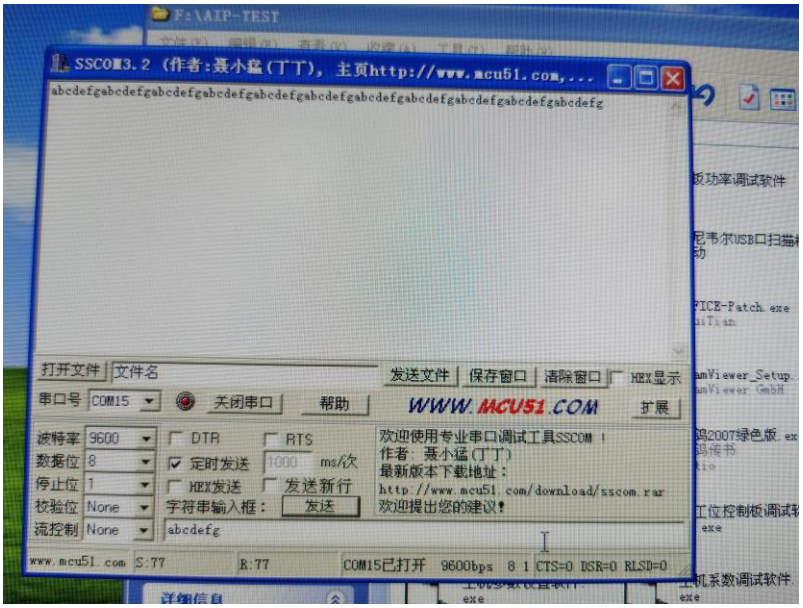

5】如果发到 5 区域中的不是 4 的内容，说明工控机串口故障，如图

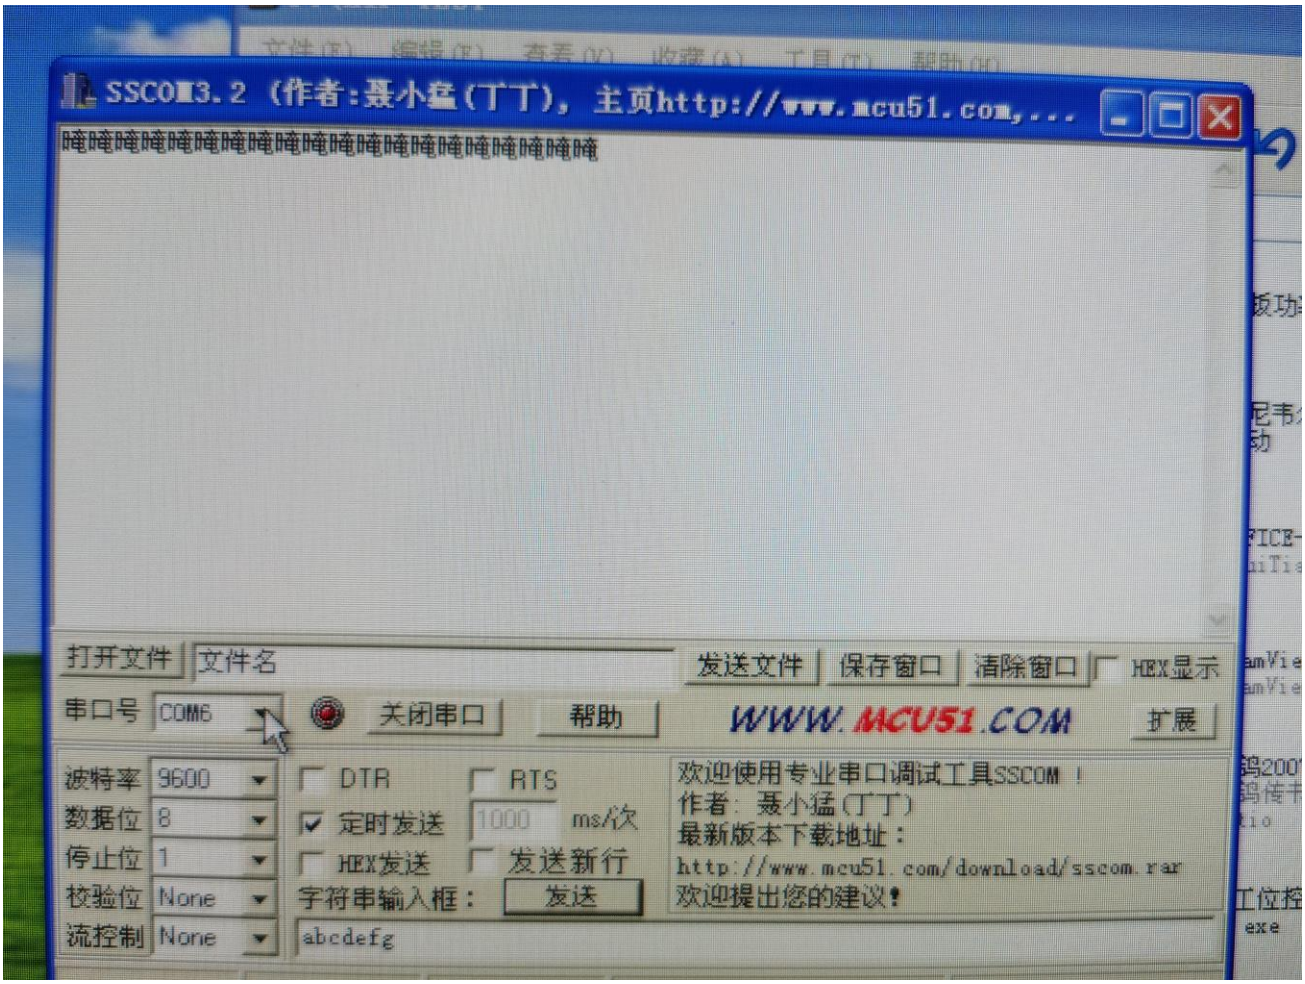

6】如果 5 区域中空白无内容输出，说明串口故障或串口不对应。要逐一选择所有其他串口试试，看看哪个串口有返回，就要把这个串口改为测试主机所需要的串口 COM3（常规软件中定义的主机 COM3，双工位板 COM4）。如果都没有返回，说明工控机的这个串口故障，需要重新换一个串口。

二、调系统串口方法

如果串口不对应（或换串口改插到了其他串口导致串口不对应），需要调系统串口，方式如下：


（还以测试主机 COM3 为例，假设主机串口线是 COM15 有输出，需要把 com15 改为 COM3，方式如下）

1】 桌面~鼠标放我的电脑~右键~设备管理器（图一）


2】 找到 COM3 右键~属性（图二）

3】 点端口设置~点高级（图三）


4】 把“COM 端口号”中的 COM3 改为一个没用的端口（COM13），点确定，点确定（图四）

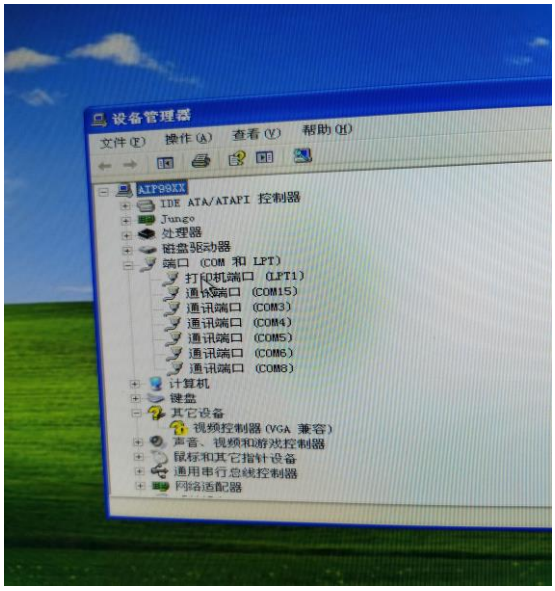


图一

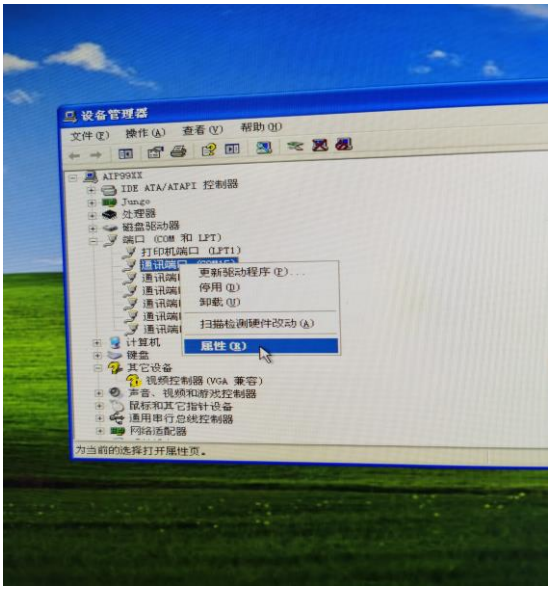

图二

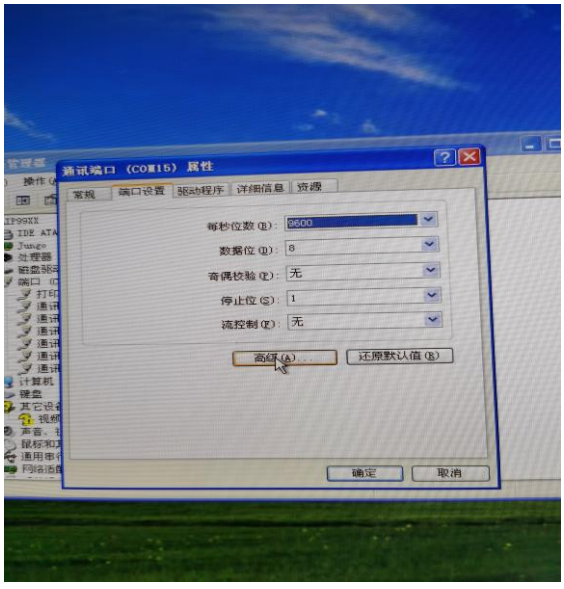


图三

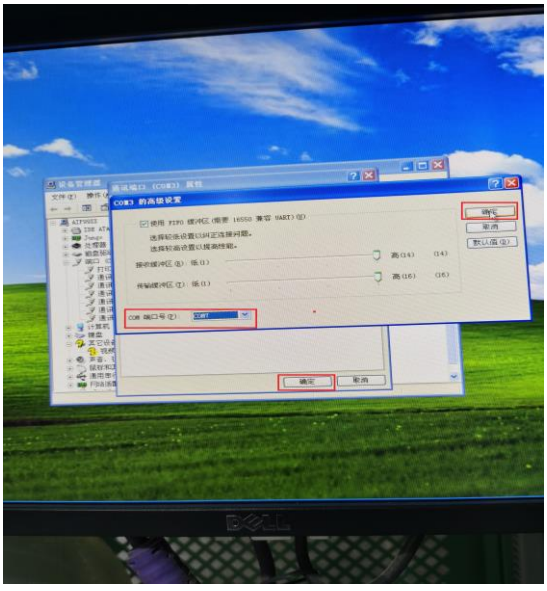

图四


5】参考上面 2]3]4]步骤，再把 COM15 改为 COM3，点确定~确定。如下图。

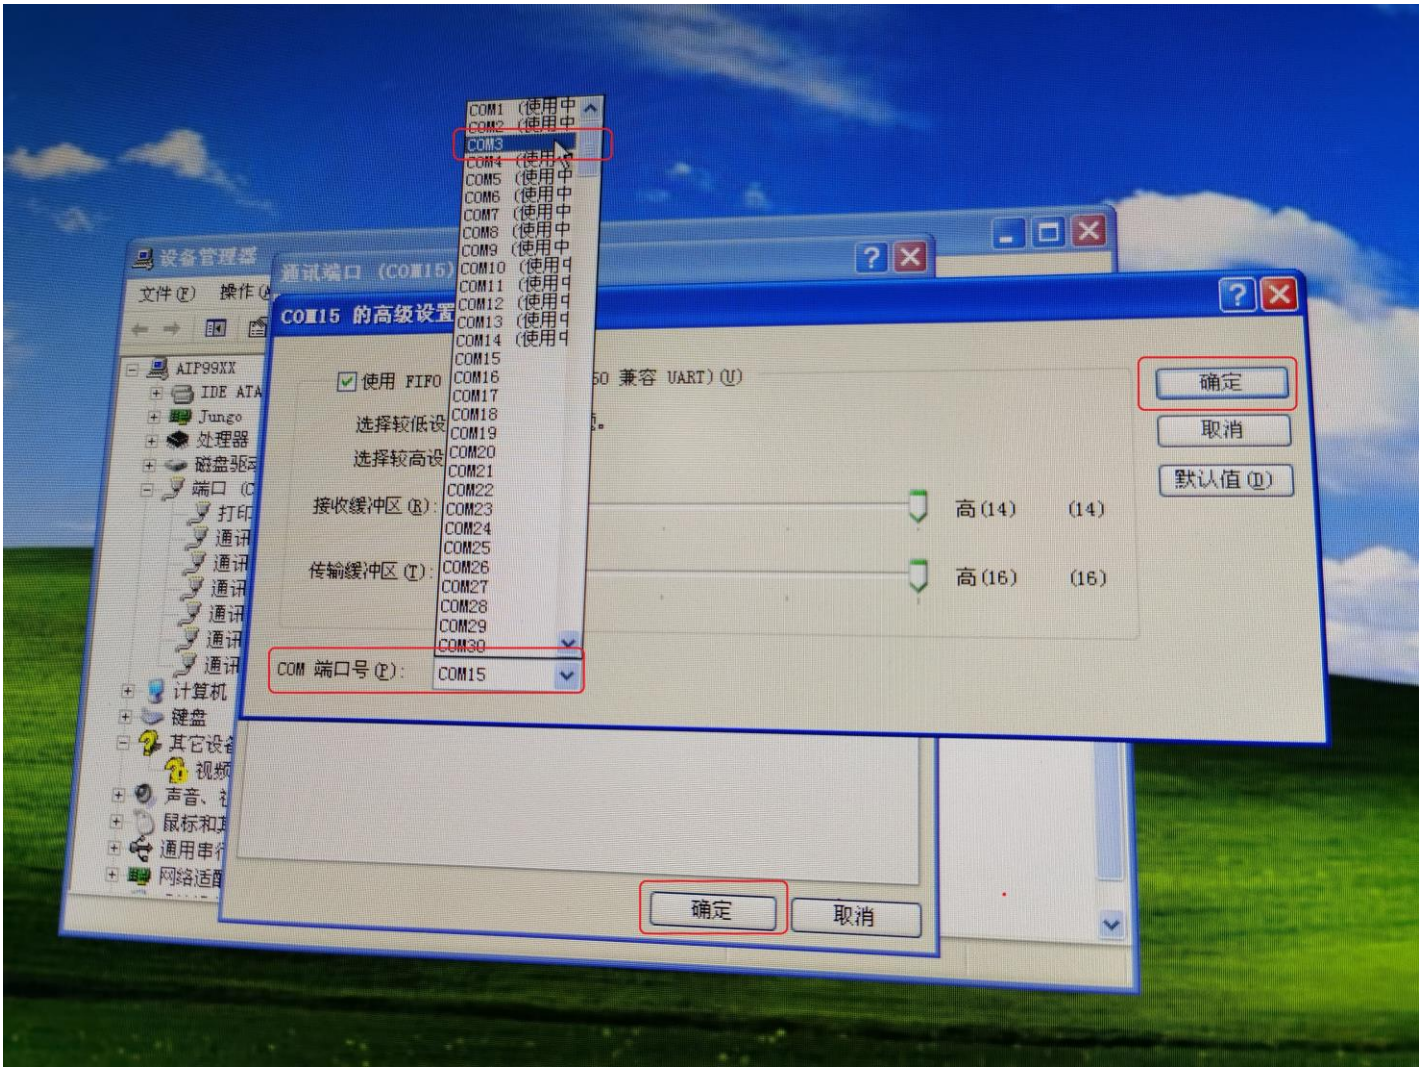

6】操作完以上，主机串口就改过来了。

鼠标放在端口~右键~扫描检测硬件改动，就刷新成当前实际端口号了（此步可不做）如下图

7】双工位板、功率板等其他串口同样方式确认和更改

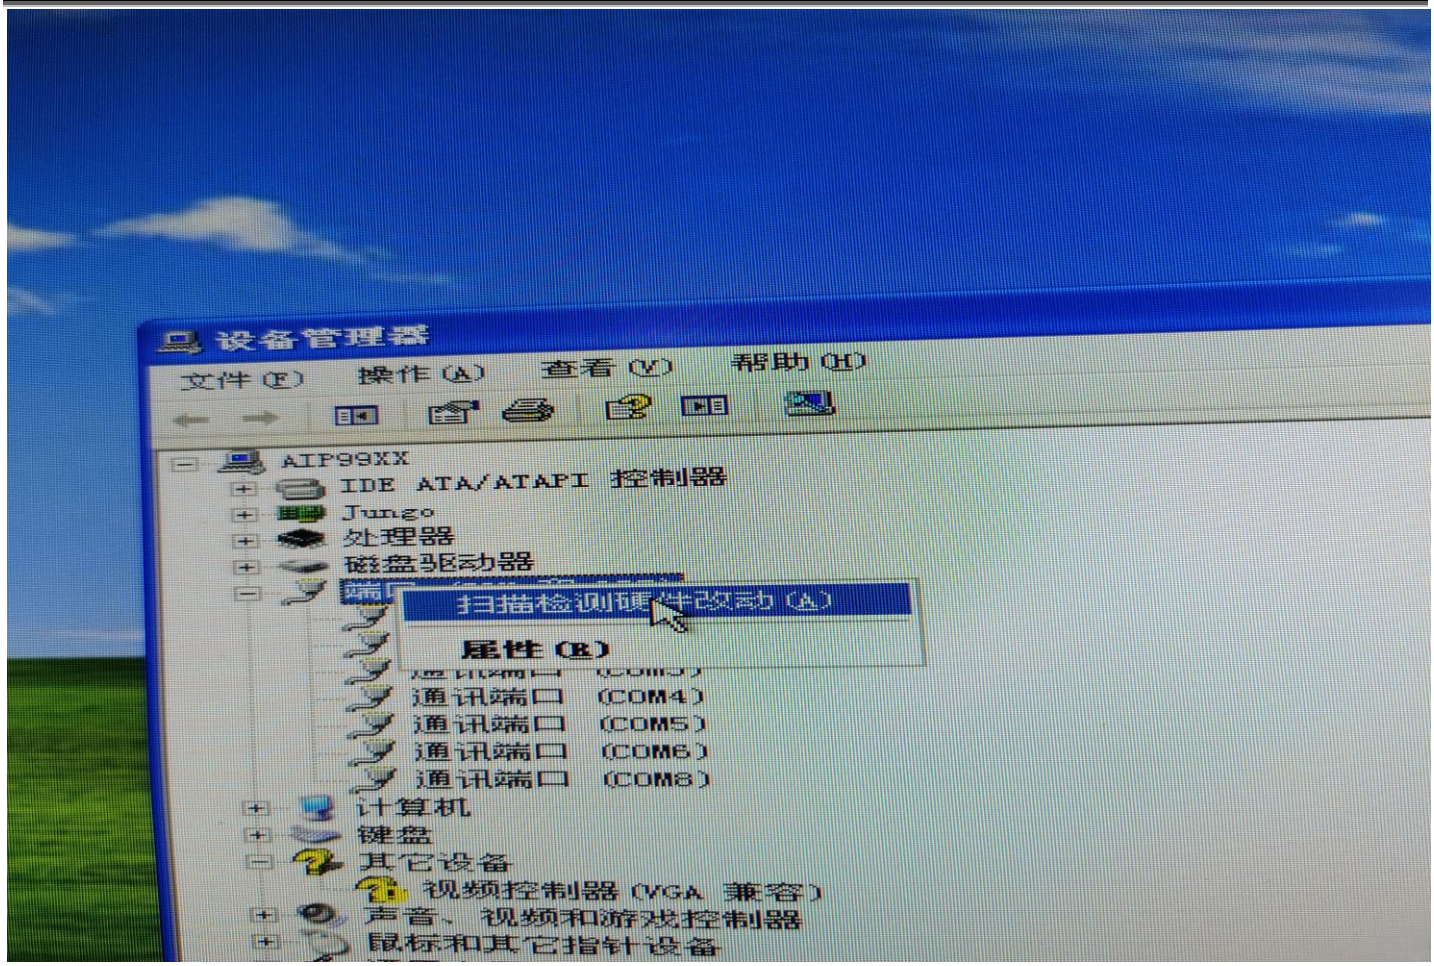
设备管理器
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)
AIP99XX
IDE ATA/ATAPI 控制器
Jungo
处理器
磁盘驱动器
扫描检测硬件改动(A)
属性(R)
通讯端口 (COM4)
通讯端口 (COM5)
通讯端口 (COM6)
通讯端口 (COM8)
计算机
键盘
其它设备
视频控制器(VGA 兼容)
声音、视频和游戏控制器
鼠标和其它指针设备