2 代机标准接口

1、 标准配置说明：

标配 LAN（网口）


选配 RS232、RS485（这两个口是通过 LAN 转化出来）

说明：LAN、RS232、RS485 只能选择 1 个数据口。

2、 LAN 口位置



3、 自动化产线 I/O 板定义：

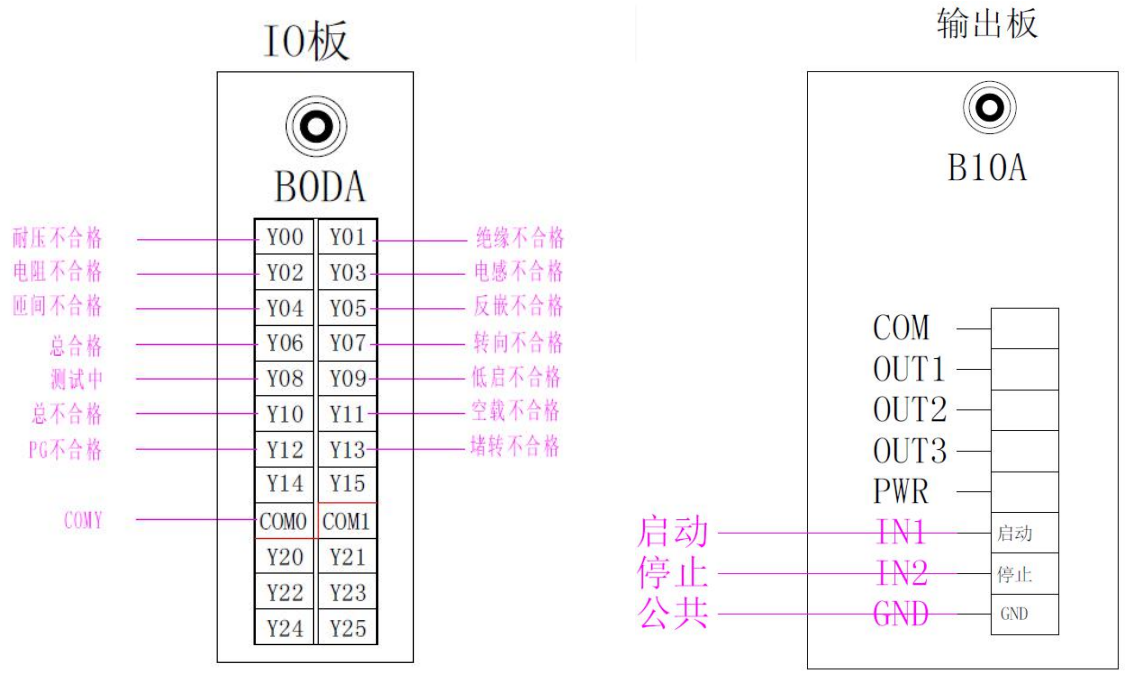

4、 MES 连接说明

标配测试完成通过网口自动上传 SQL Server（建议使用 2008 及以上版本）服务器功能。

5、 通信协议

二代网络通信采用 UDP 协议,命令为字符串形式,编码格式为 UTF-8,具体如下

1 获取在线主机

命令: 3000

应答: 3001 xxx (xxx 代表仪表编号,默认为艾普出厂编号,可自行修改)

2 修改主机编号

命令: 3002 xxx (xxx 代表修改后的编号)

应答: 3003 xxx (xxx 代表修改后的仪表编号)

3 获取主机可用测试型号

命令: 3004

应答: 3005 xxx xxx (xxx 代表电机型号,多个型号用空格分开;若型号过多,会分多包次发送)

4 设置测试型号

命令: 3006 xxx (xxx 代表电机型号)

应答: 3007 xxx (xxx 代表仪表编号)

5 启动测试

命令: 3008 (xxx 代表仪表编号)

应答: 3009 xxx (xxx 代表仪表编号)

6 停止测试

命令: 3010 (xxx 代表仪表编号)

应答: 3011 xxx (xxx 代表仪表编号)

7 获取主机状态

命令: 3012 (xxx 代表仪表编号)

应答: 3013 xxx (xxx 代表状态,可为 free,buzy,或 ready)

8 获取测试结果

命令: 3014 (xxx 代表仪表编号)

应答: 3015 xxx(xxx 代表测试结果,具体格式请参考《二代上传数据格式》)