
主机通信不上排查思路

1.把主机上的串口线拔下来，短接串口线的 23 脚（可以用焊锡丝进行短接），如图






2.打开 F 盘 AIP-TEST 中的串口调试助手，如图

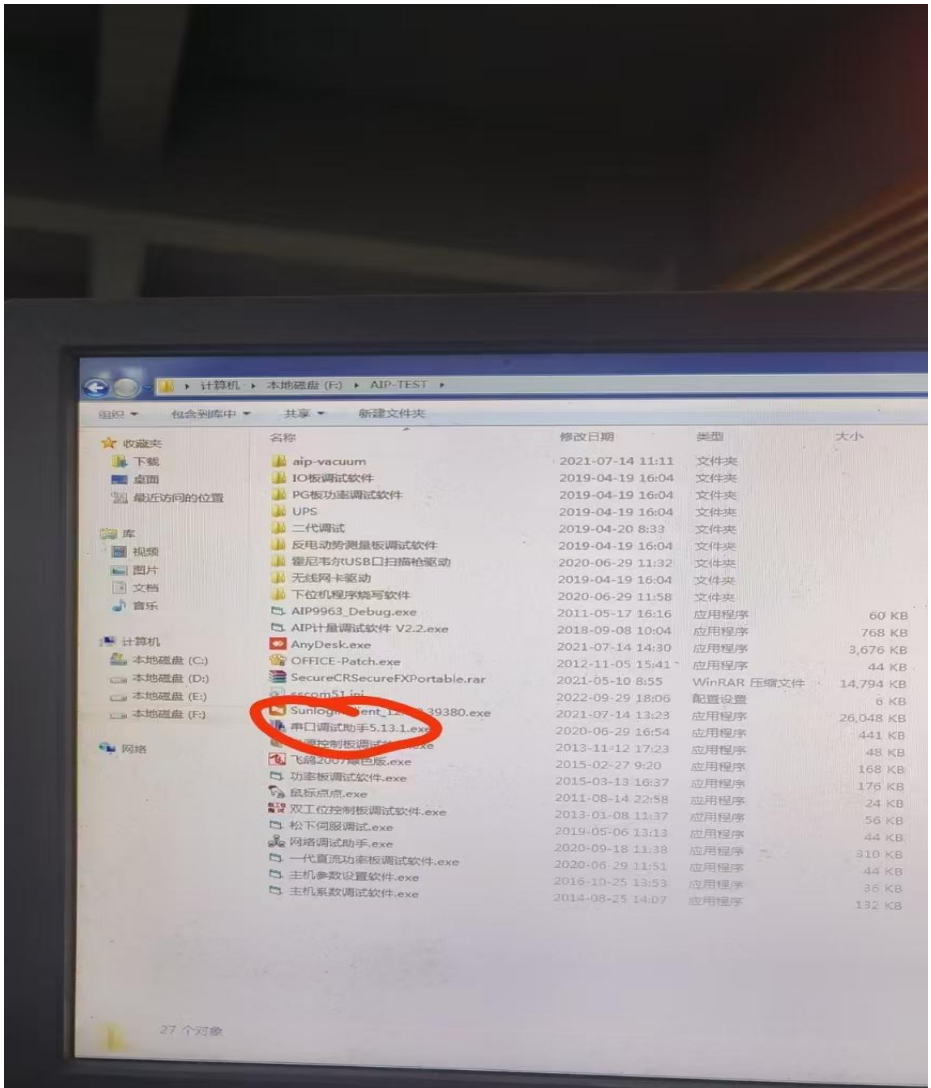

3.选择综合测试主机对应的串口号（一般为 COM3），确认串口是打开状态（显示关闭串口），3 勾上定时发送，4 区域中的内容就会一直不断的发到 5 的区域里，如图。即说明串口正常且正确。

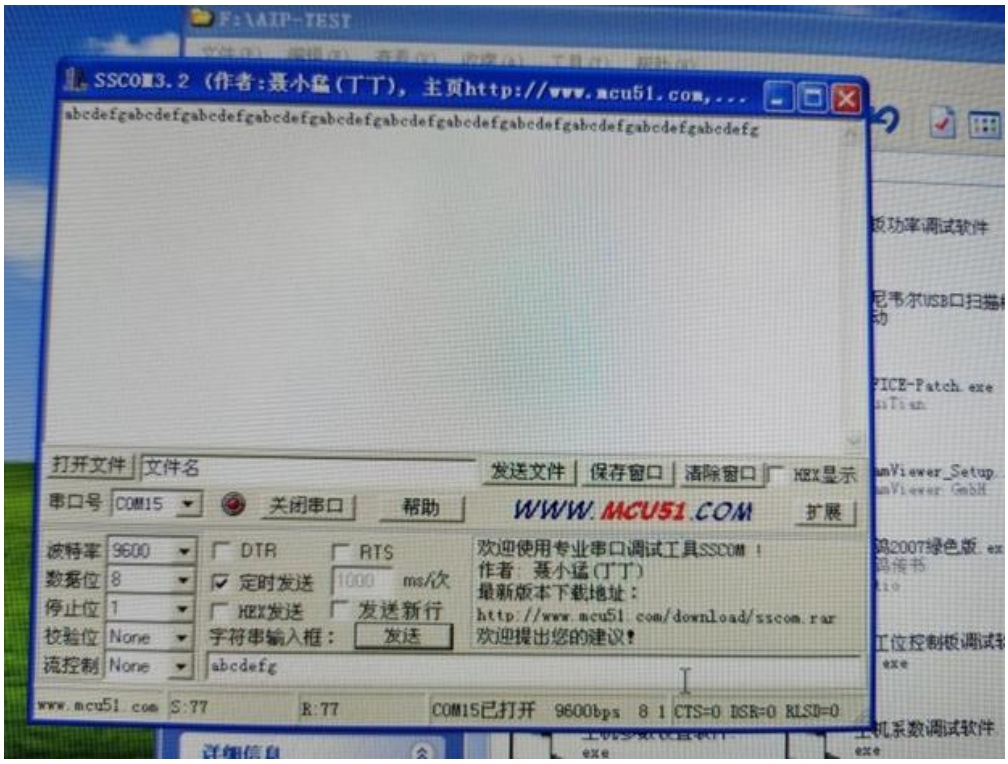

4. 如果发送数据后未出现上图这种变化，那么判断有可能是串口损坏（也有可能是通讯线原因，可先更换通讯线），可以现将工控机的串口线更改到空余串口。

1. 此现象为工控机问题导致，可以排除设备主机原因。

2. 如果发送数据后正常返回那么可以判断是设备主机问题导致，可以依次更换 plc 板、主板、电源板进行尝试。.

更改工控机串口方法(以将 com3 改到 com8 为例)

1. 把工控机 COM3 串口线插到不用的串口 COM8 上，桌面~鼠标放我的电脑~右键~设备管理器

2. 找到 COM3 右键~属性

3.点端口设置~点高级

4. 把“COM 端口号”中的 COM3 改为一个没用的端口（COM13），点确定.

5.随后再将 COM8 以上述方法改为 COM3 即可更改完成，这时可以再使用串口调试助手进行验证新 com3 有没有异常.

联系人：薄基文 18669861673