


DL-43P 无线串口模块 软件配置使用说明书

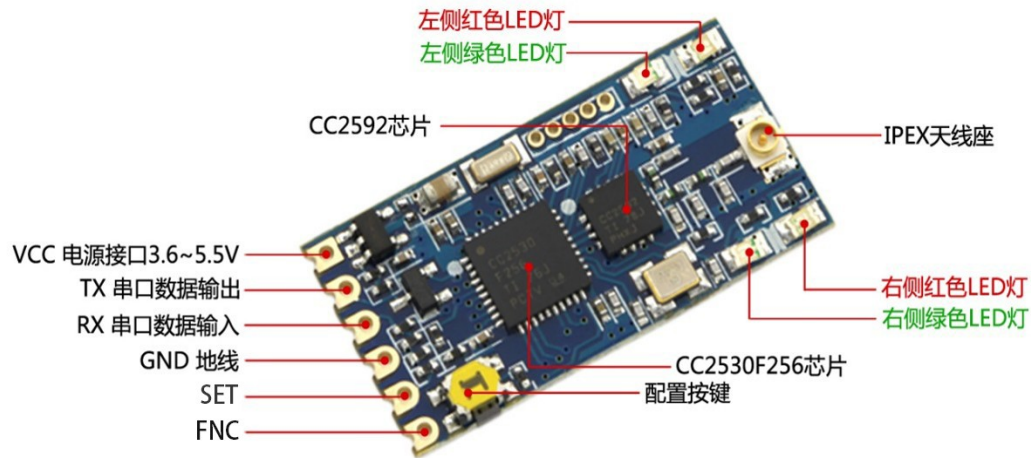

(DL-43P 模块接口示意图)

模块支持波特率：

2400 /4800 /9600 /14400 /19200 /38400 /57600 /115200

模块支持信道 (16 个信道)：

00 /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12 /13 /14 /15

模块支持工作模式：

点对点 A、点对点 B、广播模式

配置指令格式：

DL-30 XXXX OO Y

格式说明：

DL-30：前缀。

XXXX：波特率：例如 9600 用 0096 表示，115200 用 1152 标识，以此类推。

OO：信道：例如 00 信道就是 00，14 信道就是 14。

Y：工作模式：例如点对点 A 用 A，点对点 B 用 B，广播模式用 O。

上面四类标识符中间必须用空格隔开。

配置流程：

在上电的情况下将模块的 FNC 脚接 GND，模块进入配置状态（四个灯循环闪烁）。在 12 秒内，必须给模块发送配置信息。如超过时间模块自动进入工作状态。配置状态的波特率为 9600，不可修改。

注意事项：

- 1、配置状态下的串口波特率必须是 9600。
- 2、FNC 脚接地时间必须超过 100ms。
- 3、模块进入配置状态后，只要模块串口接收到 15 个字符（无论此字符是否是配置信息。模块都将进入工作状态）。

串口调试助手配置事例：

使用 USB 转 TTL 模块连接电脑和无线串口模块，接线顺序 VCC 接 VCC，RX 接 TX，TX 接 RX，GND 接 GND。

- 1、输入配置信息。例如：DL-30 1152 15 A



2、将模块的 FNC 脚接 GND，串口返回“#1 UartConfig”。



3、发送配置信息，配置成功串口返回“#5 done”，之后模块马上进入工作状态。
如配置失败，无任何返回值，模块也将进入工作状态。

串口调试助手

串口设置

串口号COM3

波特率9600

校验位NONE

数据位8

停止位1

断开

接收区设置

☐ 接收转向文件...

☒ 自动换行显示

☐ 显示接收时间

☐ 十六进制显示

☐ 暂停接收显示

[保存数据](#) [清除显示](#)

发送区设置

☐ 启用文件数据源...

☐ 自动发送附加位

☐ 发送完自动清空

☐ 按十六进制发送

☐ 数据流循环发送

发送间隔500 毫秒

[文件载入](#) [清除输入](#)

串口数据接收

@野人 V4.0.1

#1 UartConfig
#5 done

1.DCD 2.RXD 3.TXD 4.DTR 5.GND 6.DSR 7.RTS 8.CTS 9.RI

DL-30 1152 15 A

发送

就绪!

发送: 15

接收: 20

复位计数