

2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
5	УСТРОЙСТВО ПРИВОДА
5	УСТАНОВКА
9	НАСТРОЙКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ
10	РАБОТА РАСЦЕПИТЕЛЯ
10	ОБСЛУЖИВАНИЕ
10	ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

# ПРИВОД

**SWING-3000/5000 PRO** 



Инструкция по монтажу и эксплуатации



# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
	1.1. Пределы использования	2
	1.2. Технические характеристики	
	1.3. Комплект поставки	
2.	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	3
3.	УСТРОЙСТВО ПРИВОДА	5
4.	УСТАНОВКА	
	4.1. Инструменты	5
	4.2. Схема установки приводов и прокладки кабеля	6
	4.3. Открытие ворот внутрь	7
	4.4. Открытие ворот наружу	8
5.	НАСТРОЙКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ	9
	5.1. Подготовка	9
	5.2. Открытое положение	9
	5.3. Закрытое положение	9
6.	РАБОТА РАСЦЕПИТЕЛЯ	. 10
7.	ОБСЛУЖИВАНИЕ	. 10
8.	ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	. 10

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромеханический привод линейного типа Swing-3000PR0/5000PR0 предназначен для автоматизации уличных двухстворчатых распашных ворот с жесткой силовой рамой.

Корпус привода состоит из двух силуминовых частей, в которых расположены мотор-редуктор и ходовой винт.

Привод оборудован встроенными электрическими концевыми выключателями на открытие и на закрытие.

Червячная передача и планетарный редуктор образуют самоблокирующуюся систему, которая обеспечивает механическую блокировку створки при выключенном двигателе. Удобная и безопасная система расцепления позволяет вручную открывать или закрывать створку в случае отсутствия электропитания или каких-либо неисправностей в блоке управления. Работа автоматической системы контролируется выносным блоком управления в ударопрочном герметичном корпусе.

### 1.1. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модель привода	Swing-3000 PRO				S	wing-5000 PR	0	
Ширина створки, м	2	2,5	3	2	2,5	3	4	5
Масса створки, кг	400	300	200	500	400	300	250	200



#### 1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод	Swing-3000 PRO	Swing-5000 PRO
Масса, кг	10	11
Напряжение питания, В/Гц	220–2	240/50
Номинальная мощность, Вт	150	
Интенсивность, %	50	
Класс защиты	IP54	
Передаточное число	1/36	
Скорость движения ходовой гайки, мм/с	15	
Усилие, Н	3 000	
	-40+55	
Конденсатор, мкФ	10	

#### 1.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

После получения привод необходимо распаковать и произвести его осмотр. Убедитесь, что привод не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком привода.

Детали, входящие в стандартную комплектацию SW-3000PROKIT/5000PROKIT, приведены в следующей таблице.

Nº	Наименование	Количество
1	Привод	2
2	Задний кронштейн крепления	2
3	Передний кронштейн крепления	2
4	Комплект крепежа	1
5	Блок управления с корпусом	1
6	Ключ-выключатель	1
7	Сигнальная лампа	1
8	Фотоэлементы	1
9	Руководство пользователя	1

#### 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



**ВНИМАНИЕ!** Для сохранения здоровья людей строго следуйте указаниям правил безопасности. Сохраните настоящую инструкцию.

- Выполняйте все указания инструкции, так как неправильная установка оборудования может привести к серьезным повреждениям.
- Привод Swing-3000 PRO/5000 PRO предназначен для автоматизации распашных ворот. Используйте привод только по назначению, любое другое использование запрещено.
- ГК DoorHan не несет ответственности в случае причинения вреда здоровью людей при использовании изделия не по назначению.
- Перед установкой привода убедитесь в том, что ворота работают плавно.
- Установка должна производиться согласно стандартам EN 12453 и EN 12445. Для обеспечения необходимого уровня безопасности эти требования должны соблюдаться в странах, не входящих в EC.




- Проверьте, соответствуют ли ворота стандартам EN 12604 и EN 12605 (см. документацию на ворота). Для стран, не входящих в EC, указанные меры должны соблюдаться для обеспечения нормального уровня безопасности.
- Механические узлы ворот должны соответствовать условиям стандартов EN 12604 и EN 12605.
- Перед установкой привода убедитесь, что место установки соответствует по своим климатическим условиям характеристикам привода.
- Не устанавливайте оборудование в помещениях с наличием быстровоспламеняющихся веществ или иных опасных сред, так как это может привести к взрыву или пожару.
- В ходе сборки, установки и регулировки привода используйте инструменты, указанные в разделе «Инструменты» данной инструкции.
- При выполнении операций на высоте используйте устойчивую поддержку.
- Привод не предназначен для установки на высоте более 2,5 м.
- При сверлении отверстий пользуйтесь защитой для рук и лица.
- Чтобы закрепить изделие, используйте метизы из комплекта привода или другие соответствующие им.
- При проведении установки, очистки или технического обслуживания привода необходимо отключить подачу питания.
- При установке привода на ворота с врезной калиткой необходимо установить дополнительное устройство безопасности, предотвращающее активацию привода при открытой калитке.
- Убедитесь в том, что не произойдет защемления предметов между подвижной и неподвижной частями привода при движении ворот.
- Используйте дополнительные аксессуары DoorHan, так как аксессуары сторонних производителей могут вывести автоматическую систему из строя.
- DoorHan не несет ответственности за нестабильную работу автоматической системы при использовании устройств безопасности и аксессуаров, изготовленных другими производителями без согласования с DoorHan.
- Не оставляйте электродвигатели в расцепленном состоянии. Это может привести к неуправляемому движению створок ворот и, как следствие, их поломке.
- Не используйте привод, если необходим ремонт или регулировка оборудования, поскольку дефекты в монтаже привода или неправильно установленные ворота, могут привести к травме.
- DoorHan не несет ответственности при неправильной установке изделия и в случаях повреждения при эксплуатации.
- Электропривод не снабжен стационарным шнуром питания, поэтому электропитание сети должно подводиться к автоматической системе через автоматический выключатель с расстоянием между соседними контактами не менее 3 мм. Рекомендуется использование двухполюсного автомата 10 А.
- Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в зоне действия электропривода перед его запуском.
- Не вносите в автоматическую систему изменения, не указанные в данной инструкции.
- Удалите упаковку изделия и утилизируйте ее. Не оставляйте упаковочные материалы в пределах досягаемости детей.
- Никогда не позволяйте детям играть в зоне движения ворот во время эксплуатации привода. Все дистанционные пульты управления приводом, а также стационарные кнопки управления должны быть полностью недоступны для возможного использования детьми.
- Проезд и проход разрешается только при остановившихся воротах и выключенном приводе.
- Содержание инструкции не может служить основанием для предъявления любого рода претензий.
- Компания-производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и усовершенствовать ее без предварительного уведомления.



**ВНИМАНИЕ!** Для безопасной и корректной работы приводов необходимо обязательно установить механические упоры для ограничения хода створок ворот.




# 3. УСТРОЙСТВО ПРИВОДА

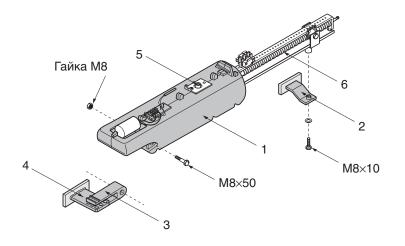


- Привод
- Передний кронштейн
- Задняя вилка
- Задний кронштейн
- Узел расцепителя
- Ходовой винт

Swing-3000

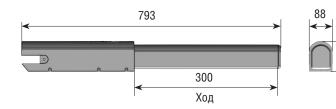


# Swing-5000

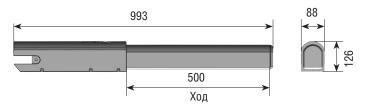

# **УСТАНОВКА**

# 4.1. ИНСТРУМЕНТЫ

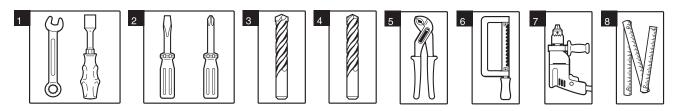

- Набор гаечных ключей
- 2. Набор шлицевых и крестовых отверток
- Набор сверл по металлу
- Набор сверл по бетону

- Плоскогубцы
- 6. Ножовка по металлу
- 7. Электродрель
- Рулетка (метр складной)



# 4.2. СХЕМА УСТАНОВКИ ПРИВОДОВ И ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ




#### ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ!

Кабели с напряжением 220-240 В АС должны быть проложены квалифицированным техником. Прокладка кабелей осуществляется в защитных гофрах, не допускайте соприкосновения кабелей и движущихся элементов ворот. При повреждении питающего кабеля, следует использовать для замены соответствующий по типу кабель.

#### Материалы для установки привода Swing-3000 PRO/5000 PRO и соответствующих аксессуаров (при наличии):

- кабель 2×0,5 мм² (передатчик фотоэлементов, пошаговая кнопка для управления);
- кабель 2×1,5 мм<sup>2</sup> (сигнальная лампа);
- кабель  $4 \times 0.5$  мм<sup>2</sup> (приемник фотоэлементов);
- кабель 3×1,5 мм<sup>2</sup> (питание);
- используйте кабели с соответствующей по напряжению изоляцией.

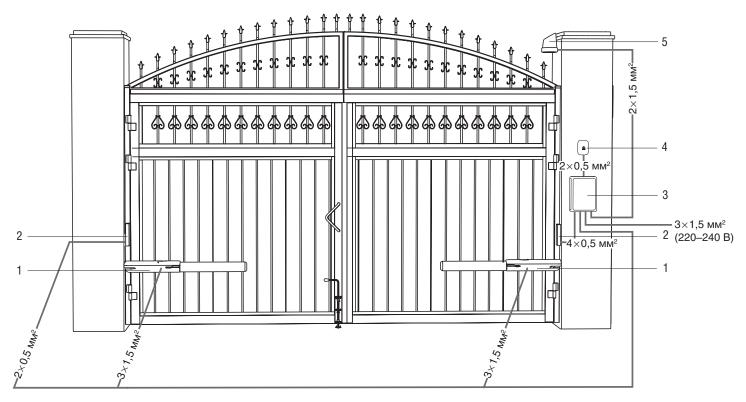

- 1. Привод
- 2. Фотоэлементы
- 3. Блок управления
- 4. Ключ-кнопка
- 5. Сигнальная лампа



**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой привода убедитесь в том, что ворота свободно перемещаются и существует возможность надежно закрепить привод на столбе и створке.


Установка привода выполняется в соответствии с приведенными далее инструкциями в зависимости от направления открывания ворот.



#### 4.3. ОТКРЫТИЕ ВОРОТ ВНУТРЬ



**ВНИМАНИЕ!** Необходимо убедиться, что размер С не больше, чем указано в таблице. Если размер С больше, необходимо доработать столб до указанных размеров.

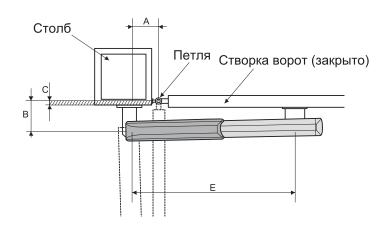


#### Swing-3000 PRO

Угол открытия, °	А, мм	В, мм	С <sub>макс</sub> , мм	D, мм
90	130	130	60	720
120	130	110	50	720

#### Swing-5000 PRO

Угол открытия, °	А, мм	В, мм	С <sub>макс</sub> , мм	<b>D</b> , мм
90	200	200	120	920
120	200	140	70	920

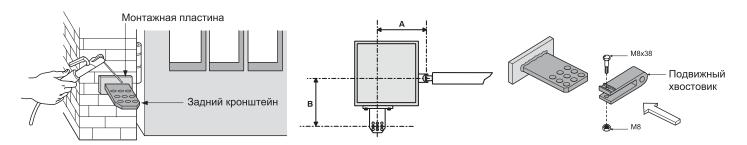


1. Закрепите задний кронштейн с соответствующей крепежной пластиной на столбе, как показано на рисунке выше, соблюдая размеры А и В, а именно расстояние между осями центрального отверстия кронштейна и стержня петли ворот. Задний кронштейн имеет несколько отверстий, которые облегчают установку привода, а также дают возможность изменять угол открытия ворот. В зависимости от положения петель ворот можно удлинить или укоротить задний кронштейн.



**ВНИМАНИЕ!** С увеличением размера В уменьшается угол открытия ворот и угловая скорость движения створки, при этом возрастает линейное усилие привода. При увеличении размера А увеличивается угол открытия ворот, угловая скорость створки, а также линейное усилие привода.

2. Установите стальной хвостовик и нанесите нейтральную смазку на все детали.

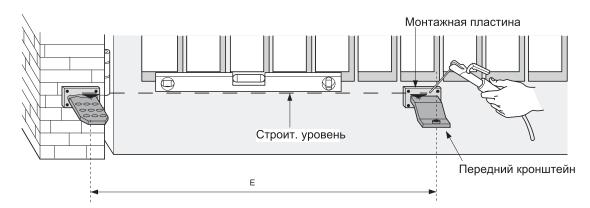

3. При закрытых воротах установите монтажную пластину на створку ворот. Убедитесь, что передний кронштейн установлен горизонтально на одном уровне с задним и выдержан размер D (см. стр. 8).

**D**, мм

920


В, мм

130



# 4.4. OTKPЫTИE BOPOT HAPYЖУ (SWING-5000 PRO)


- 1. Выставьте задний кронштейн согласно размерам А и В, указанным в таблице.
- 2. Установите и закрепите задний кронштейн на столбе с помощью дополнительного кронштейна.
- 3. Откройте ворота, измерьте расстояние D и закрепите передний кронштейн на створке ворот.

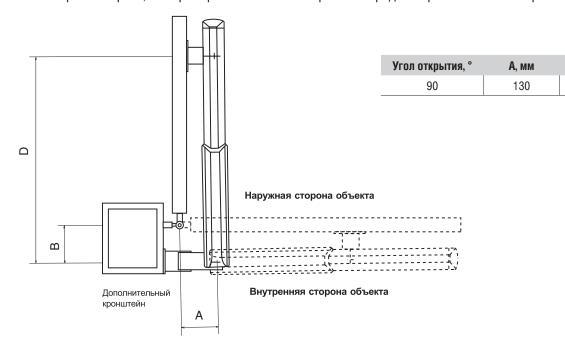




# 5. НАСТРОЙКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ

#### 5.1. ПОДГОТОВКА

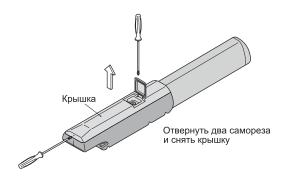

1. Отверните два самореза и снимите крышку

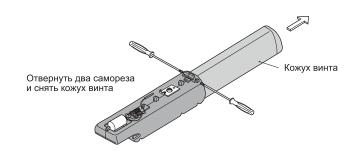

2. Отверните два самореза и снимите кожух винта


#### 5.2. ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Расцепите привод и установите створку ворот в полностью открытое положение.

Открутите винты крепления концевого выключателя на открытие.

Переместите концевой микровыключатель по направляющей, пока не произойдет контакт микровыключателя и каретки.

Закрепите микровыключатель.

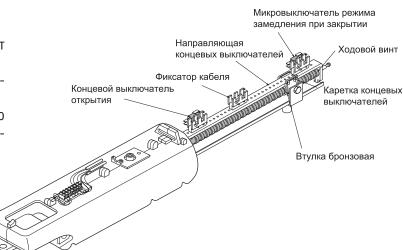

#### 5.3. ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ


Установите створку ворот в полностью закрытое положение, определяемое механическим упором.

Открутите винты крепления микровыключателя на закрытие.

Переместите концевой микровыключатель по направляющей, пока не произойдет контакт микровыключателя и каретки.

Продвиньте микровыключатель дальше, пока штырь микровыключателя не выйдет из зоны срабатывания.

Закрепите микровыключатель.

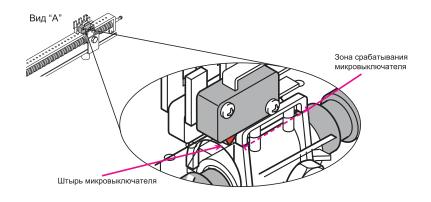



**ВНИМАНИЕ!** Когда отрегулированы конечные положения, убедитесь в работоспособности концевых выключателей: при нажатии микровыключателя движение ворот должно прекращаться.




# 6. РАБОТА РАСЦЕПИТЕЛЯ

- 1. Поднимите крышку.
- 2. Вставьте ключ и поверните его на 180°.
- 3. Вручную откройте или закройте ворота.
- 4. Для сцепления привода необходимо еще раз повернуть ключ на 180°.



ВНИМАНИЕ! Процесс расцепления/сцепления привода должен выполняться при отключенном питании.

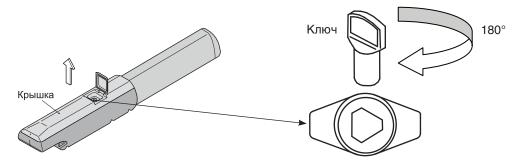

# 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо регулярно в соответствии с действующими нормативами и законодательством проводить техническое обслуживание, указаное в данном руководстве, в руководствах других задействованных устройств, с соблюдением мер безопасности, привлекая для этого квалифицированный персонал. Электропривод нуждается в плановом техническом обслуживании раз в 6 месяцев или спустя 5 000 циклов после последнего технического обслуживания.

- Проводите проверку в соответствии с указаниями раздела «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящей инструкции.
- Отсоедините привод от источника питания (при подключенной батарее резервного питания отключите ее).
- Проверьте состояние износа всех частей приводной системы и ворот. Замените все изношенные детали приводной системы и ворот.
- Проверьте отсутствие выхода смазки из привода.
- Проверьте точность остановки ворот в конечных положениях. При необходимости осуществите настройку
- конечных положений.
- Очистите наружные поверхности привода, устройств безопасности, электромеханического или электромагнитногозамка (при использовании). Очистку производите с помощью мягкой влажной ткани. Запрещено применять для чистки: водяные струи, очистители высокого давления, кислоты или щелочи.
- ЕЖЕМЕСЯЧНО необходимо проверять работоспособность всех устройств безопасности и защитных устройств и при обнаружении каких-либо неисправностей или дефектов привлечь квалифицированный персонал для их устранения.
- Средний срок службы изделия 10 лет или 50 000 циклов.
- Срок службы и число циклов указаны приблизительно. Они были статистически определены для типичных условий эксплуатации и не гарантируются в каждом конкретном случае. Эти характеристики относятся к периоду работы оборудования, во время которого нет необходимости в специальном обслуживании.
- Каждая автоматическая входная группа обладает рядом технических характеристик, таких как трение, балансировка, условия окружающей среды, которые могут существенно повлиять на срок службы и качество работы автоматической входной группы или части ее компонентов (включая автоматику).

# 8. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ошибка	Возможная причина	Способ устранения
Привод не работает	Отключено или отсутствует электропитание	Убедитесь в наличии электропитания
	Помеха движению ворот	Устраните помеху
	Плохое соединение электропроводов	Проверьте надежность соединения проводки
	Привод находится в расцепленном положении	Приведите привод в зацепление
Привод внезапно останавливается	Срабатывает термозащита привода	Дайте приводу остыть
Ворота не полностью открываются или	Неправильная регулировка концевых выключателей	Отрегулируйте концевые выключатели
закрываются	Неправильное программирование привода	Перепрограммируйте привод

DoorHan <sup>®</sup>	ДЛЯ ЗАМЕТОК



Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

ГК ДорХан Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н с. Акулово, ул. Новая, д. 120 Тел.: +7 495 933-24-00, 981-11-33 E-mail: info@doorhan.ru www.doorhan.ru