

2	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2	ОБОРУДОВАНИЕ
3	ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
4	ЖАТНОМ
11	ПРИЛОЖЕНИЕ

# ГЕРМЕТИЗАТОР

### ПРОЕМА СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ



Инструкция по монтажу и эксплуатации




#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Герметизатор проема со складной рамой предназначен для уменьшения теплопотерь, устранения сквозняков и стабилизации температурно-влажностного режима в производственных и складских помещениях, морозильных камерах, магазинах и супермаркетах.



#### 2. ОБОРУДОВАНИЕ

#### 2.1. Детали конструкции для установки

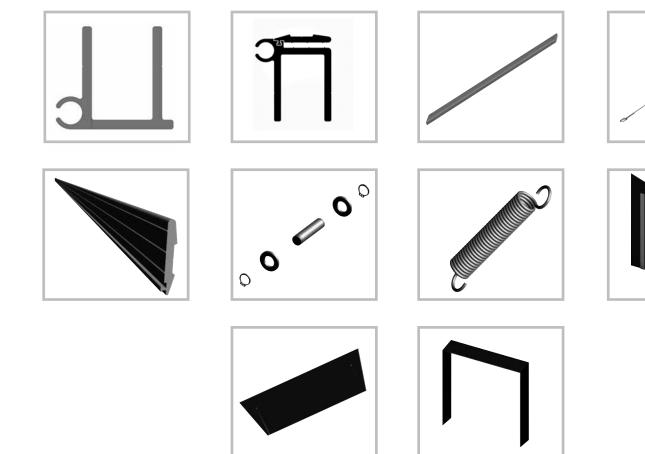


#### 2.2. Метизы и инструменты









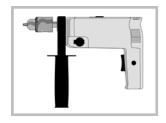












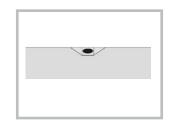



#### 3. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения правильной и безопасной установки герметизатора проема выполняйте следующие правила:

- при монтаже используйте только исправные инструменты;
- выполняйте этапы установки в той последовательности, в которой они указаны на рисунках;
- при замене поврежденных деталей используйте только оригинальные запчасти.


В ином случае правильная работа изделия не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия потеряет силу.

#### ВНИМАНИЕ!


В зимнее время необходимо очищать герметизатор от скапливающегося снега и наледи.


#### 4. МОНТАЖ

4.1

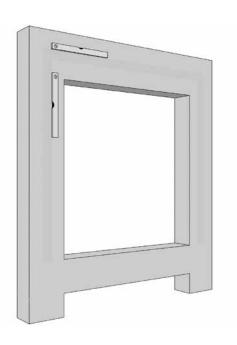




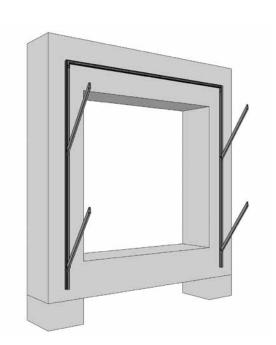


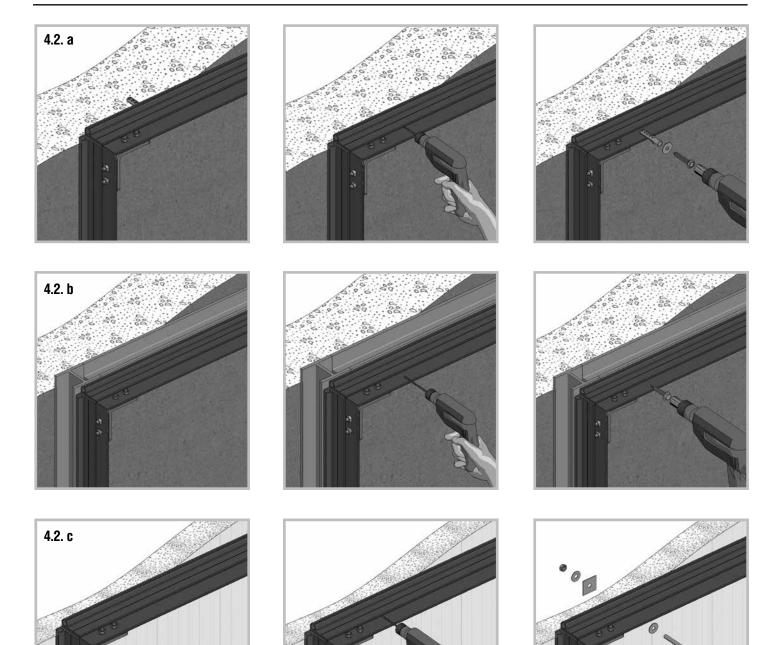


- а крепление герметизатора к бетону;
- b крепление герметизатора к металлу;
- с крепление герметизатора к сэндвич-панели.


**DoorH**<sub>A</sub>N° MOHTAЖ

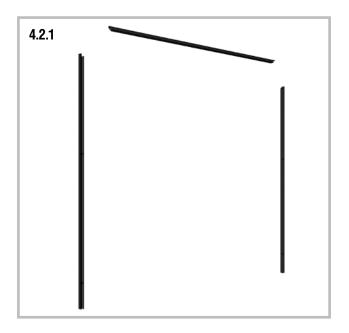


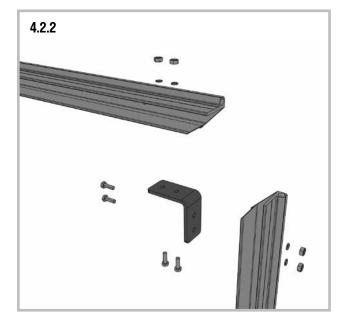



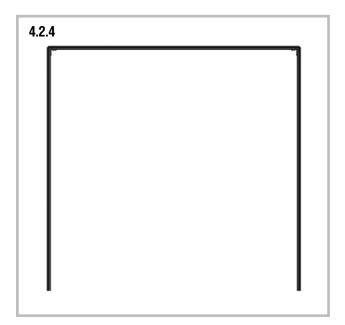


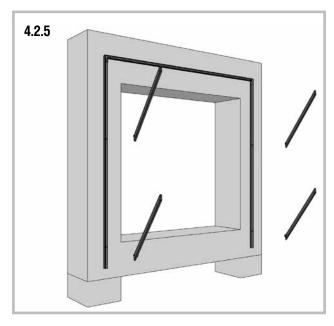


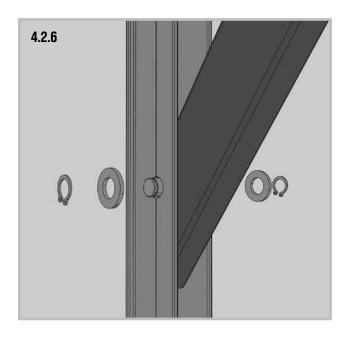


4.3




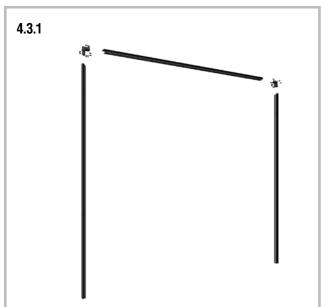


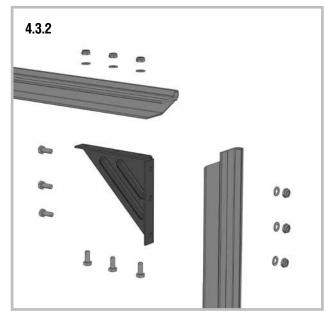





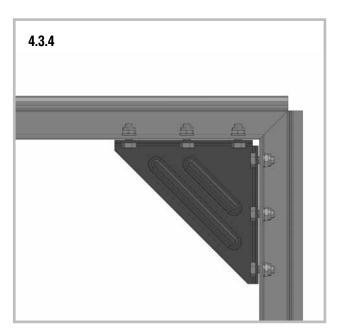


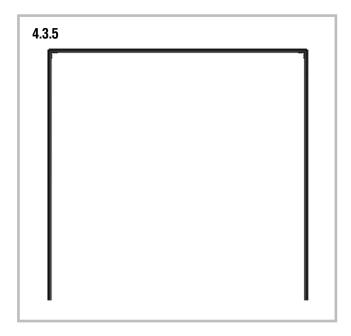

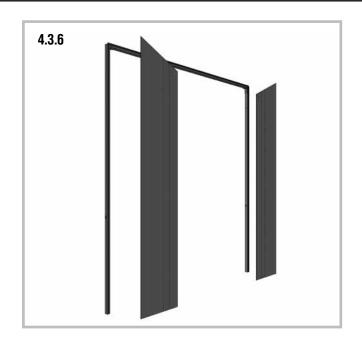

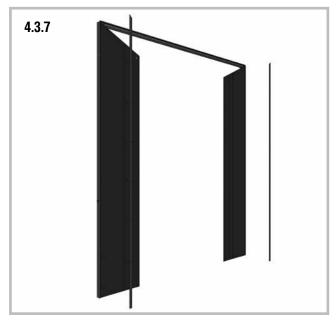


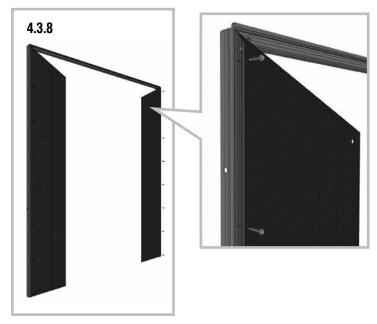

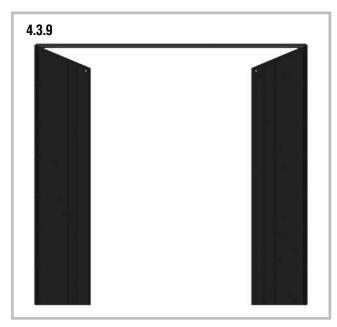





**DoorH**<sub>A</sub>N° MOHTAЖ

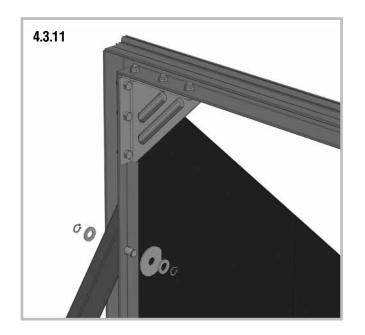





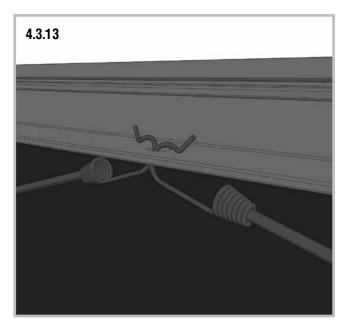

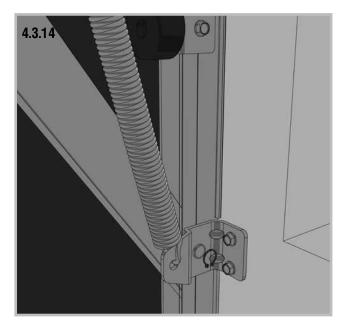



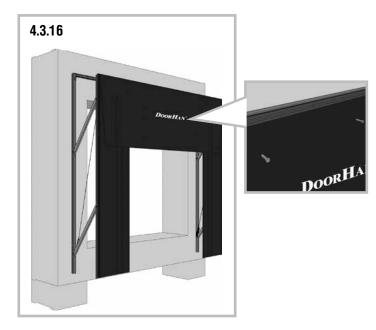


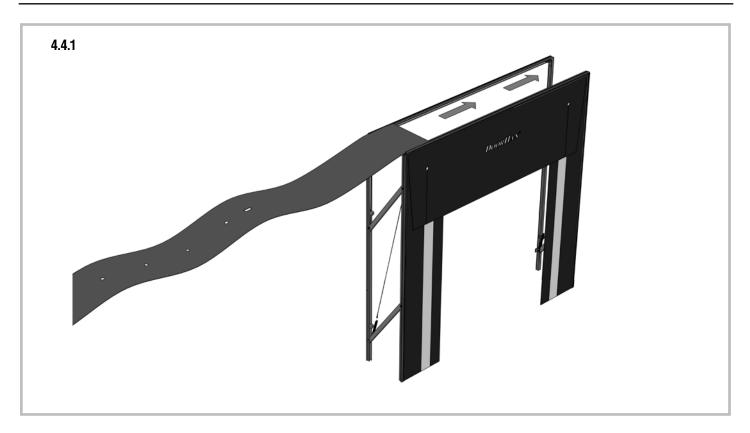







**DoorH**<sub>A</sub>N° MOHTAЖ

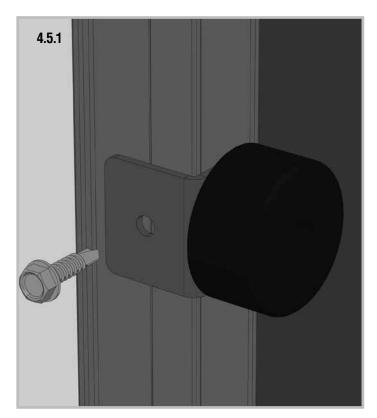


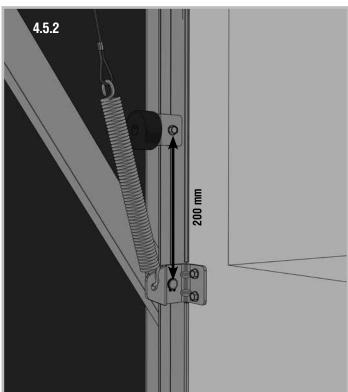




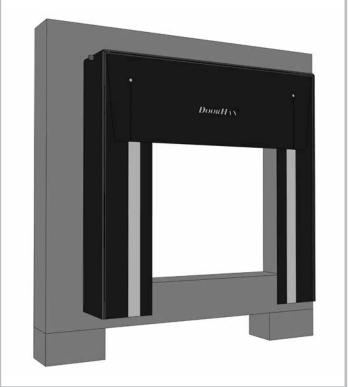

#### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СКЛАДНОГО ГЕРМЕТИЗАТОРА

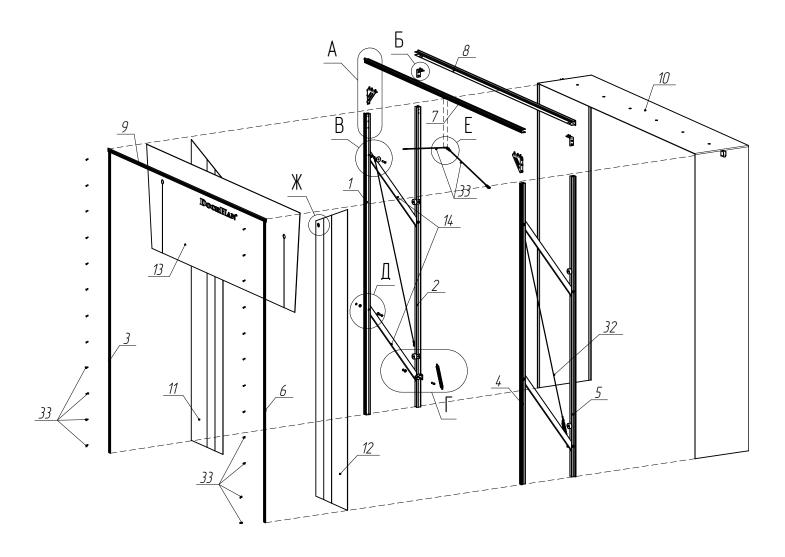

#### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СКЛАДНОГО ГЕРМЕТИЗАТОРА

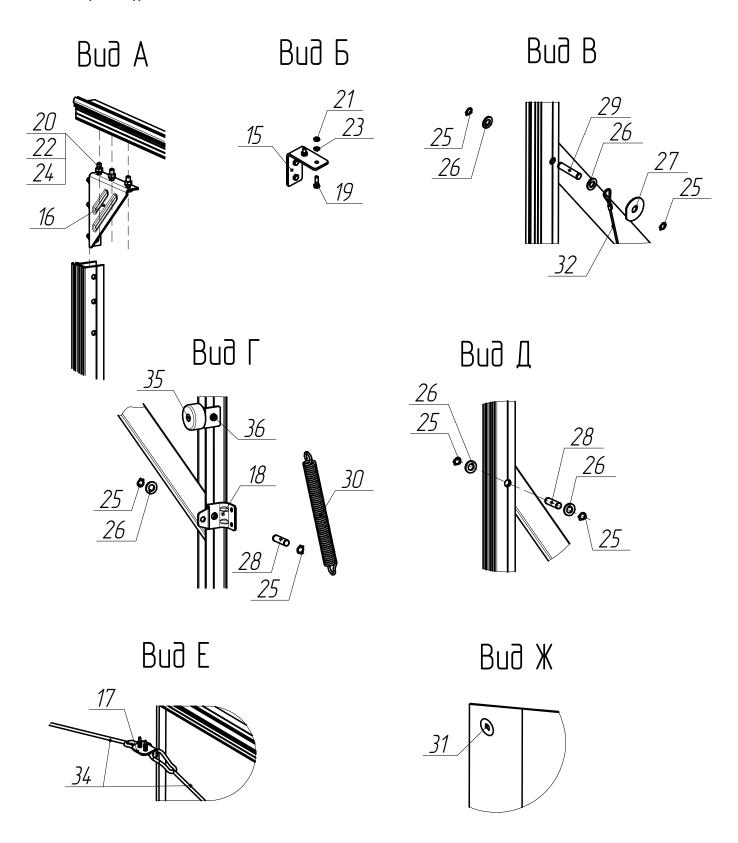

#### Таблица 1

N <u>∘</u> ποз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Примечания					
1	По табл. 3	Стойка передняя рамы левой	1						
2	По табл. 3	Стойка задняя рамы левой	1						
3	По табл. 3	Профиль герметизатора прижимной левый	1						
4	По табл. 3	Стойка передняя рамы правой	1						
5	По табл. 3	Стойка задняя рамы правой	1						
6	По табл. 3	Профиль герметизатора прижимной правый	1						
7	По табл. 2	Профиль передний верхний	1						
8	По табл. 2	Профиль задний верхний	1						
9	По табл. 2	Профиль герметизатора прижимной верхний	1						
10	По табл. 4	Чулок цельный с системой стока воды	1						
11	По табл. 3	Лист фронтальный левый	1						
12	По табл. 3	Лист фронтальный правый	1						
13	По табл. 2	Лист фронтальный верхний	1						
14	DSRT07.02	Рычаг герметизатора	4						
15	DSRT07.05	Кронштейн герметизатора соединительный	2						
16	DSRT07.060	Кронштейн угловой складного герметизатора	2						
17	DHRT3003	Кроншнейн крепления жгута	1						
18	DSRT04.06	Кронштейн герметизатора нижний	2						
19	DHM0172	Болт М6х20	8						
20	DHM0115	Болт М8х20	12						
21	DHM0205	Гайка М6	8						
22	DHM0210	Гайка М8	12						
23	DHM0311	Шайба 6 гроверная	8						
24	DHM0305	Шайба 8 гроверная	12						
25	DHM0338	Кольцо стопорное Ф12 внешнее	16						
26	DHM0307	Шайба 12	14						
27	DSRT07.15	Шайба усеченная 13x50x2	2						
28	DSRT07.03	Ось 12х45	6						
29	DSRT07.04	Ось 12х55	2						
30	DSRT07.01-1	Пружина 25x4x218							
31	SHLS001	Люверс 2							
32	По табл. 3	Трос стальной 3 мм. в сборе 2							
33	14019	Саморез 6,3 x 25 мм по металлу 76							
34	DSRT101-850/DSRT101-1000								
35	DSRT1011	Ограничитель хода резиновый на складной герметизатор 4							
36	14019	14019 Саморез 6,3 x 25 мм по металлу 4							

#### Таблица 2

Ширина гермети- затора	Артикул профиля герметизатора прижимного верхнего, поз. 9	Артикул профиля герметизатора переднего верхнего, поз. 7	Артикул профиля герметизатора заднего верхнего, поз. 8	Артикул листа фронтального верхнего, поз. 13
2800	DKHA20040-2800	DKHA20030-2778	DKHA20020-2778	DSRTCU-2710
2900	DKHA20040-2900	DKHA20030-2878	DKHA20020-2878	DSRTCU-2810
3000	DKHA20040-3000	DKHA20030-2978	DKHA20020-2978	DSRTCU-2910
3100	DKHA20040-3100	DKHA20030-3078	DKHA20020-3078	DSRTCU-3010
3200	DKHA20040-3200	DKHA20030-3178	DKHA20020-3178	DSRTCU-3110
3300	DKHA20040-3300	DKHA20030-3278	DKHA20020-3278	DSRTCU-3210
3400	DKHA20040-3400	DKHA20030-3378	DKHA20020-3378	DSRTCU-3310

Артикул троса стального 3 мм. в сборе, поз. 31	DSRT07.1-1812	DSRT07.1-1909	DSRT07.1-2006	DSRT07.1-2103	DSRT07.1-2201	DSRT07.1-2319	DSRT07.1-2396	DSRT07.1-2495	DSRT07.1-2593	DSRT07.1-2691	DSRT07.1-2789	DSRT07.1-2888	DSRT07.1-2987	DSRT07.1-3085	DSRT07.1-3184	DSRT07.1-3283	DSRT07.1-3382
Артикул листа фронтального левого L/ правогоВ, поз.11/поз.12	DSRTCSL-2755/ DSRTCSR-2755	DSRTCSL-2855/ DSRTCSR-2855	DSRTCSL-2955/ DSRTCSR-2955	DSRTCSL-3055/ DSRTCSR-3055	DSRTCSL-3155/ DSRTCSR-3155	DSRTCSL-3255/ DSRTCSR-3255	DSRTCSL-3355/ DSRTCSR-3355	DSRTCSL-3455/ DSRTCSR-3455	DSRTCSL-3555/ DSRTCSR-3555	DSRTCSL-3655/ DSRTCSR-3655	DSRTCSL-3755/ DSRTCSR-3755	DSRTCSL-3855/ DSRTCSR-3855	DSRTCSL-3955/ DSRTCSR-3955	DSRTCSL-4055/ DSRTCSR-4055	DSRTCSL-4155/ DSRTCSR-4155	DSRTCSL-4255/ DSRTCSR-4255	DSRTCSL-4355/ DSRTCSR-4355
Артикул стойки задней рамы правой, поз. 5	DKHA20020-2750R	DKHA20020-2850R	DKHA20020-2950R	DKHA20020-3050R	DKHA20020-3150R	DKHA20020-3250R	DKHA20020-3350R	DKHA20020-3450R	DKHA20020-3550R	DKHA20020-3650R	DKHA20020-3750R	DKHA20020-3850R	DKHA20020-3950R	DKHA20020-4050R	DKHA20020-4150R	DKHA20020-4250R	DKHA20020-4350R
Артикул стойки задней рамы левой, поз. 2	DKHA20020-2750L	DKHA20020-2850L	DKHA20020-2950L	DKHA20020-3050L	DKHA20020-3150L	DKHA20020-3250L	DKHA20020-3350L	DKHA20020-3450L	DKHA20020-3550L	DKHA20020-3650L	DKHA20020-3750L	DKHA20020-3850L	DKHA20020-3950L	DKHA20020-4050L	DKHA20020-4150L	DKHA20020-4250L	DKHA20020-4350L
Артикул стойки передней рамы правой, поз. 4	DKHA20030-2755R	DKHA20030-2855R	DKHA20030-2955R	DKHA20030-3055R	DKHA20030-3155R	DKHA20030-3255R	DKHA20030-3355R	DKHA20030-3455R	DKHA20030-3555R	DKHA20030-3655R	DKHA20030-3755R	DKHA20030-3855R	DKHA20030-3955R	DKHA20030-4055R	DKHA20030-4155R	DKHA20030-4255R	DKHA20030-4355R
Артикул стойки передней рамы левой, поз. 1	DKHA20030-2755L	DKHA20030-2855L	DKHA20030-2955L	DKHA20030-3055L	DKHA20030-3155L	DKHA20030-3255L	DKHA20030-3355L	DKHA20030-3455L	DKHA20030-3555L	DKHA20030-3655L	DKHA20030-3755L	DKHA20030-3855L	DKHA20030-3955L	DKHA20030-4055L	DKHA20030-4155L	DKHA20030-4255L	DKHA20030-4355L
Артикул профиля герметизатора прижимного правого, поз. 6	DKHA20040-2755R	DKHA20040-2855R	DKHA20040-2955R	DKHA20040-3055R	DKHA20040-3155R	DKHA20040-3255R	DKHA20040-3355R	DKHA20040-3455R	DKHA20040-3555R	DKHA20040-3655R	DKHA20040-3755R	DKHA20040-3855R	DKHA20040-3955R	DKHA20040-4055R	DKHA20040-4155R	DKHA20040-4255R	DKHA20040-4355R
Артикул профиля герметизатора прижимного левого, поз. 3	DKHA20040-2755L	DKHA20040-2855L	DKHA20040-2955L	DKHA20040-3055L	DKHA20040-3155L	DKHA20040-3255L	DKHA20040-3355L	DKHA20040-3455L	DKHA20040-3555L	DKHA20040-3655L	DKHA20040-3755L	DKHA20040-3855L	DKHA20040-3955L	DKHA20040-4055L	DKHA20040-4155L	DKHA20040-4255L	DKHA20040-4355L
Высота герметиза- тора	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400

#### Таблица 4

Ширина герметизатора, мм	Высота герметизатора, мм	Артикул чулка цельного с системой стока воды поз.10
3000	3000	DSRTW-3.0x3.0
3000	3200	DSRTW-3.0x3.2
3000	3400	DSRTW-3.0x3.4
3000	4400	DSRTW-3.0x4.4
3200	3000	DSRTW-3.2x3.0
3200	3200	DSRTW-3.2x3.2
3200	3400	DSRTW-3.2x3.4
3200	4400	DSRTW-3.2x4.4
3400	3000	DSRTW-3.4x3.0
3400	3200	DSRTW-3.4x3.2
3400	3400	DSRTW-3.4x3.4
3400	4400	DSRTW-3.4x4.4
3400	4400	DSRTW-3.4x4.4

## **DOORHAN**®

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120 Тел: +7 (495) 933-24-00, 981-11-33 E-mail: Info@doorhan.ru www.doorhan.ru