

СОДЕРЖАНИЕ 2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 3

УСТРОЙСТВО ПРИВОДА 5

УСТАНОВКА 5

АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ 9

ОБСЛУЖИВАНИЕ 9

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 9

# ПРИВОД

**SWING-2500** 



Инструкция по монтажу и эксплуатации



## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
	1.1. Технические характеристики	. 3
	1.2. Комплект поставки	. 3
2.	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	. 3
3.	УСТРОЙСТВО ПРИВОДА	. 5
4.	УСТАНОВКА	. 5
	4.1. Инструменты	. 5
	4.2. Схема установки приводов и прокладки кабеля	. 6
	4.3. Монтажные размеры.	. 6
	4.4. Монтаж привода	. 7
5.	АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ	9
6.	ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
7.	ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	. 9

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромеханический привод линейного типа Swing-2500 предназначен для автоматизации уличных двухстворчатых распашных ворот с жесткой силовой рамой.

Корпус привода состоит из двух силуминовых частей, в которых расположены мотор-редуктор и ходовой винт.

Червячная передача и планетарный редуктор образуют самоблокирующуюся систему, которая обеспечивает механическую блокировку створки при выключенном двигателе. Удобная и безопасная система расцепления позволяет вручную открывать или закрывать створку в случае отсутствия электропитания или каких-либо неисправностей в блоке управления. Работа автоматической системы контролируется выносным блоком управления в ударопрочном герметичном корпусе.



#### 1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Пределы использования

#### **Swing-2500**

Ширина створки, м	Масса створки, кг
1	350
1,5	250
2	150

Характеристики	Показатели
Электропитание	220–240 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность	280 Вт
Потребляемый ток	1,8 A
Скорость	1,8 см/сек.
Максимальная длина створки	2,5 м
Максимальный вес створки	350 кг
Температурная защита	150 °C
Защита крышки	IP 44
Интенсивность	50 %
Температурный диапазон	−20+70 °C

#### 1.2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

После получения привода, необходимо его распаковать и произвести осмотр, убедиться, что привод не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком привода.

Детали, входящие в стандартную комплектацию привода, приведены в следующей таблице.

Nº	Наименование	Количество
1	Привод	2
2	Блок управления с корпусом	1
3	Расцепитель	2
4	Задний кронштейн	2
5	Передний кронштейн	2
6	Комплект крепежа	1
7	Руководство пользователя	1

#### 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения безопасности людей строго следуйте указаниям следующих правил. Сохраните настоящую Инструкцию.

- Выполняйте все указания Инструкции, так как неправильная установка оборудования может привести к серьезным повреждениям.
- Привод Swing-2500 предназначен для автоматизации распашных ворот. Используйте привод только по назначению, любое другое использование запрещено.
- DoorHan не несет ответственности в случае причинения вреда здоровью людей при использовании изделия не по назначению.
- Перед установкой привода убедитесь в том, что ворота работают плавно.
- Установка должна производиться согласно стандартам EN 12453 и EN 12445. Для обеспечения необходимого уровня безопасности эти требования должны соблюдаться и в странах, не входящих в EC.
- Проверьте соответствуют ли ворота стандартам EN 12604 и EN 12605 (см. документацию на ворота). Для стран, не входящих в EC, указанные меры должны соблюдаться для обеспечения нормального уровня безопасности.
- Механические узлы ворот должны соответствовать условиям стандартов EN 12604 и EN 12605.




- Перед установкой привода убедитесь, что место установки соответствует по своим климатическим условиям характеристикам привода.
- Не устанавливайте оборудование в помещениях с наличием быстровоспламеняющихся веществ или иных опасных сред, так как это может привести к взрыву или пожару.
- В ходе сборки, установки и регулировки привода используйте инструменты, указанные в разделе «Инструменты» данной инструкции.
- При выполнении операций на высоте используйте устойчивую поддержку.
- Привод не предназначен для установки на высоте более 2,5 м.
- При сверлении отверстий пользуйтесь защитой для рук и лица.
- Чтобы закрепить изделие, используйте метизы из комплекта привода или другие соответствующие им.
- При проведении установки, очистки или технического обслуживания привода необходимо отключить подачу питания.
- При установке привода на ворота с врезной калиткой необходимо установить дополнительное устройство безопасности, предотвращающее активацию привода при открытой калитке.
- Убедитесь в том, что не произойдет защемления предметов между подвижной и неподвижной частями привода при движении ворот.
- Используйте дополнительные аксессуары DoorHan, так как аксессуары сторонних производителей могут вывести автоматическую систему из строя.
- DoorHan не несет ответственности за нестабильную работу автоматической системы при использовании устройств безопасности и аксессуаров, изготовленных другими производителями без согласования с DoorHan.
- Не оставляйте электродвигатели в расцепленном состоянии. Это может привести к неуправляемому движению створок ворот и, как следствие, к их поломке.
- Не используйте привод, если необходим ремонт или регулировка оборудования, поскольку дефекты в монтаже привода или неправильно установленные ворота, могут привести к травме.
- DoorHan не несет ответственности при неправильной установке изделия и в случаях повреждения при эксплуатации.
- Электропривод не снабжен стационарным шнуром питания, поэтому электропитание сети должно подводиться к автоматической системе через автоматический выключатель с расстоянием между соседними контактами не менее 3 мм. Рекомендуется использование двухполюсного автомата 6A.
- Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в зоне действия электропривода перед его запуском.
- Не вносите в автоматическую систему изменения, не указанные в данной Инструкции.
- Удалите упаковку изделия и утилизируйте ее. Не оставляйте упаковочные материалы в пределах досягаемости детей.
- Никогда не позволяйте детям играть в зоне движения ворот во время эксплуатации привода. Все дистанционные пульты управления приводом, а также стационарные кнопки управления должны быть недоступны для возможного использования детьми.
- Проезд и проход разрешается только при остановившихся воротах и выключенном приводе.
- Содержание инструкции не может служить основанием для предъявления любого рода претензий.
- Компания-производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и усовершенствовать ее без предварительного уведомления.
- После установки оборудования убедитесь в корректной регулировке всех механизмов и правильной работе системы безопасности и ручного расцепителя.




**ВНИМАНИЕ!** Для безопасной и корректной работы приводов необходимо обязательно установить механические упоры для ограничения хода створок ворот.



# 3. УСТРОЙСТВО ПРИВОДА

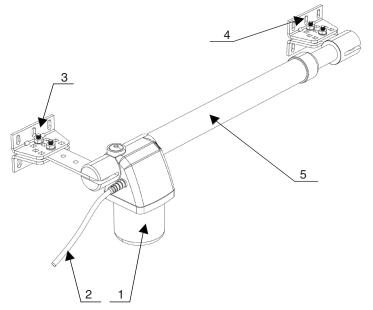


- 1. Мотор
- 2. Силовой кабель
- 3. Задний кронштейн
- 4. Передний кронштейн
- б. Корпус

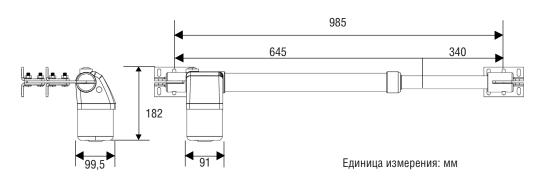

# 4. УСТАНОВКА

#### 4.1. ИНСТРУМЕНТЫ

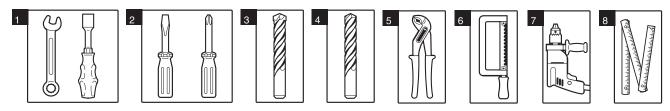


- 1. Набор гаечных ключей
- 2. Набор шлицевых и крестовых отверток
- 3. Набор сверл по металлу
- 4. Набор сверл по бетону

- 5. Плоскогубцы
- 6. Ножовка по металлу
- 7. Электродрель
- 8. Рулетка (метр складной)



#### 4.2. СХЕМА УСТАНОВКИ ПРИВОДОВ И ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

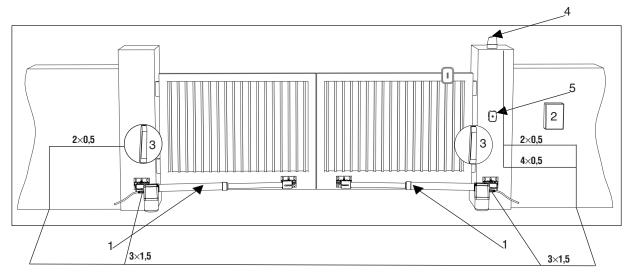

- 1. Привод
- 2. Блок управления
- 3. Фотоэлемент (опционально)
- 4. Сигнальная лампа (опционально)
- 5. Ключ-кнопка (опционально)



#### ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ!

Кабели с напряжением 220—240 В АС должны быть проложены квалифицированным техником. Прокладка кабелей осуществляется в защитных гофрах, не допускайте соприкосновения кабелей и движущихся элементов ворот. При повреждении питающего кабеля, следует использовать для замены соответствующий по типу кабель.

#### Материалы для установки привода Swing-2500 и соответствующих аксессуаров (при наличии):


- кабель  $2 \times 0,5$  мм $^2$  (передатчик фотоэлементов, пошаговая кнопка для управления);
- кабель 4×0,5 мм² (приемник фотоэлементов);
- кабель 3×1,5 мм² (питание);
- используйте кабели с соответствующей по напряжению изоляцией.



#### ВНИМАНИЕ!

Поставляемые кондесаторы в комплектах BASE и KIT к приводам Swing-2500, необходимо подключить к клеммам платы управления OP и CL (M1) и OP и CL (M2).

#### 4.3. МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

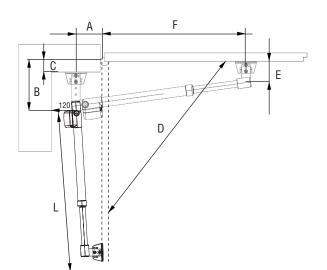

А, мм	В, мм	С, мм	D, °	Е, мм	<b>F</b> , мм	L, mm
100	188	30	90	98	843	655
90	198	40	90	98	853	655
98	188	30	95	98	849	655




#### 4.4. МОНТАЖ ПРИВОДА





**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой привода убедитесь в том, что ворота свободно перемещаются и существует возможность надежно закрепить привод на столбе и створке.


Закрепите задний кронштейн на столбе.

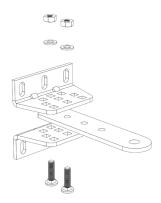


В зависимости от материала и структуры столба задний кронштейн крепится различными способами. При установке на кирпичный столб кронштейн крепится на заранее подготовленную поверхность с закладными элементами. При этом анкерные болты должны быть закручены в кладку между кирпичами. При установке привода на бетонный столб крепление производится анкерными болтами, как показано на рисунке ниже.

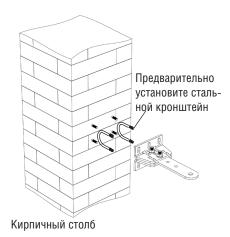


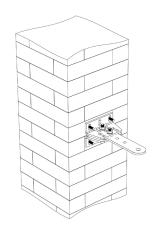

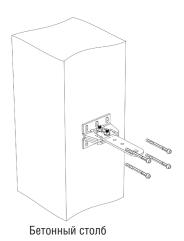


Закрепите передний кронштейн на створке ворот. При креплении заднего и переднего кронштейнов убедитесь в том, что они находятся на одном уровне.

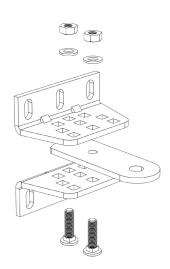

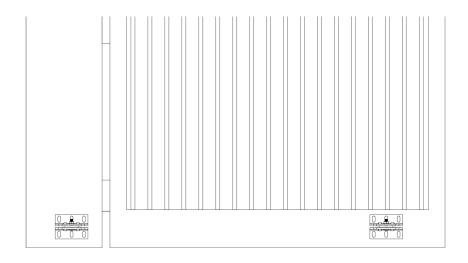




Угол крепления кронштейнов зависит от параметров проема ворот и регулируется по месту установки.

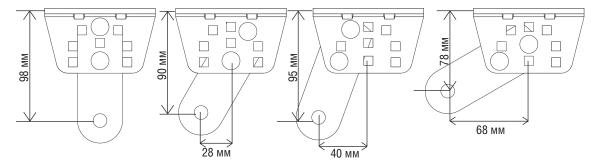


Угол крепления переднего кронштейна

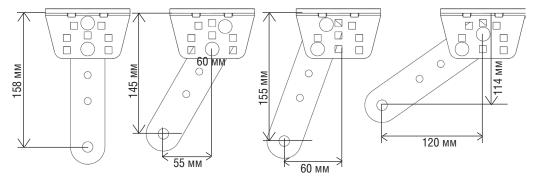


Угол крепления заднего кронштейна

#### Закрепите привод.

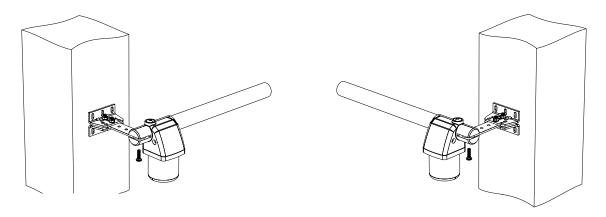

Прикрепите выдвижную часть привода к переднему кронштейну.

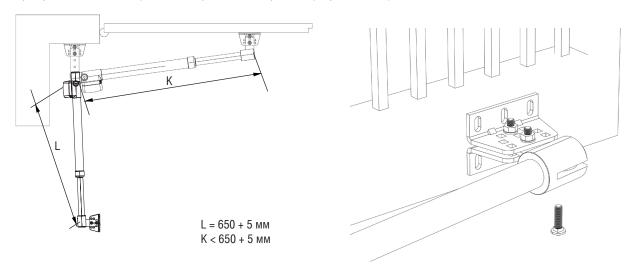




### 5. АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Аварийная разблокировка применяется для разблокировки двигателя при отключении электропитания. Для разблокировки двигателя поверните ручку на 90°.



ВНИМАНИЕ! Разблокировка двигателя должна производиться при отключенном питании.

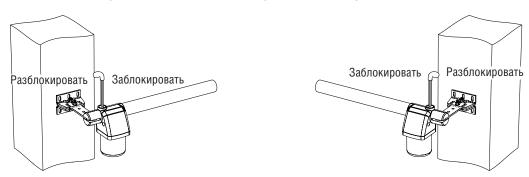



**ВНИМАНИЕ!** После монтажа привода проверьте работу системы аварийной разблокировки двигателя. Механические повреждения или несбалансированное состояние ворот может стать причиной неконтролируемого движения подвижных частей привода в случае использования расцепителя.

#### 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо регулярно в соответствии с действующими нормативами и законодательством проводить техническое обслуживание, указаное в данном руководстве, в руководствах других задействованных устройств, с соблюдением мер безопасности привлекая для этого квалифицированный персонал. Электропривод нуждается в плановом техническом обслуживании раз в 6 месяцев или спустя 5000 циклов после последнего технического обслуживания.

- Проводите проверку в соответствии с указаниями раздела «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящей инструкции.
- Отсоедините привод от источника питания (при подключенной батареи резервного питания отключите ее).
- Проверте состояние износа всех частей приводной системы и ворот. Замените все изношенные детали приводной системы и ворот.
- Проверте отсутствие выхода смазки из привода.
- Проверьте точность остановки ворот в конечных положениях. При необходимости осуществите настройку конечных положений.
- Очистите наружные поверхности привода, устройств безопасности, электромеханического или электромагнитного замка (при использовании). Очистку производите с помощью мягкой влажной ткани. Запрещено применять для чистки: водяные струи, очистители высокого давления, кислоты или щелочи.

**ЕЖЕМЕСЯЧНО** необходимо проверять работоспособность всех устройств безопасности и защитных устройств и при обнаружении каких-либо неисправностей или дефектов привлечь квалифицированный персонал для их устранения. Средний срок службы изделия 10 лет или 50 000 циклов.

- Срок службы и число циклов указаны приблизительно. Они были статистически определены для типичных условий эксплуатации и не гарантируются в каждом конкретном случае. Эти характеристики относятся к периоду работы оборудования, во время которого нет необходимости в специальном обслуживании.
- Каждая автоматическая входная группа обладает рядом технических характеристик, таких как трение, балансировка, условия окружающей среды, которые могут существенно повлиять на срок службы и качество работы автоматической входной группы или части ее компонентов (включая автоматику).

# 7. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ошибка	Возможная причина	Способ устранения	
	Отключено или отсутствует электропитание	Убедитесь в наличии электропитания	
Природ на работает	Помеха движению ворот	Устраните помеху	
Привод не работает	Плохое соединение электропроводов	Проверьте надежность соединения проводки	
	Привод находится в расцепленном положении	Приведите привод в зацепление	
Привод внезапно останавливается	Срабатывает термозащита привода	Дайте приводу остыть	
Ворота не полностью открываются или закрываются	Неправильно выполнено программирование привода	Перепрограммируйте привод	

# **DOORHAN®**

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

ул. Новая, д. 120, с. Акулово, Одинцовский р-н, Московская обл., Россия, 143002 Тел.: (495) 933-24-00, 981-11-33 E-mail: Info@doorhan.ru www.doorhan.ru