
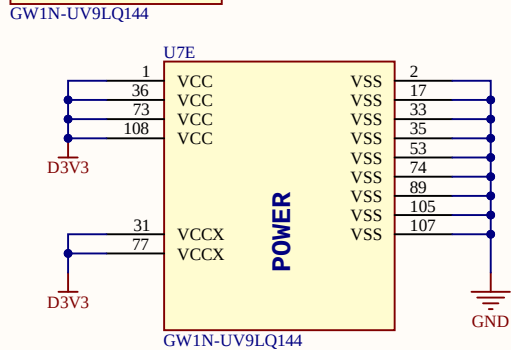
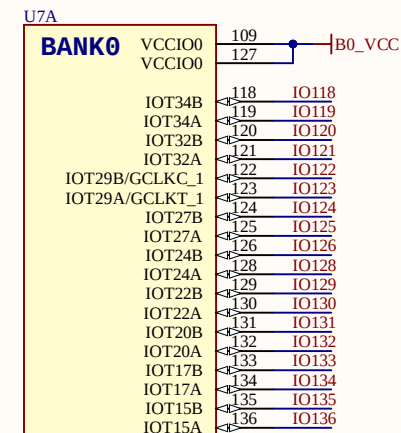
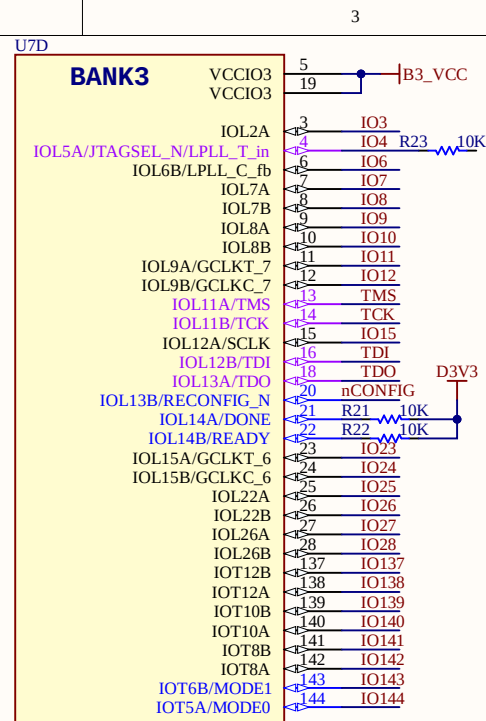
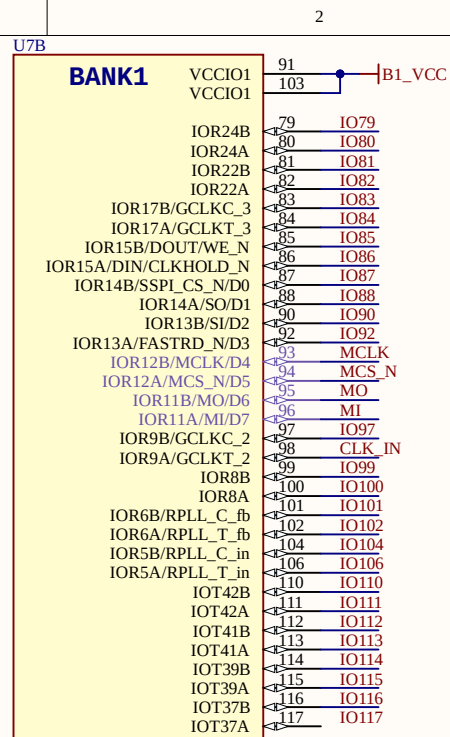
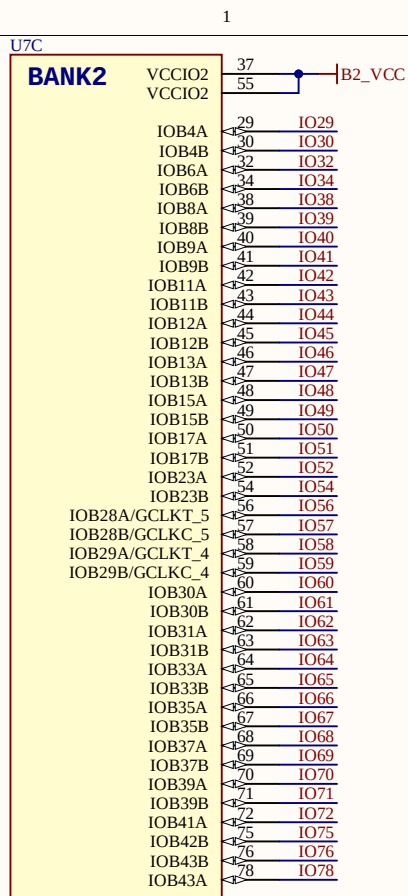
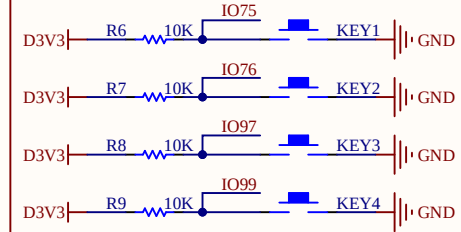
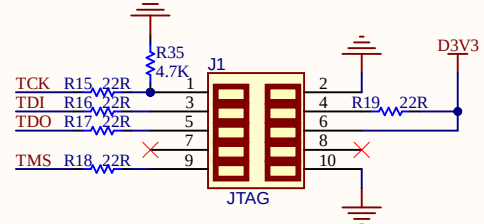
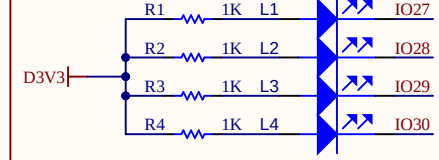


若需切换**BANK**电压：

- ①线去掉对应**BANK**电源连接电阻。
- ②使用此电路焊盘飞线过去即可。

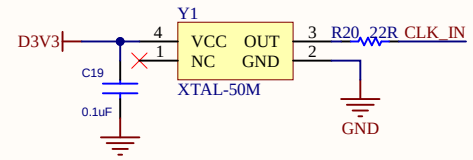

Title FW202 核心板			/* 大科电子工作室 高云【GOWIN】 GW1N-LV4LQ144核心板		Dake
Size: A4	Number:2	Revision:V1.0			
Date: 2023.06	Time: *	Sheet 2 of			
File: FW202核心板原理图			*/		