



**Electrolux**

# **GUIA RÁPIDO DE USO**

## **AR-CONDICIONADO**



### **AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA**


Escaneie o QR Code  
e saiba mais sobre  
seu produto no site  
Electrolux Cuida.

NCI/NCE09F/R • NCI/NCE12F/R • NCI/NCE18F/R  
NCI/NCE24F/R • NI/NE09F/R • NI/NE12F/R  
NI/NE18F/R • NI/NE24F/R

# DICAS DE INSTALAÇÃO


A instalação do seu ar-condicionado deve ser feita pela Rede de Serviço Autorizado para garantir seu funcionamento correto. Certifique-se de que:

- ✓ As distâncias mínimas das paredes laterais e do teto foram cumpridas;
- ✓ A rede de alimentação está conforme a tensão do produto (220V);
- ✓ O disjuntor seja exclusivo para o aparelho;
- ✓ Os filtros foram encaixados corretamente;
- ✓ O local de instalação do encanamento não tenha obstruções;
- ✓ O local seja de fácil acesso e não possua vazamento de água ou de gases explosivos;
- ✓ O ponto de dreno tenha caimento, para que não acumule água.

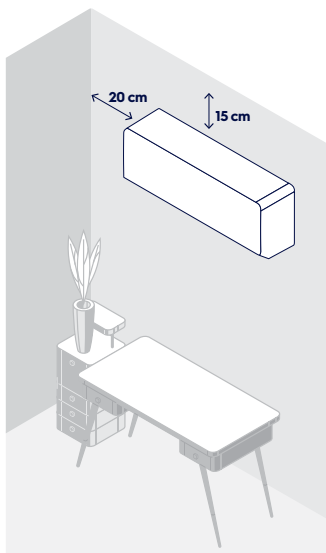

## CUIDADOS COM O PRODUTO


A limpeza deve ser feita com o ar-condicionado desligado, com um pano seco macio ou pano úmido com água e detergente neutro. Não utilize escovas, lixas ou polidores para limpar a unidade, pois isso poderá danificá-la.

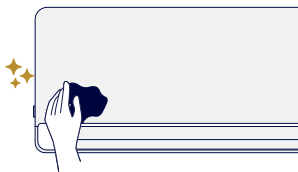

### Limpeza do filtro de poeira


A sujeira neste filtro pode ocasionar falhas de funcionamento e reduzir o desempenho do produto. É indicada a limpeza mensal do filtro de poeira. Através do aplicativo\* é possível acompanhar o momento certo de limpeza.

Para mais informações de limpeza, confira o Manual de Instrução.

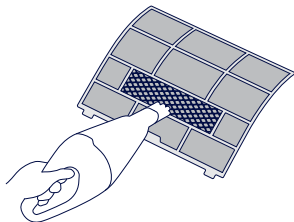

*\*Válido apenas para os modelos NC109/12/18/24/F/R*

# COMPONENTES

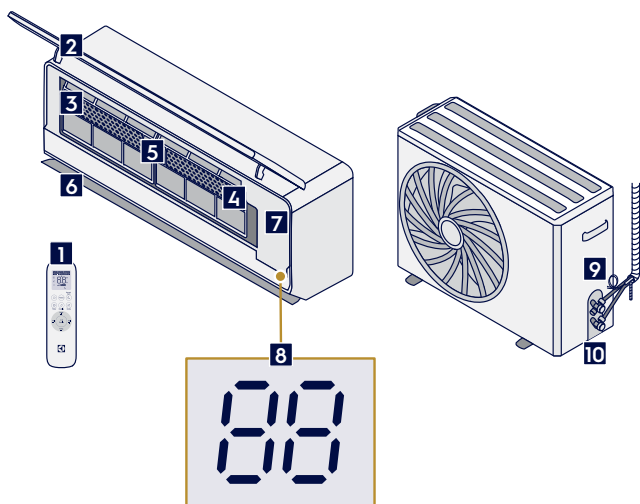

## Unidade interna

- 1** Controle remoto
- 2** Painel frontal
- 3** Filtro de carvão ativado
- 4** Filtro bactericida
- 5** Filtro de poeira
- 6** Aletas  
(direcionadores de ar)

- 7** Botão de controle manual
- 8** Display (luzes do painel)

## Unidade externa

- 9** Fios elétricos
- 10** Mangueira de drenagem  
(não fornecida)

# PRIMEIRO USO

Seu produto conta com a tecnologia Inverter, que mantém a temperatura selecionada de forma mais estável, com maior eficiência energética e funcionamento mais silencioso. Acesse [cuida.electrolux.com.br](http://cuida.electrolux.com.br) para saber mais sobre essa tecnologia.

## Configuração inicial

Ao ligar o produto pela primeira vez, a temperatura padrão será de 23 °C, com velocidade 2 e a aleta na posição central. Nas próximas utilizações, o produto manterá automaticamente a última configuração selecionada.

## Secagem automática

Depois de desligar o produto, a função Secagem automática mantém a ventilação por até 4 minutos para reduzir a umidade interna e ajudar a evitar mofo e mau odor.

Para interromper a função antes do término, mantenha o botão Liga/Desliga  pressionada por 5 segundos.

*Recomenda-se manter essa função ativada para evitar mofo, odores e a proliferação de micro-organismos.*

# CONTROLE REMOTO


- 1 Visor do controle remoto
- 2 Liga/ Desliga
- 3 Modos de uso
- 4 Dormir Bem
- 5 Timer
- 6 Display
- 7 Mudo
- 8 Aumentar temperatura
- 9 Diminuir temperatura
- 10 Aumentar velocidade
- 11 Diminuir velocidade
- 12 Oscilar

## Configurações adicionais

### • Wi-Fi\*

Segure o botão Modo por 5 segundos para ativar ou desativar o Wi-Fi do produto. Para mais informações, consulte a seção Conectividade.

*\*Válido apenas para os modelos NCI/NCE09F/R, NCI/NCE12F/R, NCI/NCE18F/R e NCI/NCE24F/R.*

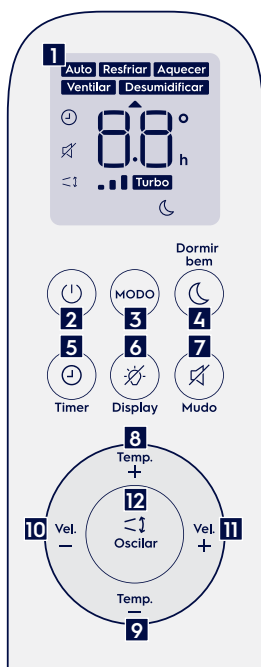

## MODOS DE USO

Use o botão Modo no controle remoto para alternar entre os modos de uso:

- **Modo Auto:** ajusta automaticamente entre resfriar ou aquecer, conforme a temperatura selecionada e a temperatura do ambiente.
- **Resfriar:** reduz a temperatura do ambiente.
- **Aquecer:** aumenta a temperatura do ambiente (disponível apenas em modelos quente/frio).
- **Ventilar:** circula o ar sem modificar a temperatura; permite ajustar velocidade e direção do vento.
- **Desumidificar:** reduz a umidade do ar para ajudar a prevenir mofo e odores.

## AJUSTES PRINCIPAIS

### Ajuste de temperatura


Selecione uma temperatura entre 16°C e 30°C usando os botões Temp. + ou Temp. -. A temperatura escolhida é exibida no visor do controle.

## Ajuste de velocidade

Seu produto oferece 4 velocidades de ar, 1, 2, 3 e Turbo. Para ajustar, use os botões Vel. + ou Vel. -. A velocidade escolhida é exibida no visor do controle.

## Oscilar

Utilize para movimentar as aletas automaticamente ou fixá-las na direção que você preferir. Pressione Oscilar  para iniciar o movimento e, se quiser, pressione novamente quando a aleta estiver na posição desejada. Quando a função estiver ativa, o ícone  é exibido no visor do controle remoto.

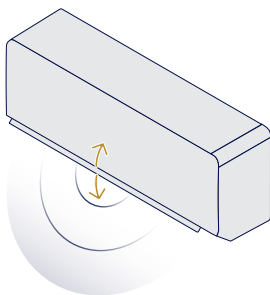

# FUNÇÕES ADICIONAIS

## Dormir Bem


Ajusta gradualmente a temperatura durante a noite e apaga as luzes do display (painel) para tornar o ambiente mais escuro.

- **Para ativar ou desativar:** pressione o botão Dormir bem  antes de dormir. Quando a função estiver ativa, o ícone  será exibido no visor do controle.

## Timer

Você pode programar o desligamento automático do ar-condicionado. Para isso:

1. Pressione Timer . O visor exibirá "--" e os demais símbolos se apagam.
  2. Use os botões de ajuste (+ e -) para selecionar o tempo desejado.
  3. Para confirmar, pressione Timer  novamente ou aguarde 3 segundos sem pressionar nenhuma tecla.
- **Para consultar o tempo restante:** pressione Timer  e o visor mostrará o tempo que falta para o desligamento automático.
  - **Para cancelar o Timer:** pressione Timer  para entrar no ajuste, reduza o tempo até aparecer "--" no visor do controle remoto. Pressione Timer  novamente para confirmar.

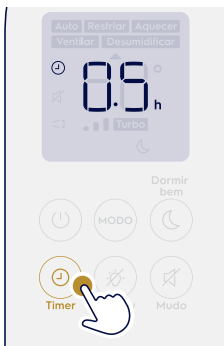

## Display

Desliga as luzes do display (painel).

## Mudo

A função Mudo desativa todos os sons do ar-condicionado, como os bipes ao pressionar botões. Quando o Mudo estiver ativado, o ícone  aparecerá no visor do controle remoto.

# CONECTIVIDADE


Válido apenas para os modelos NCI/NCE09F/R, NCI/NCE12F/R, NCI/NCE18F/R e NCI/NCE24F/R.

Com a conectividade, você controla o seu ar-condicionado pelo smartphone\*\*, trazendo mais praticidade para o seu dia a dia. Certifique-se de que o produto está ligado na energia, porém desligado, com as luzes do display (painel) apagadas.


1. Pressione por 5 segundos o botão "Modo" no controle remoto.



3. Baixe o app Electrolux\*, crie uma conta e faça o registro do seu produto.

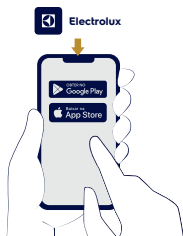

2. As luzes do display (painel) piscarão até ativar a conexão. Após ativar, o display (luzes do painel) mostrará "AP".

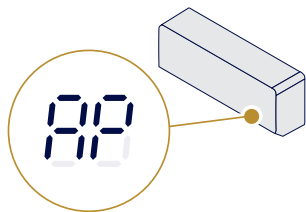

4. Agora é só seguir o passo a passo do aplicativo.



✦ **DICA:** o app funciona com os assistentes de voz Google e Alexa. Confira os passos no site Electrolux Cuida.

Caso ocorra algum problema ao conectar seu produto, a luz **88** do display (painel) irá acender. Nesse caso, aguarde e tente repetir o processo de conexão. Em caso de dúvidas, acesse: [cuida.electrolux.com.br](http://cuida.electrolux.com.br)

**Atenção:** caso sua senha do Wi-fi mude, é necessário refazer todo o processo.

\* Google Play e logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC. \*\* O app foi desenvolvido para smartphone e pode apresentar alguma alteração nas telas caso utilizado em tablet.