

5. Instalação da Unidade Externa

Dimensões necessárias para instalação da unidade externa

*Exceto para utilização de quebra-vento (ver seção preparação para instalação) ou grades vazadas apropriadas

Capacidade	Dimensões da unidade externa (mm)				
	C	A	L	X	Y
9/12K	703	455	233	480	253
18K	761	536	280	480	283
23K	880	655	355	540	335

Instalação da tubulação de conexão

Conexão da Unidade Externa com o Tubo de Ligação:

Alinhe a flange do tubo de ligação com a válvula de serviço. Aperte a porca cônica com os dedos para posicioná-la corretamente. Utilize uma chave de torque para apertar a porca cônica.

Se o comprimento do tubo de ligação for alterado, pode ser necessário adicionar ou remover refrigerante para garantir o desempenho adequado do ar-condicionado, conforme a tabela a seguir.

13

6. Instalação elétrica

Verifique se a tensão da rede é 220 V*. Deve ser instalada uma tomada tripolar adequada com aterramento em um circuito de alimentação e disjuntor exclusivos para o ar-condicionado. Se houver pino de aterramento, este não pode ser cortado.

A instalação elétrica deve corresponder às normas NBR 5410 e NBR 6675 da ABNT. Caso contrário, a Electrolux exime-se da responsabilidade por possíveis danos causados ao produto, a terceiros e/ou ao próprio local de instalação.

Se houver problemas na rede elétrica, o técnico deve se recusar a fazer a instalação o do ar-condicionado e solicitar ao consumidor que resolva o problema.

A variação de tensão deve estar entre 202V e 231V. O produto não irá parar de funcionar em tensão baixas de até 175V, mas irá perder parte de sua capacidade de refrigeração/ aquecimento. Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Cuide para que o aparelho não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Ligue seu aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize adaptadores, extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento resultando em acidentes.

Verifique o diagrama elétrico, localizado no painel da unidade externa para conectar a fiação

A distância mínima entre o ar-condicionado e materiais combustíveis deve ser de 1,5 metros.

Para um melhor dimensionamento da sua rede elétrica, procure um técnico especializado. Prevalecem os dimensionamentos dos circuitos de acordo com a NBR5410.

Devem ser disponibilizados um circuito de alimentação e um disjuntor exclusivos para o ar-condicionado. A tabela a seguir indica a bitola dos cabos e a especificação do disjuntor.

17

Comprimento da tubulação (m)

Dimensões da unidade externa (mm)

Carga de gás máxima

2 a 5	Não há necessidade de ajuste	
5 a 15	Capacidade ≤ 12K	Adicionar 16g/m
	Capacidade ≥ 18K	Adicionar 24g/m

Válvula de serviço

Tubo de ligação

Porca

Tubulação (Lado Gás)

Tubulação (Lado Líquido)

Nota: os comprimentos mínimo e máximo da tubulação são 2m e 15m, respectivamente. Favor consultar mais informações na seção “ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” do manual.

Notas:

1. A tabela acima é apenas para referência.

2. As conexões não devem ser reutilizadas, a menos que a tubulação seja re-flangeada.

3. Depois da instalação, verifique se a tampa da válvula de serviço foi fixada corretamente.

14

Conexão dos cabos

1. Retire a tampa dos componentes elétricos da unidade externa soltando o parafuso.

2. Crimpe nas pontas dos cabos de conexão terminais tipo “lingueta” ou “garfo” (conforme figura abaixo). Fixe os cabos de forma segura com os parafusos, utilizando o prensa-cabos quando aplicável. Conecte o cabo à barra de terminais conforme o diagrama elétrico da unidade, presente na seção ‘INSTALAÇÃO ELÉTRICA’ do manual.

3. Coloque a tampa dos componentes elétricos de volta no lugar e aperte o parafuso para garantir que ela esteja bem fixada.

Terminais tipo “garfo”

Aplicação do vácuo no sistema

Utilize uma bomba de vácuo exclusiva para refrigerante R32 ao realizar o vácuo do sistema de refrigeração.

Antes de trabalhar no ar-condicionado, remova a tampa da válvula de serviço (válvulas de gás e líquido) e certifique-se de apertá-la novamente após o procedimento para evitar possíveis vazamentos.

1. Para prevenir vazamentos, aperte todas as porcas de conexão dos tubos flangeados.

2. Conecte a válvula de serviço, a mangueira de carga, o manifold, o vacuômetro e a bomba de vácuo.

3. Abra totalmente a válvula de baixa do manifold e aplique vácuo até que o vacuômetro indique 500µmHg (66 Pa).

15

Diagramas de ligação – unidades internas e externas

ATENÇÃO

Fique atento à numeração ou coloração dos cabos para conectar o mesmo cabo na numeração correspondente nas duas unidades. Por exemplo: se uma das pontas do cabo preto está conectada à conexão “N” da unidade interna, conecte a outra ponta do cabo também à conexão “N” da unidade externa.

7. Checklist após a instalação e teste de operação

Verifique se todas as tubulações e ligações elétricas foram conectadas corretamente.

Verifique se as válvulas de serviço dos lados líquido e gás estão totalmente abertas.

Ligue o fornecimento de energia, pressione a tecla Liga/ Desliga no controle remoto e ligue a unidade.

Selecione um modo de funcionamento e verifique se todas as funções estão operando normalmente.

19

4. Após a aplicação do vácuo, abra completamente a válvula de serviço, usando uma chave sextavada.

5. Verifique se as conexões da unidade interna e externa estão livres de vazamentos.

Operação Manual

A operação manual pode ser utilizada temporariamente caso você não encontre o controle remoto, se o controle estiver sem pilhas ou se as pilhas estiverem fracas.

1. Abra o painel frontal da unidade interna

2. Pressione o botão na tampa da caixa elétrica até que o produto ligue à temperatura programada de 23°C.

3. Repita a operação para desligar o produto.

Operação de teste

Coloque as pilhas no controle remoto.

Nota: Garanta que o ambiente está bem ventilado antes da realização do teste.

Método de Operação de Teste

1. Ligue a alimentação e pressione o botão ON/OFF no controle remoto para iniciar o ar-condicionado.

2. Selecione os modos Resfriar, Aquecer (não disponível em modelos apenas com resfriamento), Oscilar e outros modos de operação no controle remoto e verifique se o funcionamento está correto.

16

8. Especificações Técnicas

Modelo	NI/NE/NCI/NCE							
	09F	09R	12F	12R	18F	18R	24F	24R
Capacidade (BTU/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	23000	23000
Tensão (V)	220	220	220	220	220	220	220	220
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60	60	60	60
Área mínima do cabo de alimentação (mm²)	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gás refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Ciclo (ver legenda)	F	F/Q	F	F/Q	F	F/Q	F	F/Q
Carga de gás (g)	360	420	400	550	580	560	780	1000
Diâmetro do tubo - linha de líquido (mm (pol.))	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Diâmetro do tubo - linha de gás (mm (pol.))	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Máximo desnível (m)	5	5	5	5	7	7	10	10
Comprimento máximo da tubulação (m)	15	15	15	15	15	15	15	15
Comprimento mínimo da tubulação (m)	2	2	2	2	2	2	2	2
Pressão de alta - máxima (Mpa)	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Pressão de baixa - máxima (Mpa)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso da unidade interna (kg)	6,5	7,5	8	8	10,5	11	12,5	12,5
Peso da unidade externa (kg)	18,5	18,5	18,5	18,5	22	22	33	33

* Para os modelos 24F/24R, utilize a porca redutora. Peça adicional que já acompanha o produto.

A seguir você encontra os principais erros que podem ocorrer ao instalar o produto. Para mais conteúdo, acesse o portal: instala.electrolux.com.br. Quando um erro ocorre, ele será exibido no display do painel frontal da unidade interna ou no controle remoto.

Código de falha	Descrição
E1	Erro no sensor de temperatura ambiente da unidade interna (IDU)
E2	Erro no sensor do condensador da unidade externa (ODU)
E3	Erro no sensor do evaporador da unidade interna (IDU)
E4	Erro no motor do ventilador da unidade interna (IDU)
E5	Erro de comunicação entre a unidade externa (ODU) e interna (IDU)
F0	Erro no motor do ventilador da unidade externa (ODU)
F4	Erro no sensor de descarga da unidade externa (ODU)
F6	Erro no sensor de temperatura ambiente da unidade externa (ODU)
FA	Erro no sensor de sucção

Nota: para todos os erros acima, deve-se adotar o procedimento de desligar o produto da energia por 10s e religar. Caso os problemas persistam, entre em contato com a rede autorizada.

21

PRODUTIVO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Em caso de dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse www.electrolux.com.br 0800 728 8778

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360, Curitiba-PR - Brasil
CEP 81520-900

22

Electrolux

MANUAL DE INSTALAÇÃO

AR-CONDICIONADO

NI/NE09F/09R
NI/NE12F/12R
NI/NE18F/18R
NI/NE24F/24R

NCI/NCE09F/09R
NCI/NCE12F/12R
NCI/NCE18F/18R
NCI/NCE24F/24R

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

DICAS AMBIENTAIS

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser separados do lixo comum. A destinação de embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para mais informações, acesse cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente ou busque um ponto de coleta reciclável mais próximo.

23

1. Informações de Segurança

⚠ CUIDADO: classificação de segurança A2L, de baixa toxicidade e baixa inflamabilidade.

- Use tubos de cobre para a interligação entre as unidades. O não cumprimento desta recomendação comprometerá a garantia do produto. A instalação incorreta pode causar vazamento de água, choque elétrico ou incêndio.
- O produto deve ser instalado em área de fácil acesso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de instalação.
- O armazenamento do ar-condicionado deve prevenir danos mecânicos causados por acidente.

Procedimento de trabalho: realize o procedimento de forma controlada, para reduzir ao mínimo o risco de produção de gases ou vapores inflamáveis enquanto se realiza o trabalho.
Área geral de trabalho: todo o pessoal de manutenção e demais pessoas que trabalhem no local deverão ser instruídos sobre o serviço que está sendo conduzido. Deve evitar-se o trabalho em espaços confinados. Limite a área de trabalho e garanta ventilação adequada, sem obstruções. A ventilação deve dispersar com segurança qualquer refrigerante liberado e, de preferência, expulsá-lo externamente para a atmosfera.

Deteção de refrigerantes inflamáveis: não devem ser usadas fontes potenciais de ignição, na procura ou deteção de vazamento de gás. Não deve ser utilizada lanterna halógena (ou qualquer outro detector que use uma chama aberta).

Métodos de deteção de fugas: use detectores eletrônicos calibrados para identificar vazamentos de refrigerantes inflamáveis. Assegure-se de que o detector não é uma fonte potencial de ignição e seja adequado para o refrigerante utilizado. O equipamento de deteção de vazamento deve ser ajustado em porcentagem do LFL (Limite Inferior de Inflamabilidade) do refrigerante e deve ser calibrado para o gás empregado e a porcentagem apropriada de gás (25% máximo) deve ser confirmada. Os fluidos de deteção de fuga são adequados para a maioria de gases, mas deverá evitar-




NOTA: Os itens 4 a 9 podem não ser fornecidos junto ao produto. Nesses casos, o instalador ou o consumidor devem fornecê-los. Outras peças que sejam necessárias para a instalação, além das citadas acima, devem ser providenciadas pelo consumidor.

Para duas ou mais unidades externas: respeite a distância mínima de 25cm entre a parede e entre as unidades.

Suporte de manutenção
O produto acompanha um suporte de manutenção para uso exclusivo durante procedimentos de manutenção da unidade interna. Esse suporte serve para sustentar temporariamente a unidade durante intervenções técnicas, facilitando o acesso aos componentes internos e demais serviços que precisem ser realizados na unidade.

Comprimento da tubulação: o comprimento da tubulação não pode ser inferior a 2m. Acima de 2m, recomenda-se enrolar o comprimento restante dos tubos em espiral. O não cumprimento desta recomendação compromete a garantia do produto. Para máximo desempenho, deixe o menor desnível possível entre as unidades interna e externa. As instalações com desnível acima de 4m da unidade interna, devem conter um sifão a cada 4m, conforme figura. Favor verificar desnível máximo por modelo na seção “ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” do manual.

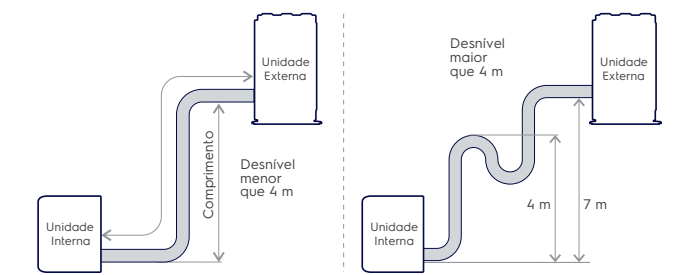

Capacidade (BTU/h)	9K	12K	18K	23K
Máximo desnível (m)	5	5	7	10


IMPORTANTE: instalações com desnível máximo e/ou comprimento máximo da tubulação incorretos não estarão cobertas pela garantia.

3. Preparação para instalação

- **⚠ AVISOS IMPORTANTES**
- Antes da instalação ou manutenção, entre em contato com o serviço autorizado Electrolux. Caso a unidade não seja instalada por um profissional qualificado, de acordo com as recomendações do fabricante, problemas de funcionamento podem ocorrer.



Gabarito de instalação

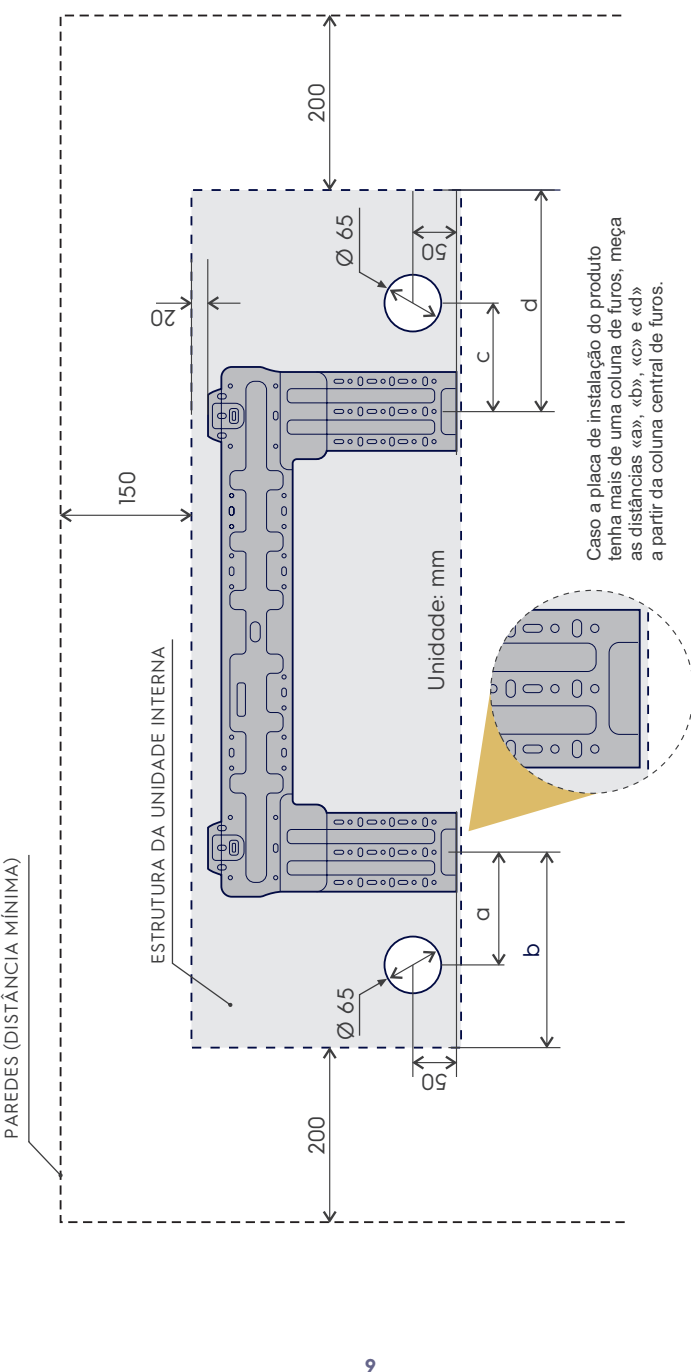


se o uso de detergentes que contenham cloro, já que poderá ocorrer uma reação química e corroer os tubos de cobre. Se há suspeita de vazamento, todas as chamas devem ser apagadas/extintas. Caso encontre um vazamento que necessite solda para a sua reparação, todo o gás do sistema deve ser recolhido, ou isolado (mediante válvulas de fechamento) numa parte do sistema afastada. O nitrogênio isento de oxigênio deve ser então purgado através do sistema antes e durante o processo de brasagem.

Retirada e descarte: ao abrir o circuito de gases (refrigerante inflamável) é necessário sempre o máximo de cuidado e considerar sua inflamabilidade. Siga o procedimento: retire o refrigerante; limpe o circuito com gás inerte; evacue o gás inerte; volte a limpar com gás inerte; abra o circuito cortando ou soldando. A carga de refrigerante deve ser recuperada em cilindros de recuperação corretos. O sistema de aparelhos com refrigerantes inflamáveis devem ser limpos com nitrogênio livre de oxigênio para que a unidade esteja segura. Este processo pode ter que ser repetido várias vezes. Não utilize ar comprimido ou oxigênio para esta tarefa. A limpeza do sistema deverá ser concretizada retirando o refrigerante e em seguida preenchendo e esvaziando com nitrogênio livre de oxigênio até a pressão de trabalho e esvaziando com o vácuo, por duas vezes consecutivas para finalmente executar o procedimento de solda ou corte.

Este processo deve ser repetido até que não haja refrigerante no sistema. Sempre que utilizar a carga final de nitrogênio livre de oxigênio, o sistema deverá ser limpo à pressão atmosférica para permitir o trabalho, o que é absolutamente essencial para que operações de soldagem na tubulação sejam realizadas. Assegure-se de que a saída da bomba de vácuo não esteja perto de nenhuma fonte de ignição e de que haja ventilação disponível.

Procedimento de carga: Evite contaminação de refrigerantes, use mangueiras curtas, mantenha cilindros na vertical e aterre o sistema antes de carregar. Rotule o sistema quando o carregamento estiver completo (se não houver etiqueta com a carga). Deve-se tomar extremo cuidado para não sobrecarregar o sistema de refrigeração. Após a conclusão do carregamento, mas antes do comissionamento, deve ser testado se existe algum vazamento no sistema. A sensibilidade deve ser de 5g por ano ou melhor e o teste deve ocorrer a uma pressão de no mínimo 0,25 vezes a máxima pressão que o aparelho foi testado (valores nas especificações técnicas ao final do manual). O teste deve ser realizado antes de deixar o local.

Recuperação: Recupere o refrigerante de forma segura usando cilindros adequados e em número suficiente. Todos devem ser designados para o gás recuperado e etiquetados de acordo (ou seja, cilindros especiais para a recuperação de refrigerante).



- Após a instalação, é obrigatório realizar um teste de vazamento.
- Para mover ou reinstalar o ar-condicionado em outro local, entre em contato com o serviço autorizado.
- Abra a caixa e inspecione o ar-condicionado em um local bem ventilado (com portas e janelas abertas) e sem fontes de ignição. Caso seja identificado um vazamento, interrompa a instalação imediatamente.
- Certifique-se de que os equipamentos de prevenção de incêndios estejam prontos antes da inspeção. Em seguida, verifique se há sinais de colisão na tubulação de refrigerante e avalie as condições visuais do equipamento.
- Precauções antiestáticas são necessárias durante a instalação, como o uso de roupas e luvas de algodão puro.
- Mantenha o detector de vazamento ativado durante toda a instalação.
- Mantenha aparelhos elétricos, interruptores, tomadas, fontes de calor de alta temperatura e cargas eletrostáticas afastados, pois essas fontes podem causar ignição do fluido refrigerante R32.
- O ar-condicionado deve ser instalado em um local acessível para instalação e manutenção, sem obstáculos que bloqueiem as entradas ou saídas de ar da unidade interna ou externa, além de estar longe de fontes de calor e ambientes inflamáveis ou explosivos.
- Ao instalar ou reparar o ar-condicionado, se a linha de conexão não for suficientemente longa, toda a linha de conexão deve ser substituída por outra de mesma especificação original. Extensões não são permitidas.
- A tubulação de conexão não deve conter fontes potenciais de ignição.


Inspeção do ambiente de instalação
• Confirme se a área do ambiente atende às especificações mínimas necessárias. A unidade externa deve ser instalada em um local bem ventilado. Caso a unidade externa seja instalada em local confinado, haverá perda de garantia.
• Antes de perfurar a parede com furadeira, verifique a existência de tubulações embutidas de água, eletricidade e gás.
• A instalação de tubulação de refrigerante deve ser mantida ao mínimo.
• A tubulação deve ser montada de forma segura, para prevenir danos físicos.
• Observe a conformidade com os regulamentos nacionais de gases refrigerantes.
• As conexões mecânicas devem ser acessíveis para manutenção.

Requisitos para a estrutura de fixação (mão francesa)
• O suporte da unidade externa deve atender às normas nacionais ou industriais de resistência, com áreas de soldagem e conexões protegidas contra ferrugem.



	9/12K	18K	23K
a	130	130	180
b	225	225	345
c	140	125	140
d	235	255	270

Furo passante

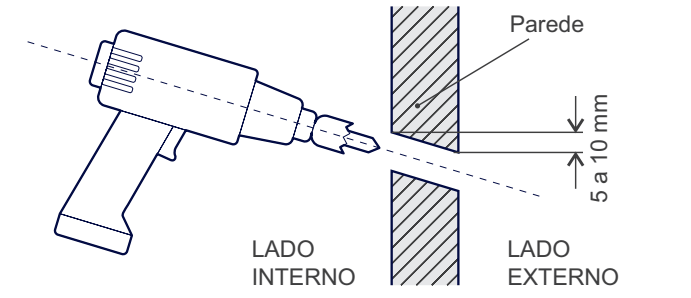


- Siga a orientação da imagem para realização do furo passante corretamente
- Nota:** Confira se não existem canos de água ou eletrodutos na parede antes de realizar o furo.

Instalação da tubulação de conexão

1. Remova o trava-tubos para liberar a tubulação da unidade interna. Coloque as porcas sextavadas na tubulação e alargue os tubos utilizando um flangeador.
2. Alinhe corretamente o centro das tubulações. Aperte as porcas cônicas, primeiro com os dedos. Em seguida, utilize uma chave de torque para finalizar o aperto.
3. Conecte primeiro os tubos na unidade interna e, depois, na unidade externa.

NOTA: Verifique cuidadosamente se há danos nas conexões antes da instalação. As conexões não devem ser reutilizadas, a menos que a tubulação seja refrigeração.

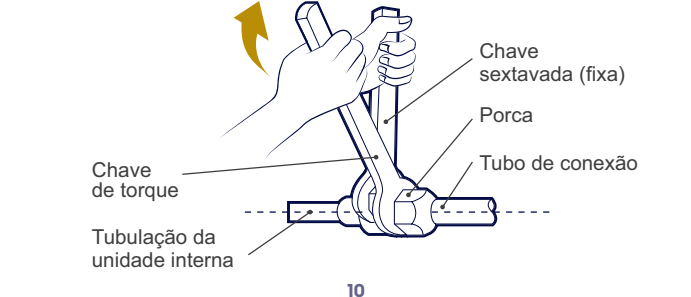

Os cilindros deverão estar completos com válvula de alívio de pressão e válvulas de fechamento associadas em boas condições de funcionamento. Os cilindros de recuperação vazios deverão ser descartados e, sempre que possível, resfriados antes que se realize a recuperação. O equipamento de recuperação deverá estar em perfeito estado de funcionamento, ser adequado para a recuperação de gases refrigerantes inflamáveis, apresentar um conjunto de instruções. Além disso, um conjunto de balanças calibradas deverá estar disponível e em boas condições de funcionamento. As mangueiras deverão estar completas e em perfeitas condições de uso, com acoplamentos de desconexão sem fugas. Antes de utilizar o equipamento de recuperação, comprove que o mesmo funciona corretamente, que se realizou a manutenção adequada e que todos os componentes elétricos associados estão selados para evitar a ignição em caso de liberação do gás refrigerante. Em caso de dúvida, consulte o fabricante. O gás recuperado deverá ser devolvido ao fornecedor no cilindro de recuperação apropriado, dispondo-se da nota de transferência de resíduos correspondentes. Não misture refrigerantes em unidades de recuperação nem em cilindros. Caso se remova o compressor ou os óleos de compressor, assegure-se de que foram descartados a um nível aceitável para garantir que o refrigerante inflamável não permaneça dentro do lubrificante. O processo de evacuação deve ser realizado antes de devolver o compressor ao fornecedor. Apenas aquecimento elétrico para o corpo do compressor deverá ser empregado para acelerar este processo. Quando necessário drenar o óleo de um sistema, deve- se fazer o processo de forma segura. Aterramento e segurança elétrica: aterre o ar-condicionado adequadamente para evitar choques elétricos. Caso o cabo de alimentação seja danificado, deve ser substituído por um profissional qualificado.

Requisitos para trabalho em altura: Ao realizar a instalação a 2 metros ou mais acima do nível do solo, o uso de cintos de segurança é obrigatório. A unidade externa deve ser firmemente amarrada com cordas de resistência adequada para evitar quedas que possam causar danos materiais, ferimentos graves ou morte.


- **⚠ AVISO**
- Não utilize meios para acelerar o processo de descongelamento ou para limpeza, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- O aparelho deve ser armazenado em um ambiente sem fontes de ignição em funcionamento contínuo (por exemplo: chamas abertas, aparelho a gás ou aquecedor elétrico em funcionamento).
- Não perfure ou queime.
- Esteja ciente de que refrigerantes podem ser inodoros.



- O suporte e a superfície de carga devem suportar pelo menos 4 vezes o peso da unidade externa.
- **NOTA:** O método de fixação não depende do uso de adesivos uma vez que eles não são considerados meios confiáveis de fixação.


Instalação em área litorânea

1. Não instale o produto diretamente exposto ao vento do mar (vento salino), pois isso pode causar corrosão, especialmente nas aletas do condensador e evaporador, prejudicando o funcionamento e a eficiência do equipamento.
2. Caso a unidade externa fique próxima ao mar, proteja-a da exposição direta ao vento salino. Se necessário, aplique um tratamento anticorrosivo no trocador de calor.
3. Escolha um local bem drenado para a instalação da unidade externa.
4. Instale a unidade no lado oposto ao vento do mar ou construa um quebra-vento (de concreto ou material resistente) para protegê-la.
- O quebra-vento deve ter pelo menos duas vezes a altura e a largura da unidade externa e deve ficar a mais de 70 cm de distância da unidade para garantir a circulação de ar.
- Realize limpezas periódicas (pelo menos uma vez por ano) para remover poeira e partículas de sal do trocador de calor, utilizando água.

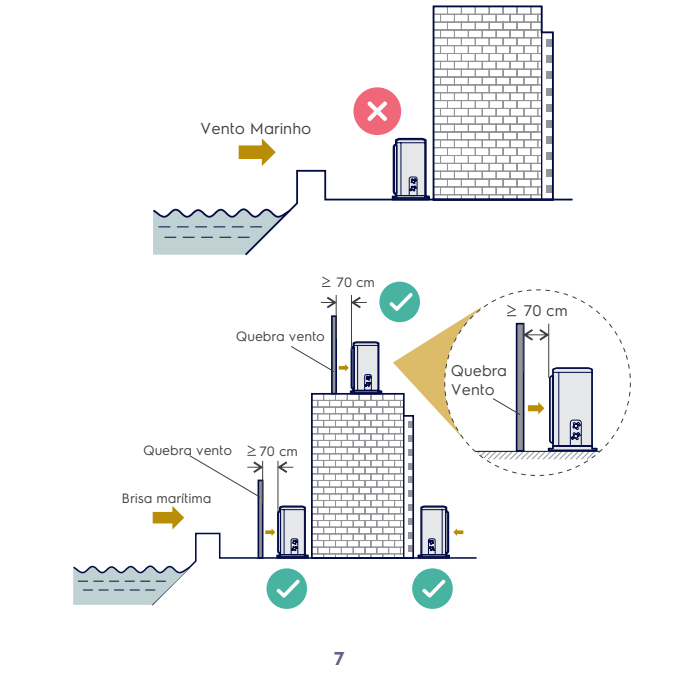

Isolamento da tubulação


1. Envolver a junção entre a unidade interna e a tubulação com material isolante. Deve-se isolar separadamente a linha de sucção e a linha de líquido, conforme imagem:

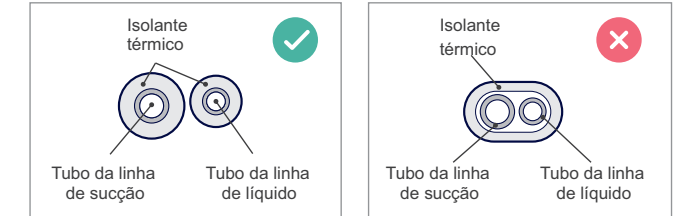

2. Conecte a saída de água da unidade com a mangueira de drenagem. Certifique-se de que tubulação, cabos e mangueira de dreno fiquem bem alinhados e organizados.
3. Use abraçadeiras plásticas para prender os tubulações e os cabos juntos. O dreno deve ter inclinação para baixo para garantir o correto escoamento da água.
4. Após a conexão elétrica das unidades, envolva a tubulação de conexão, a mangueira de drenagem e o cabo de conexão com fita vinílica, conforme a imagem:


Fixação da unidade interna

1. Pendure a unidade interna no painel de instalação. Movimente-a da esquerda para a direita para garantir que os ganchos estejam bem encaixados na placa.
2. Pressione a unidade contra o painel. Certifique-se de que os ganchos se encaixem completamente e emitam um “clique”, indicando o encaixe correto.

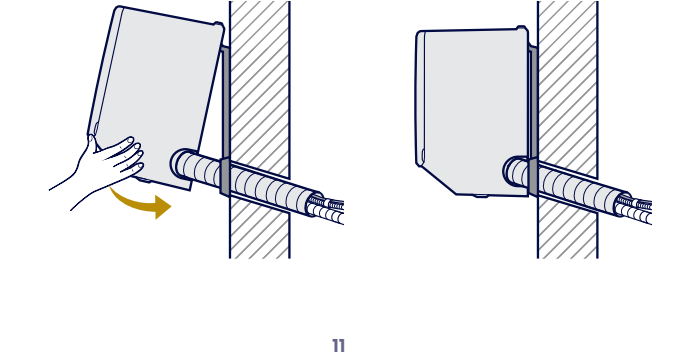


- **⚠ AVISO**
- Se qualquer trabalho à quente estiver sendo realizado no sistema de refrigeração ou em partes associadas, equipamento extintor de incêndio apropriado deve estar disponível. Deve haver um extintor de pó químico ou CO2 adjacente à área de carga de refrigerante.
- Nenhuma pessoa trabalhando em um sistema de refrigeração deve usar fontes de ignição de modo que possam gerar risco de incêndio ou explosão. Todas as fontes possíveis de ignição devem ser mantidas à distância do local de instalação ou manutenção.
- NOTA: a Electrolux não recomenda, sob nenhuma circunstância, o recolhimento do gás refrigerante na unidade condensadora.

2. Descrição do Produto

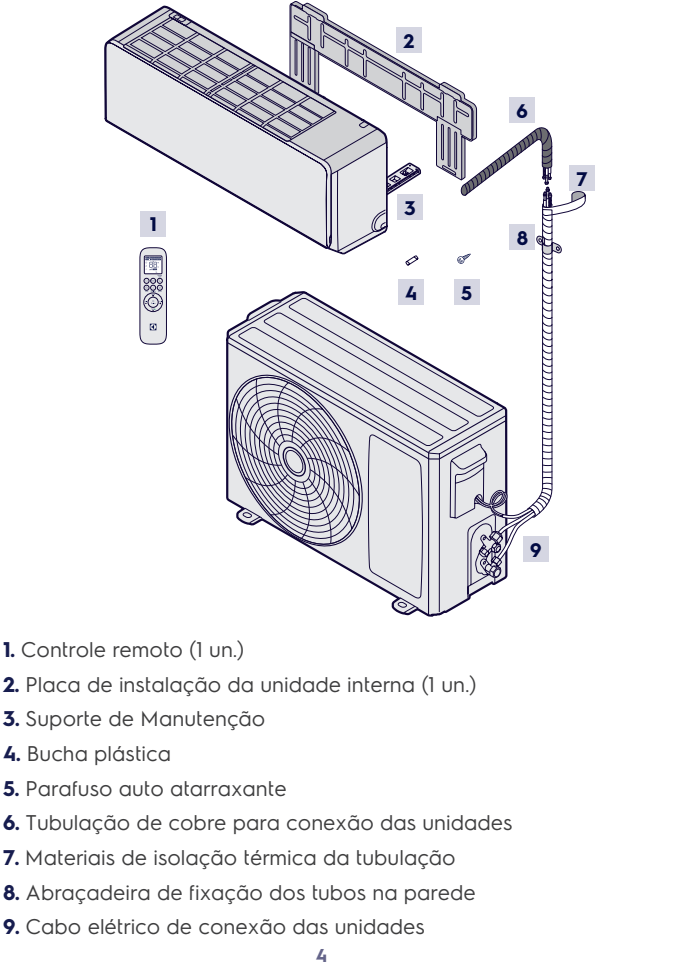

4. Instalação da Unidade Interna

DIMENSÕES NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE INTERNA

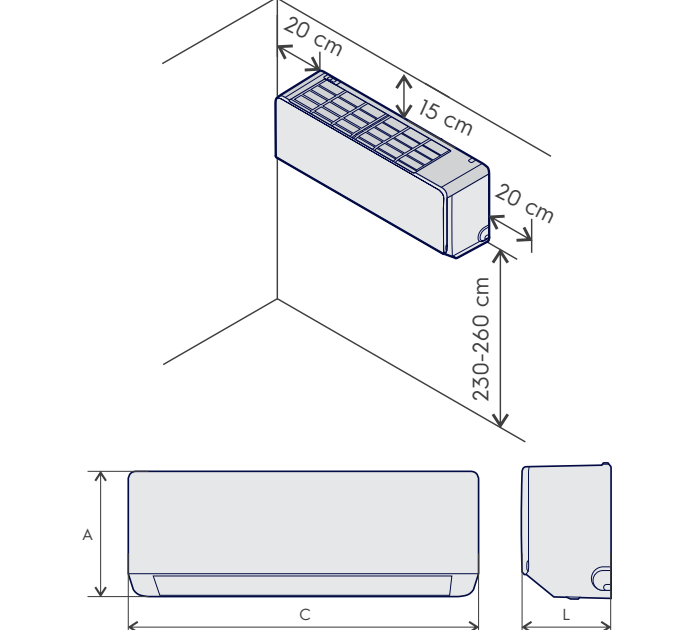


Capacidade	Dimensões da unidade interna (mm)		
	C	A	L
9/12K	768	299	200
18K	997	312	222
23K	1140	334	229


Placa de instalação
1. A parede onde será instalada a unidade interna deve ser resistente e firme para evitar vibrações na tubulação de conexão e garantir a segurança da fixação.
2. Utilize parafusos tipo Phillips para fixar o painel de instalação, garantindo que ele fique nivelado na horizontal e na vertical. Utilize nível de bolha profissional para garantir o nivelamento, mesmo que o seu produto tenha um nível de bolha de referência na placa de instalação.
NOTA: O método de fixação não depende do uso de adesivos uma vez que eles não são considerados meios confiáveis de fixação.
3. Após a instalação, puxe o painel de instalação manualmente para verificar se está bem fixado.

Instalação do cabo de interligação

1. O cabo elétrico de conexão das unidades interna/externa deve ser certificado de acordo com a norma 60245IEC57 ou norma NBR equivalente.
2. Passe o cabo de interligação pelo passa-cabos traseiro da unidade interna e então, puxe-o pela parte frontal. Remova a tampa da caixa elétrica.

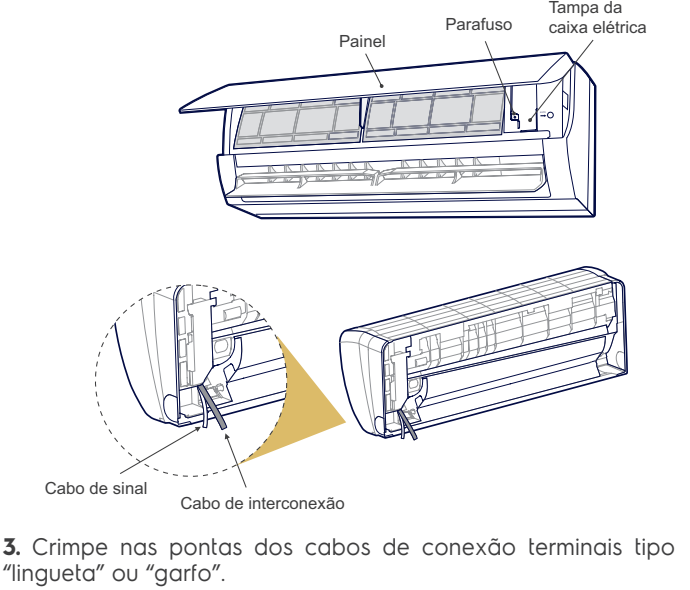

3. Crimpe nas pontas dos cabos de conexão terminais tipo “lingueta” ou “garfo”.

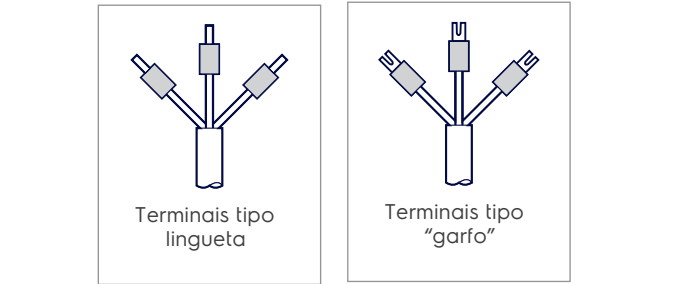

4. Envolver os cabos não conectados com fita isolante adesiva, para que estes não toquem algum componente elétrico.
5. Conecte o cabo à barra de terminais conforme o diagrama elétrico da unidade, presente na seção “INSTALAÇÃO ELÉTRICA” do manual. Aperte os parafusos e fixe o cabo com o prensa-cabos.
6. Coloque novamente a tampa da caixa elétrica e aperte o parafuso. Feche o painel frontal.