



Electrolux

MANUAL DE INSTRUÇÕES AR-CONDICIONADO

NI/NE09F/09R | NI/NE12F/12R | NI/NE18F/18R | NI/NE24F/24R
NCI/NCE09F/09R | NCI/NCE12F/12R | NCI/NCE18F/18R
NCI/NCE24F/24R

IMPORTANTE: guarde a nota fiscal do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux. Não retire a etiqueta de identificação de onde está adesivada. Ela será utilizada caso o aparelho necessite de reparo.

DICAS AMBIENTAIS: o material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.



Leia atentamente as precauções contidas no manual antes de utilizar a unidade. As precauções aqui descritas estão classificadas como **AVISO** ou **CUIDADO**. Certifique-se do cumprimento das precauções, sem qualquer falha. Veja o significado de cada notificação:

⚠ AVISO: o não cumprimento dessas instruções poderá resultar em ferimentos pessoais ou perda de vida.

⚠ CUIDADO: não executar essas instruções pode causar danos à propriedade ou ferimentos pessoais, podendo ser sérios, dependendo das circunstâncias.



AVISO: este ar-condicionado utiliza fluido refrigerante inflamável R32. CUIDADO: risco de incêndio.

1. AVISOS

Nota: ares-condicionados com fluido refrigerante R32, se tratados de forma inadequada, podem causar sérios danos ao corpo humano ou objetos ao redor

- Não use métodos para acelerar o processo de descongelamento ou limpeza, além dos recomendados pelo fabricante. Não perfure ou queime o ar-condicionado e verifique se o tubo de refrigerante está danificado. O aparelho deve ser armazenado em um local sem fontes de ignição em operação contínua (por exemplo: chamas abertas, um aparelho de gás em operação ou aquecedor elétrico em funcionamento). O armazenamento do ar-condicionado deve prevenir danos mecânicos causados por acidente.
- Manutenção ou reparo de ares-condicionados que utilizam refrigerante R32 deve ser realizado após uma inspeção de segurança para minimizar os riscos de incidentes. Note que o refrigerante pode ser inodoro. Abra a caixa e inspecione o ar-condicionado em um local bem ventilado (com portas e janelas abertas) e sem fontes de ignição. Caso seja identificado um vazamento, interrompa a instalação imediatamente. Mantenha aparelhos elétricos, interruptores, tomadas, fontes de calor de alta temperatura e cargas eletrostáticas afastados, pois essas fontes podem causar ignição do fluido refrigerante R32.

2. SEGURANÇA

Estas informações devem ser seguidas, caso contrário poderão ocorrer ferimentos graves:

- Certifique-se de que a tensão da rede de alimentação do produto é a mesma que a especificada na etiqueta. Não altere o comprimento, nem prenda, torça, amarre, ou tente consertar o cabo elétrico de seu ar-condicionado, se equipado. Conecte-o à tomada devidamente aterrada para evitar choque elétrico. Se o produto tiver cabo elétrico e este estiver danificado, deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, de modo a evitar riscos. Não utilize extensões ou conector tipo T (benjamim). Não deixe o cabo elétrico próximo a fontes de calor ou produtos inflamáveis, como gasolina, álcool, thinner etc. Não coloque objetos pesados sobre o cabo elétrico para que não amasse. É obrigatória a instalação de um disjuntor exclusivo no circuito de alimentação para o ar-condicionado. Tenha cuidado para que as partes elétricas não entrem em contato com água. Nunca opere o ar-condicionado com as mãos molhadas ou se o local onde o produto está instalado estiver úmido. Não limpe a área interna do ar-condicionado com água, pois isto pode danificar o isolamento do produto e causar choque elétrico. Se entrar água dentro do produto, desligue o disjuntor e contate o Serviço Autorizado Electrolux.
- Tenha cuidado ao desembalar e instalar o produto pois pode haver cantos afiados que causam ferimentos. Desligue o produto e o disjuntor se ouvir ruídos, se sentir odores estranhos ou se notar fumaça vinda do produto, ou quando não for utilizar o ar-condicionado por um longo período. Não beba água proveniente do ar-condicionado, pois esta pode estar imprópria para consumo. Não abra o produto quando este estiver em funcionamento. Não desmonte ou modifique as características do produto. Não obstrua as entradas e saídas de ar do ar-condicionado, para evitar falhas durante seu funcionamento. Coloque sempre os filtros corretamente. Podem ocorrer falhas de funcionamento se o produto for utilizado sem os filtros. Não utilize este ar-condicionado para conservar aparelhos de precisão, alimentos, animais, plantas e objetos de arte, pois pode haver deterioração e perda da qualidade.
- Este produto foi projetado para uso por adultos e não recomendamos sua operação por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou por aquelas sem experiência prévia. Caso o uso seja necessário, é fundamental que essas pessoas sejam supervisionadas ou orientadas por alguém responsável pela sua segurança.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão; buffet e aplicações similares não destinados ao varejo e/ou uso comercial.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Unidade interna


Para identificar qual corresponde ao seu ar-condicionado, consulte o código da unidade interna indicado no produto.

- 1** Painel frontal
- 2** Filtro de carvão ativado
- 3** Filtro bactericida
- 4** Filtro de poeira
- 5** Aletas (direcionadoras de ar)
- 6** Botão de controle manual
- 7** Display (luzes do painel)

Unidade externa

Igual para todos os modelos.

- 8** Fios elétricos
- 9** Mangueira de drenagem (não fornecida)

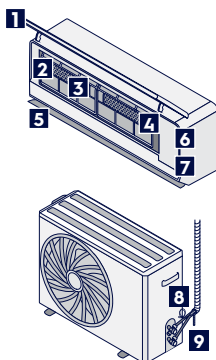

4. CUIDADOS AO UTILIZAR SEU PRODUTO

Condições em que o aparelho pode não operar normalmente

O produto pode apresentar falhas ou interromper o funcionamento quando operado fora das faixas ideais de temperatura.

- Modo Resfriar: pode haver falhas se a temperatura externa passar de 43 °C ou a interna estiver abaixo de 18 °C.
- Modo Aquecer: podem ocorrer falhas se a temperatura externa estiver acima de 43 °C ou abaixo de -7 °C, ou se a temperatura interna ultrapassar 27 °C.

Em condições extremas, o produto pode automaticamente desligar para proteção ou apresentar falhas como gotejamento ou congelamento do trocador de calor. O uso prolongado nos modos resfriamento ou desumidificação, com umidade acima de 80%, pode causar condensação próxima à saída de ar.

Funcionamento durante o Modo Aquecer:

- Ao iniciar o aquecimento, o ventilador da unidade interna pode demorar a funcionar para evitar a emissão de ar frio.
- Em condições de frio e alta umidade externa, pode ocorrer formação de gelo no trocador de calor da unidade externa. Nesse caso, a função de descongelamento ativa automaticamente.
- Durante o descongelamento, o aquecimento é interrompido por cerca de 5 a 12 min, sendo retomado após a conclusão do processo.

Desligamento automático

Ao desligar o produto, o funcionamento pode cessar imediatamente ou continuar por alguns minutos em baixa velocidade. Esse comportamento é controlado automaticamente pelo sistema para proteção do produto.

Operação manual/de emergência


Caso o controle remoto não esteja disponível ou as pilhas estejam fracas, é possível ligar ou desligar o produto manualmente. Abra o painel frontal da unidade interna até travar e pressione o botão Manual, localizado no lado direito da carcaça.



- Com o produto desligado, pressione uma vez para ligar (modo automático, 23 °C e velocidade média).
- Com o produto ligado, pressione novamente para desligar.
- Em seguida, feche o painel e retorne-o à posição original.

Ajuste da direção do fluxo de ar

Para ajustar o fluxo de ar para cima ou para baixo, use o botão OSCILAR no controle remoto e consulte o guia rápido para mais detalhes. Para ajustar para a esquerda ou direita, mova as aletas manualmente.

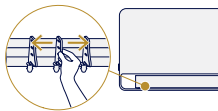

Atenção: ajuste manualmente as aletas **antes** de ligar o aparelho para evitar ferimentos. **Nunca coloque a mão na entrada ou saída de ar com o aparelho em funcionamento.**

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL

⚠ AVISO: antes da limpeza do ar-condicionado, o produto deve ser desligado e a energia deve ser cortada pelo menos 5 min. Caso contrário, pode haver risco de choques elétricos.

- Verifique se todas as entradas e saídas de ar estão desobstruídas e se as pilhas do controle remoto estão instaladas e com carga suficiente.
- Não molhe o ar-condicionado, pois há risco de choque elétrico. **Nunca enxágue o aparelho com água.**
- Realize a limpeza regular do filtro para evitar acúmulo de poeira e perda de desempenho. Em ambientes muito empoeirados, aumente a frequência de limpeza.
- Após remover o filtro, não toque nas aletas da unidade interna nem aplique força, para evitar danos à tubulação de refrigeração.

Manutenção de higienização completa

A manutenção deve ser feita por profissionais qualificados. O serviço pode ser agendado pelo site cuida.electrolux.com.br

- A higienização completa é essencial para evitar degradação dos componentes, falhas de funcionamento e perda de performance.
- Recomenda-se realizar esse serviço uma vez por ano, mesmo que o aparelho esteja funcionando normalmente.

Limpeza do painel frontal

Quando o painel da unidade interna estiver sujo, limpe o painel suavemente com um pano úmido. Utilize apenas água morna, com temperatura inferior a 40 °C. Não remova o painel durante a limpeza. Líquidos voláteis, como thinner ou gasolina, danificarão a carcaça do ar-condicionado.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FILTROS

⚠ ATENÇÃO: nunca utilize o ar-condicionado sem os filtros de ar. Coloque sempre os filtros corretamente. Podem ocorrer falhas de funcionamento se o produto for utilizado sem os filtros.

Você pode adquirir os filtros no site: loja.electrolux.com.br/kit-de-filtros-para-ar-condicionado-electrolux/


Filtros de carvão ativado e bactericida

- **Limpeza:** deve ser realizada mensalmente, para garantir o bom funcionamento do produto. Descarte os filtros antigos no lixo comum.
- **Troca:** os filtros deverão ser trocados a cada 6 meses.

Filtro de poeira

A limpeza deve ser realizada mensalmente, para garantir o bom funcionamento do produto.

1. Com cuidado, use as duas mãos para levantar o painel frontal.
2. Solte e retire o filtro de poeira do suporte.
3. Limpe o filtro com aspirador de pó. Se estiver muito sujo, lave com água morna e detergente suave. Deixe secar à sombra.
4. Reinstale o filtro seco, feche e trave o painel.

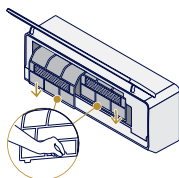

7. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

⚠ CUIDADO: não repare o ar-condicionado por conta própria. Entre em contato com o Serviço Autorizado e permita que profissionais realizem a manutenção. Verifique os seguintes itens antes de contatar o Serviço Autorizado.

Problema	Solução
O ar-condicionado não liga	Pode haver falta de energia. Aguarde a energia ser restaurada.
	O disjuntor pode estar desligado. Ligue o disjuntor.
	Troque as pilhas do controle remoto.
O ar sai, mas o resfriamento/aquecimento é fraco	Limpe os filtros de poeira. Consulte a seção Limpeza e Manutenção dos filtros.
	A área que a unidade interna está instalada pode não ser adequada para a capacidade do aparelho. Consulte o link: loja.electrolux.com.br/calculadora-btu
	As entradas e saídas de ar estão obstruídas. Remova os obstáculos nas entradas e saídas de ar.
O produto não desliga	A Secagem Automática pode estar ativada. Aguarde 10 min até o ventilador parar e as aletas fecharem.

Para mais informações, acesse o site: cuida.electrolux.com.br

Desligue o produto, interrompa o uso, corte o fornecimento de energia e entre em contato com o Serviço Autorizado nas seguintes situações:

- Caso ouça sons anormais ou perceba odores desagradáveis durante o funcionamento, se houver aquecimento excessivo do cabo de alimentação ou do plugue, ou se a unidade ou o controle remoto apresentarem impurezas ou entrarem em contato com água.

8. CONECTIVIDADE

Válido somente para modelos NCI/NCE09F/09R, NCI/NCE12F/12R, NCI/NCE18F/18R, NCI/NCE24F/24R.

Para conectar o produto e aproveitar todos os recursos e serviços, você precisa de uma rede sem fio em casa com conexão à internet ativada e um dispositivo móvel conectado à rede Wireless. Consulte o Guia Rápido de Uso para ver como conectar seu produto.

Este produto possui instalado o módulo WiFi modelo "NIU-LIGHT", devidamente certificado e homologado pela ANATEL. Código de homologação ANATEL:



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da ANATEL:

www.anatel.gov.br

9. CERTIFICADO DE GARANTIA

Para os modelos (unidade interna e externa) NI/NE09F/09R, NI/NE12F/12R, NI/NE18F/18R, NI/NE24F/24R, NCI/NCE09F/09R, NCI/NCE12F/12R, NCI/NCE18F/18R, NCI/NCE24F/24R, a fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto.
2. O prazo de vigência da garantia é de 60 (sessenta) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira: a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e b) 57 (cinquenta e sete) meses de garantia contratual
3. Exclusivamente para o componente/peça compressor, original de fábrica, parte integrante da unidade externa condensadora, o prazo de vigência da garantia é de 10 (dez) anos contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme a disposição do item "1" deste Certificado.
4. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientado no item "1" deste Certificado).
5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no site da fabricante (cuida.electrolux.com.br), ou informados pela Área de Cuidado com o Consumidor Electrolux.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
7. Perde a garantia de 10 anos caso o sistema de refrigeração tenha sofrido modificação por terceiro, onde a causa da queima do mesmo tenha relação com procedimentos técnicos não homologados pela Electrolux.
8. Peças e componentes sujeitos a desgaste natural (filtros de ar, peças plásticas etc.) são garantidos contra vícios e/ou defeitos de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

9. Para garantir o direito à garantia contratual de 5 (cinco) anos para o produto (unidade interna e externa) e de 10 (dez) anos para o componente/peça compressor original de fábrica, parte integrante da unidade externa da condensadora, é fundamental seguir rigorosamente as instruções contidas nos manuais/guias de instruções e instalação.

A Garantia perderá a validade quando:

1. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e Guia de Instalação, e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (comercial, laboratorial, industrial, etc.).
3. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
5. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.
6. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

A Garantia concedida pela fabricante não cobrirá:

1. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou rede elétrica irregular.
2. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o aparelho (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, contratação de andaime etc.)
3. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
4. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

1. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão aos seguintes critérios: a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
2. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
3. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
4. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no Manual de Instruções, no site ou pela Área de Cuidado com o Consumidor Electrolux.
5. Para sua comodidade preserve o manual de instruções, manual de instalação, certificado de garantia, nota fiscal do aparelho e registre o produto adquirido no site do fabricante (cuida.electrolux.com.br) para facilitar o acesso a Área de Cuidado com o Consumidor e a consulta à Rede de Serviços Autorizados.

Em caso de dúvidas, ligue para nossa Área de Cuidado com o Consumidor:

0800 728 8778 ou acesse:

cuida.electrolux.com.br

Electrolux do Brasil S.A. C.N.P.J. 76.487.032/001-25.

R. Ministro Gabriel Passos, 360 Curitiba PR, Brasil, 81520-900.

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA