

ES5GB

REFRIGERADOR
SIDE BY SIDE

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Obrigado por escolher a Electrolux!



Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para sua segurança e uso adequado do seu refrigerador. Leia-o por inteiro antes da instalação e uso do eletrodoméstico e guarde esse guia para futuras consultas.

Em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 728 8778 ou ainda acesse nosso Chat ou Fale Conosco através do site www.electrolux.com.br.

Dicas ambientais

O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem.

Este aparelho utiliza gases, tanto para espuma quanto para o sistema de refrigeração, em acordo com o protocolo de Montreal.

Os produtos Electrolux não devem ser descartados no lixo doméstico. AABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos) é a entidade gestora da qual a Electrolux é associada para logística reversa dos produtos eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectivas embalagens, dando a estes a destinação final ambientalmente correta. Para o descarte destes itens, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>. Caso ainda não exista um ponto de recebimento próximo, o descarte dos demais produtos e suas embalagens deverão observar a legislação específica de cada região, sempre objetivando a destinação final ambientalmente correta.



ATENÇÃO

Guarde a nota fiscal da compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu refrigerador necessite de reparos. Por isso, não a retire do local onde está adesivada.

Índice

Segurança	04
Apresentação do produto	06
Instalação	08
Primeiro uso	10
Como usar	11
Instrução de uso	14
Limpeza e manutenção	16
Falhas e soluções	17
Especificações técnicas	18
Certificado de garantia	19



Para crianças

Mantenha o material da embalagem do refrigerador fora do alcance de crianças.

Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado.

Caso seu refrigerador contenha algum pacote de sílica gel ou argila Desipak® em seu interior, jogue-o fora, em lixo comum, e não permita que crianças brinquem com ele.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Segurança



ATENÇÃO:
Risco de fogo /
Material inflamável

NOTA: Este eletrodoméstico contém uma pequena quantidade de gás refrigerante R600a, que não é nocivo ao meio ambiente, mas é inflamável. Ele não agride a camada de ozônio, nem aumenta o efeito estufa;

- Para sua segurança e para garantir o uso correto, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia este manual de instruções, incluindo os conselhos e advertências. Para evitar erros e acidentes, é importante garantir que todas as pessoas que utilizarem o aparelho tenham conhecimento sobre suas características de operação e segurança. Guarde estas instruções e não se esqueça de mantê-las junto ao aparelho em caso de deslocamento ou venda, para que aqueles que o utilizarem ao longo de sua vida tenham as informações adequadas sobre o uso e a segurança. Para sua segurança e a da propriedade, siga as precauções deste manual de instruções, pois o fabricante não se responsabiliza por danos causados por omissões.
- Se você for se desfazer do aparelho, desconecte o plugue da tomada, corte o cabo de alimentação (o mais próximo possível do aparelho) e remova a porta para evitar que crianças brincando sofram uma descarga elétrica ou fiquem presas dentro.
- Se este aparelho com vedação magnética na porta for substituir um aparelho mais antigo com fecho de mola (tranca) na porta, certifique-se de inutilizar esse fecho de mola antes de se desfazer do aparelho antigo. Isso evitará que ele se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança Geral

- Mantenha as aberturas de ventilação, no compartimento do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.
 - Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento que não sejam os recomendados pelo fabricante.
 - Não danifique o circuito de refrigeração.
 - Não utilize outros aparelhos elétricos (como máquinas de fazer sorvete) dentro dos aparelhos de refrigeração, a menos que estejam aprovados para esse fim pelo fabricante.
 - Não toque na lâmpada se ela estiver acesa por um longo período, pois pode estar muito quente.
 - Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerosol com propelente inflamável, neste aparelho. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração seja danificado.
 - Evite chamas abertas e fontes de ignição.
 - Ventile bem o ambiente onde o aparelho está localizado.
 - Seu aparelho está equipado com plugue do cabo de alimentação de 3 pinos. O pino de aterramento não pode ser cortado. É perigoso alterar as especificações ou modificar este aparelho de qualquer forma. Qualquer dano no cabo de alimentação pode causar um curto-circuito, um incêndio e/ou descargas elétricas.
 - Este aparelho foi desenvolvido para uso doméstico e aplicações semelhantes, como:
 - Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais.
- Ambientes do tipo cama e café;
- Cozinhas e aplicações não comerciais semelhantes.

Qualquer componente elétrico (plugue, cabo de alimentação, compressor, etc.) deve ser substituído por um agente de serviço autorizado ou pessoal de serviço qualificado.

- A lâmpada fornecida com este aparelho é uma “lâmpada de uso específico” utilizável somente com o aparelho fornecido. Esta “lâmpada de uso específico” não pode ser utilizada para a iluminação doméstica.

Informações de Segurança

- Não alongue o cabo de alimentação.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja rompido ou danificado na parte traseira do aparelho. Um plugue amassado ou danificado pode superaquecer e causar um incêndio.
- Assegure-se de que o plugue do aparelho seja acessível.
- Não puxe o cabo de alimentação. Puxe pelo plugue.
- Se a tomada estiver solta, não insira o plugue do cabo de alimentação. Existe o risco de descarga elétrica ou incêndio.
- O aparelho não deve ser operado sem a lâmpada.
- Este aparelho é pesado. Tenha cuidado ao movê-lo.
- Não retire nem toque os itens no congelador se suas mãos estiverem úmidas/molhadas, pois isso pode causar abrasões na pele ou queimaduras.
- Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar direta.

Uso diário

- Ambientes do tipo cama e café;
- Cozinhas e aplicações não comerciais semelhantes.

Qualquer componente elétrico (plugue, cabo de alimentação, compressor, etc.) deve ser substituído por um agente de serviço autorizado ou pessoal de serviço qualificado.

A lâmpada fornecida com este aparelho é uma “lâmpada de uso específico” utilizável somente com o aparelho fornecido. Esta “lâmpada de uso específico” não pode ser utilizada para a iluminação doméstica.

Aquecimento próximo às portas

É normal que esta área, próxima à porta e laterais, apresente temperaturas elevadas. O aquecimento evita a formação de umidade. No entanto, em dias muito frios e úmidos, pode ocorrer a formação de umidade. Nesse caso, deve-se secar com um pano macio e seco.




Descrição do produto

Modelo ES5GB



1. Gabinete
2. Portas
3. Painele de Controle
4. Puxador
5. Pés niveladores
6. Saídas de ar
7. Prateleira de vidro do Refrigerador
8. Prateleira de vidro do Congelador
9. Gaveta Hortifruti
10. Gaveta Carne e Peixe
11. Prateleira da porta do Congelador
12. Prateleira da porta do Refrigerador
13. Iluminação LED
14. Fabricador de gelo portátil (não fixo)
15. Bandeja de ovos

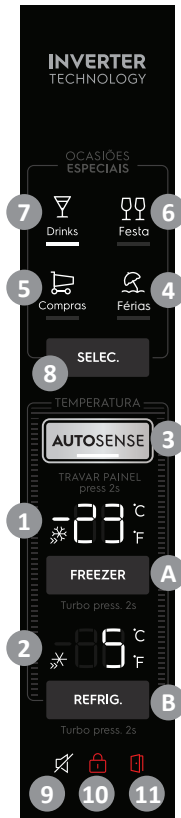

1. Temperatura do Congelador
2. Temperatura do Refrigerador
3. Função Autosense ativa
4. Função Férias ativa
5. Função Compras ativa
6. Função Festa ativa
7. Função Bebidas ativa
8. Selecionar
9. Silenciar o toque do painel
10. Bloquear o painel
11. Porta aberta

A Controle da Temperatura do Congelador / Turbo Congelador

B Controle da Temperatura do Refrigerador / Turbo Refrigerador

Instalação

Desembale o aparelho e verifique se há danos no mesmo. Não conecte o aparelho se estiver danificado. Informe possíveis danos imediatamente ao local onde foi comprado. Nesse caso, mantenha a embalagem.

É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de conectar o aparelho para permitir que o óleo retorne ao compressor. Deve haver uma circulação de ar adequada ao redor do aparelho. A falta disso pode levar ao superaquecimento. Para garantir uma ventilação adequada, siga as instruções pertinentes à instalação.

Sempre que possível, os espaçadores do aparelho devem estar encostados a uma parede para evitar que alcancem ou toquem áreas quentes (compressor, condensador) e para evitar possíveis queimaduras.

O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou cozinhas.

Certifique-se de que a tomada esteja acessível após a instalação do aparelho.

ATENÇÃO

Para a conexão elétrica, siga cuidadosamente as instruções fornecidas nos parágrafos específicos.

Serviço


Qualquer intervenção elétrica necessária para a manutenção do aparelho deve ser realizada por um eletricista ou técnico especializado. Este aparelho deve ser reparado por um centro de serviço autorizado, e devem ser utilizadas apenas peças de reposição originais.

ATENÇÃO

O módulo de iluminação LED só poderá ser trocado pelo Serviço Autorizado devido ao risco de choque elétrico.


Retire a base da embalagem

São necessárias duas pessoas para retirar a base da embalagem. Incline cuidadosamente o aparelho para um dos lados e quebre esse lado da base para removê-la. Incline novamente o aparelho para o outro lado e retire o restante da base. Retire todas as espumas e fitas adesivas das prateleiras e/ou gavetas.

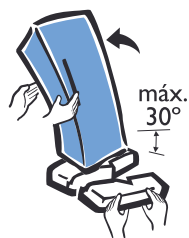


Localização

O aparelho deve ser instalado longe de fontes de calor, como radiadores, caldeiras, luz solar direta, etc. Certifique-se de que o ar possa circular livremente ao redor da parte de trás do gabinete.

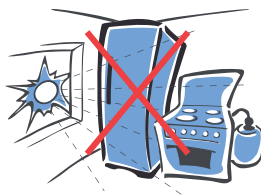


Para garantir o melhor desempenho, se o aparelho estiver posicionado sob um móvel suspenso, respeite as distâncias mínimas: Em cima: 15 cm / Lateral: 10 cm / Atrás: 10 cm. Idealmente, no entanto, o aparelho não deve ser posicionado sob móveis que se sobressaiam da parede. O nivelamento exato é garantido através de uma ou mais patas ajustáveis na base do aparelho.

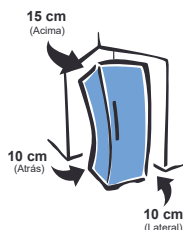

Conexão elétrica

Antes de conectar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de características correspondem à fonte de alimentação da residência. O aparelho deve estar aterrado. O plugue do cabo de alimentação possui um contato para esse propósito. Se a tomada de corrente doméstica não estiver aterrada, conecte o aparelho a uma tomada conforme a normativa vigente. Consulte um eletricitista qualificado. O fabricante não se responsabiliza se as normas de segurança não forem respeitadas. Este aparelho está em conformidade com as diretrizes da CEE.

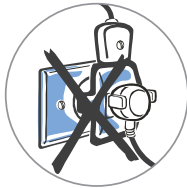

Espaço requerido

Selecione um local sem exposição direta à luz solar;


Selecione uma localização com espaço suficiente para que as portas do refrigerador possam abrir facilmente;

Selecione um local com o piso nivelado (ou quase);

Deixe espaço suficiente para instalar o refrigerador sobre uma superfície plana;

Deixe espaço à direita, à esquerda, na parte de trás e na parte superior durante a instalação. Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e manterá as contas de energia mais baixas.

Dimensões da abertura da porta

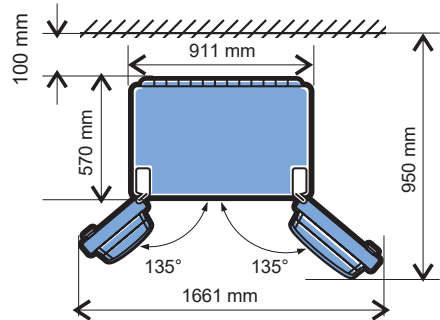


Nivelar o aparelho

Nivelar e ancorar o aparelho ajustando os pés.

Gire os pés no sentido horário para elevá-los manualmente.

Gire os pés no sentido anti-horário para abaixá-los manualmente.

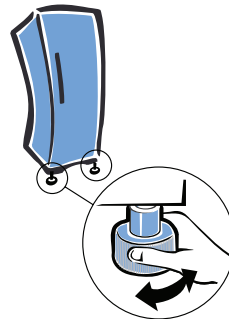

Primeiro uso


Limpeza da parte interna

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave o interior e todas as partes internas com água morna e sabão neutro, a fim de eliminar o cheiro característico de um aparelho novo, e depois seque bem.

Descongelamento



Alimentos congelados ou ultracongelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do refrigerador ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para essa operação. Pequenas porções podem ser cozidas ainda congeladas, diretamente do congelador. Nesse caso, será necessário mais tempo de cozimento.

A parte frontal plástica da bandeja de vidro tem um filme de proteção, que deve ser removido no momento de desembalar o seu produto.

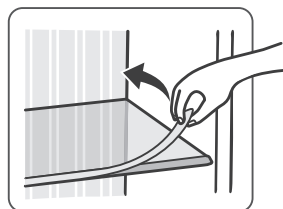

ATENÇÃO

Evite o congelamento de alimentos. Colocar alimentos em contato direto com o fundo do refrigerador bloqueará o espaço para a circulação de ar frio e pode causar congelamento. Não empurre seus alimentos além do limite de carga de cada bandeja.

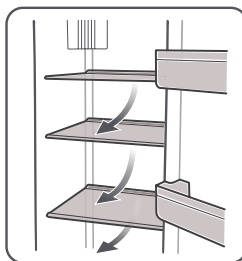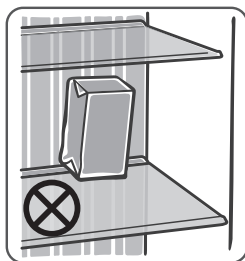

Como usar

Tela do Painel de Controle

O aparelho vem da fábrica com a função Autosense desativada. Quando conectado pela primeira vez, o ícone da função Autosense na tela estará desligado. Depois disso, sempre que for desconectado e reconectado, o aparelho terá a última configuração definida pelo usuário.



ATENÇÃO

A região centralizada é sensível ao tato. Para ajustes utilizando o painel de controle pressione os botões nesta região.



Imagem ilustrativa

Proteção de tensão: Todos os LEDs - E0 verifique a tensão do produto

Erro do sensor de descongelamento: E1 - Buscar assistência técnica

Sensor do congelador: E2 - Buscar assistência técnica

Sensor do refrigerador: E3 - Buscar assistência técnica

Comunicação da interface: E4 - Buscar assistência técnica

Erro do sensor ambiental: EA (e o piscar da Autosense) - Buscar assistência técnica

Erro de detecção de hardware: EH (e o piscar do ícone de silêncio) - Buscar assistência técnica

(Comportamento geral: Er)

Controle de temperatura do Congelador

Para ajustar a temperatura, pressione o botão FREEZER. O intervalo de ajuste de temperaturas é $-15^{\circ} > -16^{\circ} > -17^{\circ} > -18^{\circ} > -19^{\circ} > -20^{\circ} > -21^{\circ} > -22^{\circ} > -23^{\circ} > -15^{\circ}$.

Controle de temperatura do Refrigerador

Para ajustar a temperatura, pressione o botão REFRIG. O intervalo de ajuste de temperaturas é $8^{\circ} > 7^{\circ} > 6^{\circ} > 5^{\circ} > 4^{\circ} > 3^{\circ} > 2^{\circ} > 8^{\circ}$.

Função Turbo Freezer

Para ativar a função de turbo freezer, pressione o botão FREEZER durante 2 segundos. O ícone Turbo Congelamento acenderá. Para desativar a função, pressione o botão FREEZER durante 2 segundos. A função será desativada automaticamente após 24 horas. Enquanto a função turbo congelamento estiver ativada, a temperatura do congelador na tela não será exibida e não poderá ser ajustada.

Função Turbo Refrigerador

Para ativar a função de super refrigeração, pressione o botão REFRIG durante 2 segundos. O ícone Turbo Refrigerador acenderá. Para desativar a função, pressione o botão REFRIG durante 2 segundos. A função será desativada automaticamente após 2,5 horas. Enquanto a função turbo refrigeração estiver ativada, a temperatura do refrigerador na tela não será exibida e não poderá ser ajustada.

Ocasões Especiais

Se nenhum dos modos estiver ativo e o painel não estiver no estado de seleção, uma única pressão no botão SELEC iniciará o comportamento de seleção. A seleção começará em Drinks, e o LED_Drinks piscando. Se não houver nenhum modo previamente ativo, após o usuário pressionar uma vez e entrar no estado de seleção, cada pressão selecionará uma opção e apagará as demais do grupo de Ocasões Especiais até a última opção (Férias).

1. A primeira opção é Drinks
2. A segunda opção é Festa
3. A terceira opção é Compras
4. A quarta opção é Férias

O LED da opção selecionada continuará piscando até que a seleção mude ou seja confirmada. Quando o usuário está selecionando um modo e chega à última opção (Férias), todos os LEDs do grupo de Ocasões Especiais se apagarão. Somente se o usuário pressionar o botão SELEC novamente, dentro do tempo de edição de 5 segundos, o ciclo começará novamente. A confirmação ocorrerá quando:

1. O usuário interagir com outra função enquanto estiver no estado de seleção;
2. Após um tempo de espera de 5 segundos, sem interação do produto.

Em qualquer um dos casos, o LED da opção escolhida deixará de piscar e permanecerá aceso. Se um modo estiver ativo e o painel não estiver no estado de seleção, a primeira pressão desativará esse modo.

Função Drinks

Após ativar este modo, o refrigerador manterá um resfriamento contínuo por 30 minutos. Quando o tempo de 30 minutos se cumprir, o modo será desativado automaticamente e lembrará o usuário a cada 2 minutos, até que o consumidor interaja com o refrigerador.

Função Festa

Após ativar este modo, o refrigerador manterá um resfriamento contínuo por 6 horas. Quando o tempo de 6 horas se cumprir, o modo será desativado automaticamente e lembrará o usuário a cada 10 segundos, até que o consumidor interaja com o refrigerador para cancelar esse lembrete.

Função Compras

Após ativar este modo, o tempo de alarme por abertura da porta será estendido de 4 minutos para 10 minutos, permitindo que o usuário tenha tempo suficiente para colocar os alimentos dentro do refrigerador.

Função Férias

Após ativar este modo, o refrigerador funcionará com a configuração mais quente. Se a porta for aberta dentro dos 30 minutos após a ativação deste modo, ele será desativado automaticamente. Ao ativar este modo, as funções de congelamento rápido, resfriamento rápido ou modo autosense serão desabilitadas.

Função Bloqueio de Painel

Enquanto o painel de bloqueio estiver ativo, nenhuma interação com o painel é permitida, exceto para desbloqueá-lo. Se o usuário tentar pressionar qualquer botão, exceto o botão Autosense, por 2 segundos, o LED do painel de bloqueio deve piscar e emitir um som de aviso.

Função Autosense

A função AUTONSENSE ajusta automaticamente a temperatura para garantir uma melhor preservação dos alimentos, mantendo a frescura por mais tempo. Para ativar a função, pressione o botão AUTONSENSE. O ícone acenderá e as temperaturas na tela se apagarão.

O Autosense pode ser ativado enquanto um modo de Ocasões Especiais estiver em execução. O modo ativo anula temporariamente o Autosense, até que o processo seja concluído, mas ambos são exibidos juntos. Assim que o tempo do modo termina, o Autosense assume o controle.

O AutoSense tem prioridade sobre a temperatura do congelador e do refrigerador, portanto, não é possível alterar a temperatura enquanto essa função estiver ativa. Uma vez desativado o AutoSense, a temperatura configurada anteriormente é recuperada e pode ser alterada novamente.

Alerta de Portas Abertas

O som se repete até que o usuário feche a porta ou interaja com o painel. O painel continua interativo como de costume enquanto a porta estiver aberta. A alarma de porta aberta tem prioridade sobre outras funções. O som de resposta das outras funções será reproduzido apenas após a restauração ou interrupção da alarma de “porta aberta”.

*No Modo Compras, o tempo de contagem regressiva é de 10 minutos; nesse caso, o alerta será acionado apenas se a porta ficar aberta por mais de 10 minutos. O som será interrompido, mas ao final da nova contagem regressiva de abertura da porta, começará a tocar novamente.

A contagem regressiva reinicia se o usuário pressionar qualquer botão e não fechar as portas. O alerta e a contagem regressiva serão interrompidos quando a porta for fechada.

Ajuste de brilho

Mantenha pressionados os botões Autosense e temperatura do refrigerador por 2 segundos para ajustar o nível de brilho do painel. Um som será reproduzido a cada pressão. A tela do refrigerador se apagará e a tela do congelador abrirá a seleção de ajuste de brilho, que varia de 1 a 3; o número da opção deve piscar nos níveis de brilho:

- b1 - 40%
- b2 - 70%
- b3 - 100%

Após 5 segundos sem interações (tempo de espera) ou se o usuário interagir com outra função do painel, a tela do congelador deixará de piscar e a opção selecionada será confirmada. Todas as luzes do painel deverão assumir o novo nível de brilho. A tela do refrigerador recuperará seu estado anterior.

Função Silêncio


Pressione e mantenha os botões Autosense e Freezer por 2 segundos. O LED de silêncio piscará enquanto a função está sendo ativada (ao manter pressionado o botão por 2 segundos). Ele permanecerá aceso enquanto o painel estiver bloqueado. Para desativar, pressione e mantenha os botões Autosense e Freezer por 2 segundos novamente. O LED de silêncio piscará enquanto a função está sendo desativada.

Instruções de Uso

Acessórios


Prateleiras Móveis

As paredes do refrigerador estão equipadas com uma série de guias para que as prateleiras possam ser posicionadas conforme sua preferência.

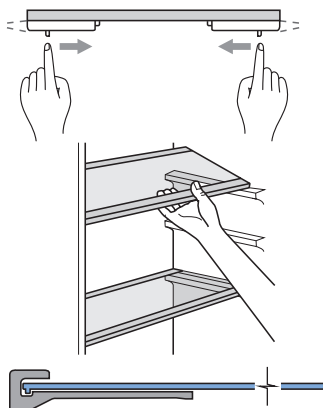

Ajuste de Altura e Limpeza do Compartimento da Porta


Utilizando ambas as mãos, segure e levante o compartimento da porta na direção (1) do desenho. Em seguida, puxe para frente (2). Após a limpeza, reinstale-o seguindo os passos anteriores na ordem inversa. Você também pode ajustar a posição de acordo com a altura dos alimentos armazenados.

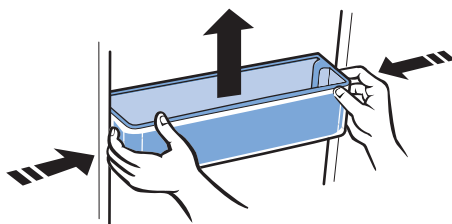

Capacidade de Congelamento

A quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24 horas está disponível nas informações técnicas do Manual do Usuário. O processo de congelamento dura 24 horas, e não se deve adicionar outros alimentos para congelar durante esse período.

Após conectar o aparelho, aguarde pelo menos quatro horas para estabilização da temperatura. Coloque seus alimentos nas prateleiras do Congelador e Refrigerador, e depois nos compartimentos das portas. Não exceda a capacidade de carga indicada abaixo.

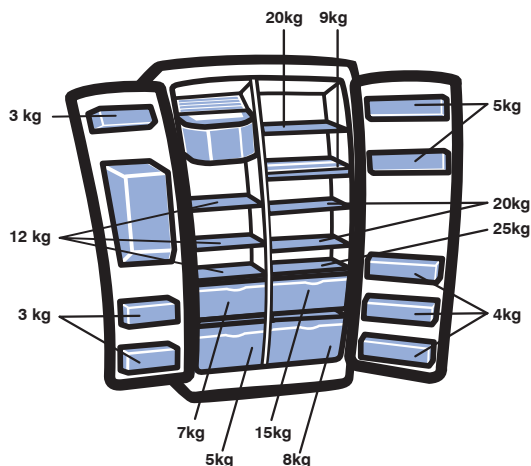

Dicas e Sugestões Úteis

Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o processo de congelamento, aqui estão algumas dicas importantes:

Congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e bem limpos.

Prepare os alimentos em pequenas porções para que possam ser congelados de forma rápida e completa, permitindo descongelar apenas a quantidade necessária depois.

- Embalagem: Envolver os alimentos em papel alumínio ou polietileno e certifique-se de que os pacotes sejam herméticos.

Separação: Não permita que alimentos frescos e não congelados toquem em alimentos já congelados, evitando assim um aumento da temperatura destes últimos.

- Armazenamento: Alimentos finos se armazenam melhor e por mais tempo do que os gordurosos; o sal reduz a vida útil de armazenamento dos alimentos.

- Cubos de gelo: Se consumidos imediatamente após serem retirados do compartimento congelador, podem causar queimaduras na pele.

- Data de congelamento: É recomendável colocar a data de congelamento em cada embalagem individual para que você possa acompanhar o tempo de armazenamento.

Dicas para a Refrigeração de Alimentos Frescos

Para obter o melhor desempenho:

Não guarde alimentos quentes ou líquidos que evaporam no refrigerador.

Cubra ou embale os alimentos, especialmente se tiverem um sabor forte.

Para todos os tipos de alimentos: embale em sacos plásticos e coloque nas prateleiras de vidro acima da gaveta de vegetais.

Por segurança, armazene dessa forma apenas um ou dois dias no máximo.

Alimentos cozidos, pratos frios, etc.: estes devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.

Frutas e hortalças: devem ser limpas e colocadas na gaveta especial localizada na parte inferior.

Manteiga e queijo: devem ser armazenados em recipientes adequados ou embalados em papel alumínio ou sacos plásticos, removendo o máximo de ar possível.

Garrafas de leite: devem ter tampa e devem ser armazenadas nas prateleiras da porta.

Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser colocados no refrigerador.

Economia de Energia

Não coloque alimentos quentes no aparelho.

Não empilhe os alimentos muito próximos uns dos outros, pois isso impede a circulação do ar.

Certifique-se de que os alimentos não toquem o fundo do compartimento.

Se não houver eletricidade, não abra a porta.

Não abra a porta com frequência.

Não mantenha a porta aberta por muito tempo.

Limpeza e Manutenção

Antes da manutenção, desligue o aparelho desconectando o plugue da tomada.

Não limpe o aparelho com objetos metálicos.

Por razões de higiene, o interior do aparelho, incluindo os acessórios internos, devem ser limpos regularmente.



ATENÇÃO

Substituição da Lâmpada

A luz interna é do tipo LED. Para substituir a lâmpada, entre em contato com o serviço técnico autorizado.

Perigo de choque elétrico!

Antes da limpeza, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada ou desative o disjuntor ou fusível. Nunca limpe o aparelho com um limpador a vapor. A umidade pode se acumular em componentes elétricos, representando risco de choque elétrico! Vapores quentes podem danificar as peças de plástico. O aparelho deve estar seco antes de ser colocado novamente em funcionamento.

ATENÇÃO

- Óleos essenciais e solventes orgânicos podem danificar as peças de plástico, como suco de limão ou laranja, ácido butanoico e limpadores que contenham ácido acético. Não permita que essas substâncias entrem em contato com as partes do aparelho.
- Não utilize limpadores abrasivos.
- Remova os alimentos do congelador e armazene-os em um local fresco e bem coberto.
- Limpe o aparelho e os acessórios internos com um pano e água morna. Após a limpeza, enxágue com água limpa e seque.
- Depois que tudo estiver seco, ligue o aparelho novamente.

Soluções de problemas

Antes de resolver problemas, desconecte a fonte de alimentação. Apenas um electricista qualificado ou pessoa competente deve realizar a resolução de problemas que não estejam neste manual. Gorgolejos e ruídos sibilantes devido à expansão no circuito refrigerante são normais.

O aparelho não funciona

- O plugue não está conectado ou está solto. Conecte o plugue.
- Fusível queimado ou defeituoso. Verifique o fusível e entre em contato com o serviço técnico para substituição, se necessário.
- A tomada está com defeito. Problemas na rede elétrica devem ser corrigidos por um electricista.

Os alimentos estão muito quentes

- A temperatura não está ajustada corretamente. Consulte a seção “Como Usar” para ajustar a temperatura.
- A porta ficou aberta por um período prolongado. Abra a porta apenas pelo tempo necessário.
- Uma grande quantidade de alimentos quentes foi colocada no aparelho nas últimas 24 horas. Ajuste a temperatura para mais fria temporariamente.

O aparelho está esfriando demais

- A temperatura está muito fria. Ajuste a temperatura para uma posição mais quente temporariamente.

Ruídos incomuns

- O aparelho não está nivelado. Ajuste os pés niveladores.
- O aparelho está em contato com a parede ou outros objetos. Mova o aparelho levemente.

O painel lateral está quente

- É normal que essa área, próxima à porta e laterais, apresente temperaturas elevadas. O aquecimento evita a formação de umidade. No entanto, em dias muito frios e úmidos, pode ocorrer formação de umidade. Nesse caso, deve-se secar com um pano suave e seco.

Alimentos congelando no compartimento do refrigerador

- Colocar alimentos em contato direto com o fundo do refrigerador bloqueará o espaço para a circulação de ar frio e pode causar congelamento. Não empurre seus alimentos além do limite de carga de cada prateleira.

Se o mau funcionamento continuar, entre em contato com o Serviço Autorizado.

Informações técnicas

Modelo	ES5GB	ES5GB
Voltagem (V)	127	220
Sistema de Descongelamento	Automático	Automático
Volume (l):	526	526
Corrente (A):	2,8	1,4
Potência de Entrada (W):	130	130
Frequência:	60Hz	60Hz
Proteção Elétrica:	I	I
Classe Climática:	T	T
Capacidade de Congelamento:	6,5 kg/24h	6,5 kg/24h
Refrigerante / Quantidade (g):	R600a / 80g	R600a / 80g
Peso Líquido (kg):	92	92
Dimensões – LxPxA (mm)	911 x 666 x 1780	911 x 666 x 1780
Consumo de energia kWh/mês	30,3 kWh/Mês	30,3 kWh/Mês

Variação admissível de tensão*		
Tensão Nominal (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	117	133
220	202	231

Certificado de garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da

emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste Certificado e divididos da seguinte maneira:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e,
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste Certificado);

Condições desta Garantia:

4. Qualquer vício e/ou defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vício e/ ou defeito constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

6. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, filtro de água etc.) e módulos de iluminação LED são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

8. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

11. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:

12. Despesas com instalação do produto.

13. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

14. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

15. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

16. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

17. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

18. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente CERTIFICADO DE GARANTIA.

19. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo MANUAL DE INSTRUÇÕES, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

20. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

www.electrolux.com.br

G0046130/002
Ago/25



0800 728 8778

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil
CNPJ 76.487.032/0001-25

