

Secadora

Manual do usuário

DV12B6800E*



SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	8
Advertências de uso importantes	9
Cuidados de uso	11
Advertências de limpeza importantes	12
Requisitos de instalação	13
Requisitos de instalação importantes	13
Considerações sobre a localização	13
Requisitos de dutos	17
Requisitos de exaustão	18
Requisitos elétricos	18
Instalação	20
O que está incluído	20
Passo-a-passo para a instalação	22
Guia da tubulação de exaustão	24
Mudando a direção do duto de exaustão (opcional)	25
Teste de bloqueio de ventilação	29
Mudando a posição da porta	32
Antes de começar	37
Separação e carga	37
Pré-requisitos funcionais	37
Operações	38
Painel de funções	38
Passos simples para iniciar	40
Visão geral do ciclo	41
Guia de ciclo	42
Recursos especiais	43

Manutenção	45
Limpeza	45
Solucionamento de problemas	46
Pontos de verificação	46
Códigos de Informações	49
Especificações	50
Tabela de cuidado com tecidos	50
Proteção ao meio ambiente	52
Ficha de especificação	53

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova secadora Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo de vantagens com os diversos benefícios e recursos da secadora.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter cuidado e precaução ao instalar, cuidar ou operar sua secadora.

Sempre entre em contato com o fabricante mencionando os problemas ou condições que você não compreender.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.

CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos e/ou danos materiais.

OBSERVAÇÃO

Indica a existência de um risco de ferimento pessoal ou danos materiais.

Leia as instruções

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas. Siga-os rigorosamente.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

ADVERTÊNCIA – Risco de incêndio

- A instalação da secadora de roupas deve ser realizada por um técnico qualificado.
- Instale a secadora de roupas de acordo com as instruções do fabricante e os códigos locais.
- Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte, siga todas as instruções de instalação.

Precauções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Este eletrodoméstico não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.
2. **Para uso na Europa:** Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de força estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.
5. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.
6. Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.

Informações de segurança

7. **Para uso na Europa:** Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.
8. **CUIDADO:** Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela concessionária de energia elétrica.
9. A secadora não deverá ser usada se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.
10. O recipiente de fibra de algodão, se houver, deve ser limpo frequentemente.
11. A fibra de algodão não deve ser acumulada ao redor do secador por turbilhonamento. (Não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio.)
12. Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos movidos por outros combustíveis, incluindo lareiras.
13. Não seque itens que não foram lavados.
14. Os itens que tiverem sido manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de mancha, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos no secador por turbilhonamento.
15. Itens como borracha esponjosa (esponja de látex), toucas de banho, têxteis à prova de água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com borracha esponjosa não devem ser secos no secador por turbilhonamento.

16. Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.
17. A parte final de um ciclo do secador por turbilhonamento ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens sejam deixados a uma temperatura que assegure que eles não serão danificados.
18. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
19. **ADVERTÊNCIA:** Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.
20. O ar de escape não deve ser descarregado em um conduto que seja usado para escape de gases de eletrodomésticos a gás ou que funcionam com outros combustíveis.
21. O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corrediças ou portas com dobradiças no lado oposto ao do secador por turbilhonamento, de tal forma que a abertura completa da porta do secador por turbilhonamento seja restringida.
22. **ADVERTÊNCIA:** O aparelho não deve ser fornecido através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado por energia elétrica.
Somente modelo com bomba de aquecedor: As instruções devem incluir também os seguintes tópicos:
ADVERTÊNCIA: Mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções ao redor do eletrodoméstico ou na estrutura integrada.
ADVERTÊNCIA: Não danifique o circuito de refrigeração.

Informações de segurança

Advertências de instalação importantes

ADVERTÊNCIA

A instalação do eletrodoméstico deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

Ligue o cabo de alimentação numa tomada que atenda às especificações elétricas. Use a tomada exclusivamente para este eletrodoméstico e não use extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais às aquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Esse eletrodoméstico deve ser aterrado de forma adequada.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeite os regulamentos locais e nacionais.

Não instale ou mantenha o produto exposto aos elementos externos.

Não utilize um plugue nem um cabo de alimentação danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se o plugue (cabo de alimentação) estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por um técnico com qualificações semelhantes para evitar riscos.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue fique acessível após a instalação.

Não puxe nem dobre o cabo de força excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de força.

Não prenda o cabo de força sobre um objeto metálico, coloque objetos pesados sobre ele, coloque-o entre objetos ou o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Esse eletrodoméstico deve ser aterrado de forma adequada. Nunca conecte o cabo de alimentação em um compartimento que não esteja aterrado adequadamente e de acordo com os códigos municipais e nacionais. Consulte as instruções de instalação referente ao aterramento desse eletrodoméstico.

Instale esse eletrodoméstico num local nivelado e sólido.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, sons ou problemas no produto.

Não instale o eletrodoméstico em salões de beleza, pois os sprays de cabelo podem degradar a propriedade hidrofílica do trocador de calor fazendo com que a superfície externa do eletrodoméstico apresente condensação durante o resfriamento.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Não permita que crianças ou animais entrem ou subam no produto. Além disso, quando descartar este produto, desmonte a trava da porta (alavanca).

- Isso pode fazer com que as crianças caiam ou se machuquem.
- Se crianças ficarem presas no produto, há risco de sufocamento.

Não tente ter acesso à parte interna do produto durante a rotação do tambor.

Não se sente sobre o produto nem se apóie na porta.

- Isso pode fazer com que o produto vire e cause ferimentos.

Seque as roupas somente depois que elas tiverem sido lavadas em uma lavadora adequada.

Não seque itens que não foram lavados.

Não beba a água condensada.

Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.

Informações de segurança

Não seque roupas contaminadas com materiais inflamáveis, como gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou explosões.

Não permita que animais mordam ou brinquem com a secadora.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Separe a porta e o cabo de alimentação antes de descartar este produto.

- Do contrário, podem ser causados danos no cabo de alimentação ou ferimentos.

Não toque o plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Em caso de vazamento de gás (gás encanado, gás propano, GLP) não toque neste eletrodoméstico nem no cabo de alimentação, ventile imediatamente.

- Neste caso, não use ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não repare, substitua ou tente fazer a manutenção de nenhuma peça do eletrodoméstico, a menos que esteja especificamente recomendado nas instruções de reparo do usuário. Você também tem que ter as capacidades necessárias para fazer a manutenção deste eletrodoméstico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com uma central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

O produto que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do produto. Nesse caso, o produto não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Se o produto apresentar ruídos estranhos, cheiro de queimado ou fumaça, desligue a alimentação imediatamente e entre em contato com a central de assistência técnica.

- Caso contrário, há risco de choque elétrico ou incêndio.

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre o produto. A porta do produto não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

Cuidados de uso

CUIDADO

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico ou coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico,

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não toque na porta de vidro nem na parte interna do tambor durante a secagem ou pouco tempo depois de uma secagem, pois estarão quentes

- Isso pode causar queimaduras.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não seque roupas que contenham borracha (látex) ou texturas de borracha similares.

- Se a borracha for aquecida, pode causar um incêndio.

Não seque roupas contaminadas com óleo vegetal ou óleo de cozinha, pois uma grande quantidade do óleo não será removida quando as roupas forem lavadas. Além disso, use o ciclo de resfriamento para que as roupas não sejam aquecidas.

- O calor de oxidação do óleo pode causar um incêndio.

Certifique-se que os bolsos das roupas a serem secas estão vazios.

- Objetos duros e pontiagudos como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem causar danos graves no eletrodoméstico.

Não seque roupas com fivelas grandes, botões ou outros metais pesados (zíperes, ganchos ou olhais, fechos de abotoar).

Caso necessário, use o saco de rede próprio para lavanderia para roupas pequenas e leves, como cinto de tecido de amarrar, faixas de avental e roupas íntimas que podem dissolver ou quebrar durante o ciclo.

As folhas da secadora são compatíveis com este modelo, e são recomendadas para um melhor desempenho de secagem.

As folhas da secadora também são benéficas na redução da eletricidade estática gerada durante um ciclo de secagem. A eletricidade estática pode causar danos nos itens de lavanderia e potencialmente no dispositivo.

Não use a secadora próximo de pós perigosos, como poeira de carvão, farinha de trigo etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não coloque materiais inflamáveis próximos ao produto.

Informações de segurança

- Isso pode resultar em gases tóxicos do produto, danos às peças, choques elétricos, incêndios ou explosões.
- O eletrodoméstico não deve ser colocado atrás de portas com trancas etc.

Não toque na parte posterior do eletrodoméstico durante ou logo após a secagem terminar.

- O dispositivo permanece quente e pode causar queimaduras.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize benzeno, tiner ou álcool para limpar o eletrodoméstico,

- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Limpe o compartimento do filtro antes e depois de usar a secadora.

Solicite que um engenheiro de manutenção autorizado limpe a parte interna do produto regularmente.

Limpe o trocador de calor com uma escova macia ou aspirador de pó uma vez por mês.

Não toque no trocador de calor com as mãos. Fazer isso pode causar ferimentos.

A parte interna da secadora deve ser limpa periodicamente por uma equipe de manutenção qualificada.

Requisitos de instalação

Leia atentamente todas as instruções a seguir antes de instalar a secadora e guarde este manual para futuras consultas.

ADVERTÊNCIA

Certas partes internas não são intencionalmente aterradas e podem apresentar risco de choque elétrico apenas durante a manutenção.

Profissional de manutenção - não toque nesta parte enquanto o eletrodoméstico estiver ligado na tomada. Placa de controle e válvula de entrada.

Requisitos de instalação importantes

- Tomada elétrica aterrada.
- Um cabo de alimentação para secadoras elétricas (exceto Canadá).
- Um sistema de exaustão com tubulação de metal rígido ou flexível com paredes reforçadas.

ADVERTÊNCIA

Retire a porta de todos os eletrodomésticos no momento do descarte para evitar que uma criança sufoque ao ficar presa dentro dele.


Considerações sobre a localização

A secadora deve ser posicionada onde houver espaço suficiente na parte frontal para carregar a secadora e atrás para o sistema de exaustão. Essa secadora é preparada na fábrica para a exaustão posterior. Para posicionar a exaustão na parte inferior, direita ou esquerda, use o kit de exaustão. As instruções estão incluídas com o kit. Certifique-se que o local onde fica a secadora é suficientemente ventilado. A secadora deve ser posicionada onde não há obstrução da passagem de ar. Nas secadoras a gás, a folga adequada, conforme observado na placa de dados, deve ser mantida para que haja ar suficiente para a combustão e a operação de secagem.

A secadora não deve ser instalada ou armazenada em uma área onde será exposta a água e/ou intempéries. A área da secadora deve ser mantida livre da presença de materiais combustíveis, gasolina e outros vapores e líquidos inflamáveis. A secadora produz fibras combustíveis. A área ao redor da secadora deve ser mantida sem a presença de fibras.

Requisitos de instalação

Dimensões

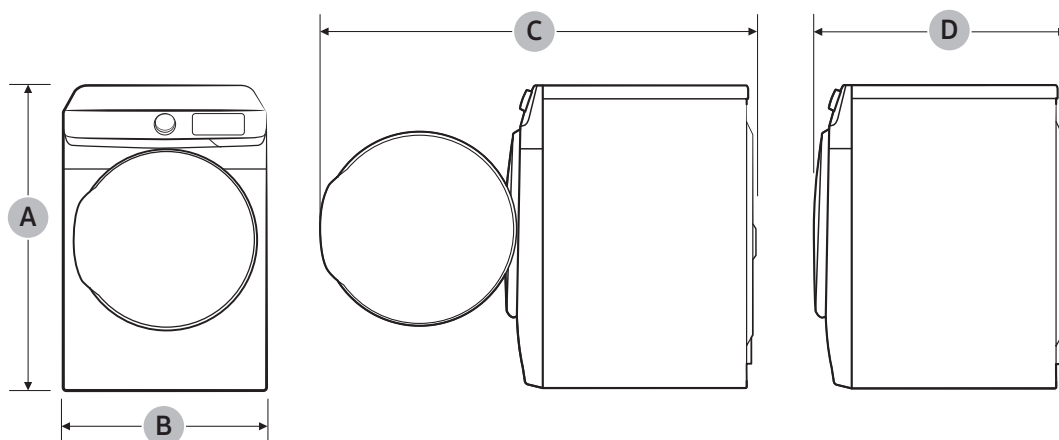

Tipo		Secadora com porta frontal
Dimensões (pol. (mm))	A. Altura total	33,5 (850)
	B. Largura	23,6 (600)
	C. Profundidade com a porta aberta	43,3 (1101)
	D. Profundidade	25,8 (655)

Requisito de liberação

Este requisito de folga é aplicável apenas para secadoras.

OBSERVAÇÃO

- Para o requisito de folga da lavadora, consulte o manual do usuário da lavadora.
- Se a lavadora e a secadora tiverem requisitos de folga diferentes, use aquela com o maior valor.

Instalações em alcova ou armário

ADVERTÊNCIA


- A secadora deve ser exaurida para o exterior para reduzir o risco de incêndio quando instalada em uma alcova ou armário.
- Nenhum outro aparelho de queima de combustível deve ser instalado no mesmo armário que a secadora.
- Coloque a secadora a pelo menos 460 mm (18 pol.) acima do piso para instalação na garagem.

Espaço mínimo para uma operação estável:

Laterais	Parte superior	Traseira	Dianteira
1 pol. (25 mm)	1 pol. (25 mm)	3 pol. (76 mm)	1 pol. (25 mm)

Se a lavadora e a secadora estiverem instaladas no mesmo local, a frente da alcova ou armário deve ter duas aberturas de ar desobstruídas para uma área total combinada mínima de 72 pol.² (465 cm²).

Instalação sob balcão

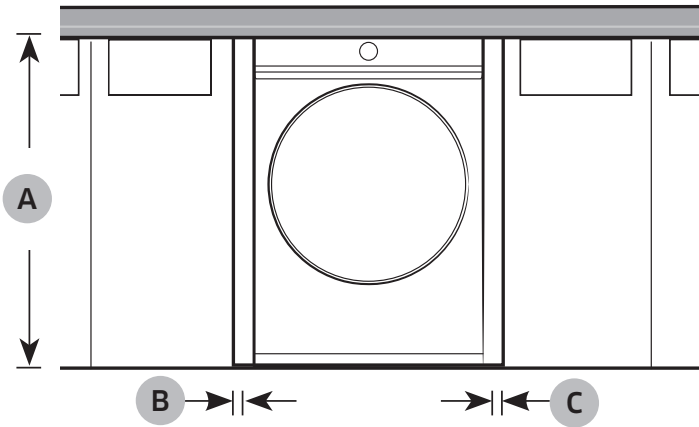


A	34,4 pol. (875 mm)
B	1 pol. (25 mm)
C	1 pol. (25 mm)


Requisitos de instalação

Este requisito de folga é aplicável para a instalação do par de lavadora e secadora.

Instalação lado a lado

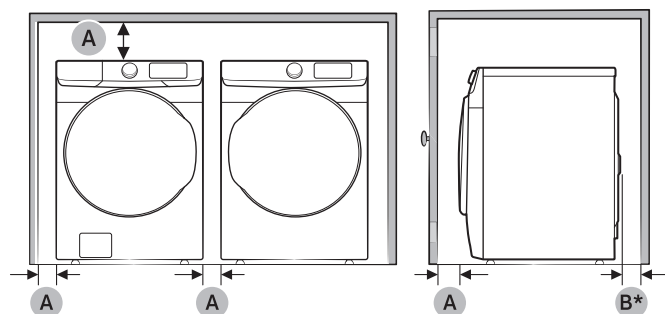

Instalação empilhada

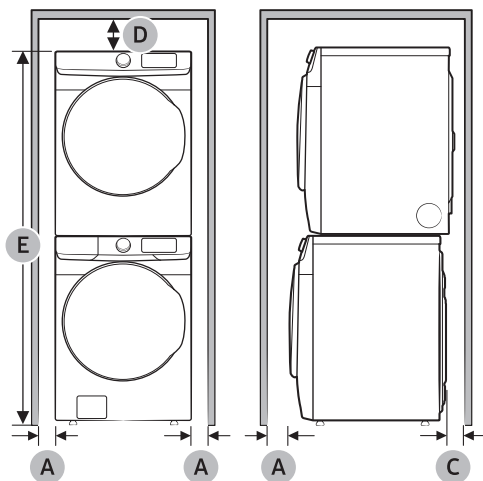

A	1 pol. (25 mm)
B*	3 pol. (76 mm)
C	2 pol. (50 mm)
D	6 pol. (152 mm)
E	67 pol. (1702 mm)

(B*): Este requisito de folga aplica-se apenas à secadora. Para o requisito de folga da lavadora, consulte o manual do usuário da lavadora.



O espaço mínimo (B*) de 3" é necessário para o melhor desempenho da secadora. Em caso de espaço insuficiente para instalação do duto, é necessário um kit de ventilação de tamanho adequado.

OBSERVAÇÃO

Empilhamento (SK-DH)

As lavadoras e secadoras Samsung podem ser empilhadas para maximizar o espaço utilizável. Você pode adquirir um kit de empilhamento opcional em seu revendedor Samsung. Para obter detalhes sobre empilhamento e modelos compatíveis, consulte o manual do usuário incluído no kit de empilhamento que você adquiriu.

Requisitos de dutos

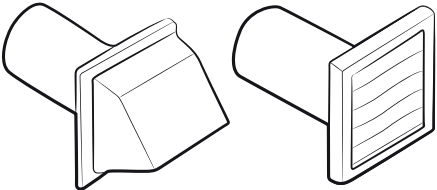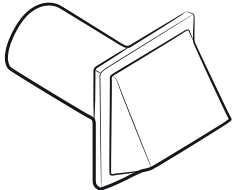	Recomendado	Use apenas para instalação de curto prazo
Tipo de capuz climático	 10,2 cm	 6,4 cm
Nº de cotovelos de 90°	Rígido	Rígido
0	24,2 m	28,3 m
1	28,3 m	13,7 m
2	13,7 m	10,7 m
3	10,7 m	7,6 m

OBSERVAÇÃO

* Use tubulação de alumínio rígido ou aço galvanizado rígido com diâmetro de 10,2 cm.

Se você integrar o sistema de respiro da secadora com o sistema de exaustão existente:

- Certifique-se de que o sistema de exaustão está em conformidade com as normas locais, estaduais e nacionais aplicáveis.
- Verifique se você não está usando tubulação de plástico.
- Verifique e remova o acúmulo de fibras de dentro da tubulação existente.
- Confirme se a tubulação não está torcida ou esmagada.
- Verifique se o amortecedor da cobertura de exaustão abre e fecha livremente.

Medições do manômetro

A pressão estática em qualquer sistema de exaustão não deve exceder 2,10 cm de coluna de água ou ser inferior a 0. Observe que esses valores são medidos com a secadora em funcionamento com um manômetro presente na tubulação de exaustão conectada à secadora. O tambor da secadora deve ser esvaziado e o filtro de fibras limpo.

Requisitos de instalação

Requisitos de exaustão

A exaustão da secadora não deve ter saída para a chaminé, parede, telhado, sótão, espaço restrito ou espaço confinado do prédio. Posicionar a exaustão da secadora para o lado de fora impedirá que grandes quantidades de fibras ou umidade sejam ventiladas no ambiente.

ADVERTÊNCIA

- Você deve exaurir a secadora para o exterior para reduzir o risco de incêndio ao instalar a secadora em uma alcova ou armário.

- Não use um duto flexível de plástico ou não metálico.
- Se o duto existente for de plástico, não metálico ou combustível, substitua-o por um duto de metal.
- Use apenas um duto de exaustão de metal que não seja inflamável para garantir a contenção do ar de exaustão, calor e fiapos.

Requisitos elétricos

O diagrama de fiação está localizado na placa sob o painel de controle ou a estrutura posterior.

ADVERTÊNCIA

- Uma conexão incorreta do condutor equipamento-aterramento pode causar choques elétricos. Converse com um eletricista ou técnico qualificado caso tenha dúvidas sobre o eletrodoméstico estar devidamente aterrado. Não modifique o plugue fornecido com a secadora – se ele não se encaixar na saída, solicite que um eletricista qualificado instale uma tomada adequada.
- Para evitar o risco desnecessário de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, toda a fiação e aterramento devem ser feitos de acordo com os códigos locais, ou na ausência de códigos locais, com o Código Elétrico Nacional, ANSI/NFPA No. 70-Última Revisão (para os EUA) ou o Código Elétrico Canadense CSA C22.1 – Últimas Revisões e códigos e disposições locais. É sua responsabilidade providenciar a manutenção elétrica correta para a sua secadora.

Aterramento

Essa secadora tem que ser aterrada. Em caso de mau funcionamento ou quebra, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de menos resistência para a corrente elétrica.

ADVERTÊNCIA

- Sua secadora possui um cabo opcional com um condutor de aterramento do equipamento e um plugue de aterramento. Este cabo é vendido separadamente.
- O plugue deve ser conectado a uma tomada apropriada que esteja devidamente instalada e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentos locais.
- Não modifique o plugue fornecido com a secadora – se ele não se encaixar na saída, solicite que um eletricista qualificado instale uma tomada adequada.
- Se um cabo de alimentação não for usado e a secadora elétrica tiver que ser conectada permanentemente, a secadora deve ser conectada a um sistema de fiação metálica permanentemente aterrada, ou um condutor de aterramento do equipamento deve ser executado com os condutores do circuito e conectado ao terminal de aterramento do equipamento ou contato no secador.

Conexões elétricas

Antes de operar ou testar, siga todas as instruções de aterramento na seção “Aterramento”. Recomenda-se um circuito individual (ou separado) apenas para a sua secadora.

Não use uma extensão.


Instalação

Este secador deve ser instalado por um técnico qualificado. O instalador é responsável por conectar a secadora à rede elétrica, respeitando as normas de segurança relevantes de sua área.

O que está incluído

Certifique-se que todas as peças estão presentes na embalagem do produto. Se você tiver algum problema com a secadora ou com as peças, entre em contato com uma central de atendimento Samsung ou com o revendedor.

Visão geral da secadora

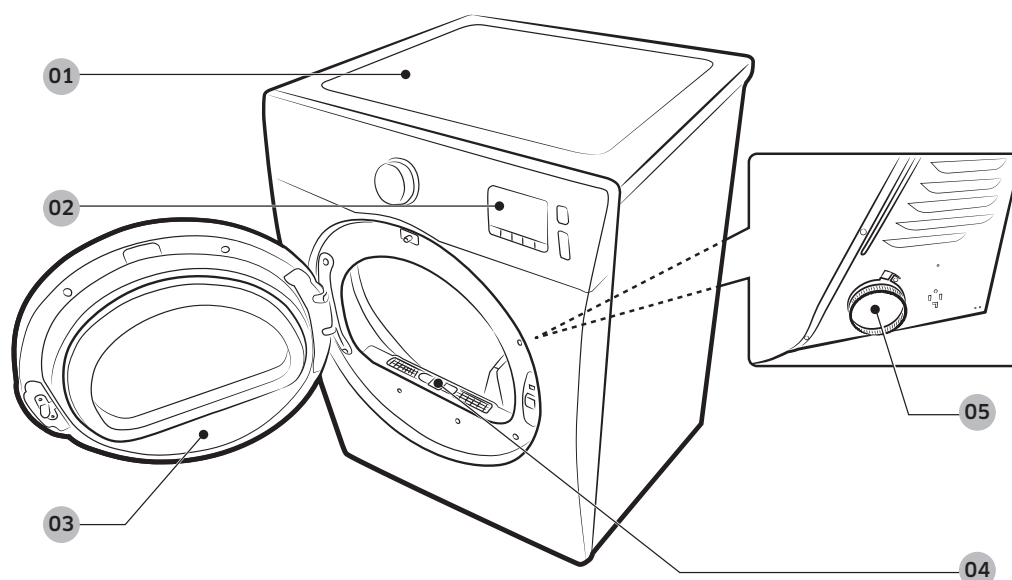

01 Bancada

02 Painel de funções

03 Porta

04 Filtro

05 Tubulação de exaustão

Acessórios e ferramentas

Acessórios fornecidos



Kit de empilhamento
(somente modelos canadenses)




Placa de cobertura

Ferramentas necessárias




Alicate



Faca de corte



Chave sextavada




Nível



Chave Philips



Fita adesiva



Chave inglesa

ADVERTÊNCIA

Os materiais de embalagem podem ser perigosos a crianças. Mantenha todos os materiais da embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

Instalação

Passo-a-passo para a instalação

Certifique-se de que chama um técnico qualificado para instalar a secadora. Instruções Passo-a-passo para a instalação

PASSO 1 Instale o sistema de exaustão

1. Selecione um local e leve a secadora para o local. Para fácil acesso, recomendamos instalar a secadora no mesmo local que a lavadora.
2. Para mudar a direção de abertura da porta, consulte “Mudando a posição da porta”.
3. Instale o sistema de exaustão conforme as instruções da seção “Guia da tubulação de exaustão”.

OBSERVAÇÃO


- Para mover a secadora com facilidade, coloque duas proteções de papelão da embalagem no chão. Incline a secadora em sua lateral para que ela seja posicionada sobre ambas as proteções. Empurre a secadora para que ela fique próxima do local final e, em seguida, endireite a secadora.
- Proteja as imediações da secadora para facilitar a instalação da tubulação e fiação.

PASSO 2 Nivelamento da secadora

Para garantir o desempenho ideal, a secadora deve estar nivelada.



1. Usando o **nível (A)**, verifique se a secadora está nivelada de um lado ao outro e da frente para trás. Se a secadora não estiver nivelada, ajuste os pés de **nivelamento (B)** na parte inferior da secadora. Em seguida, verifique se a secadora está nivelada novamente.

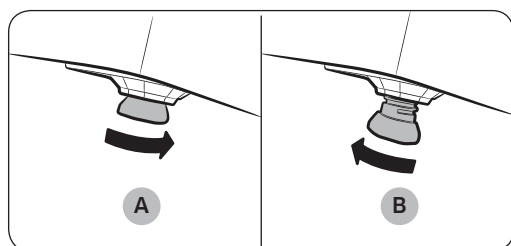

OBSERVAÇÃO

- Para ajustar a secadora para a mesma altura da lavadora, recolha totalmente os **pés de nivelamento (A)** ao girá-los no sentido anti-horário e, em seguida, **solte os suportes (B)** girando no sentido horário. Quando a secadora estiver na mesma altura que a lavadora, siga as instruções acima para nivelar a secadora.
- Ajuste os pés de nivelamento somente o tanto necessário para nivelar a secadora. Estender os pés de nivelamento mais que o necessário pode causar vibração na secadora.

Instalação

PASSO 3 Verificação final

Quando a instalação estiver concluída, confirme se:

- a secadora está conectada a uma tomada elétrica e devidamente aterrada.
- a tubulação de exaustão está presa e as juntas estão afixadas.
- você usou materiais metálicos flexíveis com paredes reforçadas na tubulação e não tubulação flexível de plástico.
- a secadora está nivelada e firmemente apoiada no chão.
- a secadora inicia, funciona, aquece e desliga corretamente.

Guia da tubulação de exaustão

Tubulação

1. Certifique-se de que a secadora está instalada corretamente para que a exaustão do ar ocorra livremente.
2. Use tubulação de metal rígido de 10 cm. Conecte todas as juntas incluindo a conexão da secadora.
Nunca use parafusos que possam reter fibras.
3. Para facilitar a exaustão, mantenha a tubulação o mais reta possível.

Limpeza

Limpe toda a tubulação antes da instalação da secadora e certifique-se que a aba do respiro abre e fecha livremente. Recomenda-se limpar o sistema de exaustão anualmente ou regularmente.

ADVERTÊNCIA


- Para evitar incêndio, não use tubulação flexível de plástico, com revestimento fino ou não metálica de qualquer tipo.
- Não use um sistema de exaustão qualquer, pois isso diminui o desempenho da secadora.
- Não use tubulação excessivamente longa nem com múltiplos cotovelos.
- Não use respiros ou tubulação esmagados ou entupidos.

Mudando a direção do duto de exaustão (opcional)


⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de realizar esta instalação de exaustão, desconecte a secadora de sua alimentação elétrica. Use luvas para proteger suas mãos e braços de bordas afiadas ao trabalhar dentro do gabinete.


Ventilação lateral

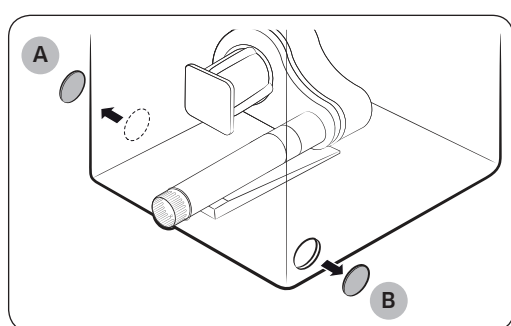

1. Separe a abertura lateral **direita (A)** ou **esquerda (B)**, conforme desejado.

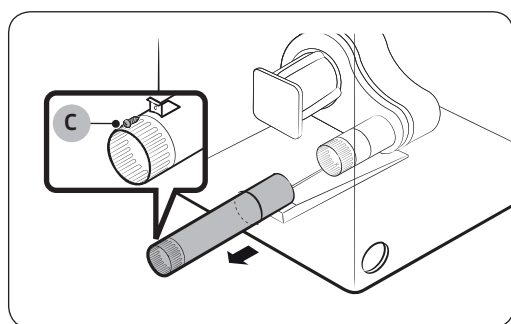


2. Puxe o duto para fora da secadora e remova o **parafuso (C)** do duto. Coloque o **parafuso (C)** de lado. Você precisará dele em uma etapa posterior.

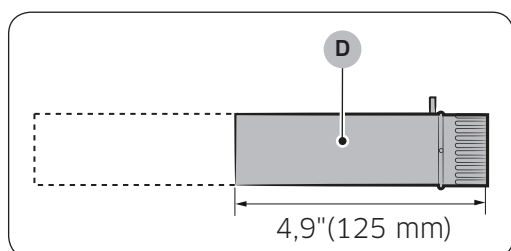


3. Corte o duto conforme mostrado e mantenha a **parte cortada do duto (D)**.


Instalação

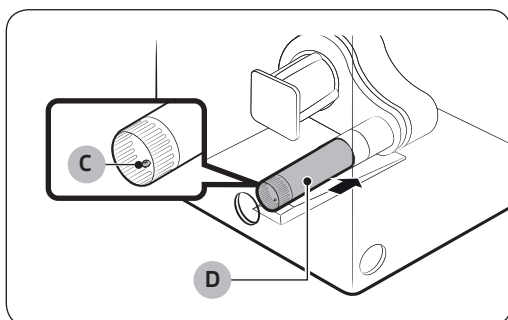

4. Reconecte a **parte cortada do duto (D)** e prenda-a na rampa na base do aparelho com o **parafuso (C)** que você reservou na Etapa 2.

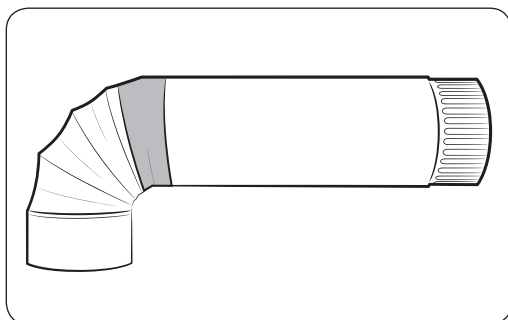


5. Conecte um duto a um cotovelo e, em seguida, cole o duto e o cotovelo com fita adesiva.

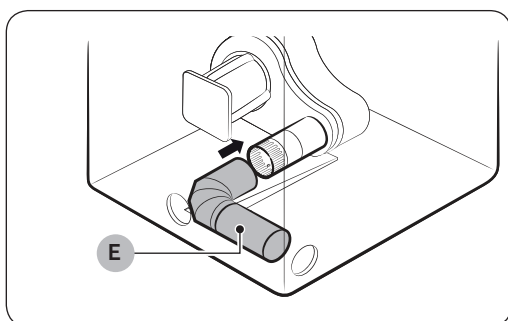

6. Insira o **duto com cotovelo (E)** pela abertura traseira e conecte-o ao duto interno.

! CUIDADO


Os componentes do fio na secadora podem interferir levemente no duto. Não puxe ou danifique os fios elétricos dentro da secadora ao inserir o duto.

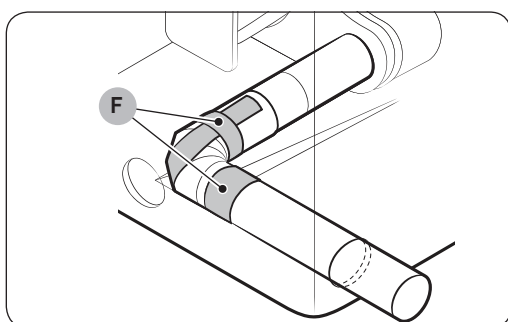

7. Aplique **fita adesiva (F)** em todas as juntas conforme mostrado.

! CUIDADO

Todas as juntas devem ser fixadas com fita adesiva, caso contrário, elas podem se separar e causar riscos à segurança.

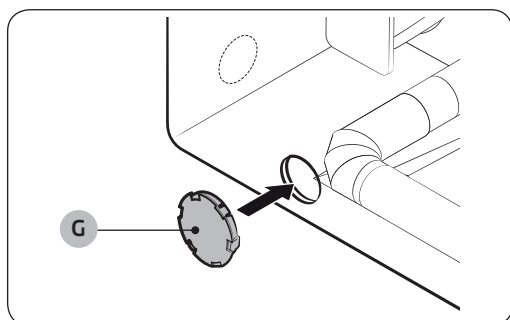


8. Cubra a abertura traseira com uma placa de cobertura (G).


⚠ ADVERTÊNCIA

Nunca deixe a abertura traseira descoberta. Deve ser coberto com uma placa de cobertura.


Ventilação inferior

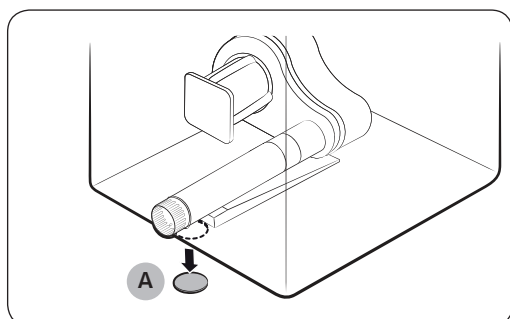

1. Solte o fixador (A) inferior.

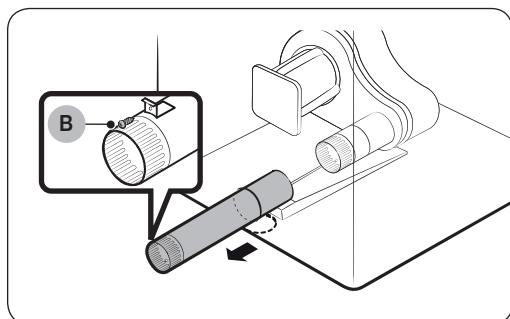


2. Puxe o duto para fora da secadora e remova o parafuso (B) do duto. Coloque o parafuso (B) de lado. Você precisará dele em uma etapa posterior.

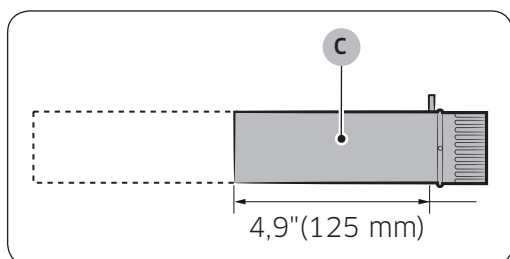


3. Corte o duto conforme mostrado e reserve a parte cortada do duto (C).

Instalação

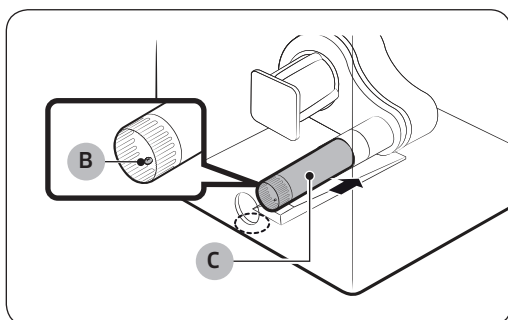


4. Reconecte a **parte cortada do duto (C)** e prenda-a na rampa na base do dispositivo com o **parafuso (B)** que você reservou na Etapa 2.

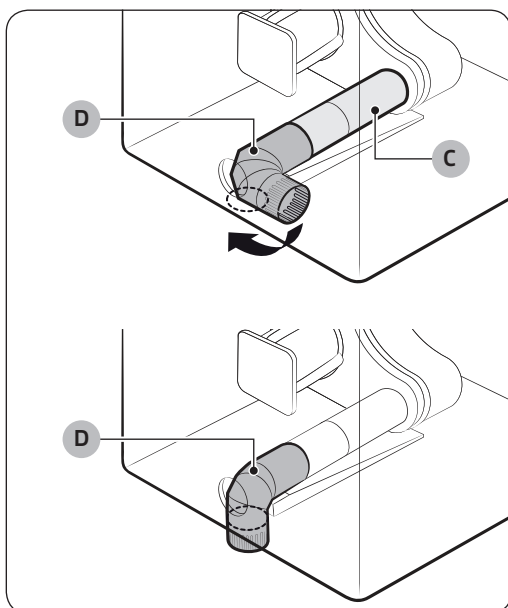

5. Insira o **cotovelo (D)** pelo orifício traseiro e conecte-o ao **duto (C)**.
6. Gire o **cotovelo (D)** pela abertura inferior.

! CUIDADO


Não puxe ou danifique os fios elétricos dentro da secadora ao inserir o duto.

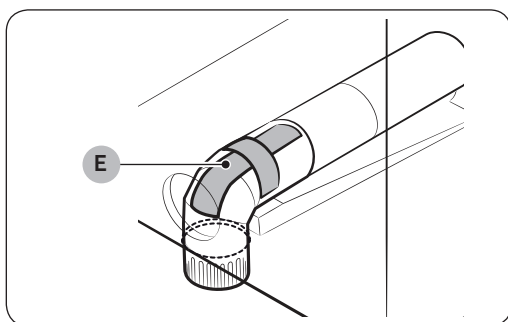

7. Aplique **fita adesiva (E)** na junta conforme mostrado.

! CUIDADO

Todas as juntas devem ser fixadas com fita adesiva, caso contrário, elas podem se separar e causar riscos à segurança.

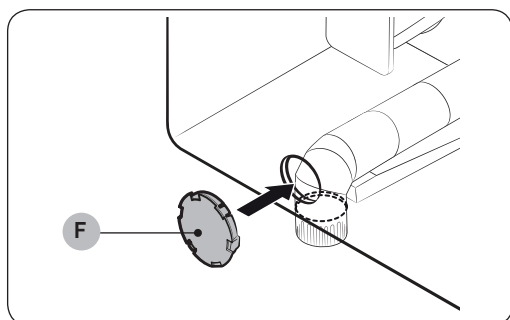

8. Cubra a abertura traseira com uma placa de cobertura (F).

⚠ ADVERTÊNCIA

Nunca deixe a abertura traseira descoberta. Deve ser coberto com uma placa de cobertura.

Teste de bloqueio de ventilação

Após a instalação do secador, inicie o Teste de Bloqueio de Ventilação para verificar se o sistema de dutos está instalado corretamente. O Teste de Bloqueio de Ventilação detecta automaticamente o status dos dutos e relata qualquer bloqueio ou problema. A tubulação adequada pode reduzir o tempo de secagem e economizar energia.

📄 OBSERVAÇÃO

O Teste de Bloqueio de Ventilação deve ser executado quando a secadora estiver fria. Se a secadora aquecer após a verificação da instalação, execute o ciclo **SECAR COM AR FRIO** por vários minutos para reduzir sua temperatura interna.

Instalação

Executando o teste de bloqueio de ventilação

1. Certifique-se de que o tambor está vazio e feche a porta. (Se houver roupas ou outros itens no tambor, o teste não fornecerá resultados precisos.)
2. Pressione o botão **Liga/desliga** para ligar a secadora e, em seguida, pressione e segure simultaneamente os botões **Ajustar Tempo** e **Nível de Secagem** por 3 segundos. “**Ins**” aparece no visor da secadora. (Se você iniciou outros procedimentos antes do Teste de Bloqueio de Ventilação, a secadora não entrará no modo de Teste de Bloqueio de Ventilação.)
3. Pressione o botão **Início/Pausa (Pressione para Iniciar)**. O Teste de Bloqueio de Ventilação é iniciado imediatamente. Durante o teste, o indicador numérico faz um círculo em 6 passos no sentido horário. O teste dura cerca de 2 minutos. Não abra a porta durante o teste.
4. Após 2 minutos, quando o teste estiver concluído, os resultados serão exibidos e a secadora emitirá um som. Se o status do sistema de dutos for normal, “**0**” aparecerá e a secadora emitirá um tom de conclusão. Se o sistema de dutos não conseguir esgotar adequadamente, o código de verificação aparecerá e a secadora emitirá um tom de alarme. Para obter uma descrição sobre o código, consulte a seção “**Códigos de verificação de instalação**” na página 31.
Se houver outros problemas, um código de informação aparecerá no visor. Para obter uma descrição sobre o código, consulte a seção “**Códigos de Informações**” na página 49.
 - Para interromper ou cancelar o Teste de Bloqueio de Ventilação, pressione o botão **Liga/desliga** para desligar a secadora.
 - Os resultados permanecem no visor por cerca de 5 minutos e depois desligam automaticamente. Você pode desligar os resultados imediatamente pressionando o botão **Liga/desliga**.

OBSERVAÇÃO




- Durante ou após o teste, o tambor interno está quente. Tenha cuidado para evitar queimaduras. O Teste de Bloqueio de Ventilação é usado para verificar problemas no sistema de dutos atual quando o secador é instalado pela primeira vez.
- Se o resultado do teste exibir o código de verificação (o sistema de dutos está bloqueado), consulte a seção “**Requisitos de dutos**” na página 17 e a seção “**Guia da tubulação de exaustão**” abaixo e, em seguida, tome as medidas adequadas para corrigir quaisquer problemas. Se o teste for suspenso, poderá resultar em resultados incorretos. Siga os procedimentos adequados ao testar a secadora.
- Mesmo que o resultado do teste seja normal (“**0**”), o sistema de dutos pode estar levemente bloqueado. Instale corretamente todos os dutos de acordo com as instruções de instalação neste manual.

Códigos de verificação de instalação

Código de verificação	Significado	Solução
0	A condição de ventilação é boa.	
C80 (C8)	Cerca de 80% da ventilação está entupida. (Isso pode diminuir o desempenho de secagem.)	1. Limpe o filtro de fibras. 2. Verifique sua condição de ventilação. (Consulte a seção "Requisitos de dutos") * Você deve tomar medidas (como limpeza) através de pessoal especializado.
C90 (C9)	Mais de 90% da ventilação está entupida. (Isso pode levar a um desempenho de secagem ruim ou causar mau funcionamento)	
Ct	A temperatura interna do secador está muito baixa (abaixo de 0 °C (32 °F)) ou muito alta (acima de 40 °C (104 °F)) e, portanto, o bloqueio da ventilação não pode ser detectado.	Deixe a secadora em temperatura ambiente (5~35°C (41~95°F)) por uma hora e verifique novamente.
tC	Erro do sensor de temperatura	Entre em contato com um centro de serviço.
C1	A unidade está detectando itens dentro do tambor ou há um erro no sensor seco.	Remova os itens do tambor e verifique novamente. Se o problema persistir, entre em contato com um centro de serviço.
dC	A unidade está detectando que a porta está aberta	Feche a porta corretamente e verifique novamente. Se o problema persistir, entre em contato com um centro de serviço.
9C1	Tensão anormal detectada	Verifique a conexão de alimentação. (Consulte a seção "Conectar a fiação elétrica") Se o problema persistir, entre em contato com um centro de serviço.
HC	Deteção de temperatura anormal no tambor.	Verifique a conexão de alimentação. Verifique a condição da ventilação se o problema persistir, entre em contato com um centro de serviço.


Instalação

Mudando a posição da porta

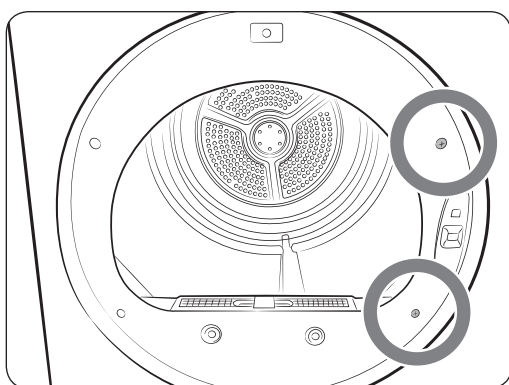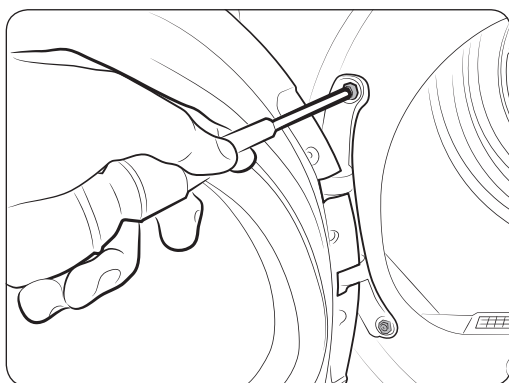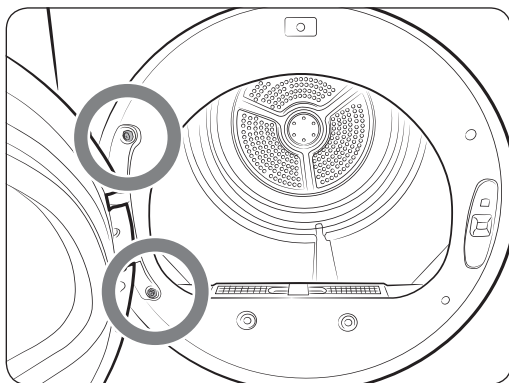


Para inverter o sentido da porta, recomendamos que contacte um técnico qualificado.


1. Desconecte o cabo de alimentação da secadora.
2. Remova os dois parafusos da dobradiça da porta e, em seguida, remova a porta levantando-a levemente.
3. Remova os dois parafusos no lado oposto da dobradiça da porta.

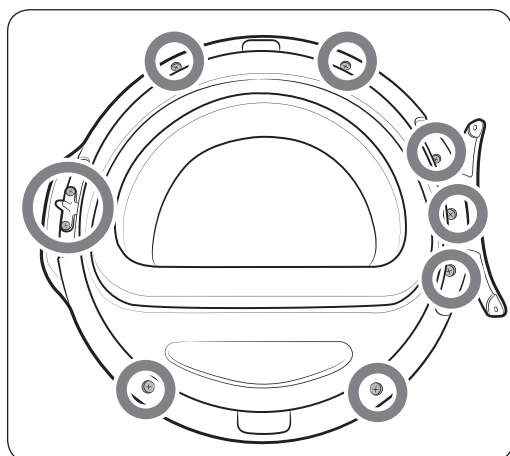

4. Localize e remova os 9 parafusos da porta conforme mostrado.

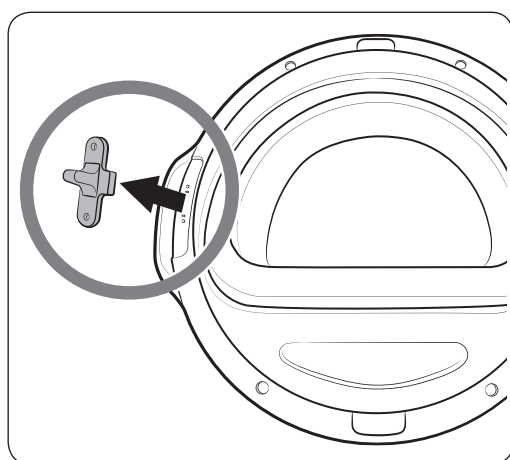


5. Remova a alavanca da porta.

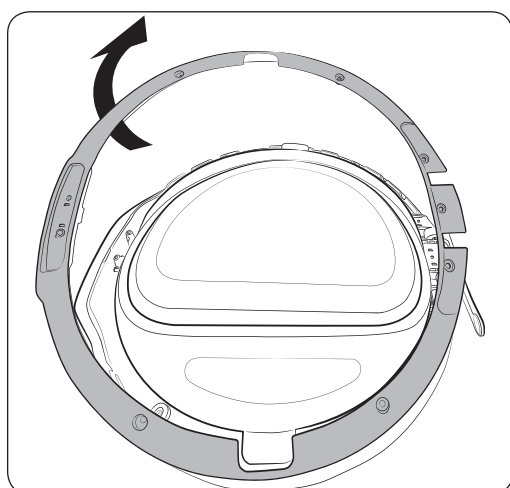


6. Remova a moldura da porta.


Instalação

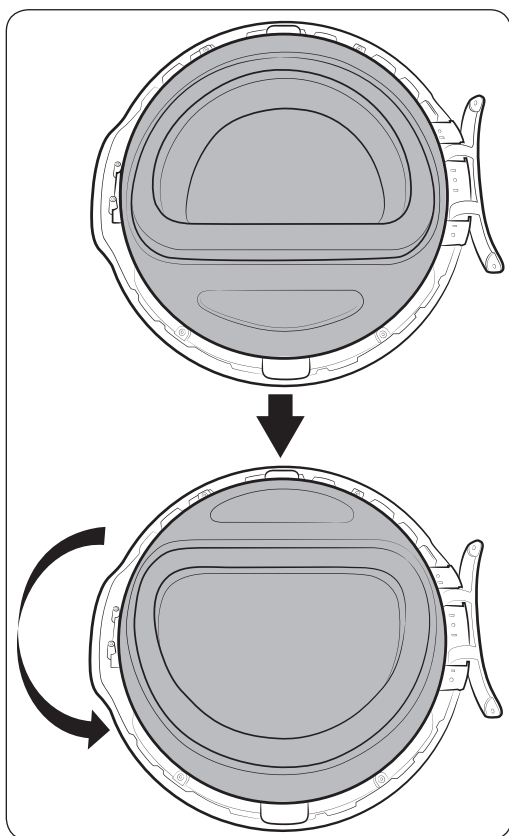


7. Gire o vidro da porta 180°.

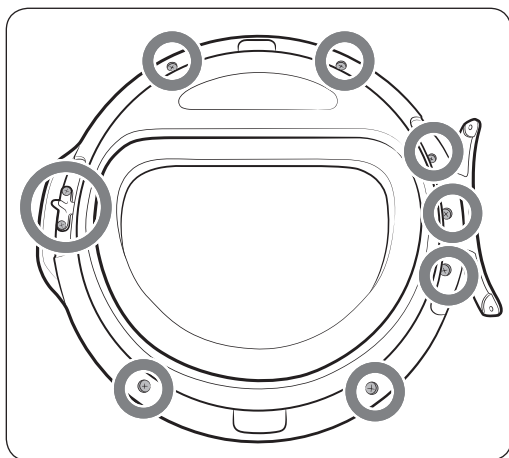


8. Remonte a moldura da porta e a alavanca da porta.

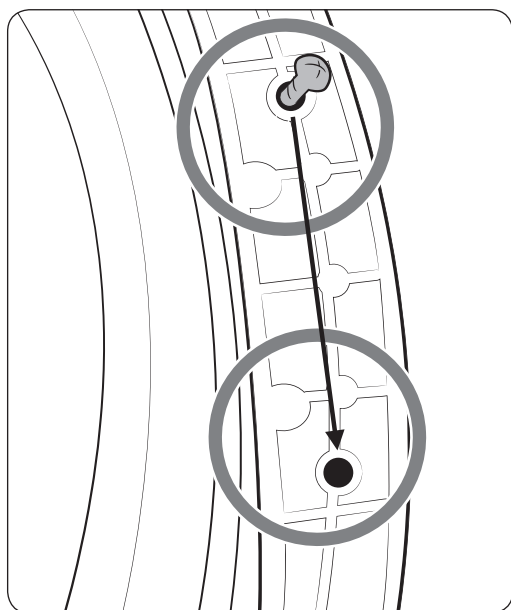

9. Mova a localização dos parafusos, usados para fixar a dobradiça da porta, conforme mostrado.

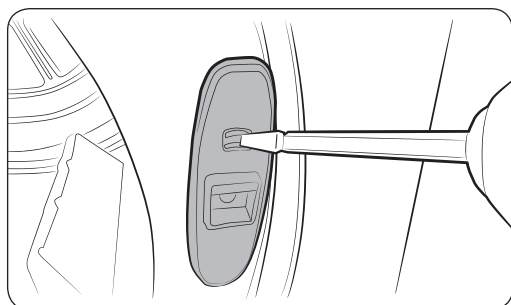


10. Remova a tampa da alavanca pressionando o gancho nela.

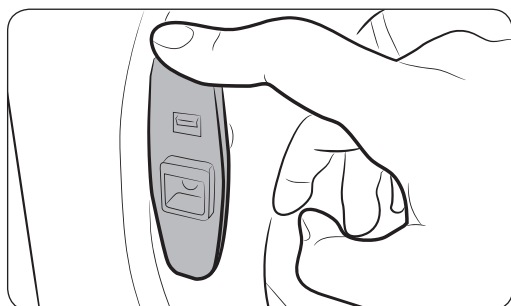


11. Coloque o suporte da alavanca do outro lado conforme mostrado.

Instalação

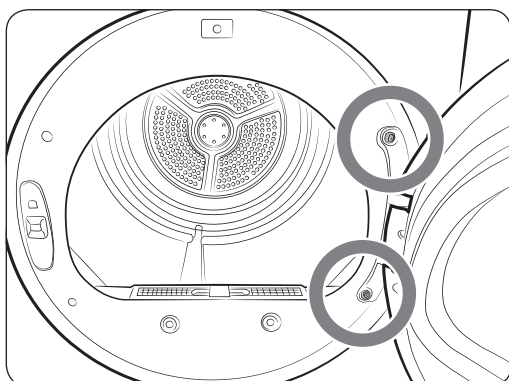

- 12.** Insira e aperte os dois parafusos da dobradiça.

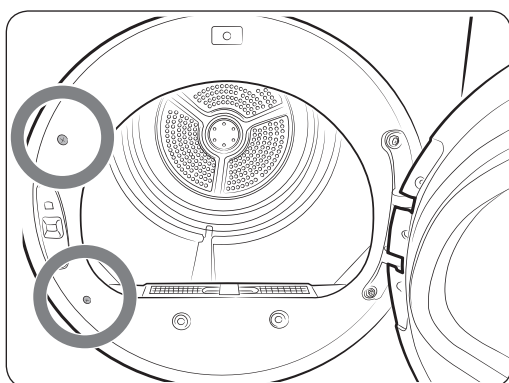

- 13.** Insira e aperte os dois parafusos no lado oposto da dobradiça da porta.

Antes de começar


Seguem algumas considerações antes de iniciar sua secadora.

Separação e carga

- Coloque uma carga de lavagem na secadora por vez.
- Não misture itens pesados com leves.
- Para melhorar a eficiência da secagem para um ou dois itens, adicione uma toalha seca à carga.
- Para melhores resultados, desdobre os itens antes de colocá-los na secadora.
- Sobrecarga reduz a ação de turbilhonamento, resultando em secagem desigual e amassamento.
- A menos que recomendado na etiqueta de cuidado, não seque itens de lã ou fibra de vidro.
- Evite secar itens não lavados.
- Não seque itens sujos de óleo, álcool, gasolina, etc.

Pré-requisitos funcionais

Filtro de detritos

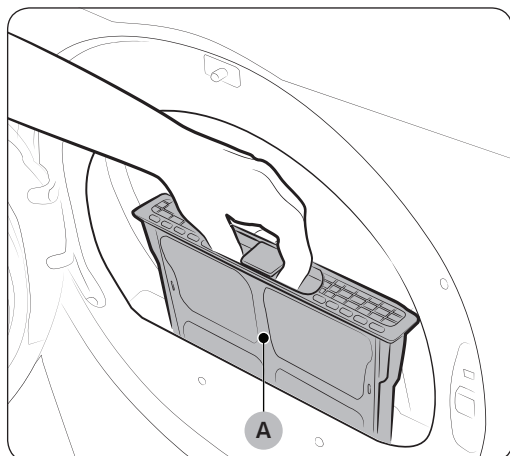

Para evitar risco de incêndio, certifique-se de que limpe o filtro de fibras antes ou após cada carga.

1. Desligue a secadora.
2. Abra a porta e retire o **filtro de fibras (A)** de dentro do tambor.
3. Remova as fibras que se acumularam e limpe o filtro de fibras.
4. Reinsira o filtro de fiapos e feche a porta.

CUIDADO


- Não opere a secadora sem que o filtro de fibras esteja colocado.
- Não use um filtro de fibras danificado ou quebrado. Isso reduz o desempenho e pode provocar incêndio.

Operações

⚠ ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, leia as “Informações de segurança” antes de operar este eletrodoméstico.

Painel de funções

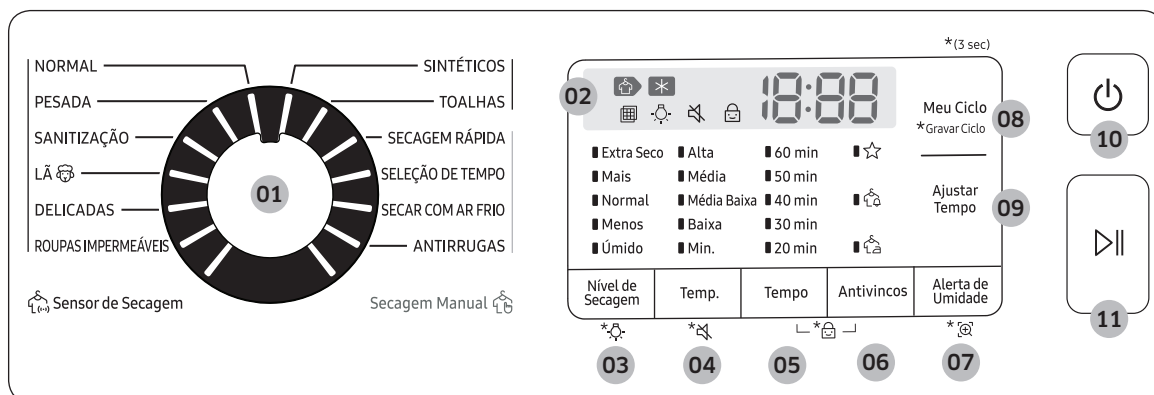

01 Seletor de ciclo	Gire o seletor de ciclo para selecionar um ciclo desejado. Quando um ciclo é selecionado, o indicador de ciclo acende.
02 Visor gráfico digital	Exibe todas as informações do ciclo, incluindo o tempo de ciclo, código de informação, status operacional e indicadores.
03 Nível de Secagem	Pressione para ajustar a secagem nos ciclos de Sensor de Secagem. O indicador correspondente acende. - Cargas maiores ou mais volumosas podem exigir Extra Seco ou Mais Seco para secagem completa. - Menos Seco é mais adequado para tecidos leves ou para deixar um pouco de umidade na roupa no final do ciclo. - A Secagem Úmida foi projetada para secar parcialmente os itens. Use para itens que ficam planos ou pendurados para secar. 📄 OBSERVAÇÃO Esta opção não está disponível com SANITIZAÇÃO, LÃ e ROUPAS IMPERMEÁVEIS.

04 Temp.	Pressione para alterar a temperatura do ciclo atual. - Alta: Para algodões resistentes ou aqueles rotulados como Centrifugar a Seco. - Média: Para estampas permanentes, sintéticos, algodões leves ou itens rotulados como Centrifugar a Seco Médio. - Média Baixa: Para calor inferior ao Média. Use para secar tecidos de malha sintéticos ou laváveis. - Baixa: Para itens sensíveis ao calor rotulados como Centrifugar a Seco Baixo ou Centrifugar a Seco Quente. - Min.: Fornece a menor temperatura de secagem aquecida possível.
05 Tempo	Pressione para ajustar o tempo de secagem para os ciclos de Secagem Manual. Isso não está disponível com os ciclos Sensor de Secagem porque a secadora determina o tempo de secagem detectando o nível de umidade atual da carga.
06 Antivincos	Antivincos fornece aproximadamente 180 minutos de rotação intermitente em ar não aquecido no final do ciclo para reduzir o enrugamento. Pressione Antivincos para ativar este recurso. A carga está seca e pode ser removida a qualquer momento durante o ciclo Antivincos.
07 Alerta de Umidade	O Alerta de Umidade avisa quando a secagem média em uma carga está úmida (80% seca). Isso permite que você tire os itens que não deseja totalmente secos ou que secam rapidamente da secadora mais cedo, enquanto permite que outros continuem a secar. Você pode selecionar esta opção em todos os ciclos Sensor de Secagem, exceto para SANITIZAÇÃO, LÃ e ROUPAS IMPERMEÁVEIS. Os níveis de secagem disponíveis são Normal, Mais e Extra Seco.
08 Meu Ciclo	Escolha o seu ciclo favorito, incluindo o tempo de ciclo, temperatura e secagem. Consulte " Meu Ciclo ☆" para obter mais detalhes.
09 Ajustar Tempo	Você pode alterar o tempo definido nos ciclos de Secagem Manual. Para alterar o tempo do ciclo, pressione Ajustar Tempo até que o tempo desejado seja exibido.
10 Liga/Desliga	Pressione para ligar/desligar a secadora.
11 Início/Pausa	Pressione para iniciar ou parar a operação.

OBSERVAÇÃO

Itens extremamente emaranhados terminados na lavadora podem prejudicar a eficiência da secagem ou fazer com que a porta se abra. Recomendamos que você desembarace os itens antes de secar.

Operações

Indicadores

	Secagem		Trava de Criança
	Resfriamento		Meu Ciclo
	Verificação de filtro		Alerta de Umidade
	Luz do tambor		Antivincos
	Som desligado		

Passos simples para iniciar

1. Pressione **Liga/desliga** para ligar a secadora.
2. Gire o **Seletor de Ciclos** para selecionar um ciclo.
3. Altere as configurações do ciclo (**Nível de Secagem**, **Temp.** e **Tempo**), conforme necessário.
4. Opcionalmente, você pode ativar as opções disponíveis pressionando o botão relevante (**Ajustar Tempo**, **Antivincos** e/ou **Alerta de Umidade**).
5. Pressione a tecla **Início/Pausa**. O indicador da secadora acende com um tempo de ciclo estimado no visor.

Para mudar de ciclo durante a operação

1. Pressione **Início/Pausa** para interromper a operação.
2. Selecione um ciclo diferente.
3. Pressione **Início/Pausa** para executar o novo ciclo.

Visão geral do ciclo

Sensor de Secagem

Os ciclos Sensor de Secagem detectam a umidade na carga e param a secadora quando a carga atinge o nível de secagem que você selecionou com Secagem.

Ciclo	Descrição
NORMAL	Para a maioria dos tecidos, incluindo algodão e linho.
PESADA	Para secar itens feitos de tecidos pesados, como jeans, veludo cotelê ou roupas de trabalho, com calor de alta temperatura.
SANITIZAÇÃO	Use para higienizar itens aplicando calor de alta temperatura ao tecido. Este ciclo pode tornar os itens macios e reduzir odores.
LÃ 	Apenas para lã lavável na máquina e secá-la na máquina.
DELICADAS	Para itens sensíveis ao calor com baixa temperatura de secagem.
ROUPAS IMPERMEÁVEIS	Para roupas de ginástica e roupas para atividades ao ar livre, como camisas esportivas, calças de treinamento, jaquetas repelentes de água e outras roupas de desempenho. Tecidos grossos como zíper ou velcro de uma jaqueta ou meias de treino podem não estar completamente secos.
SINTÉTICOS	Secar automaticamente algodões sem rugas, tecidos sintéticos, malhas e tecidos com estampas permanentes.
TOALHAS	Para toalhas de banho e similares

Secagem Manual

Você pode alterar as configurações de secagem manualmente de acordo com sua preferência.

Ciclo	Descrição
SECAGEM RÁPIDA	Um ciclo de secagem rápida de 30 minutos
SELEÇÃO DE TEMPO	Você pode especificar um tempo de ciclo em minutos.
SECAR COM AR FRIO	Derruba a carga no ar à temperatura ambiente.
ANTIRRUGAS	O ciclo ANTIRRUGAS libera as rugas de itens limpos, secos e apenas levemente enrugados, como roupas de um armário lotado, malas ou itens que ficaram na secadora por muito tempo após o término do ciclo. ANTIRRUGAS pode ser usado com qualquer seleção de temperatura.

Operações

Guia de ciclo

A melhor maneira de secar os itens é seguir as instruções na etiqueta de cuidados. Se nenhuma instrução de secagem for fornecida, consulte a tabela a seguir para referência.

Ciclo	Descrição
Colchas e edredons	Siga as instruções da etiqueta de cuidados ou seque usando NORMAL. • Certifique-se de que o item esteja completamente seco antes de usar ou armazenar. • Pode ser necessário reposicionar os itens no tambor para garantir uma secagem uniforme.
Cobertores	Use NORMAL e seque apenas um cobertor de cada vez para melhor ação centrífuga. • Certifique-se de que os cobertores estejam bem secos antes de usá-los ou armazená-los.
Cortinas	Use SINTÉTICOS e a configuração de temperatura média para ajudar a minimizar o enrugamento. • Seque cortinas e cortinas em pequenas cargas para obter melhores resultados e remova o mais rápido possível após a conclusão do ciclo.
Fraldas de pano	Use NORMAL e a configuração de alta temperatura para fraldas macias e fofas.
Itens com penugem (jaquetas, sacos de dormir, edredons, etc.)	Use NORMAL e a configuração de temperatura média. • Adicione algumas toalhas secas para absorver a umidade e reduzir o tempo de secagem.
Borracha de espuma (tapetes, brinquedos de pelúcia, ombreiras, etc.)	Não seque em uma configuração de calor. Use SECAR COM AR FRIO. ⚠ ADVERTÊNCIA Secar um item de borracha com calor pode danificá-lo ou causar um incêndio.
Travesseiros	Use NORMAL. • Adicione algumas toalhas secas e um par de tênis limpos para ajudar na ação de cair e afofar os travesseiros. • Não seque sumaúma ou almofadas de espuma usando um ciclo de secagem aquecido. Você pode secar esses itens na secadora somente se usar SECAR COM AR FRIO.
Plásticos (cortinas de chuveiro, coberturas de móveis de exterior, etc.)	Use SECAR COM AR FRIO ou SELEÇÃO DE TEMPO e as configurações de temperatura Baixa ou Extra Baixa dependendo das instruções da etiqueta de cuidados.

ADVERTÊNCIA

Não secar:

- Itens de fibra de vidro (cortinas, etc.)
- Lã, a menos que recomendado na etiqueta
- Itens manchados ou encharcados com óleos vegetais ou de cozinha

Recursos especiais

Bloquear

A Bloquear evita que as crianças brinquem com a secadora. Quando a Bloquear está ativada, todos os botões, exceto o botão **Liga/desliga**, são desativados.

Para ativar/desativar a Bloquear, pressione e segure simultaneamente **Tempo** e **Antivincos** por 3 segundos.

OBSERVAÇÃO

Assim que a Bloquear for ativada, ela permanecerá ativa mesmo após você reiniciar a secadora.

Se outros botões, exceto o botão **Liga/desliga**, não responderem, verifique o indicador Bloquear. Se o indicador estiver aceso, siga as instruções acima para desativar a Bloquear.

Luz do tambor

Para acender a luz do tambor enquanto a secadora estiver funcionando, pressione e segure **Nível de Secagem** por 3 segundos.

OBSERVAÇÃO

Após 2 minutos de inatividade, a luz do tambor desliga automaticamente.

Ligar/desligar o som

Para desativar os bipes e as melodias de notificação da secadora, pressione e segure **Temp.** por 3 segundos.

Para ativar o som da secadora, pressione e segure **Temp.** novamente por 3 segundos.

OBSERVAÇÃO

Esta função permanece ativa mesmo depois de reiniciar a secadora.

Meu Ciclo

Você pode criar seu próprio ciclo que contém suas configurações preferidas e usá-lo conforme sua conveniência.

1. Gire o **Seletor de Ciclos** para selecionar um ciclo. O indicador de ciclo acende.
2. Defina ou altere as configurações (**Nível de Secagem**, **Temp.**, **Tempo** etc.) e/ou opções conforme necessário. Cada indicador correspondente pisca.
3. Pressione e segure **Meu Ciclo** por 3 segundos. A secadora armazena o ciclo selecionado com suas configurações.

Para usar **Meu Ciclo**, pressione **Meu Ciclo**.

OBSERVAÇÃO

Antirrugas não está disponível com **Meu Ciclo**.

Operações

Smart Care *

Se a secadora exibir um código de informações, você pode usar o Smart Care para verificar o status da secadora no smartphone. Para usar o Smart Care, você deve ter o aplicativo Samsung Smart Care instalado em seu smartphone.

OBSERVAÇÃO

O Smart Care é otimizado para Samsung Galaxy e iPhones da Apple. (Não compatível com alguns modelos).
Baixe o aplicativo Samsung Smart Care na Loja Google Play ou na App store da Apple (Termo de pesquisa: "**Samsung Smart Washer/Dryer**") e, instale-o em seu smartphone.

Se aparecer um código de informações na secadora, siga essas etapas:

1. Pressione e mantenha pressionado **Alerta de Umidade** por 3 segundos para ativar o Smart Care.
2. Abra o aplicativo Smart Care em seu smartphone.
3. Coloque a câmera do smartphone perto do display da secadora. O aplicativo reconhece automaticamente o código de informações e exibe sugestões em seu smartphone.
4. Se o smartphone falhar em reconhecer o código de informações mais que duas vezes, digite o código de informações manualmente no aplicativo Smart Care.

CUIDADO

- Se houver luz refletida no display da secadora, o smartphone pode não reconhecer o código de informações.
- Se você segurar seu smartphone a um ângulo em relação ao display, o smartphone pode não reconhecer o código de informações. Para melhores resultados, segure o smartphone paralelo ou quase paralelo ao painel.
- Após usar essa função, a secadora excluirá o registro do código de informações de seu registro.

Manutenção

Mantenha a secadora limpa para evitar diminuição do desempenho e prolongar a vida útil.

ADVERTÊNCIA

A placa de controle e a válvula de entrada não foram aterradas propositalmente e podem apresentar risco de choque elétrico apenas durante a manutenção.

Profissional de manutenção - não toque nesta parte enquanto a secadora estiver ligada na tomada.

Limpeza

Painel de funções

- Limpe com um pano macio e úmido. Não use substâncias abrasivas.
- Não borrife agente de limpeza líquido diretamente sobre o display da secadora.
- Alguns removedores de manchas e tratamentos pré-lavagem podem danificar o painel de funções.
- Ao usar um agente de limpeza líquido, aplique-o num pano. Não aplique diretamente sobre a secadora. Limpe qualquer respingo ou excesso imediatamente.

Tambor

- Remova manchas do tambor com um limpador multiuso.
- Turbilhone toalhas ou panos antigos para remover o excesso de manchas ou substância de limpeza. As manchas ainda podem estar visíveis, mas não afetarão as cargas seguintes.

Tambor de aço inoxidável

Para limpar o tambor de aço inoxidável, use um pano úmido com um limpador suave e não abrasivo adequado para superfícies de aço inoxidável. Remova o resíduo do limpador e seque com um pano limpo.

Parte externa da secadora

- Limpe com um pano macio e úmido. Não use substâncias abrasivas.
- Proteja a superfície de objetos pontiagudos.
- Não coloque nenhum objeto pesado ou pontiagudo ou um recipiente de detergente sobre a secadora. Isso pode arranhar ou danificar a tampa superior da secadora.
- A secadora possui acabamento de alto brilho em toda a superfície. Cuidado para não arranhar ou danificar a superfície.

Sistema de exaustão

- Verifique e limpe o sistema de exaustão anualmente ou regularmente para conservar o desempenho ideal.
- A cobertura de exaustão externa deve ser limpa com mais frequência para assegurar passagem de ar adequada.

Solucionamento de problemas

Pontos de verificação

Se encontrar algum problema na secadora, verifique primeiro a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Problema	Ação
A secadora não inicia.	• Certifique-se que a porta está travada. • Certifique-se que o cabo de alimentação está conectado em uma tomada elétrica ativa. • Verifique o disjuntor e os fusíveis da casa. • Pressione ou toque em Início/Pausa novamente se a porta for aberta durante o ciclo. • Limpe o filtro de fibras.
Não aquece.	• Verifique o disjuntor e os fusíveis da casa. • Alguns ciclos não precisam de aquecimento. Verifique o ciclo selecionado novamente. • Limpe o filtro de fibras e a tubulação de exaustão. • A secadora poderá ter passado para a fase de resfriamento do ciclo.
Não seca.	• Verifique todos os itens acima, mais... • Certifique-se de que a cobertura de exaustão do lado de fora da casa pode ser aberta e fechada livremente. • Verifique se há acúmulo de fibras no sistema de exaustão. Os dutos devem ser inspecionados e limpos anualmente. • Use tubulação de exaustão de metal rígido de 10,16 cm. • Não sobrecarregue a secadora. 1 carga de lavagem = 1 carga da secadora. • Seque itens pesados e leves separadamente. • Itens grandes e volumosos como cobertores ou edredons talvez precisem ser colocados de novo na secadora para uma secagem uniforme. • Certifique-se de que a secadora está drenando de modo adequado para extrair toda água das roupas. • A carga pode ser muito pequena para turbilhonar adequadamente. Adicione algumas toalhas e reinicie a secadora. • A carga pode ser muito grande para turbilhonar adequadamente. Retire alguns itens e reinicie a secadora. • Limpe o filtro de fibras.

Problema	Ação
Está barulhenta.	• Verifique se há objetos como moedas, botões soltos, tachas, etc., na carga. Retire imediatamente. • Certifique-se de que a secadora está nivelada corretamente, conforme descrito nas instruções de instalação. • É normal a secadora emitir um zunido devido à alta velocidade do ar que se move pelo tambor da secadora, ventilador ou do sistema de exaustão.
Seca de forma desigual.	• Costuras, bolsos e outras áreas da secadora, pelo ventilador ou pelo sistema de mais pesadas talvez não estejam totalmente secas quando o restante da carga tiver atingido o nível de secagem selecionado. Isso é normal. Você pode escolher um nível de secagem superior ou um ciclo que envolve um nível de secagem superior. • Ao secar um item pesado com uma carga leve, como uma toalha com lençóis, é possível que o item pesado não fique totalmente seco quando o restante da carga tiver atingido o nível de secagem selecionado. • Para melhores resultados de secagem, seque itens pesados e leves separadamente.
Apresenta odores.	• Os odores domésticos de pinturas, envernizamento, limpadores fortes, etc. poderão entrar na secadora com o ar ambiente ao redor. Isso é normal, já que a secadora extrai o ar do ambiente, aquece-o, passa-o pelo tambor e libera-o do lado de fora. • Quando esses odores pairarem no ar, ventile totalmente o ambiente antes de usar a secadora. • Se os odores persistirem, lave e seque o item novamente.

Solucionamento de problemas

Problema	Ação
Fibras nas roupas.	• Certifique-se de que o filtro de fibras está limpo antes de cada carga. Para roupas que naturalmente acumulam fibras, limpe a caixa do filtro durante o ciclo. • Alguns tecidos produzem fibras (por exemplo, uma toalha de algodão branca) e eles devem ser secos separadamente das roupas que retêm fibras (por exemplo, calça de linho preto). • Divida as cargas maiores em cargas menores para a secagem. • Verifique os bolsos antes de secar. • Retire a fibra no interior do tambor antes de secar.
Itens ainda amassados após o ANTIRRUGAS.	• Cargas pequenas de 1 a 4 itens funcionam melhor. • Coloque menos itens. Carregue itens de tipo similar.
Tempo prolongado.	• O Sensor de Secagem detecta automaticamente a umidade na carga e desliga a secadora quando o nível de secagem selecionado for atingido. O tempo de secagem pode variar de acordo com o tipo e quantidade de roupa. Veja o gráfico de ciclo para referência.

Caso o problema continue, entre em contato com a central de atendimento local da Samsung.

Códigos de Informações

Se a secadora apresentar algum problema, veja o código de informações na tela. Para decidir o que fazer, verifique a lista de códigos na tabela abaixo e tente as ações recomendadas.

Código	Ação
dC	Secadora em funcionamento com a porta aberta. • Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se não há roupa presa na porta.
FC	Frequência inválida da fonte de alimentação. • Tente reiniciar o ciclo. • Se o código de informações persistir, entre em contato com uma central de atendimento Samsung.
AC	Problema no controle eletrônico (comunicação inválida). • Entre em contato com uma central de atendimento Samsung.
HC	Verificação de aquecimento em alta temperatura. • Entre em contato com uma central de atendimento Samsung.
9C1	O controle eletrônico precisa ser verificado. • Verifique se a alimentação está sendo fornecida adequadamente. • Se o código de informações persistir, entre em contato com uma central de atendimento Samsung.
tC	A resistência do Termistor está muito baixa ou muito alta. • Verifique se o filtro de fibras está entupido. • Verifique se o sistema de respiro está obstruído. • Se o código de informações persistir, entre em contato com uma central de atendimento Samsung.
bC2	Estado inválido de um botão. • Verifique se um botão está preso. • Se o código de informações persistir, entre em contato com uma central de atendimento Samsung.
dF	Chave de porta incorreta. • Entre em contato com uma central de atendimento Samsung.

Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da Samsung se algum código de informação continuar sendo exibido na tela.

Especificações

Tabela de cuidado com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, branqueamento, passagem a ferro ou à lavagem a seco. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e itens importados. Siga as instruções de etiqueta de cuidado para prolongar a vida útil da roupa e reduzir os problemas durante a lavagem.

Lavagem

	Lavagem para esterilização a 95 °C.
	Lavagem de peças de roupa colorida a 60 °C.
	Lavagem de peças de roupa colorida a 60 °C. (Lavagem de peças de roupa colorida "Easy care")
	Lavagem de peças de roupa colorida a 40 °C.
	Lavagem de roupa delicada a 40 °C.
	Lavagem de roupa muito delicada a 40 °C.
	Lavagem de roupa fina a 30 °C.
	Lavagem de roupa delicada e fina a 30 °C.
	Lavagem de roupa muito delicada e fina a 30 °C.
	Lavagem à mão.
	Não lavar.

OBSERVAÇÃO

Os números no tambor de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius que não podem ser excedidas.

Utilização de alvejante

	É permitido utilizar qualquer alvejante.
	Só é permitido utilizar alvejante com oxigênio.
	Não utilizar alvejante.

Secagem

	Secagem na máquina de secar / Secagem à temperatura de 80 °C com um programa de secagem para roupa normal.
	Secagem na máquina de secar / Secagem à temperatura de 60 °C com um programa de secagem para roupa delicada.
	Não secar por turbilhonamento.
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem centrifugação.
	Secar em superfície plana.
	Secar em superfície plana sem centrifugação.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado sem centrifugação à sombra.
	Secar em superfície plana à sombra.
	Secar em superfície plana sem centrifugação, à sombra.

OBSERVAÇÃO

- Os pontos indicam o nível de secagem da máquina de secar.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Passar ferro

	Passar ferro à temperatura de base máxima de 200 °C.
	Passar ferro à temperatura de base máxima de 150 °C.
	Passar ferro à temperatura de base máxima de 110 °C. Cuidado ao utilizar ferro a vapor (funciona sem vapor).
	Não passar com ferro.

OBSERVAÇÃO

Os pontos indicam intervalos de temperatura para passar (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de engomar).

Cuidados profissionais

	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Não limpar a seco.

Especificações

	Lavagem profissional com água.
	Lavagem profissional com água para roupa delicada.
	Lavagem profissional com água para roupa muito delicada.
	Não lavar com água.


OBSERVAÇÃO

- As letras dentro de círculos indicam o uso de solventes (P, F) na limpeza a seco ou na lavagem com água (W).
- Normalmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais delicado (por ex., um ciclo suave para peças de roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Proteção ao meio ambiente

Este eletrodoméstico foi fabricado a partir de materiais reciclados. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.

Ficha de especificação

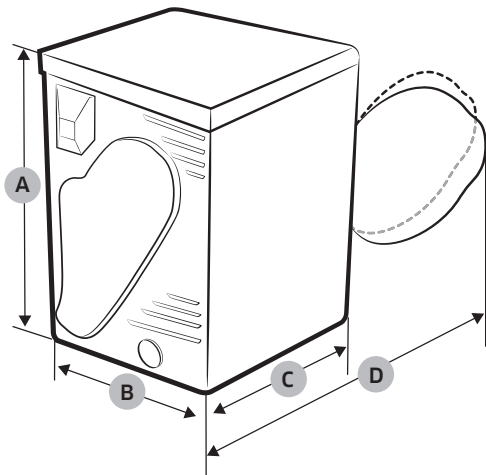

Tipo		Secadora com porta frontal
Dimensões	A. Altura	850 mm
	B . Largura	600 mm
	C. Profundidade	655 mm
	D. Profundidade com a porta aberta a 90°	1101 mm
Capacidade	Úmido (kg)	12,6 kg
	Seco (kg)	10,1 kg
Peso líquido		39 kg
Classificação do aquecedor	220-240 V	2200-2650 W (elétr.)

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support



DC68-04394C-01