

Secadora com bomba de calor

Manual do usuário

DV90F20CD*

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	7
Advertências de uso importantes	8
Cuidados de uso	9
Advertências de limpeza importantes	11
Cuidados para prevenir congelamento	11
Instalação	12
O que está incluído	12
Requisitos de instalação	14
Instalação passo a passo	15
Meio ambiente	21
Antes de começar	22
Configuração inicial	22
Orientação sobre secagem	23
Operações	25
Painel de controle	25
Operação de um ciclo	27
Visão geral dos ciclos	28
Opções de ciclo	31
Configurações	32
Recursos especiais	37
Manutenção	41
Esvaziando o tanque de água	41
Instalação do microfiltro de poeira (filtro opcional)	42
Limpeza	43
Solução de problemas	50
Checkpoints	50
Códigos informativos	52

Apêndice	54
Tabela de cuidados com tecidos	54
Proteger o meio ambiente	55
Especificações	56

Informações de segurança

- Parabéns pela compra de sua nova secadora Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia este manual atentamente antes de usar a secadora para ter certeza de como operar com segurança e eficiência os recursos e funções que sua nova secadora oferece.
- Para conferir o nome do modelo do produto, consulte a etiqueta afixada ao produto ou fornecida de outra forma com ele.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter cuidado e precaução ao instalar, cuidar ou operar sua secadora. Sempre entre em contato com o fabricante mencionando os problemas ou condições que você não compreender.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:



ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.



CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos e/ou danos materiais.



ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, siga estas precauções básicas.



Leia as instruções

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.



OBSERVAÇÃO

Indica que há risco de ferimentos ou danos materiais.

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas.

Siga-os rigorosamente.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio

- A instalação da secadora de roupas deve ser realizada por um técnico qualificado.
- Instale a secadora de roupas de acordo com as instruções do fabricante e os códigos locais.
- Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte, siga todas as instruções de instalação.

Precauções de segurança importantes

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Este eletrodoméstico não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções de uma pessoa responsável por sua segurança em relação ao uso do eletrodoméstico.
2. **Para uso na Europa:** este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção destinada ao usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. É necessário supervisionar crianças para garantir que elas não brinquem com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.
5. **CUIDADO:** para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
6. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.
7. Para eletrodomésticos com aberturas para ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.
8. **Para uso na Europa:** crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.
9. A secadora não deve ser usada se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.
10. O recipiente de fibras, se houver, deve ser limpo frequentemente.
11. As fibras não devem ser acumuladas ao redor da secadora. (Não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio)
12. Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos que funcionam com outros combustíveis, incluindo lareiras.
13. Não seque itens que não foram lavados na secadora.

Informações de segurança

14. Itens manchados com substâncias, como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de manchas, aguarrás, ceras e removedores de cera, devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos na secadora.
15. Itens como borracha esponjosa (espuma de látex), toucas de banho, tecidos à prova d'água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com acessórios de borracha esponjosa não devem ser secos na secadora.
16. Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.
17. A parte final de um ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens são deixados a uma temperatura que não os danifique.
18. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
19. **ADVERTÊNCIA:** nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.
20. **ADVERTÊNCIA:** o eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
21. O ar de exaustão não deve ser direcionado para um conduto que seja usado para exaustão de gases de eletrodomésticos que funcionam a gás ou outros combustíveis.
22. O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corredeiras ou portas com dobradiças no lado oposto ao da secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da secadora seja restringida.

OBSERVAÇÃO

Os números 23 e 25 se aplicam apenas aos modelos com R290. Para conferir o tipo de refrigerante, consulte a etiqueta afixada ao produto ou fornecida de outra forma com ele.

23. **ADVERTÊNCIA:** mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções ao redor do eletrodoméstico ou na estrutura integrada.
24. **ADVERTÊNCIA:** não danifique o circuito de refrigeração.
25. Risco de incêndio, envenenamento, danos materiais ou danos no eletrodoméstico.
O eletrodoméstico contém R290, uma substância refrigerante ecológica, mas inflamável.
Mantenha o eletrodoméstico longe do fogo e de fontes de ignição.
Se o eletrodoméstico que contém o refrigerante R290 não for descartado corretamente, pode ocorrer um incêndio ou envenenamento.
Descarte o eletrodoméstico corretamente e não danifique os tubos no circuito de refrigeração.



ADVERTÊNCIA; RISCO DE INCÊNDIO / MATERIAIS INFLAMÁVEIS

Advertências de instalação importantes

ADVERTÊNCIA

A instalação do eletrodoméstico deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada(o).

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

Ligue o cabo de força em uma tomada e utilize-a apenas para este eletrodoméstico. Além disso, não utilize uma extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou de uma extensão do cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente são iguais às indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Esse eletrodoméstico deve ser devidamente aterrado.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, uma explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeita os códigos locais e nacionais.

Não instale ou mantenha o produto exposto aos elementos externos.

Não utilize um plugue danificado, um cabo de força danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se o plugue (cabo de força) estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por um técnico com qualificações semelhantes para evitar riscos.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo a ficar acessível para conectar o plugue após a instalação.

Não puxe nem dobre o cabo de força excessivamente.

Informações de segurança

Não torça nem amarre o cabo de força.

Não prenda o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre o cabo de força, não o coloque entre objetos nem o empurre para o espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Esse eletrodoméstico deve ser devidamente aterrado. Nunca conecte o cabo de força em um compartimento que não esteja aterrado adequadamente nem de acordo com os códigos locais e nacionais. Consulte as instruções de instalação referentes ao aterramento desse eletrodoméstico.

Instale esse eletrodoméstico num local nivelado e sólido.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, ruídos ou problemas no produto.

Não instale o eletrodoméstico em salões de beleza, pois os sprays de cabelo podem degradar a propriedade hidrofílica do trocador de calor fazendo com que a superfície externa do eletrodoméstico apresente condensação durante o resfriamento.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.

Se o produto passar por conserto em um provedor de serviços não autorizado, um conserto feito por você mesmo ou feito por outra pessoa não profissional, a Samsung não se responsabiliza por qualquer dano ao produto, qualquer lesão ou qualquer outro problema de segurança do produto causado por qualquer tentativa de consertar o produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparo e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de consertá-lo por qualquer pessoa que não seja um provedor de serviços certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Não permita que crianças ou animais entrem ou subam no produto. Além disso, quando descartar este produto, desmonte a trava da porta (alavanca).

- Isso pode fazer com que as crianças caiam ou se machuquem.
- Se crianças ficarem fechadas dentro do produto, há risco de sufocamento.

Não tente ter acesso à parte interna do produto durante a rotação do tambor.

Não se sente sobre o produto nem se apoie na porta.

- Isso pode fazer com que o produto vire e cause ferimentos.

Seque as roupas somente depois que elas tiverem sido lavadas em uma lavadora de roupas adequada.

Não seque itens que não foram lavados na secadora.

Não beba a água condensada.

nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.

Não seque roupas contaminadas com materiais inflamáveis, como gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool, etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou explosões.

Não permita que animais de estimação mordam ou brinquem com a secadora.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Separe a porta e o cabo de força antes de descartar este produto.

- A não observação da recomendação acima pode danificar o cabo de força ou causar ferimentos.

Não toque no plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Em caso de vazamento de gás (gás encanado, gás propano, GLP), não toque neste eletrodoméstico nem no cabo de força e ventile imediatamente.

- Neste caso, não use ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não repare, substitua ou tente fazer a manutenção de nenhuma peça do eletrodoméstico, a menos que esteja especificamente recomendado nas instruções de reparo do usuário. Você também tem que ter as capacidades necessárias para fazer a manutenção deste eletrodoméstico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

O produto que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do produto. Nesse caso, o produto não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Se o produto apresentar ruídos estranhos, cheiro de queimado ou fumaça, desligue a alimentação imediatamente e entre em contato com a central de atendimento.

- Caso contrário, há risco de choque elétrico ou incêndio.

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre o produto. A porta do produto não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

Cuidados de uso

CUIDADO

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico ou coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Informações de segurança

Não toque na porta de vidro nem na parte interna do tambor durante a secagem ou pouco tempo depois de uma secagem, pois estarão quentes.

- Isso pode causar queimaduras.

A porta de vidro fica quente durante a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Além disso, não permita que crianças brinquem na área ao redor da secadora nem deixe que toquem a porta de vidro.

- Isso pode causar queimaduras.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não seque roupas que contenham borracha esponjosa (látex) ou texturas de borracha similares.

- Se a borracha esponjosa for aquecida, pode causar um incêndio.

Não seque roupas contaminadas com óleo vegetal ou óleo de cozinha, pois uma grande quantidade do óleo não será removida quando as roupas forem lavadas. Além disso, use o ciclo de secagem a frio para que as roupas não sejam aquecidas.

- O calor de oxidação do óleo pode causar um incêndio.

Não seque roupas contaminadas por substâncias estranhas como óleo, cremes, loções ou outros produtos químicos usados em lugares como salões de tratamento de pele, clínicas de massoterapia, salões de beleza ou hospitais.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, avarias ou ferimentos.

Certifique-se de que os bolsos das roupas a serem secas estão vazios.

- Objetos duros e pontiagudos como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem causar danos graves no eletrodoméstico.

Não seque roupas com fivelas grandes, botões ou outros metais pesados (zíperes, ganchos ou olhais, fechos de abotoar).

Caso necessário, use a rede de lavagem própria para lavanderia para roupas pequenas e leves, como cinto de tecido de amarrar, faixas de avental e roupas íntimas que podem se dissolver ou quebrar durante o ciclo.

Amaciantes em folhas são compatíveis com este modelo e são recomendados para melhor desempenho de secagem.

Amaciantes em folhas são também benéficos na redução da eletricidade estática gerada durante um ciclo de secagem. A eletricidade estática pode gerar danos às peças de roupa e potencialmente ao eletrodoméstico.

Não use a secadora próximo de pós perigosos, como poeira de carvão, farinha de trigo, etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não coloque materiais inflamáveis próximos ao produto.

- Isso pode resultar em gases tóxicos do produto, danos às peças, choques elétricos, incêndios ou explosões.
- O eletrodoméstico não deve ser colocado atrás de portas com trancas, etc.

Não toque na parte posterior do eletrodoméstico durante ou logo após a secagem terminar.

- O eletrodoméstico permanece quente e pode provocar queimaduras.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize benzeno, tiner ou álcool para limpar o eletrodoméstico.

- Isso pode causar descoloração, deformação, danos, choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Limpe o compartimento do filtro antes e depois de usar a secadora.

Solicite que um engenheiro de manutenção autorizado limpe a parte interna do produto regularmente.

Limpe o trocador de calor com uma escova macia ou aspirador de pó uma vez por mês. Não toque no trocador de calor com as mãos. Se o fizer, pode causar ferimentos.

A parte interna da secadora deve ser limpa periodicamente por uma equipe de manutenção qualificada.

Cuidados para prevenir congelamento


- Instale a secadora em uma área onde a temperatura não caia abaixo de zero graus Celsius.
- Ao fazer a drenagem direta usando uma mangueira de drenagem longa, a água que permanece dentro da mangueira pode congelar no inverno. Certifique-se de que não haja água dentro da mangueira após o uso.
- Se a mangueira de drenagem congelar, envolva-a em uma toalha molhada com água quente por aproximadamente dez minutos para fazer o degelo.

Instalação

O que está incluído

Desembale a secadora com cuidado. Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças. As peças e a localização das peças a seguir podem diferir da sua secadora. Antes da instalação, certifique-se de que a secadora tenha todas as peças listadas aqui. Se a secadora e/ou as peças estiverem danificadas ou faltando, entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.

Visão geral da secadora

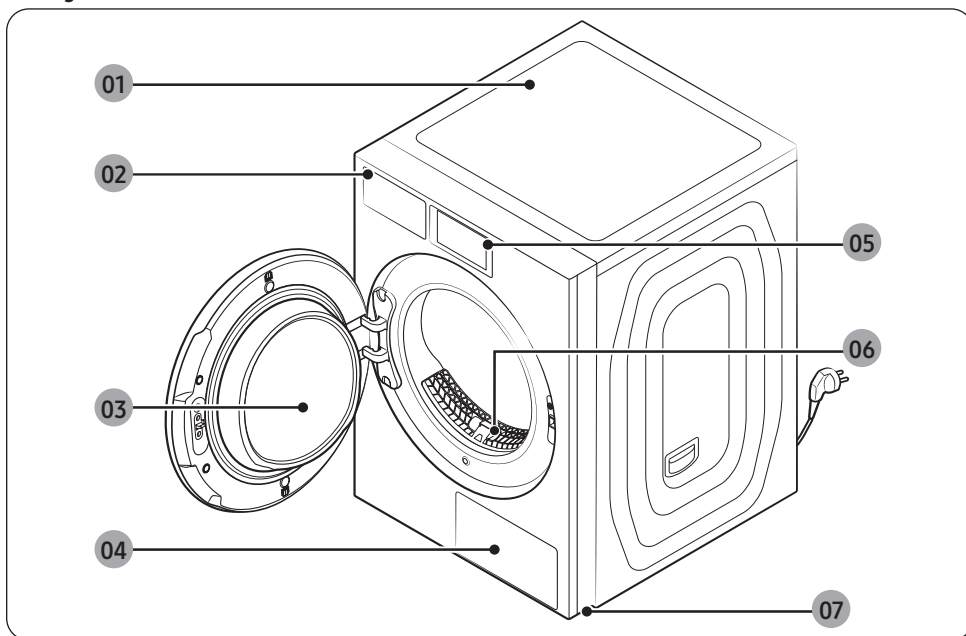

01 Tampa superior

02 Tanque de água

03 Porta


04 Trocador de calor

05 Painel de controle


06 Filtro de fibras

07 Pé de nivelamento


Acessórios (fornecidos)

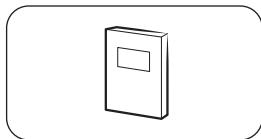


Manual do usuário

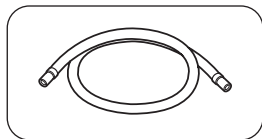


Mangueira de drenagem longa
(2 m)

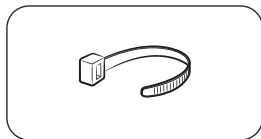


Fita para amarração

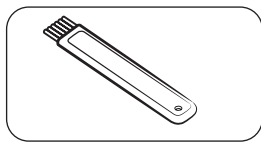


Escova de limpeza

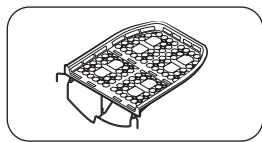


Varal de secagem (somente nos
modelos aplicáveis)

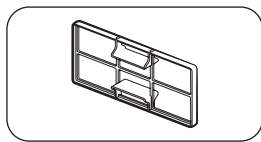


Microfiltro de poeira (filtro
opcional)

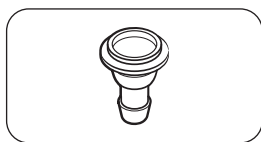

Conector de mangueira

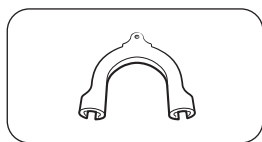

Guia da mangueira

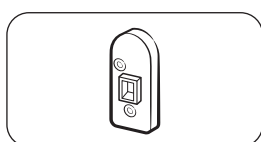

Alavanca de suporte (somente nos
modelos aplicáveis)

OBSERVAÇÃO

- O kit de empilhamento permite empilhar a secadora sobre uma lavadora. O kit de empilhamento somente pode ser utilizado com lavadoras e secadoras da Samsung. Para comprar o kit de empilhamento acima indicado, entre em contato com uma central de atendimento Samsung ou com um revendedor de eletrodomésticos local. O kit de empilhamento varia consoante o modelo de lavadora.
- Para obter instruções de empilhamento sobre a secadora, consulte o manual de instalação incluído com o kit de empilhamento.
- Para obter informações sobre que modelo de kit de empilhamento você pode usar para empilhar a secadora sobre a lavadora, consulte o manual do usuário incluído com a lavadora Samsung.
- A alavanca de suporte é somente para os modelos aplicáveis. Os modelos que permitem a reversão da porta fornecem a alavanca de suporte.

Instalação

Requisitos de instalação

OBSERVAÇÃO

Esta secadora deve ser instalada por um técnico qualificado. Se houver necessidade de manutenção devido a instalação incorreta ou defeituosa, será considerado responsabilidade do proprietário e pode anular a garantia. Guarde estas instruções para consulta futura.

ADVERTÊNCIA

- Não conecte o cabo de força à tomada antes de concluir a instalação da secadora.
- Chame duas ou mais pessoas para ajudar a mover a secadora.
- Não deixe que crianças ou animais brinquem dentro, sobre ou em volta da secadora. A supervisão adequada é necessária em todas as ocasiões.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças.
- Não substitua por conta própria um cabo de força ou plugue danificado. Peça a um técnico de manutenção da Samsung ou outro profissional qualificado para substituí-los.
- Não tente consertar, desmontar ou modificar a secadora. Se precisar de consertos, contate a central de atendimento Samsung mais próxima.
- Remova a porta/tampas de todos os eletrodomésticos descartados para evitar que crianças sufoquem.
- Se a secadora fizer um barulho estranho, produzir cheiro de queimado ou fumaça, retire o cabo de força da tomada imediatamente e entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.
- Não retire o cabo de força da secadora da tomada enquanto ela estiver operando.
- Não coloque objetos inflamáveis perto da secadora.

Requisitos para instalação elétrica e aterramento

- A secadora deve estar adequadamente aterrada. Se a secadora apresentar defeito ou quebrar, o aterramento reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de menor resistência para a corrente elétrica. A secadora possui um cabo de força com um plugue de aterramento com 3 pinos. O plugue deve ser conectado a uma tomada adequada que esteja instalada e aterrada apropriadamente, de acordo com todos os códigos e disposições locais.
- Se você tiver quaisquer dúvidas sobre os requisitos para instalação elétrica ou aterramento, contate a Samsung ou um eletricista qualificado.

ADVERTÊNCIA

- Conecte o cabo de força a uma tomada aterrada com 3 pinos.
- Não utilize um plugue ou cabo danificado, nem uma tomada frouxa ou danificada.
- Não use adaptadores ou extensões.
- A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode causar choques elétricos. Se você não tiver certeza se a secadora está aterrada adequadamente, verifique com um eletricista qualificado.
- Não modifique o plugue, o cabo de força ou a tomada de nenhuma maneira.
- Não conecte o fio terra a encanamentos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.

Instalação em nichos ou armários

Para instalação em nichos ou armários, a secadora exige as seguintes distâncias mínimas:

Laterais	Parte superior	Parte dianteira	Parte traseira
20 mm	25 mm	490 mm	20 mm

Caso esteja instalando a secadora com uma lavadora, a parte da frente do nicho ou do armário deve ter uma entrada de ar desobstruída de, pelo menos, 550 mm. Tamanho mínimo do espaço da instalação: 3,9 m³

Instalação passo a passo

Antes de instalar a secadora, certifique-se de que você leu os **Requisitos de instalação** na página 14.

ETAPA 1 Escolha um local

Requisitos do local

Selecione uma superfície plana e bem construída que possa aguentar vibrações. Selecione um local com uma tomada aterrada de 3 pinos de fácil acesso.


Se desejar comodidade, considere instalar a secadora ao lado de sua lavadora.

ADVERTÊNCIA


- Instale a secadora somente em ambientes internos.
- Não instale a secadora em áreas expostas às intempéries.
- Não instale a secadora onde a temperatura possa cair abaixo de 5 °C ou superar os 35 °C.
- Não instale a secadora onde possa haver vazamento de gás.
- Não use em espaços ou áreas mal ventilados.
- Use apenas fontes de energia conectadas à parede.

Instalação

ETAPA 2 Ajuste os pés niveladores

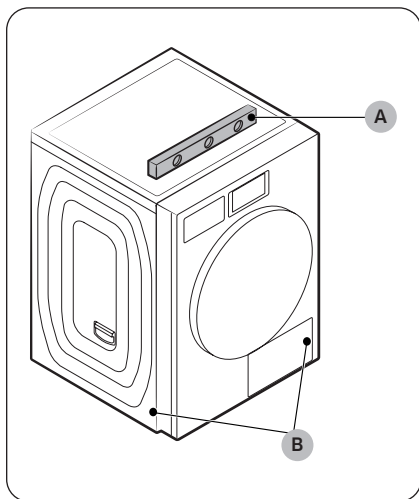

1. Coloque a secadora no local desejado com cuidado.
2. Use um **nível (A)** e verifique o nivelamento da secadora dos dois lados, atrás e na frente.
3. Se a secadora não estiver nivelada, gire o **pé de nivelamento (B)** para a direita ou esquerda e ajuste a altura.
4. Certifique-se de que a secadora está nivelada e firmemente apoiada no chão.
5. Ligue a secadora na tomada.

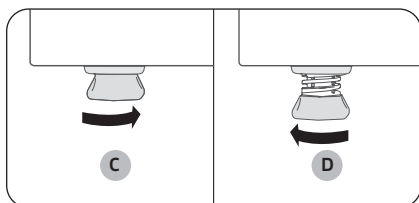


OBSERVAÇÃO

- Para colocar a secadora na mesma altura da lavadora, gire o pé de nivelamento para a direita até que ele fique totalmente **recolhido (C)**. Depois, gire o pé de nivelamento para a esquerda para **estendê-lo (D)** até que a secadora e a lavadora estejam na mesma altura.
- Estenda o pé de nivelamento somente o necessário. Estender os pés de nivelamento mais que o necessário pode causar vibrações na secadora.

ETAPA 3 Conectar a mangueira de drenagem


Drenando diretamente para um encanamento

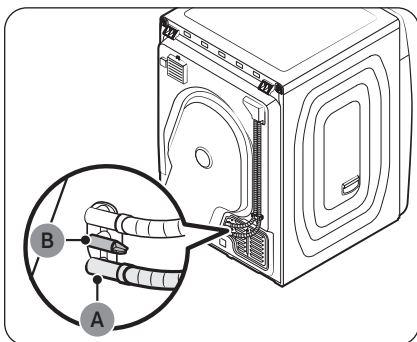


- Nós recomendamos fortemente drenar a água condensada diretamente até seu encanamento em vez de drená-la para o tanque de água integrado.
- Use a mangueira adicional fornecida (mangueira de drenagem longa) para drenar água condensada diretamente até seu encanamento em vez de drená-la para o tanque de água integrado (que é o método padrão).
- Use o tanque de água integrado apenas se não puder drenar a água condensada diretamente para um encanamento.

OBSERVAÇÃO

- Como padrão de fábrica, esta secadora está configurada para usar o tanque de água integrado para drenar água condensada.
 - Para usar o ciclo Algodão, você deve drenar a água condensada diretamente para um encanamento.
1. Remova a mangueira de drenagem do tanque de água da **saída de água drenada (A)** e coloque-a no **suporte (B)**.

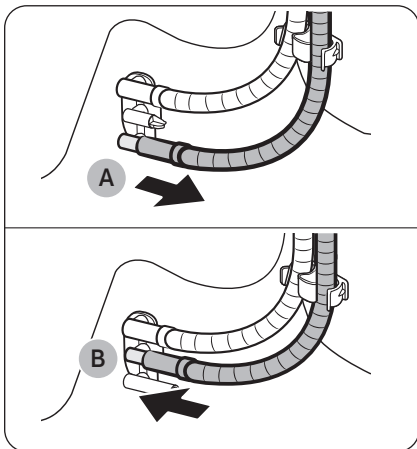


Instalação

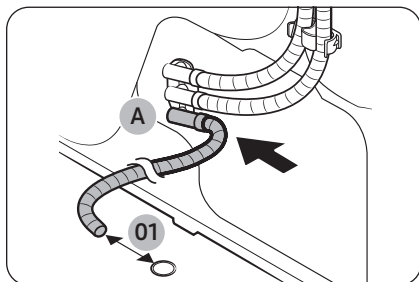

01 70 mm

2. Insira uma ponta da mangueira adicional (mangueira de drenagem longa) na **saída de água drenada (A)**.
3. Coloque a outra ponta (saída) da mangueira adicional a, pelo menos, 70 mm de distância de um ralo.

Colocando a mangueira adicional em um tanque ou pia

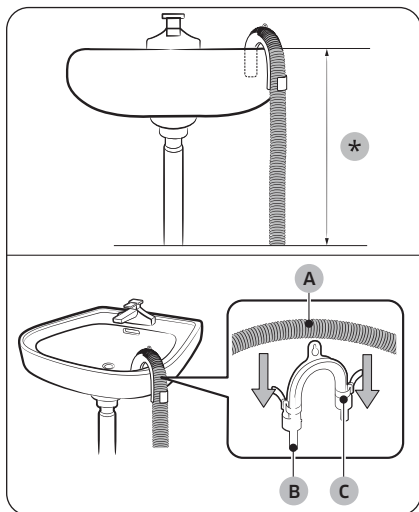


1. Certifique-se de colocar a ponta da mangueira adicional a menos de **90 cm (*)** de altura da parte inferior da secadora.
2. Para dobrar a mangueira adicional em algum ponto, use a **guia da mangueira (B)** plástica fornecida e fixe-a em uma parede com um suporte ou na torneira com um pedaço de fio. Monte a **mangueira de drenagem (A)** na **guia da mangueira (B)** e fixe-as com a **abraçadeira (C)**.
3. É possível drenar a água condensada ao conectar a mangueira adicional (mangueira de drenagem longa) diretamente à saída de drenagem.

⚠ CUIDADO

Não improvise extensões com a mangueira de drenagem. Pode haver vazamento de água na região da conexão. Use uma mangueira de drenagem longa.

Usando o encanamento do tanque ou pia

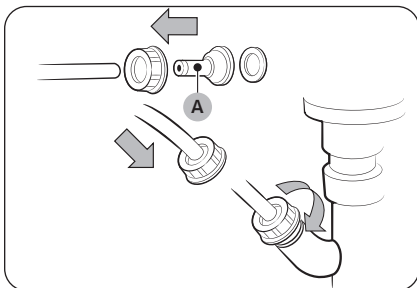

1. Monte o **conector de mangueira (A)** e encaixe-o na ponta da mangueira adicional, conforme mostrado.

⚠ CUIDADO

Para evitar vazamento de água, certifique-se de conectar a mangueira e o conector com firmeza.




2. Conecte o adaptador de mangueira diretamente ao encanamento da pia.

⚠ CUIDADO

- Coloque a outra ponta (saída) da mangueira adicional a, pelo menos, 70 mm de distância de um ralo. Não coloque a ponta (saída) da mangueira adicional dentro do esgoto.
 - O odor do esgoto pode subir para dentro da secadora.
- Torça a água em excesso das peças antes de colocá-las na secadora.
 - Peças molhadas podem causar um odor desagradável dentro da secadora.
- Abra a porta da secadora e a tampa do trocador de calor após concluir um ciclo de drenagem para manter o interior da secadora mais higienizado.
- Execute o ciclo Auto limpeza se houver um odor desagradável dentro da secadora ou se a mensagem "**É hora de auto limpeza. Pressione Limpar agora para limpar o tambor.**)" for exibida no display.

Instalação

Drenando para o tanque de água

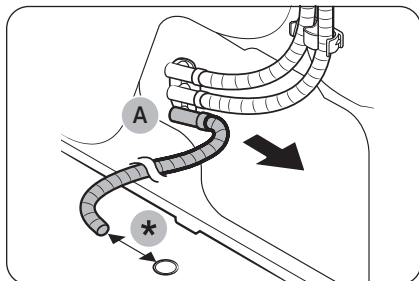


1. Remova a mangueira de drenagem longa da **saída de água drenada (A)**.

* 70 mm

OBSERVAÇÃO

Seque completamente a mangueira de drenagem longa removida e mantenha em um local seguro para uso futuro.

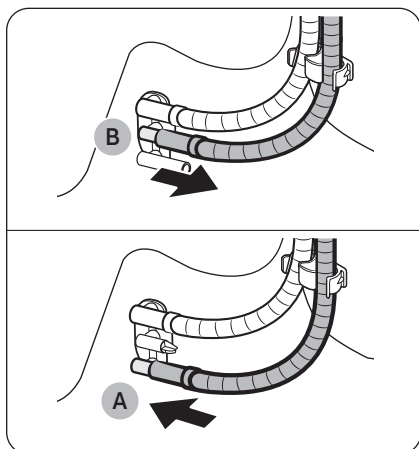

2. Remova a mangueira de drenagem do tanque de água do **suporte (B)** e coloque-a na **saída de água drenada (A)**.
 - Conecte com firmeza a mangueira de drenagem do tanque de água para que ela não balance.

ETAPA 4 Verificar a instalação

- Todo o material da embalagem foi completamente removido e descartado adequadamente.
- A secadora está nivelada e firmemente apoiada no chão.
- Certifique-se de que não haja nenhum acessório dentro do tambor.
- Não obstrua o orifício de entrada de ar da grelha de resfriamento na parte dianteira da secadora.
- Não coloque objetos inflamáveis próximos à secadora e mantenha limpo o local ao redor do produto.
- Não remova os pés de nivelamento ajustáveis da secadora. Eles são necessários para manter o produto nivelado sobre o piso.
- Após a instalação, recomendamos esperar pelo menos 1 hora antes de usar a secadora.

ETAPA 5 Ligar

Conecte o cabo de força a uma tomada protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, toque em  para ligar a secadora.

OBSERVAÇÃO

Execute o ciclo Tempo de secagem por 20 minutos para certificar-se de que ela funciona, produz calor e desliga. Se o código de informação **HC** for exibido, contate uma central de atendimento local.

Meio ambiente

Descarte os materiais da embalagem deste produto de uma maneira que não polua o meio ambiente. Para obter mais detalhes, contate as autoridades locais.

Antes de começar

Configuração inicial

- Quando você liga a secadora pela primeira vez, a tela mostra o processo de configuração inicial. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
- Depois da seleção de um idioma, a tela de seleção de idioma não reaparecerá.
 - Você pode alterar as configurações de idioma deslizando para baixo a partir da parte superior da tela para acessar o Painel rápido e, em seguida, tocando em  > **Geral** > **Idioma** para alterar o idioma.
- A configuração inicial inclui a seleção de idioma e um breve tutorial.
- Toque em **Seguinte** para pular para a próxima tela.

OBSERVAÇÃO

Se a tela de configuração inicial não aparecer durante a primeira utilização do produto, isso não indica um problema com o produto. Você pode ajustar as configurações desejadas selecionando  > **Geral** na tela inicial ou reiniciar o produto para tentar executar o processo de configuração inicial selecionando  > **Geral** > **Redefinir** > **Redefinir todas as configurações**.

Orientação sobre secagem

ETAPA 1 Separar

- Não misture peças pesadas com leves.
- Lave e seque peças de cor escura separadas das peças de cor clara.
- A menos que recomendado nas informações da etiqueta, não seque peças de lã nem de fibra de vidro.
- Não seque peças sujas de óleo, álcool, gasolina, etc.
- Evite secar peças não lavadas.
- Não seque peças molhadas que não passaram por uma centrifugação completa após a lavagem. Isso pode causar um odor dentro da secadora ou causar o mau funcionamento da secadora.
- É recomendado o uso de uma rede de lavagem para meias de bebê e outras peças pequenas e leves.

ETAPA 2 Esvaziar os bolsos e virá-los do lado avesso

- Vire roupas de cor escura do lado avesso antes de secá-las. Isto irá evitar danos ao tecido causados pela fricção durante o processo de secagem e protegerá as partes internas da secadora de descoloramento e danos.
- Vire as peças com botões ou bordados do lado avesso antes de secá-las.

CUIDADO

- Esvazie os bolsos. Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar outras peças de roupa e o tambor.
- Remova quaisquer objetos metálicos presos às peças, feche os zíperes e os botões antes da secagem. Objetos metálicos presos às peças podem danificar outras peças e o tambor.

ETAPA 3 Verificar o filtro de fibras

Certifique-se de que o filtro de fibras seja instalado corretamente antes de colocar peças na secadora. A secadora não funciona sem o filtro de fibras.

- Sempre limpe o filtro de fibras antes da secagem. Para obter mais informações sobre a limpeza do filtro, consulte a seção **“Filtro de fibras”** na página 44

Antes de começar

ETAPA 4 Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a secadora. A sobrecarga reduz a ação de turbilhonamento, resultando em secagem desigual e formação de vincos.

- Coloque uma carga na secadora por vez.
- Adicione uma toalha seca à carga para melhorar a eficiência da secagem com uma ou duas peças.
- Para melhores resultados, separe as peças antes de colocá-las na secadora. Peças emaranhadas podem prejudicar a eficiência da secagem ou provocar a abertura da porta.

CUIDADO

Adicione ou remova peças na secadora com o filtro de fibras instalado. Se o filtro não estiver no local, peças pequenas podem cair dentro do compartimento do filtro e causar mau funcionamento da secadora.

ETAPA 5 Após a conclusão da secagem

- Esvazie o tanque de água para evitar vazamentos. Para obter mais informações sobre o esvaziamento do tanque de água, consulte a seção “**Esvaziando o tanque de água**” na página 41.
- Se a mensagem “**Limpartrocador de calor.**” for exibida no display, consulte a seção “**Trocador de calor**” na página 45 e limpe o trocador de calor.
- Mantenha a porta da secadora e a tampa do trocador de calor abertas após a conclusão da secagem para deixar o interior da secadora mais higiênico.


Operações

Painel de controle

⚠️ ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, leia **Informações de segurança** antes de usar a secadora.

Painel LCD

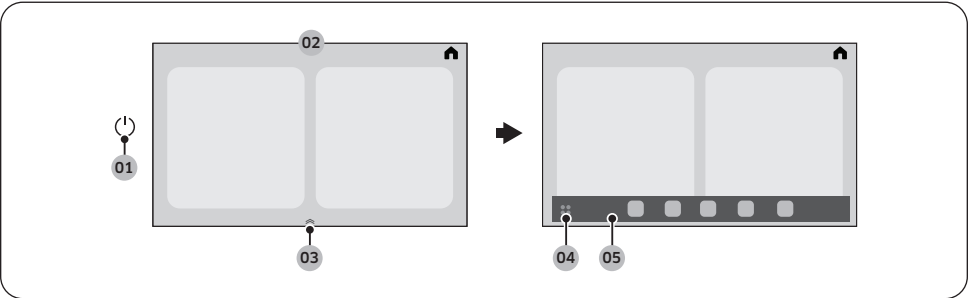


01 Liga/Desliga	Toque para ligar ou desligar a secadora.
02 Display	O display mostra informações do ciclo atual e o tempo restante estimado ou uma mensagem informativa quando houver um problema.
03 Manuseador da barra de aplicativos	Arraste o manuseador para cima para abrir a barra de aplicativos. O manuseador da barra de aplicativos aparece apenas na tela inicial.
04 Botão da bandeja de aplicativos	Toque para ver todos os aplicativos disponíveis. Gaveta de aplicativos: toque no botão da bandeja de aplicativos para abrir a gaveta de aplicativos. Você pode abrir a gaveta de aplicativos para abrir rapidamente SmartThings, Temporizador, Bixby, Clima, Ring, Internet, ou o aplicativo Configurações.
05 Barra de aplicativos	A Barra de aplicativos exibe os ícones para permitir acesso mais fácil aos aplicativos usados com frequência. A Barra de aplicativos pode exibir um máximo de cinco ícones e eles são editáveis.
06 Painel rápido	Deslize para baixo a partir da parte superior da tela para abrir o Painel rápido. - O Painel rápido permite acessar rapidamente a várias configurações. - Para obter mais informações sobre os ícones do Painel rápido, consulte Descrições dos ícones do display, na página 26.

Operações

Descrições dos ícones do display

	Início	Toque para ir até a tela Início.
	Configurações	Toque para acessar o menu Configurações. Para obter mais informações sobre Configurações, consulte a página 32.
	Bloquear	Este ícone indica que a tela e a porta estão bloqueadas.
	Smart Control/ Smart Monitor	Este ícone indica que Smart Control/Smart Monitor está ativada.
	Wi-Fi	Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi.
	Bluetooth	Toque para ligar ou desligar o Bluetooth. Após ligar o Bluetooth, você pode se conectar aos dispositivos com Bluetooth próximo à secadora.
	Microfone	Toque para ligar ou desligar o microfone.
	Iniciar	Você pode iniciar a operação.
	Pausar	Você pode pausar a operação. Durante a operação, toque no botão para pausar.

Operação de um ciclo

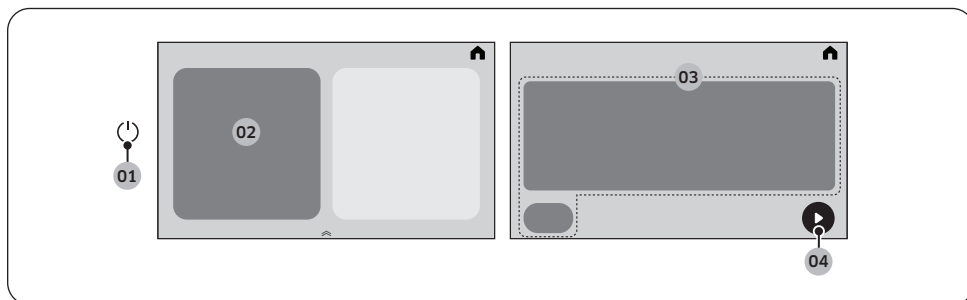

1. Toque em para ligar.
2. Selecione o ciclo desejado.
 - Para obter mais informações sobre **Visão geral dos ciclos**, consulte a página 28.
3. Altere as opções de ciclo padrão.
 - Toque em **Secagem.**, **Tempo de secagem**, **Alerta de umidade** e em **Antivincos** para alterar as configurações de ciclo padrão.
 - Nem todos os ciclos têm funções extras disponíveis.
4. Toque em para iniciar a operação.
 - Depois de definir o ciclo desejado, a tela exibe breves descrições do ciclo e a duração do ciclo. Você também pode verificar o andamento e o tempo restante do ciclo, além dos códigos de informações.

OBSERVAÇÃO

Para alterar o ciclo, toque em **Mais ciclos** e, em seguida, selecione o ciclo desejado.

Operações

Visão geral dos ciclos

Ciclos do sensor de secagem

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
 Algodão (ou Algodão)	Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, roupa íntima, toalhas ou camisas.	17,0
Secagem por IA+	Secagem por IA+ usa um sensor aprimorado para detectar o tipo de tecido e otimizar inteligentemente o desempenho da secagem. • A detecção de tecido está disponível somente para peças de um único tecido. • A detecção de tecido está disponível para peças que pesem entre 1 e 3 kg. O tempo de secagem pode variar dependendo do tipo de tecido detectado. • Consegue detectar quatro tipos de tecido: jeans, toalhas, tecidos normais e tecidos delicados. Os resultados podem variar dependendo do uso. • Consulte a etiqueta de cuidado da roupa antes de usar o ciclo Secagem por IA+.  OBSERVAÇÃO A detecção de tecido pode não estar disponível dependendo do tipo de peça.	6,0
Secagem Rápida	Para cargas mistas compostas de tecidos de algodão e sintéticos que precisam de secagem rápida.	6,0

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Cuidados com animais domésticos	Para secagem de itens e roupas de animais. Este ciclo também é útil para remover odores e pelos de animais de peças. - Ao utilizar este ciclo, instale o microfiltro de poeira (filtro opcional). - Os resultados da secagem de roupas, capas e travesseiros de animais podem variar dependendo do tipo, formato e umidade da peça. - Os resultados da remoção de odores e pelos de animais podem variar dependendo do ambiente ou das condições de uso (como a quantidade de roupa suja, o tipo da roupa ou do tecido e o tipo de pelo do animal) - O tempo da secagem pode ser maior para melhorar o resultado da remoção de odores e pelos de animais. ⚠ CUIDADO Pelos de animais e fibras podem permanecer no tambor após a secagem devido a estática. Portanto, limpe o interior do tambor, a porta e a área do filtro de fibras com um pano úmido ou um lenço molhado.	1,5
Roupas de cama	Para peças volumosas como cobertores, lençóis e edredons.	4,0
Toalhas	Utilize para secar cargas pesadas, como toalhas de banho.	6,0
Delicados	Para peças delicadas que devem ser tratadas com cuidado, como roupas íntimas.	3,0
Lã	Somente para lã que pode ser lavada à máquina e seca na máquina. Para melhores resultados, vire a roupa do avesso antes da secagem.	1,0
Higienização+	Para fazer a higiene de roupas molhadas e secas e tecidos de linho, eliminando bactérias.	6,0 (para molhados) 4,0 (para secos)
Camisas	Utilize para secar uma peça rapidamente, como uma camisa.	2,0
Blusas	Para blusas feitas de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, nylon) ou outros tecidos similares.	3,0
Roupas Esportivas	Para roupas esportivas e roupas impermeáveis, como camisetas esportivas, calças de treino e outras roupas de ginástica.	2,0
Jeans	Para secar peças feitas de brim, como jeans.	3,0
Pronto para Passar	Este ciclo finaliza o processo de secagem em um estado úmido, o que facilita a passagem a ferro.	3,0

Operações

Ciclos da secagem manual

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Tempo de secagem	Use para definir o tempo de secagem desejado. Toque em Mais ciclos > Tempo de secagem e, em seguida, toque em Tempo de secagem para definir o tempo de secagem entre 20 e 240 minutos. Opções de tempo disponíveis: 20mins / 30mins / 40mins / 50mins / 1hr / 1hr 30mins / 2hrs / 2hrs 30mins / 3hrs / 4hrs.  OBSERVAÇÃO Se você utilizar este ciclo para secagem adicional após a finalização de um dos ciclos Sensor de Secagem (listados na página 28), defina o menor tempo de secagem (20 minutos). A secagem em excesso pode causar danos ou deformar uma peça.	-
Secagem com varal.	Ciclo programado para peças que precisam ser estendidas no varal para secar. Toque em Mais ciclos > Secagem com varal. e, em seguida, toque em Tempo de secagem para definir o tempo de secagem entre 20 e 240 minutos. Opções de tempo disponíveis: 20mins / 30mins / 40mins / 50mins / 1hr / 1hr 30mins / 2hrs / 2hrs 30mins / 3hrs / 4hrs.	-
Ar Frio	Todos os tipos de tecido. Para renovar e arejar peças de roupa que foram usadas por pouco tempo. Toque em Mais ciclos > Ar Frio e, em seguida, toque em Tempo de secagem para definir o tempo de secagem entre 20 e 240 minutos. Opções de tempo disponíveis: 20mins / 30mins / 40mins / 50mins / 1hr / 1hr 30mins / 2hrs / 2hrs 30mins / 3hrs / 4hrs.	-

Outros ciclos

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Ciclo de ar para roupas de cama.	Para tirar a poeira de roupas, colchas, lençóis e cobertores, etc.	3,0
Auto limpeza	Utilize este ciclo para manter o tambor e o trocador de calor limpos e arejados. Não use este ciclo enquanto o tambor estiver cheio de roupa.	-

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Cuidados com casacos.	Para deixar uma jaqueta de pluma aveludado.	2,0
Roupas impermeável	Para recuperar as propriedades impermeáveis de roupas tratadas com agentes impermeabilizantes, como roupas para ski e montanhismo.	1,0

OBSERVAÇÃO

Carregar a secadora até a carga máxima indicada nesta seção para cada ciclo contribuirá para a economia de energia.

Opções de ciclo

Você pode alterar as seguintes opções para seus ciclos de secagem. Algumas opções podem não estar disponíveis, dependendo do ciclo selecionado.

Opção	Descrição
Nível de secagem	Toque para mudar o nível de secagem do ciclo selecionado. Você pode selecionar do nível Damp (Úmido) a More (Mais), mas o nível disponível dependerá do ciclo selecionado.
Tempo de secagem	Toque para selecionar o tempo do ciclo de secagem., Secagem com varal. ou Ar Frio. Você pode definir o tempo de secagem entre 20 e 240 minutos. O tempo de secagem disponível depende do ciclo selecionado.
Antivincos	Reduz as rugas girando o tambor de forma intermitente após concluir o ciclo de secagem. O ciclo Antivincos demora aproximadamente 180 minutos. A carga já está seca e pode ser removida a qualquer momento durante o ciclo Antivincos.
Alerta de umidade	- Esta função alerta quando as camisas e outras peças que precisam ser passadas a ferro estão suficientemente secas para passar. - Esta função está disponível com Algodão, Secagem por IA+ e Secagem Rápida.

Operações

Configurações

Utilização das Configurações

1. Toque em .
2. Toque em **Geral** ou em **Secadora**.
3. Role a tela para selecionar o menu desejado.
4. Altere as configurações ou inicie a função.

OBSERVAÇÃO

- Para voltar para a tela inicial, toque em ◀ no canto superior esquerdo ou em 🏠 no canto superior direito da tela.
- As funções indisponíveis estão esmaecidas.

Descrição do menu Configurações

Geral

Opções	Descrições
Conta Samsung	Você pode fazer login na sua conta Samsung ou criar uma nova.
Conexões	Você pode ligar ou desligar o Wi-Fi. Você também pode usar Conexão fácil para ligar sua secadora ao aplicativo SmartThings e usar a função Smart Control. • Wi-Fi: Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi. O Wi-Fi da secadora está desligado por padrão. No entanto, quando você liga a secadora pela primeira vez, o Wi-Fi da secadora é ligado automaticamente. A configuração final do Wi-Fi é mantida independentemente do status de energia da secadora. - Depois que você liga o Wi-Fi da secadora e se conecta a uma rede, a secadora permanece conectada à rede mesmo quando você desliga a energia. - O Wi-Fi indica que a secadora está conectada ao roteador por meio da conexão Wi-Fi. • Conexão fácil: Você pode facilmente instalar o aplicativo SmartThings no telefone, escaneando o código QR na tela. Você pode conectar a secadora ao aplicativo SmartThings e controlar a secadora remotamente.  OBSERVAÇÃO A utilização das funções do menu Conexões pode fazer aumentar o consumo de energia.

Opções	Descrições
Bloquear	Você pode bloquear o controle da secadora para evitar que crianças ou bebês iniciem ou alterem acidentalmente as configurações da secadora. - Se esta função estiver ativada, a tela sensível ao toque fica bloqueada para sua segurança. - Você pode ativar ou desativar esta função em qualquer ciclo selecionado. - Pressione e segure o botão Desbloquear por 3 segundos para desbloquear.  OBSERVAÇÃO - Se quiser colocar peças adicionais na secadora enquanto esta função estiver ativada, você deve primeiro desativar a função. - Não é possível abrir a porta após um ciclo de lavagem quando esta função estiver ativada. Desative primeiro a função e, em seguida, abra a porta e retire a roupa. - Ligue a secadora, toque em  > Geral > Bloquear e defina a função para Desligar. Em seguida, você poderá abrir a porta.
Sons	Você pode definir Modo de som, Tema do som, Volume e Estilo de voz. Modo de som: Você pode definir Modo de som desejado em Voz, Tom e Silenciar. - Por motivos de segurança, o som de alerta permanecerá ligado mesmo que você defina Modo de som para Silenciar. Tema do som: Você pode selecionar o Tema do som desejado. Toque em um tema uma vez para visualizar o som. Volume: Você pode ajustar o volume dos sons do sistema e da mídia. - O modo de som mudará automaticamente para Voz se você ajustar o volume enquanto o Modo de som estiver definido como Silenciar. Estilo de voz: Você pode selecionar o Estilo de voz desejado. Toque em um estilo uma vez para visualizar o som.
Notificações de dispositivos domésticos	Você pode ativar ou desativar as notificações dos seus eletrodomésticos registrados no aplicativo SmartThings.
Display	Você pode configurar o Brilho e o Tamanho da fonte.
Exibição e estilo	Você pode definir o Tema da tela.

Operações

Opções	Descrições
Bixby	Você pode definir as opções Ativação por voz e Retorno de voz para Bixby.  OBSERVAÇÃO • O microfone para reconhecimento de voz está integrado na bancada da secadora. - A melhor maneira de usar a função de reconhecimento de voz é ficar a 1 metro (3 pés) da secadora, reduzir qualquer ruído de fundo e falar alto e claro em um ritmo constante em direção ao microfone integrado. • A função de reconhecimento de voz pode não funcionar se você estiver a mais de 1 metro (3 pés) de distância ou se falar muito baixo.
Microfone	Você pode ativar ou desativar o uso do microfone.
Idioma	Permite alterar o idioma do sistema.
Data e hora	Você pode definir a hora e a data automática ou manualmente e definir o formato de hora desejado.
Acessibilidade	Você pode ativar as configurações de Guia de voz e de Melhorias de visibilidade. • Guia de voz: Ative este recurso para receber orientação de voz de sua secadora. - Ligue a secadora, deslize para baixo a partir da parte superior da tela para acessar o Painel rápido e, em seguida, toque em  - Acessibilidade - Guia de voz - Ligar para ativar o recurso. - Se o recurso Guia de voz estiver ativado, tocar uma vez em um item fará com que seja lido em voz alta, e tocar duas vezes executará a ação. Você também pode navegar pela tela, deslizando em qualquer direção com dois dedos. - Algumas opções no menu podem não estar disponíveis enquanto o recurso Guia de voz estiver ativado.  OBSERVAÇÃO Para desativar o recurso, siga estas instruções: (tocar uma vez: selecionar / tocar duas vezes: executar): 1. Deslize para baixo a partir da parte superior da tela para acessar o Painel rápido e toque em  para acessar o menu Configurações. 2. No menu Configurações, deslize na tela com dois dedos para encontrar e selecionar Acessibilidade e, em seguida, toque duas vezes para acessar o menu. 3. Selecione Guia de voz e toque duas vezes para acessar o menu. 4. Selecione Desligar e toque duas vezes para alterar a configuração. - Melhorias de visibilidade: Você pode alterar as configurações Alto contraste e Tamanho do texto para melhorar a visibilidade.

Opções	Descrições
Atualização do software	Você pode baixar e instalar a versão mais recente do software. O download começa automaticamente quando a secadora está conectada ao Wi-Fi.
Suporte	Você pode conferir o manual do usuário ou iniciar o serviço de assistência remota. Receba assistência remota para todas as necessidades relacionadas com seu aparelho.
Redefinir	Você pode redefinir todas as configurações de rede ou todas as configurações. Redefinir configurações de rede: Ligue a secadora, toque em  - Geral - Redefinir - Redefinir configurações de rede - Redefinir nesta ordem. - Isso redefinirá as configurações de conexão de SmartThings e Wi-Fi. Redefinir todas as configurações: Ligue a secadora, toque em  - Geral - Redefinir - Redefinir todas as configurações - Redefinir nesta ordem. - Essa ação redefinirá todas as configurações, incluindo configurações de rede e dados pessoais. - Sua secadora é redefinida para as configurações de fábrica. Reiniciar: Reinicie o dispositivo.
Sobre o dispositivo	Você pode conferir as informações da secadora, como status e informações legais.

Secadora

Configurações	Descrições
Luz do tambor	Esta função acende a luz dentro do tambor para que você possa verificar as peças que estão lá dentro.
Padrão de IA	Esta função salva as configurações e os ciclos mais usados. Quando você ativa a função, a secadora lembra os ciclos que você mais usa e suas configurações (Nível e tempo de secagem) e os exibe em ordem de frequência. - A configuração padrão é Ligar. Defina como Desligar se não quiser usar esta função. - Quando você desliga a função, todos os dados salvos são redefinidos. - Quando a função é ativada, os ciclos recomendados são exibidos com o ícone .
Meus ciclos	Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos personalizada. - Você só pode editar um ciclo para criar um ciclo personalizado quando a secadora não estiver funcionando.  OBSERVAÇÃO - O ciclo Algodão não pode ser removido da lista de ciclos. - Você também pode editar Meus ciclos no aplicativo SmartThings.

Operações

Configurações	Descrições
Abrir porta automaticamente	É possível configurar a porta da secadora para abrir automaticamente após a secagem das roupas. 1. Toque em . 2. Gire o Seletor de navegação para selecionar Abrir porta automaticamente e, em seguida, toque em . 3. Toque em  para selecionar a configuração desejada. - A configuração padrão é 5 min depois. - É possível selecionar entre 5 min depois, Imediatamente ou Desligar.  OBSERVAÇÃO • A função Abrir porta automaticamente não funciona quando a Trava de Criança está ativada. • A porta não abrirá ao fim do ciclo de secagem se você tiver ativado a função Stay Connect no aplicativo SmartThings.
Filtro opcional	Se você instalou o filtro opcional para evitar a Acúmulo de poeira no trocador de calor, use esta configuração para ligar ou desligar o alerta de limpeza do filtro. 1. Toque em . 2. Gire o Seletor de navegação para selecionar Filtro opcional e, em seguida, toque em . 3. Toque em  para selecionar Ligar ou Desligar. - Selecione Ligar para receber uma mensagem de alerta de limpeza do filtro.  OBSERVAÇÃO Se a mensagem “Remova o filtro opcional e limpe-o”, “Limpar trocador de calor.” ou “Limpe o trocador de calor e o Microfiltro de poeira.” for exibida no display, limpe o trocador de calor e o Filtro opcional. (Consulte a seção “Trocador de calor” na página 45 e a seção “Microfiltro de poeira (filtro opcional)” na página 48.)
Calibração	Permite executar a calibração novamente para obter uma detecção de peso precisa. 1. Toque e segure  por 3 segundos. 2. Gire o Seletor de navegação para selecionar Calibração e, em seguida, toque em . - A Calibração não inicia se a porta não estiver fechada corretamente. - O tambor irá girar em sentido horário e anti-horário durante aproximadamente 3 minutos. 3. Quando a calibração estiver concluída, a mensagem Calibração concluída será exibida no display e a secadora desligará automaticamente.

Recursos especiais

Smart Control

Permite se conectar ao aplicativo SmartThings e controlar a secadora remotamente.

Conectar a secadora

(**Smart Control** para modelos elétricos, **Smart Monitor** para modelos a gás)

1. Baixe e abra o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android e iOS).
2. Toque em  para ligar a secadora.
3. Deslize para baixo a partir da parte superior da tela para abrir o Pannel rápido e toque em .
 - a. A secadora entra no modo AP e se conecta ao seu smartphone ou tablet.
 - b. Toque em **Verificar** para autenticar sua secadora.
 - c. Assim que o processo de autenticação for concluído, sua secadora estará conectada com sucesso ao aplicativo.
 - Você pode usar vários recursos disponíveis no aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

- Se sua secadora não conseguir se conectar ao aplicativo SmartThings, tente novamente.
- Verifique seu roteador, caso tenha algum problema de conexão com a Internet após conectar sua secadora ao aplicativo SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desligado, deslize para baixo a partir da parte superior da tela para abrir o Pannel rápido e toque em  > **Conexões**. Em seguida, ligue o Wi-Fi.
- Ligar o Wi-Fi da secadora permite que você se conecte a ela por meio do aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet, independentemente do status de energia da secadora. No entanto, a secadora aparece offline no aplicativo SmartThings, se o Wi-Fi da secadora estiver desligado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.
- Se o Wi-Fi da secadora não estiver conectado a um AP (ponto de acesso), o Wi-Fi será desligado quando você desligar a energia.

Stay Connect

Configure a função Stay Connect em seu aplicativo SmartThings para manter o Smart Control ligado ao final de um ciclo. Sua secadora permanece conectada ao aplicativo para que você possa enviar mais instruções, mesmo estando dentro ou fora de casa.

1. Se você ativar a função Stay Connect no aplicativo SmartThings, a secadora permanecerá no modo de espera após concluir um ciclo.
 - A função Stay Connect permanecerá ativa por até 24 horas se a porta permanecer fechada.
2. Você pode controlar sua secadora de forma prática, usando o aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

A secadora muda para o modo de espera quando a operação é pausada, mesmo se a secadora não estiver conectada ao aplicativo SmartThings.

Operações

SmartThings

Conexão Wi-Fi

No seu smartphone, vá até **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).

- Esse eletrodoméstico é compatível com protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz e 5,0 GHz.

Download

No mercado de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), encontre o aplicativo SmartThings buscando por "SmartThings". Faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO

O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para aprimoramento de desempenho.

Além disso, outras atualizações no aplicativo ou na função do aplicativo podem ser interrompidas por motivos de usabilidade ou segurança, mesmo se as atualizações são atualmente suportadas no seu sistema operacional.

Iniciar sessão

Primeiro, é necessário iniciar a sessão no SmartThings com sua conta Samsung. Siga as instruções no aplicativo para criar uma nova conta Samsung. Não é necessário um aplicativo separado para criar uma conta.

OBSERVAÇÃO

Se você já tem uma conta Samsung, use a conta para iniciar sessão. Um smartphone Samsung registrado inicia sessão automaticamente.

Como registrar seu eletrodoméstico no SmartThings

1. Certifique-se de que seu smartphone está conectado a uma rede sem fio. Caso contrário, acesse **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (ponto de acesso).
2. Abra o **SmartThings** em seu smartphone.
3. Se você vir a mensagem "A new device is found. (Um novo dispositivo foi encontrado.)", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se nenhuma mensagem aparecer, selecione **+** e selecione seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se seu eletrodoméstico não estiver listado, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo específico do dispositivo)** e, em seguida, adicione-o manualmente.
5. Registre seu eletrodoméstico no aplicativo SmartThings como mostrado a seguir.
 - a. Adicione seu eletrodoméstico ao SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico esteja conectado ao SmartThings.
 - b. Ao concluir o registro, o eletrodoméstico aparecerá em seu smartphone.

Declaração de código-fonte aberto

O software incluído neste produto contém um software de código-fonte aberto. É possível obter o respectivo código-fonte completo por um período de três anos após a última remessa deste produto. Basta entrar em contato com nossa equipe de suporte em <http://opensource.samsung.com>, acessando "Inquiry" (Consulta) no menu.

É possível também obter o respectivo código-fonte completo em meio físico, tal como um CD-ROM; é exigida uma cobrança mínima.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leva às informações de licença de código aberto relacionadas a este produto. Esta oferta é válida a todos que recebam esta informação.



Informações sobre atualizações de segurança


As atualizações de segurança são fornecidas para reforçar a segurança do seu dispositivo e proteger suas informações pessoais. Para obter mais informações sobre atualizações de segurança, acesse <https://security.samsungda.com>.

- O site suporta apenas alguns idiomas.


Operações

Uso do varal de secagem (somente para modelos aplicáveis)

Defina o tempo de secagem para até 240 minutos, de acordo com a umidade e o peso das peças que serão secas. Para secar roupas usando o varal de secagem, o ciclo Secagem com varal. é recomendado.

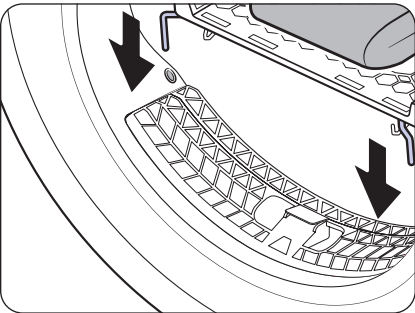

1. Coloque o varal de secagem no tambor, inserindo as pernas dianteiras do varal nos buracos do diafragma da porta.

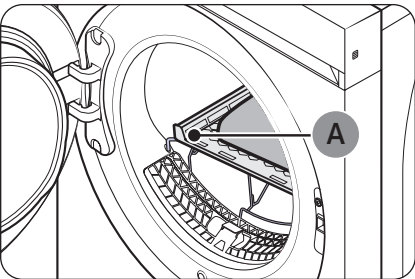

2. Coloque os itens no varal, deixando espaço suficiente para o ar circular. Para roupas, dobre-as e estenda sobre o varal.
3. Feche a porta e toque em . Toque em **Mais ciclos > Secagem com varal.** e, em seguida, toque em **Tempo de secagem** para selecionar o tempo de secagem.
4. Toque em .

A. Varal de secagem

Sugestões de secagem

Peças (máx. 1,5 kg)	Descrição
Blusas de lã laváveis (dobre e estenda no rack)	Ao secar roupas usando o rack, dobre-as e coloque sobre o rack para evitar que elas criem vincos.
Bonecos de pelúcia (enchimento de algodão ou poliéster)	


CUIDADO

- A secagem de borracha esponjosa, plástico ou borracha em uma configuração de calor pode causar danos nas peças e acarretar um risco de incêndio.
- Produtos com adesivos podem descolar ou sofrer danos devido ao calor da secadora.

Manutenção

Esvaziando o tanque de água


Esvazie o tanque de água após cada uso para evitar vazamentos.

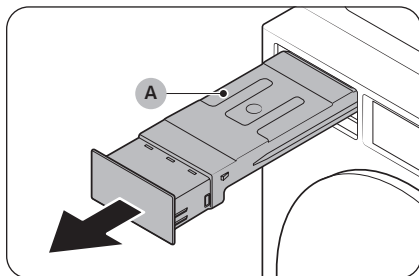

1. Remova o **tanque de água (A)** da secadora.
 - Puxe a alça do tanque de água com uma mão até que ele esteja metade para fora.
 - Assim que o tanque de água estiver metade para fora, apoie a parte inferior do tanque com a outra mão e puxe devagar com as duas mãos.

⚠ CUIDADO

- O tanque de água é pesado. Remova o tanque de água devagar usando as duas mãos, enquanto mantém o tanque nivelado.
 - Tenha cuidado ao remover o tanque de água cheio. Ele é muito pesado e pode causar ferimentos se você deixar cair.
2. Esvazie a água através do **ralo (B)** e, em seguida, limpe o tanque de água por dentro.
 - Misture um pouco de detergente neutro com água morna. Encha o tanque de água com a mistura através do **ralo (B)** e não mexa por 30 minutos. Depois, enxágue o tanque de água com água limpa e seque-o completamente.
 3. Coloque o tanque de água de volta no lugar.

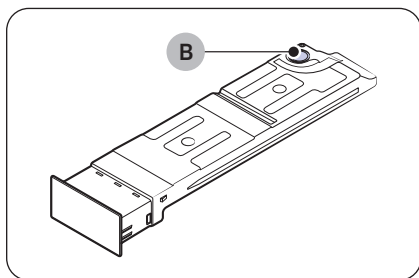


📘 OBSERVAÇÃO

Se a secadora exibir a mensagem “**Esvazie o tanque.**” e parar enquanto a secagem estiver em andamento, esvazie o tanque de água e toque em .


Manutenção

Instalação do microfiltro de poeira (filtro opcional)


Você pode instalar o microfiltro de poeira (filtro opcional) para evitar o acúmulo de poeira no trocador de calor.

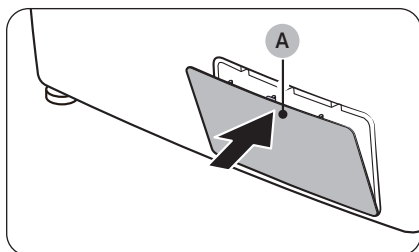


1. Pressione suavemente a parte superior da **tampa exterior (A)** para abri-la.

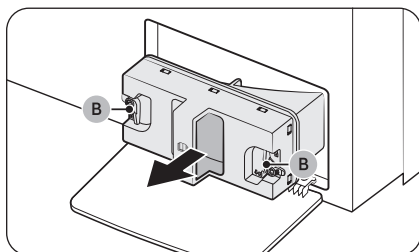

2. Destrave os **prendedores (B)** da tampa interna e puxe-a para remover.

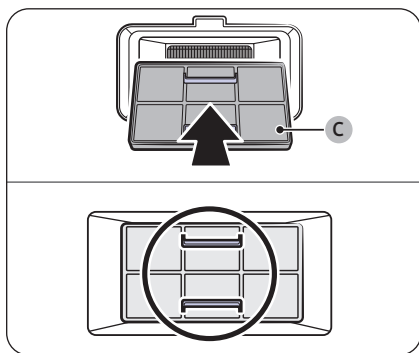

3. Instale o **microfiltro de poeira (filtro opcional) (C)** fornecido, inclinando-o para um lado e colocando a borda superior ou inferior na fenda do trocador de calor. Em seguida, empurre o lado oposto para dentro para fixar o filtro no devido lugar.
 - Instale o filtro, segurando nas respectivas abas.

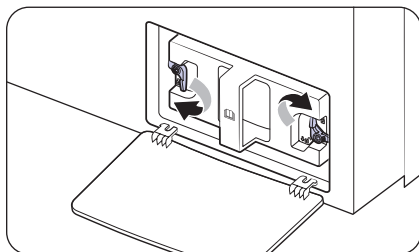

4. Insira novamente a tampa interna em sua posição original e trave os fixadores.
5. Feche a tampa externa do trocador de calor.

Limpeza

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não limpe a secadora borrifando água diretamente sobre ela.
- Não limpe a secadora com benzeno, solvente, álcool ou acetona. Isso pode causar descoloração, deformação, danos, choques elétricos ou incêndio.
- Antes de limpar a secadora, certifique-se de desconectar o cabo de força.

Exterior

Limpe com um pano macio e úmido. Não use limpadores abrasivos. Evite usar ou colocar objetos afiados ou pesados próximo ou dentro da secadora. Guarde o sabão e itens de lavagem no pedestal (vendido separadamente) ou em um recipiente de armazenamento separado.

Painel de controle

Limpe com um pano macio e úmido. Não use limpadores abrasivos. Não pulverize limpadores diretamente no painel. Limpe imediatamente qualquer líquido derramado no painel de controle.

Tambor

Limpe com um pano úmido e um limpador suave e não abrasivo, adequado para superfícies de aço inoxidável. Limpe os resíduos com um pano seco e limpo.

Porta

Substâncias estranhas podem contaminar ou se acumular na parte de dentro da porta. Limpe-a usando um pedaço de pano macio ou uma escova.


⚠ CUIDADO

Não remova a vedação de borracha da porta.


Manutenção

Filtro de fibras


Limpe o filtro de fibras após cada uso.

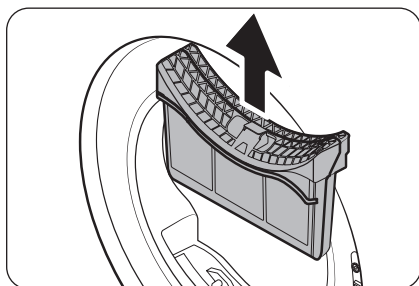


1. Abra a porta da secadora, segure a parte de cima do filtro de fibras e puxe-o para removê-lo.
 - Não remova a vedação de borracha após a remoção do filtro.

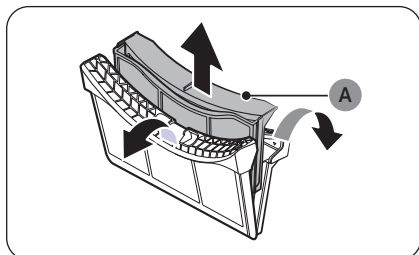

2. Abra o filtro externo e remova o **filtro interno (A)**.

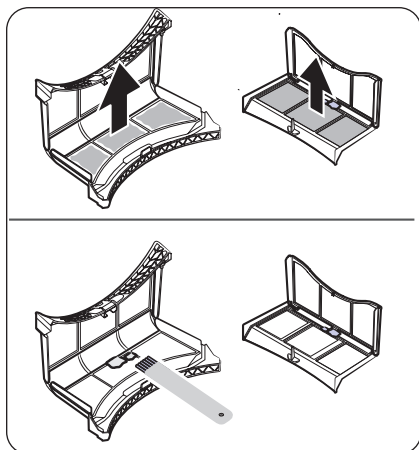


3. Abra o filtro externo e o filtro interno.
4. Remova as fibras de ambos os filtros e limpe-os com uma escova de limpeza.

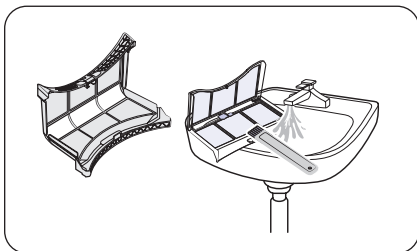

OBSERVAÇÃO

- Para limpar os filtros completamente, limpe-os com o aspirador, aplicando a escova macia.
- As fibras coletadas nos filtros podem conter partículas de microplástico, dependendo do tipo de roupa lavada. Portanto, as fibras dos filtros normalmente não devem ser escoadas através do ralo, para evitar a disseminação de microplásticos no sistema de água usada. Muitas fibras que não são facilmente visíveis podem ficar presas na rede do filtro, mesmo após o uso de um aspirador, e isso pode prejudicar o desempenho da secagem. Nesse caso, lave o filtro em água corrente para remover quaisquer fibras restantes de modo a manter o desempenho da secagem. Em seguida, o filtro precisa ser completamente seco.

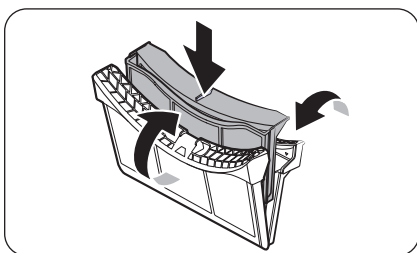

5. Coloque o filtro interno dentro do filtro externo e insira novamente o filtro de fibras na posição original.

CUIDADO

- Limpe o filtro de fibras após cada carga. Caso contrário, o desempenho da secagem pode cair.
- Se a superfície do filtro estiver molhada, deixe secar completamente antes de usar.
 - Inserir o filtro enquanto ele está molhado pode causar a formação de mofo e/ou odores e/ou resultar em secagem menor.
- Ao limpar ou remover o filtro de fibras, não balance ou bata no filtro. Isso pode danificá-lo.
- Abrir os filtros externo e interno sem cuidado e com força excessiva pode danificar os filtros.


Trocador de calor

No momento de limpar o trocador de calor, a secadora irá alertá-lo exibindo a mensagem **“Limpar trocador de calor.”**. Um trocador de calor sujo irá prejudicar o desempenho do produto. Ele deve ser limpo regularmente.


OBSERVAÇÃO

- Gotas de água podem se formar em torno do trocador de calor devido à condensação causada pela diferença de temperatura. Isso é normal e não representa um sinal de vazamento.
- Se estiver planejando não usar a secadora por um longo período de tempo, abra a tampa do trocador de calor para ventilar.


Manutenção

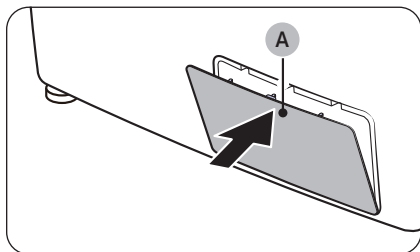

1. Pressione suavemente a parte superior da **tampa exterior (A)** para abri-la.

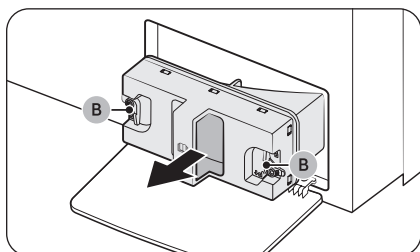

2. Destrave os **prendedores da tampa (B)** interna e puxe-a para remover.
 - Uma pequena quantidade de líquido refrigerante vazado pode continuar em torno do trocador de calor. Antes da limpeza, abra a tampa do trocador de calor e ventile por aproximadamente 10 minutos.

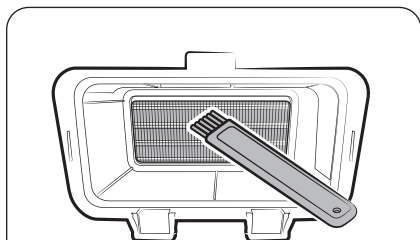


3. Limpe a poeira do trocador de calor usando a escova fornecida.
 - Após a limpeza com a escova, remova o restante da poeira usando um pano macio e úmido.


⚠ CUIDADO

- Para evitar ferimentos e queimaduras, não toque no trocador de calor nem o limpe com as mãos descobertas e ferramentas metálicas.
- Ao limpar o trocador de calor, tenha cuidado para não danificar as palhetas.


📖 OBSERVAÇÃO

Se o trocador de calor estiver completamente seco e, portanto, difícil de limpar, borrife um pouco de água nele e limpe usando uma escova.

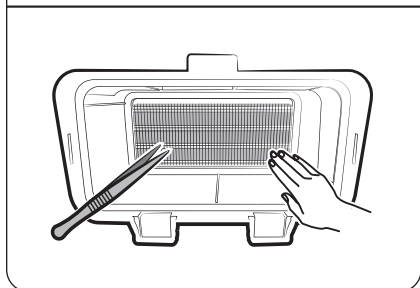

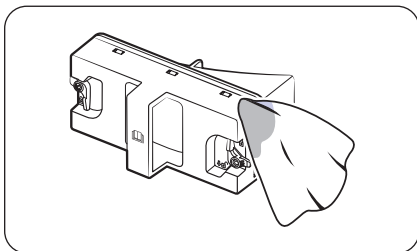

4. Limpe a tampa interna com um pano macio e úmido.
 - Pode haver mofo e/ou substâncias estranhas em torno da tampa interna.

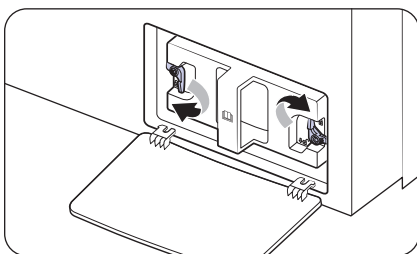

5. Insira novamente a tampa interna em sua posição original e trave os fixadores.
6. Feche a tampa externa do trocador de calor.


OBSERVAÇÃO

Se o alarme permanecer após você dispensá-lo, tire da tomada e coloque novamente ou remova e insira novamente a tampa interna do trocador de calor.


Manutenção

Microfiltro de poeira (filtro opcional)

No momento de limpar o microfiltro de poeira (filtro opcional), a secadora irá alertá-lo exibindo a mensagem **"Remova o filtro opcional e limpe-o"**. Um microfiltro de poeira (filtro opcional) sujo irá prejudicar o desempenho do produto. Ele deve ser limpo regularmente.

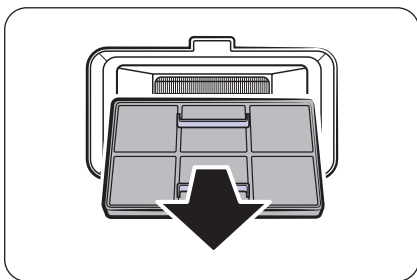


1. Abra a tampa externa do trocador de calor e remova a tampa interna. (Consulte a seção **"Trocador de calor"** na página 45.)
2. Incline o microfiltro de poeira (filtro opcional) para a frente e remova-o do trocador de calor.

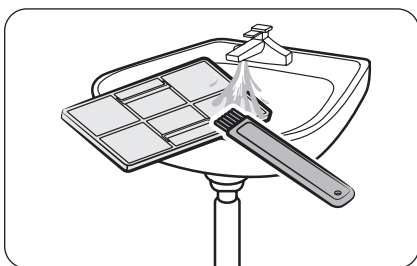

3. Limpe a poeira no microfiltro de poeira (filtro opcional) com a escova fornecida e lave o filtro com água corrente.
 - Seque completamente o filtro após a lavagem.
 - Limpe o filtro regularmente. Um filtro sujo pode prejudicar o desempenho de secagem.

OBSERVAÇÃO

- Para limpar os filtros completamente, limpe-os com o aspirador, aplicando a escova macia.
- As fibras coletadas nos filtros podem conter partículas de microplástico, dependendo do tipo de roupa lavada. Portanto, as fibras dos filtros normalmente não devem ser escoadas através do ralo, para evitar a disseminação de microplásticos no sistema de água usada. Muitas fibras que não são facilmente visíveis podem ficar presas na rede do filtro, mesmo após o uso de um aspirador, e isso pode prejudicar o desempenho da secagem. Nesse caso, lave o filtro em água corrente para remover quaisquer fibras restantes de modo a manter o desempenho da secagem. Em seguida, o filtro precisa ser completamente seco.

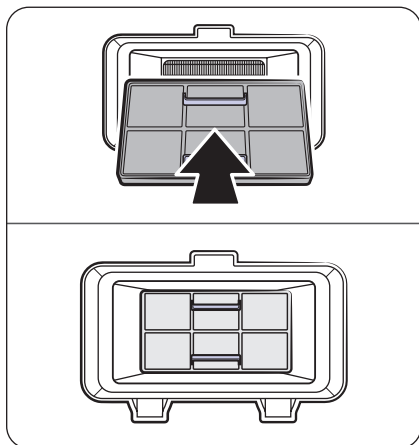

4. Reinstale o filtro no trocador de calor, inclinando-o para um lado e colocando a borda superior ou inferior na fenda. Em seguida, empurre o lado oposto para dentro para fixar o filtro no devido lugar.
- Instale o filtro, segurando nas respectivas abas.

Solução de problemas

Checkpoints

Se encontrar algum problema na secadora, verifique primeiro a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Problema	Ação
A secadora não inicia.	• Verifique se a secadora está ligada na tomada. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Se você abriu a porta durante um ciclo, toque em  novamente. • Limpe o filtro. • Certifique-se de que a função Trava de Criança não está ativada.
A secadora não aquece.	• Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Verifique o filtro de fibras e o trocador de calor. Limpe-os caso necessário. • A secadora pode estar no processo de resfriamento do ciclo.
Os itens não são secos.	Verifique todos os itens acima. Adicionalmente: • Não sobrecarregue a secadora. Se a secadora estiver sobrecarregada, pode demorar mais para secar as peças. • Seque tecidos pesados separados de tecidos leves. • A(s) peça(s) são muito pequenas e podem não estar sendo centrifugadas o suficiente dentro do tambor. • Limpe o filtro. • Limpe o trocador de calor. • Se a mensagem "Limpe o trocador de calor." ou "Limpe o trocador de calor e o Microfiltro de poeira." for exibida no display, consulte a seção "Trocador de calor" na página 45 e limpe o trocador de calor. • Se a mangueira de drenagem estiver conectada, certifique-se de que a água está sendo drenada adequadamente.
A secadora emite muito ruído.	• Procure moedas, botões soltos, pregos e outros objetos e remova-os imediatamente. • Verifique o filtro de fibras. Remova qualquer item preso dentro do filtro de fibras. • Certifique-se de que a secadora está nivelada e firmemente apoiada no chão. • A secadora pode emitir ruído devido ao movimento de ar através do tambor e do ventilador. Isso é normal.
Os itens não são secos uniformemente.	• Costuras, bolsas e outras partes de roupas são mais difíceis de secar que outros. Isso é normal. • Ordene os itens leves e pesados separadamente.

Problema	Ação
Há um odor vindo da secadora.	- O odor de pintura, verniz, agentes de limpeza e outros utensílios domésticos pode ter circulado no ar e entrado na secadora. Se perceber tais odores, ventile completamente antes de usar a secadora. - Se secar em uma área fechada, a secadora pode causar aumento na temperatura ambiente. Certifique-se de abrir a janela e ventilar a área. - Não tente secar peças molhadas após deixá-las na lavadora ou na secadora por muito tempo. - Após usar a secadora, deixe a porta aberta para permitir a ventilação do interior.
A secadora desliga antes de os itens estarem secos.	A carga é muito pequena. Coloque alguns itens adicionais, como toalhas, e tente secar novamente.
As roupas contêm fibras.	- Certifique-se sempre de que o filtro de fibras está limpo antes de colocar itens na secadora. Ao secar itens que geram uma grande quantidade de fibras, pode ser necessário limpar o filtro de fibras no meio de um ciclo. - Alguns tecidos (como toalhas brancas) geram mais fibra e devem ser secos separadamente dos tecidos que absorvem as fibras facilmente (como calças de linho pretas). - Verifique dentro dos bolsos para certificar-se de que estão vazios antes da secagem.
A temperatura ambiente sobe em torno da secadora ou há um odor de umidade.	Secadoras com bomba de calor circulam ar ambiente dentro e fora da secadora durante o processo de secagem para refrigerar o sistema. Usar a secadora em uma área mal ventilada pode, dependendo do ambiente de operação, elevar o nível de umidade do ambiente e/ou provocar um odor úmido. Garanta uma ventilação adequada ao usar a secadora.
A água não é drenada.	- Verifique se a mangueira de drenagem está torcida ou enroscada. Se a mangueira estiver torcida ou enroscada, conserte-a e conecte-a com segurança ao ralo no chão. - Verifique se a mangueira de drenagem está congelada. Se for o caso, mergulhe-a em água morna para permitir que a água dentro da mangueira derreta e saia. Reconecte a mangueira e verifique se a drenagem está acontecendo. - Se a parte interna da secadora estiver congelada, remova o tanque de água da secadora e adicione aproximadamente 400 ml de água morna ao espaço onde o tanque estava. Após mais ou menos um hora, ligue a secadora para conferir se ela está drenando normalmente.

Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento Samsung.

Solução de problemas

Códigos informativos

Se a secadora apresentar algum problema, pode ser exibido um código informativo na tela. Verifique a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Código informativo	Significado	Ação
A porta está aberta. Feche-a e tente novamente.	Secadora em funcionamento com a porta aberta.	• Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta.
Limpar filtro antes de usar / Verifique se filtro inserido corretamente.	Problemas com o filtro de fibras	• Verifique o encaixe do filtro de fibras. • Limpe o filtro de fibras. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
Verifique se a tampa do trocador de calor foi bem inserida	Problemas com a tampa interna do trocador de calor	• Verifique o encaixe da tampa interna do trocador de calor. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
Verifique drenagem. / Limpar o Filtro / Verificação de fugas. Mant. pres. \a p/ reiniciar / Esvazie o tanque.	Erro de drenagem Erro na bomba de drenagem Mangueira de drenagem congelada Tanque de água cheio	• Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou danificada. • Se a mangueira estiver congelada, envolva-a em uma toalha molhada com água quente por aproximadamente dez minutos para fazer o degelo. • Esvazie o tanque de água, ligue a secadora e inicie novamente. • Se a parte interna da secadora estiver congelada, remova o tanque de água da secadora e adicione aproximadamente 400 ml de água morna ao espaço onde o tanque estava. Após mais ou menos uma hora, ligue a secadora para conferir se ela está drenando normalmente. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
tC	Problema no sensor de temperatura do ar	• Ligue para a assistência técnica.
tC5	Problema no sensor de temperatura do compressor	• Aguarde de dois a três minutos. • Ligue e inicie novamente. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.

Código informativo	Significado	Ação
3C	Verifique a operação do motor.	• Tente reiniciar o ciclo. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
AC6	Verifique as comunicações entre o PBA principal e do inversor.	• Tente reiniciar o ciclo. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
HC	Sobreaquecimento do compressor	• Ligue para a assistência técnica.

Se algum código informativo continuar aparecendo na tela, entre em contato com uma central de atendimento local Samsung.

Apêndice

Tabela de cuidados com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, ao branqueamento, à secagem e passagem a ferro, ou à lavagem a seco quando necessário. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas.

Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas relacionados à lavagem.

Lavagem

	Lavagem normal a 95 °C.
	Lavagem normal a 60 °C.
	Lavagem suave a 60 °C.
	Lavagem normal a 40 °C.
	Lavagem suave a 40 °C.
	Lavagem muito suave a 40 °C.
	Lavagem normal a 30 °C.
	Lavagem suave a 30 °C.
	Lavagem muito suave a 30 °C.
	Lavagem manual.
	Não lavar.

OBSERVAÇÃO

Os números na cuba de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius, que não podem ser excedidas.

Branqueamento

	É permitido usar qualquer tipo de alvejante.
	Somente é permitido usar alvejante oxigenado.
	Não usar alvejantes.

Secagem

	Secagem por turbilhonamento / temperatura normal / temperatura de exaustão máxima 80 °C.
	Secagem por turbilhonamento / temperatura inferior / temperatura de exaustão máxima 60 °C.
	Não secar por turbilhonamento
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem torcer.
	Secar na horizontal.
	Secar na horizontal sem torcer.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado à sombra, sem torcer.
	Secar na horizontal à sombra.
	Secar na horizontal à sombra, sem torcer.

OBSERVAÇÃO

- Os pontos indicam o nível de secagem da secadora.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Passagem a ferro

	Passar a ferro com temperatura máxima de 200 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 150 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 110 °C na base. Cuidado ao usar ferro a vapor (não usar vapor).
	Não passar a ferro.

OBSERVAÇÃO

Os pontos indicam as faixas de temperatura para passar a ferro (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de passar a ferro).

Cuidado profissional

	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.

	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.
	Não lavar a seco.
	Limpeza úmida profissional.
	Limpeza úmida profissional suave.
	Limpeza úmida profissional muito suave.
	Não efetuar limpeza úmida.

OBSERVAÇÃO


- As letras dentro de um círculo indicam os solventes (P, F) usados na lavagem a seco ou a limpeza úmida (W).
- Geralmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais suave (por exemplo, um ciclo suave para roupa "Easy care"). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Proteger o meio ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais sobre descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Contém gases fluorados com efeito de estufa.
Equipamento selado hermeticamente.
Não ventilar gases para a atmosfera.
Refrigerante (tipo): R-134a (GWP = 1430)
Refrigerante (carga): 0,58 kg, 0,829 tCO₂e

Apêndice

Especificações

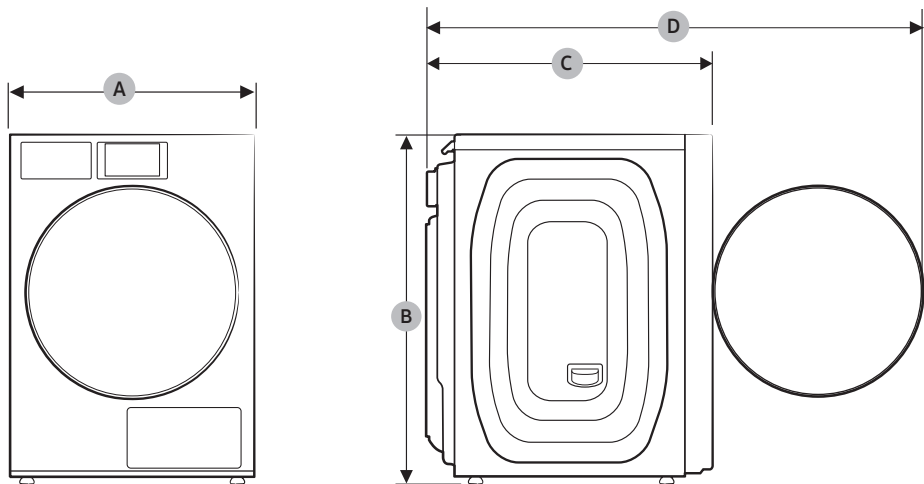

TIPO		SECADORA COM PORTA DIANTEIRA
NOME DO MODELO		DV90F20CD*
Capacidade máxima de carga	Secagem	20,0 kg
DIMENSÕES	A	686 mm
	B	984 mm
	C	840 mm
	D	1393 mm
PESO		77,0 kg
REQUISITOS ELÉTRICOS	CA 220–240 V / 60 Hz	1500-1700 W
TEMPERATURA DE USO		5-35 °C

Memo

Memo

Memo

SAMSUNG



08738-18-02217

Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support