

Lava-louças

Manual do usuário


Série DW50C6070



SAMSUNG


Preparação

Conectar ao SmartThings (apenas no modelo Wi-Fi)

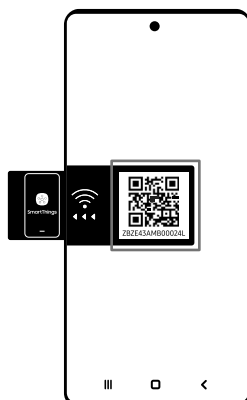

1. Inicie um leitor de código QR e digitalize a imagem do código QR que aparece no produto.
2. Conecte o aplicativo SmartThings ao produto.

Registrar o produto / Ler o manual / Conectar-se aos Serviços

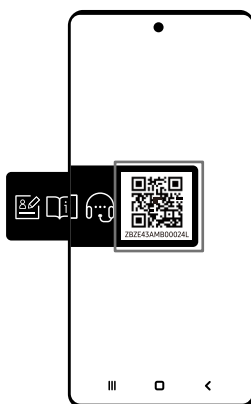

1. Inicie a câmera do seu smartphone e digitalize a imagem do código QR que aparece na etiqueta do produto.
2. Escolha o menu desejado em Registro do Produto, Manual, Atendimento ao Cliente. Se escolher "Manual", terá acesso ao manual do produto adquirido.

OBSERVAÇÃO

- Disponibilizamos manuais online que podem ser acessados pelo seu smartphone ou pelo nosso site, para contribuir com a redução do uso de manuais em papel, como parte das campanhas para salvar a Terra.

Conteúdo

Informações de segurança	5
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	5
Símbolos de segurança importantes	5
Antes de usar a sua lava-louças	8
Configurar a lava-louças	9
Desembalar a lava-louças	9
Verificar as peças	10
Cumprimento dos requisitos de instalação	11
Painel de controle	12
Visão geral dos ciclos	14
Usar a lava-louças	15
Instruções básicas	15
Controles	16
Adiar início	16
Trava dos botões de controle	17
Ajustar a altura do cesto superior	17
Remover o cesto superior	18
Carregamento do cesto inferior	18
Carregamento do cesto superior	19
Usar o cesto de talheres	20
Usar detergente	21
Usar secante	23
Modo de configuração	24
Limpeza e conservação	25
Limpeza	25
Limpeza da porta	27
Cuidados com a lava-louças	27
Cuidados a longo prazo	27
Proteção contra congelamento	28
Como manter a sua lava-louças	28

Conteúdo

Ciclos	29
Gráfico de ciclos	29
Solução de problemas	30
Verifique estes pontos se a sua lava-louças...	30
Códigos de informações	34
Apêndice	35
Ajudando o meio ambiente	35
Especificações	35
Garantia	36



Informações de segurança

Parabéns por ter adquirido sua nova lava-louças Samsung. Este manual contém informações importantes sobre instalação, uso e cuidados com a máquina. Reserve um tempo para ler este manual e tire o máximo proveito dos muitos benefícios e recursos da sua lava-louças.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Os Avisos e Instruções importantes de segurança neste manual não abrangem todas as condições e situações que podem ocorrer. É sua responsabilidade usar o bom senso, cautela e cuidado ao instalar, manter e operar sua lava-louças.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

AVISO

Riscos ou práticas pouco seguras que podem resultar em **lesões corporais graves ou morte**. Para reduzir os riscos de incêndio, explosão, choque elétrico ou lesões ao usar a lava-louças, siga estas precauções básicas de segurança:

ATENÇÃO

Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **pequenas lesões corporais ou danos materiais**.

OBSERVAÇÃO

Estes sinais de aviso estão aqui para impedir lesões em você e outras pessoas. Siga-os explicitamente.

Depois de ler esta seção, mantenha as instruções em local seguro, para consultas futuras.



SALVE ESTAS INSTRUÇÕES



 AVISO

Ao usar sua lava-louças, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Leia todas as instruções antes de usar a lava-louças.
2. Use a lava-louças apenas para a função pretendida.
3. Use apenas detergentes ou agentes umectantes recomendados para uso em lava-louças e mantenha-os fora do alcance de crianças.
4. Ao carregar itens para lavar:
 - localize objetos pontiagudos para que não possam danificar a vedação da porta e
 - coloque facas afiadas com os cabos para cima, para reduzir o risco de ferimentos por corte.
5. Não lave itens de plástico, a menos que tenham a indicação "utilizável em lava-louças" ou equivalente. Quando os itens de plástico não tiverem a indicação, verifique as recomendações do fabricante.
6. Não toque na RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO durante ou imediatamente após a utilização.
7. Não utilize a lava-louças, a menos que todos os painéis de PROTEÇÃO estejam corretamente colocados.
8. Não adultere os controles.
9. Não force, sente ou suba na porta ou no cesto da lava-louças.
10. Para reduzir o risco de ferimentos, não permita que crianças brinquem na parte interna ou em cima da lava-louças.
11. Sob certas condições, pode ser produzido gás de hidrogênio em um sistema de água quente que não tenha sido usado por duas semanas ou mais. **O GÁS DE HIDROGÊNIO É ALTAMENTE EXPLOSIVO.** Se o sistema de água quente não tiver sido usado por um longo período, antes de usar a lava-louças, abra todas as torneiras de água quente e deixe a água fluir por alguns minutos. Isso liberará todo o gás de hidrogênio acumulado. Como o gás é inflamável, não fume nem use chamas abertas durante esse procedimento.
12. Remova a porta do compartimento de lavagem ao inutilizar ou descartar uma lava-louças antiga.

SALVE ESTAS INSTRUÇÕES

 ATENÇÃO

- Depois de desembalar a lava-louças, mantenha a embalagem fora do alcance de crianças.
- A lava-louças é extremamente pesada. Não tente mover ou transportar a lava-louças sozinho. São necessárias duas ou mais pessoas para mover uma lava-louças e evitar possíveis lesões.
- Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade, água e tem peças móveis, há riscos potenciais.
- Não instale a lava-louças perto de componentes elétricos. Mantenha a lava-louças longe de chamas abertas.
- Instale e nivele sua lava-louças em um piso sem carpete e que possa suportar seu peso.
- A lava-louças deve estar devidamente aterrada. Nunca a conecte em uma tomada não aterrada.
- Após a instalação da lava-louças, verifique se a mangueira de drenagem está conectada corretamente e se não há vazamento nos conectores da mangueira. Se a mangueira de drenagem estiver solta, poderá causar danos materiais.
- A linha de abastecimento de água é suscetível a quebras. Com o passar do tempo, ela fica menos flexível. Verifique regularmente a linha. Se estiver dilatada, rasgada, cortada ou houver vazamento de água, substitua-a imediatamente.
- Para operar esta máquina com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-la.
- Não coloque gasolina, solventes ou outros materiais inflamáveis dentro da lava-louças. Não lave louças que foram expostas a esses materiais.
- Mantenha o detergente para lava-louças fora do alcance de crianças. O detergente tem um efeito nocivo nos órgãos humanos. Ele contém substâncias para polimento e é corrosivo. Evite que o detergente entre em contato com a pele e os olhos.
- Não empurre nem pressione a porta quando ela estiver aberta, pois isso pode danificar a lava-louças ou causar danos.
- Não permita que as crianças brinquem na parte interna ou em cima da lava-louças. Elas podem se machucar ou danificar a lava-louças.
- Desconecte o cabo de alimentação de energia (ou desligue o disjuntor) antes de fazer a manutenção da lava-louças.
- Não conserte, substitua ou faça manutenção em qualquer peça da lava-louças. Desmontagem, reparos e modificações são permitidos apenas por técnicos de serviço autorizados. O trabalho realizado por uma pessoa não autorizada poderá anular a garantia.
- Antes de descartar sua lava-louças, remova a porta do compartimento de lavagem ou a trava da porta, para que crianças ou animais pequenos não fiquem presos no seu interior.
- Se a lava-louças não for utilizada por muito tempo, desligue o abastecimento de água.
- Esta lava-louças destina-se apenas a uso doméstico.

SALVE ESTAS INSTRUÇÕES

Informações de segurança

Antes de usar a sua lava-louças

AVISO



Risco de queda

- Não use a lava-louças até que esteja instalada corretamente.
- Não empurre pra baixo a porta da lava-louças quando ela estiver aberta.
- Não coloque peso excessivo na porta da lava-louças quando ela estiver aberta.



Perigo de choque elétrico

O descumprimento destas instruções poderá resultar em acidente fatal, incêndio ou choque elétrico:

- Aterre eletricamente a lava-louças. (direcionamento de possíveis correntes de fuga para o solo)
- Não utilize cabo de extensão.

SALVE ESTAS INSTRUÇÕES

Configurar a lava-louças

Certifique-se de que seu técnico de instalação siga estas instruções com atenção, para que a sua nova lava-louças funcione corretamente e você não corra risco de ferimentos ao utilizá-la.


Desembalar a lava-louças

- Assim que a sua nova lava-louças for entregue, desembale-a com cuidado e verifique se há danos. Se a lava-louças estiver danificada, mencione isso na guia de transporte e guarde uma cópia. Não instale a lava-louças e entre em contato com a Central de atendimento Samsung, pelo telefone 4004-0000 ou 0800 555 0000.
- Se não houver danos no produto, prossiga a instalação. Se você pretende fazer a instalação por conta própria, leia o guia de instalação e siga as instruções contidas nele.
- Depois de desembalar a lava-louças, mantenha a embalagem fora do alcance das crianças, para garantir a segurança.

Configurar a lava-louças

Verificar as peças

Depois de desembalar a lava-louças, certifique-se de que recebeu todas as peças exibidas acima. Caso sua lava-louças tenha sido danificada durante o envio ou caso você não tenha recebido todas as peças, entre em contato com a Central de atendimento Samsung, pelos números 4004-0000 ou 0800 555 0000.

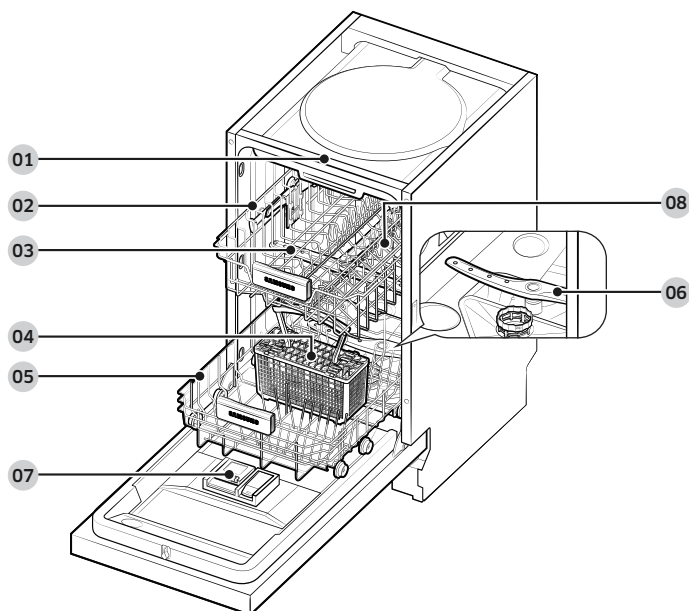

01 Trava

02 Cesto superior

03 Pulverizador superior

04 Cesto de talheres

05 Cesto inferior

06 Pulverizador inferior

07 Reservatório do secante

08 Cesto das xícaras

OBSERVAÇÃO

- **Acessórios:** Manual do usuário/guia de instalação e kit de instalação.
- Dependendo do modelo, as peças reais podem ter uma aparência diferente do exibido nas figuras.

Cumprimento dos requisitos de instalação

Eletricidade e aterramento

⚠ ATENÇÃO

- Nunca utilize cabo de extensão.
- Ao preparar a instalação, será necessário que você providencie:
 - um circuito derivado individual com fusível ou disjuntor de 127 V~, 60 Hz e 15 Amperes somente para a lava-louças.
- A lava-louças deve estar aterrada. Caso a lava-louças apresente mau funcionamento ou quebre, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico, pois fornece um caminho com resistência menor para a corrente elétrica.

⚠ AVISO

Nunca conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.

Abastecimento de água

A pressão da linha de abastecimento de água quente deve estar entre 20-120 psi (140-830 kPa). Ajuste o aquecedor de água para fornecer água entre 49 °C e 65 °C.

📖 OBSERVAÇÃO

- A maioria das lojas de peças para encanamentos vende linhas de abastecimento de água de diversos tamanhos, de até 305 cm de comprimento.
- É possível reduzir o risco de vazamentos e danos causados por água se você:
 - Deixar as torneiras facilmente acessíveis.
 - Fechar as torneiras quando a lava-louças não estiver sendo usada.
 - Verificar periodicamente se há vazamentos nas conexões da linha de abastecimento de água.

⚠ AVISO

Antes de usar sua lava-louças pela primeira vez, verifique todas as conexões na válvula de entrada de água e nas torneiras, para confirmar que não há vazamentos.


Piso

Por questões de segurança, a lava-louças deve ser instalada em um piso de construção sólida. Nunca instale a lava-louças em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

A lava-louças deve ser instalada corretamente, de acordo com as instruções no Manual de instalação, antes de ser utilizada. Se você não recebeu um Manual de instalação com a sua lava-louças, é possível obtê-lo no nosso site: www.samsung.com/br.

Configurar a lava-louças

Painel de controle

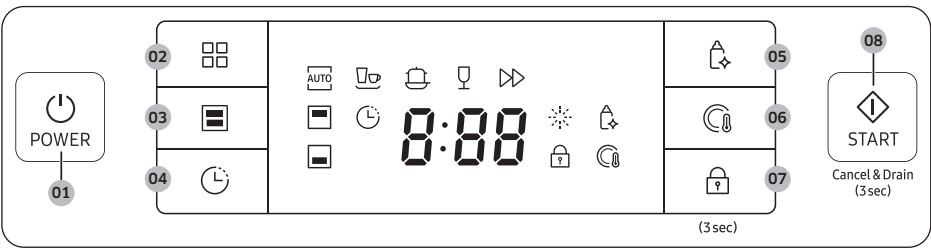

01 POWER (LIGA/DESLIGA)	Pressione para ligar ou desligar a lava-louças.
02 Programa	Pressione para selecionar o ciclo de lavagem desejado. Para obter mais informações, veja a seção “Visão geral dos ciclos” na página 14.
03 Meia carga	Pressione para lavar uma pequena quantidade de itens. • Apenas prateleira superior: Pressione para lavar itens usando apenas a prateleira superior. • Apenas prateleira inferior: Pressione para lavar itens usando apenas a prateleira inferior.
04 Adiar início	Você pode adiar o início do ciclo em até 24 horas. Para obter mais informações, veja a seção “Adiar início” na página 16
05 Função Higiene	Pressione para aumentar a temperatura da água em até 69 °C no processo de enxágue final, para higienizar em alta temperatura. Esta opção não está disponível nos ciclos Delicado e Rápido.
06 Lavagem de alta temperatura	Aumente a temperatura da lavagem principal para melhorar a limpeza de cargas que contêm alimentos endurecidos e queimados. OBSERVAÇÃO A opção Lavagem de alta temperatura não está disponível nos ciclos Delicado e Ciclo Express .
07 Trava dos botões de controle	Trava dos botões de controle permite bloquear os botões no painel de controle, exceto o botão POWER (LIGA/DESLIGA) . Para obter mais informações, veja a seção “Trava dos botões de controle” na página 17.
08 START (INÍCIO) (Cancel & Drain (Cancelar e drenar))	Pressione START (INÍCIO) para iniciar a operação. Verifique se a porta está fechada. Cancel & Drain (Cancelar e drenar): Para cancelar o ciclo atual e drenar a lava-louças, pressione e mantenha pressionado o botão START (INÍCIO) por 3 segundos.

Indicadores




Indicador Recarga do secante		Acende quando a lava-louças ficar sem secante.
Indicador Trava dos botões de controle		Acende quando Trava dos botões de controle estiver ativado e pisca quando qualquer botão, exceto POWER (LIGA/DESLIGA) , for pressionado.
Indicador Adiar início		Acende quando Adiar início estiver ativado.

Configurar a lava-louças



Configurar a lava-louças

Visão geral dos ciclos

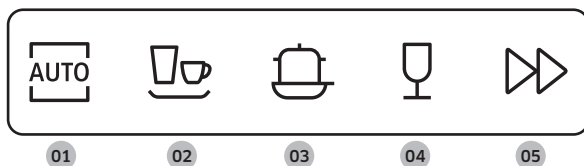

01 Automático	Este ciclo detecta o nível de sujeira e inicia automaticamente o ciclo ideal de acordo com todos os níveis de sujeira.
02 Normal	Para cargas com sujeira normal, como panelas, pratos, copos e panelas com pouca sujeira. Ciclo diário padrão.
03 Pesado	Selecione este ciclo para itens muito sujos.
04 Delicado	Selecione este ciclo para itens com pouca sujeira e frágeis, como copos. A Função Higiene não está disponível neste ciclo.
05 Ciclo Express	Itens de uso com sujeira diária normal, com tempo de ciclo curto. A Função Higiene não está disponível neste ciclo.



Usar a lava-louças

Instruções básicas

1. Abra a porta e coloque as louças (Veja as páginas **18 a 19**).
 - Coloque as louças no cesto superior e na inferior.
 - Limpe os restos de comida da louça antes de a colocá-la nos cestos.
 - Depois de colocar a louça nos cestos, gire os pulverizadores manualmente para verificar se alguma louça interfere com eles.
 - Certifique-se de que a louça não impeça a abertura do reservatório de detergente.
2. Adicione detergente ao reservatório (veja a página **21**).
 - Certifique-se de usar apenas detergente e secante para lava-louças automáticas.
 - Veja **"Usar detergente"** na página **21** para obter instruções de como adicionar detergente e secante.
3. Pressione o botão **POWER (LIGA/DESLIGA)**.
 - Quando você pressiona o botão **POWER (LIGA/DESLIGA)**, o display inteiro é ativado e o indicador do ciclo concluído mais recentemente acende.
 - Se "Recarga do secante" (☼) estiver aceso, reabasteça o reservatório do secante, para melhorar o desempenho de lavagem e secagem.
4. Selecione o ciclo de limpeza adequado, dependendo do nível de sujeira da louça. (Veja as páginas **14 e 29**)
 - Pressione o botão **Ciclos** apropriado.
 - Quando você pressiona o botão **Ciclos**, o indicador do ciclo acende.
5. Pressione o botão **START (INÍCIO)** e feche a porta dentro de 3 segundos.
 - A lava-louças começará a drenar após alguns segundos e, em seguida, iniciará o ciclo selecionado.
 - Feche bem a porta. Se a porta não estiver fechada corretamente, o ciclo selecionado não será iniciado automaticamente.
6. Quando o ciclo de lavagem estiver concluído:
 - A luz acende e a lava-louças emite um aviso sonoro.
 - A lava-louças desliga automaticamente.

⚠ ATENÇÃO

- Se você quiser colocar mais louças ou pausar a lava-louças enquanto ela já estiver funcionando, abra a porta devagar e com cuidado, pois existe a possibilidade de ferimentos causados pelo vapor quente retido dentro da máquina.
- Se a porta for aberta com a lava-louças em funcionamento, um mecanismo de segurança será ativado e interromperá o ciclo.
- Para retomar a operação, pressione o botão **START (INÍCIO)** e feche a porta dentro de 3 segundos.
- Adicionar louças vários minutos após o início do funcionamento da lava-louças poderá afetar seu desempenho.
- Se você abrir a porta enquanto a lava-louças estiver funcionando em alta temperatura, ela drenará a água quente automaticamente, para proteger você contra queimaduras.



Usar a lava-louças

OBSERVAÇÃO

- Você deve usar secantes para obter um melhor desempenho de secagem. Você pode melhorar ainda mais o desempenho de secagem selecionando a **Função Higiene**.
- Abra a porta da lava-louças e espere alguns minutos antes de retirar a louça. A louça ficará mais fria e a secagem ficará melhor.

Controles

Os botões da central de controle permitem que você opere a lava-louças facilmente.

- São fáceis de operar, exigindo apenas um toque suave.
- Eles têm um design simples e elegante.

OBSERVAÇÃO

Se há crianças na casa ou se você deseja limpar o display dos controles, recomendamos ativar o recurso **Trava dos botões de controle** para bloquear os botões de controle. Veja a página 17.

- Se esta opção estiver selecionada, as crianças não poderão ligar acidentalmente a lava-louças tocando nos controles.
- Se houver um ciclo em execução, os botões não reagirão. (Exceto o botão **POWER (LIGA/ DESLIGA)**)
- Se a lava-louças estiver desligada, apenas o botão **POWER (LIGA/DESLIGA)** reagirá.

Adiar início

Quando você seleciona a opção **Adiar início**, sua lava-louças vai iniciar o ciclo selecionado quando o tempo de adiamento expirar.

AVISO

- Ao usar a lava-louças, tente organizar a louça corretamente conforme descrito nas páginas 18 a 20.
 - Você deve remover da louça os restos de comida, como ossos, sementes de frutas, etc., e qualquer outro resíduo, como palitos de dente, papel, etc., pois isso pode causar danos à louça, criar ruído ou causar mau funcionamento da lava-louças.
 - Selecione o ciclo apropriado, dependendo do nível de sujeira e do tipo de louça.
 - Use apenas a quantidade adequada de detergente e de secante.
- Não lave as seguintes peças na lava-louças:
 - Peças em acrílico ou alumínio: Pratos com borda dourada podem ficar descoloridos.
 - Louça tratada com adesivos: Plásticos, madeira, marfim, cobre e metal tratados podem se soltar.
 - Plásticos com uma tolerância de temperatura inferior a 90 °C: Plásticos finos não ficam bem lavados e secos, e eles podem ser danificados devido a temperaturas de lavagem elevadas.
 - Metal: Metais oxidáveis devem ser lavados à mão e secos imediatamente, pois podem enferrujar.
 - Utensílios de madeira: As peças em madeira podem rachar.





Trava dos botões de controle

Para evitar que as crianças brinquem com a lava-louças, o recurso Trava dos botões de controle bloqueia todos os controles dos botões, exceto **POWER (LIGA/DESLIGA)**.


- Para ativar o recurso Trava dos botões de controle, pressione e mantenha pressionado o botão **Trava dos botões de controle** por 3 segundos. Com a opção de Trava dos botões de controle ativada, não é possível selecionar um ciclo/opção, nem iniciar uma operação.
- Para desativar o recurso Trava dos botões de controle, pressione e mantenha pressionado o botão **Trava dos botões de controle** novamente por 3 segundos.
- O recurso Trava dos botões de controle continua ativo depois que a lava-louças reiniciar. Para cancelar o recurso Trava dos botões de controle, você precisa desativá-lo primeiro.

Ajustar a altura do cesto superior

Você pode ajustar a altura do cesto superior, para que o cesto inferior possa acomodar louças maiores. Dependendo da altura do cesto superior, o cesto inferior pode acomodar louças de até 29 cm de diâmetro e o cesto superior pode acomodar louças de até 18 cm de diâmetro.

⚠ ATENÇÃO

- Ajuste a altura do cesto superior antes de colocar as louças no cesto. Ajustar o cesto depois de colocar a louça poderá danificar a louça.
- Ao ajustar, segure as duas alças, ou então a porta da lava-louças poderá não fechar corretamente.

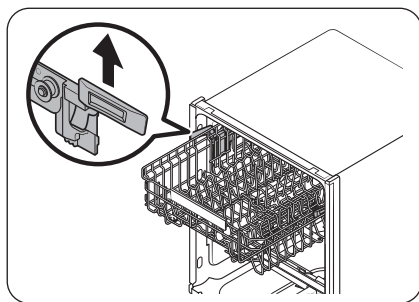

- Puxe o cesto superior para cima para poder levantá-la. A alça ajustável travará e o cesto superior ficará levantada.
- Para abaixar o cesto superior, segure simultaneamente as duas alças ajustáveis, localizadas nos lados esquerdo e direito do cesto superior e pressione uniformemente para baixo.



Usar a lava-louças


Remover o cesto superior

Puxe o cesto superior para a frente até que ele fique totalmente estendido e levante-o levemente para removê-lo.

Veja as imagens a seguir.

⚠ ATENÇÃO

Embora o cesto superior seja removível, ele deve estar colocado para que a lava-louças funcione corretamente. Se você tentar utilizar a lava-louças sem o cesto, haverá ruído e a lava-louças terá um desempenho insatisfatório.

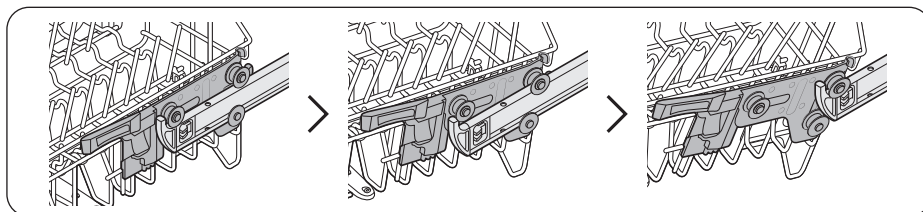


Carregamento do cesto inferior

Cesto inferior foi especialmente concebido para pratos de jantar, tigelas de sopa, pratos, panelas, tampas e caçarolas.

Peças grandes, como panelas, devem ser colocadas na lava-louças de modo que os lados abertos fiquem voltados para baixo. Recomendamos colocar xícaras, taças e pratos pequenos na prateleira superior.

Veja abaixo os padrões de carregamento recomendados.

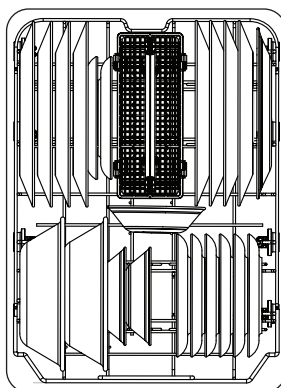


Capacidade para 8 serviços

Carregamento do cesto superior

O cesto superior foi projetado para pratos pequenos, canecas, copos e itens de plástico marcados como "utilizável em lava-louças". Coloque seus pratos na lava-louças fazendo duas filas, uma oposta à outra, de modo que a frente de cada prato fique voltada para a parte de trás do prato na frente dele, e o lado de cima dos pratos que ficam no centro da lava-louças fique voltado ao seu oposto. Veja as imagens abaixo.

Certifique-se de que as louças colocadas não interfiram na rotação do pulverizador que está localizado na parte inferior do cesto superior. (Verifique isso girando o pulverizador com a mão.) Quando colocar a louça, puxe o cesto superior o suficiente para poder carregá-lo sem bater na bancada acima.

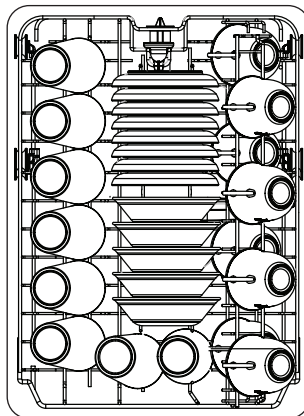

Capacidade para 8 serviços

Usar a lava-louças




Usar a lava-louças

Usar o cesto de talheres

Você pode colocar cada faca, colher ou garfo separadamente nos suportes de colher nas tampas da cesta para evitar trincas e descoloração.

É possível usar o cesto de talheres com a tampa aberta.

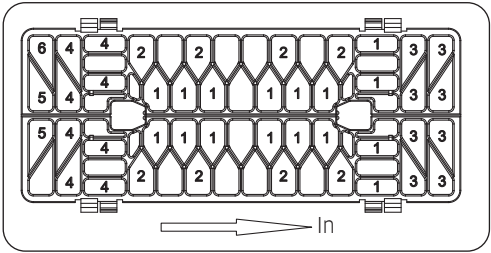


Capacidade para 8 serviços

A colher fica como vista de cima com a colocação sugerida de talheres. Combine os números do diagrama com os números na lista de talheres abaixo.

OBSERVAÇÃO

NÃO deixe que nenhum item ultrapasse a parte inferior.

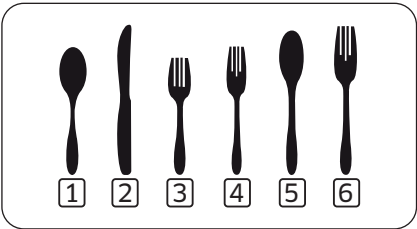

1. Colheres de chá
2. Facas
3. Garfos de salada
4. Garfos de jantar
5. Colheres de servir
6. Garfos de servir





Usar detergente

Em todos os ciclos da lava-louças é obrigatório que haja detergente no respectivo reservatório. Adicione a quantidade correta de detergente conforme o ciclo selecionado, para garantir o melhor desempenho.


⚠ ATENÇÃO

Use apenas detergente para lava-louças. O detergente comum produz muita espuma e isso pode diminuir o desempenho da lava-louças ou causar mau funcionamento.

⚠ AVISO

- Não ingerir o detergente para lava-louças. Evite inalar os vapores. O detergente para lava-louças contém substâncias químicas irritantes e cáusticas, que podem causar problemas respiratórios. Se você tiver ingerido o detergente para lava-louças ou inalado os vapores, procure atendimento médico imediatamente.
- Mantenha o detergente fora do alcance de crianças.


Encher o reservatório do detergente

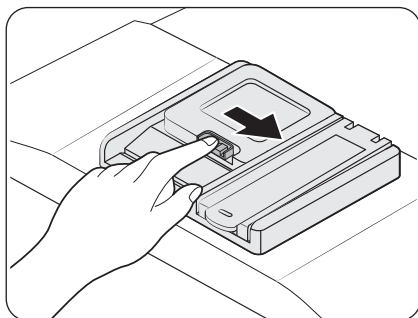

1. Abra o reservatório de detergente empurrando a trava.

📄 OBSERVAÇÃO

Ele sempre fica aberto no final de um ciclo de lavagem.

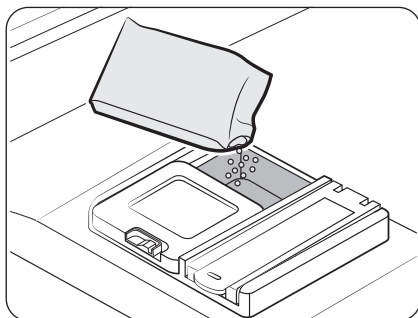


2. Adicione a quantidade recomendada de detergente ao reservatório da lavagem principal.





Usar a lava-louças

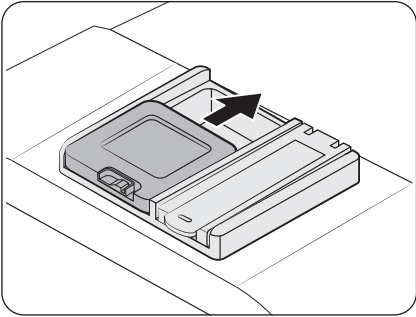

3. Feche o reservatório deslizando e pressionando a tampa para baixo.

OBSERVAÇÃO

- Não existe um botão separado para configurar o reservatório para usar detergente em pastilha.
- Para um melhor resultado de limpeza, especialmente se você tiver itens muito sujos, despeje uma pequena quantidade (cerca de 8 g) de detergente na porta antes de fechá-la. Ele será ativado durante a fase de pré-lavagem.

A tampa abre automaticamente para distribuir o detergente durante a lavagem.

Ciclo	Quantidade de detergente	
	Reservatório da lavagem principal	Na porta, para pré-lavagem
Automático, Normal, Delicado	20 g	10 g
Pesado, Ciclo Express	30 g	15 g

OBSERVAÇÃO

Os números dentro do reservatório referem-se a gramas.

Usar a lava-louças



Usar secante

Encher o reservatório do secante


Quando o indicador Recarga do secante acender no painel de controle, encha novamente com o secante.

Sua lava-louças foi concebida para usar apenas secante líquido.

O uso de secante em pó obstruirá a abertura do reservatório e causará mau funcionamento da lava-louças. O secante melhora o desempenho da secagem da lava-louças.

⚠ ATENÇÃO


Não adicione detergente comum ao reservatório do secante.

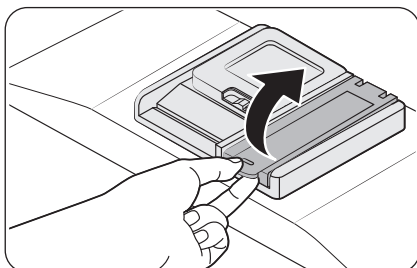

1. Retire a tampa do reservatório do secante levantando a alça.

📘 OBSERVAÇÃO


Ao usar detergente em pastilha, use também o secante, para melhorar o desempenho de secagem.

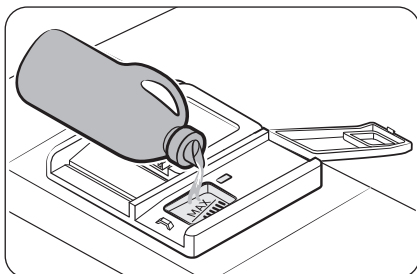

2. Encha o reservatório do secante.

⚠ ATENÇÃO

Não encha o reservatório acima do nível máximo. O excesso de secante pode transbordar durante o ciclo de lavagem.

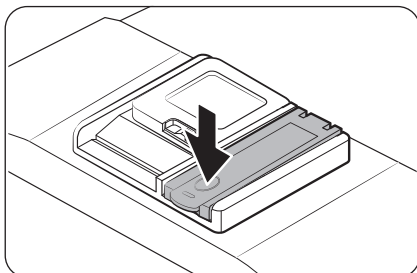

3. Feche a tampa.

Usar a lava-louças

Modo de configuração

Você pode alterar o som, a função de abertura automática da porta e as configurações do nível de secante de acordo com sua preferência.

Entrar no modo de configuração

1. Ligue a lava-louças.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de **Programa** durante cinco segundos dentro de 60 segundos depois de ligar a lava-louças.
 - Quando você entrar no modo de configuração, o display mostrará "0:00".

Configuração do som

Você pode ativar ou desativar o som.

1. Pressione o botão **Meia carga** para selecionar o menu de configuração do som.
 - O display mostra a configuração atual. (Configuração padrão: "U1")
2. Pressione o botão de **Programa** para alterar a configuração.
 - U0: Som desativado
 - U1: Som ativado
3. Aguarde 5 segundos para ativar a configuração.

Configuração da função de abertura automática da porta

Você pode configurar a lava-louças para abrir automaticamente a porta depois de cada ciclo, para obter melhores resultados de secagem.

1. Pressione o botão **Lavagem de alta temperatura** para selecionar o menu de configuração da função de abertura automática da porta.
 - O display mostra a configuração atual. (Configuração padrão: "A1")
2. Pressione o botão de **Programa** para alterar a configuração.
 - A0: Função desativada
 - A1: Função ativada
3. Aguarde 5 segundos para ativar a configuração.

Ajuste do nível do secante

Você pode alterar a quantidade de secante aplicada durante um ciclo.

1. Pressione o botão **Função Higiene** para selecionar o menu de ajuste do nível do secante.
 - O display mostra a configuração atual. (Configuração padrão: "d4")
2. Pressione o botão de **Programa** para alterar a configuração.
 - É possível selecionar de d1 a d5 (mínimo - máximo).
3. Aguarde 5 segundos para ativar a configuração.

Limpeza e conservação

Limpeza

Mantenha a lava-louças limpa para melhorar o desempenho, reduzir a necessidade de reparos e prolongar a vida útil da máquina.

Exterior

Limpe imediatamente os respingos que caírem na superfície da lava-louças. Use um pano macio e úmido no painel de controle para limpar suavemente respingos e poeira.

⚠ ATENÇÃO

- Não use benzeno, cera, diluente, alvejante à base de cloro, álcool ou outras substâncias químicas. Esses materiais podem descolorir a superfície da lava-louças e causar manchas.
- A lava-louças tem peças elétricas no interior. Não borrife água diretamente sobre a lava-louças. Os componentes elétricos devem ser protegidos contra água.
- Se o painel da porta for de aço inoxidável, use um limpador específico para eletrodomésticos e um pano limpo e macio.

Interior

Limpe regularmente o interior da lava-louças para remover qualquer sujeira ou partículas de alimentos. Limpe dentro da lava-louças e o lado de dentro da porta com um pano úmido.


⚠ ATENÇÃO

- Não remova a vedação frontal (a vedação de borracha comprida que envolve a abertura da lava-louças). A vedação mantém o lado interno da lava-louças selado.
- Utilize um pano úmido para remover depósitos de calcário ou gordura do interior da lava-louças. Como alternativa, aplique um pouco de detergente e execute um ciclo de esvaziamento usando a temperatura de enxágue mais alta.

Pulverizadores

Para evitar que os pulverizadores fiquem entupidos ou se já estiverem entupidos, remova e limpe cada pulverizador. Tenha cuidado ao remover os pulverizadores, pois eles podem quebrar.


Pulverizador superior

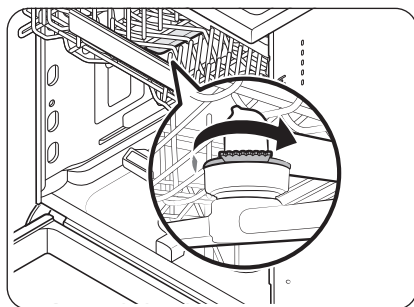

1. Abra a porta e puxe a prateleira superior para alcançar o pulverizador superior.
2. Afrouxe e remova a porca e, em seguida, retire o pulverizador.
3. Desobstrua e limpe o pulverizador.
4. Reinsira o pulverizador e aperte a porca com a mão.
5. Gire o pulverizador com a mão para certificar-se de que ele ficou encaixado corretamente.

Limpeza e conservação


Pulverizador inferior

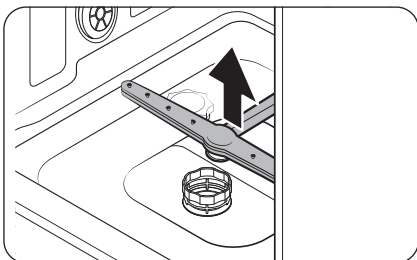


1. Abra a porta e puxe a prateleira inferior. O pulverizador inferior pode ser alcançado.
2. Desobstrua e limpe o pulverizador.
3. Reinsira o pulverizador.
4. Gire o pulverizador com a mão para certificar-se de que ele ficou encaixada corretamente.

Filtro


Recomendamos limpar o filtro mensalmente.

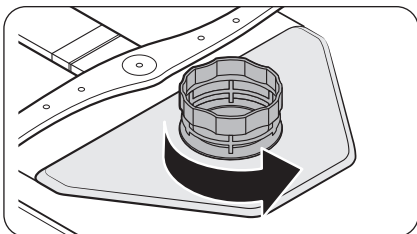

1. Abra a porta e primeiro remova a prateleira inferior.
2. Gire a alça do filtro no sentido anti-horário para destravar o filtro de malha grossa.

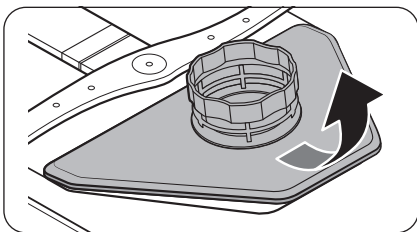

3. Remova o filtro de malha grossa e, em seguida, o microfiltro cilíndrico abaixo dele.

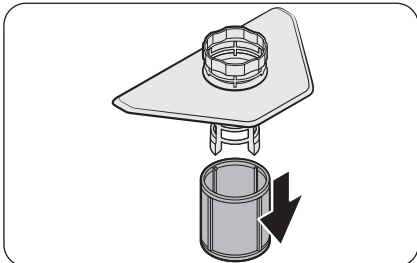



Limpeza da porta

Para limpar a borda ao redor da porta, você deve usar apenas um pano macio umedecido em água morna.

Além disso, nunca use produtos de limpeza abrasivos ou esfregões nas superfícies externas. Eles vão arranhar o acabamento. Algumas toalhas de papel também podem arranhar ou deixar marcas na superfície.

AVISO

Nunca use spray de limpeza para limpar o painel da porta. O spray pode danificar a fechadura da porta e os componentes elétricos. Não use agente de limpeza abrasivo ou toalhas de papel para limpar a porta. Eles podem arranhar a porta ou deixar manchas na superfície do aço inoxidável.

Cuidados com a lava-louças

Para limpar o painel de controle, use um pano levemente umedecido e seque bem. Para limpar o exterior, use uma boa cera para polimento de eletrodomésticos.

Nunca use objetos pontiagudos, esfregões ou produtos de limpeza agressivos em qualquer parte da lava-louças.

Cuidados a longo prazo

Se você não for usar a lava-louças por muito tempo, primeiro drene a unidade completamente e, em seguida, desconecte a mangueira de água. Desligue a válvula de entrada de água e o disjuntor. A água restante nas mangueiras ou nos componentes internos pode danificar a lava-louças.





Limpeza e conservação

Proteção contra congelamento

Se a lava-louças for deixada num local sem aquecimento durante o inverno:

1. Desconecte a energia elétrica da lava-louças.
2. Desligue o abastecimento de água e desconecte o tubo de entrada de água na válvula.
3. Drene a água do tubo de entrada e da válvula de água. (Use uma panela para recolher a água.)
4. Reconecte o tubo de entrada de água à válvula.
5. Retire o filtro do fundo do tambor e use uma esponja para secar a água.

Como manter a sua lava-louças

Depois de cada lavagem

- Depois de cada lavagem, desligue o abastecimento de água da máquina e deixe a porta ligeiramente entreaberta, para que a umidade e os odores não fiquem presos no seu interior.

Remover o plugue

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, sempre remova o plugue da tomada.

Não usar solventes ou produtos de limpeza abrasivos

- Para limpar o exterior e as peças de borracha da lava-louças, não utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos. Use apenas um pano com água morna e detergente. Para remover marcas ou manchas da superfície do interior, use um pano umedecido em água e um pouco de vinagre branco ou um produto de limpeza específico para lava-louças.

Quando você sair de férias

- Quando você sair de férias, recomendamos que efetue um ciclo de lavagem com a lava-louças vazia e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação de energia, desligue o abastecimento de água e deixe a porta do aparelho entreaberta. Isso ajudará as vedações a durarem mais e evitará a formação de odores dentro da máquina.

Mover a máquina

- Se for necessário mover a máquina, tente mantê-la na posição vertical. Se for absolutamente necessário, ela poderá ser deitada de costas.

Vedações

- Um dos fatores que provocam a formação de odores na lava-louças é a comida que fica presa nas vedações. A limpeza periódica com uma esponja úmida evitará que isso ocorra.



Ciclos

Gráfico de ciclos

Ciclo		Automático	Normal	Pesado	Delicado	Ciclo Express
Sequência dos ciclos		Pré-lavagem ▶ Lavagem principal ▶ Enxágue ▶ Enxágue quente ▶ Secar ▶ Final				
Temp [°F (°C)]	Lavagem principal	55-60	45-60	65	50	60
	Enxágue quente *Função Higiene 69 °C	52	52	55	50	50
Consumo de água (ℓ)		9-17,7	9-17,7	17,7	15,9	12,8
Tempo do ciclo (minutos)		123-154	118-149	157	116	60

- Quando você seleciona o ciclo **Automático** ou **Normal**, é possível eliminar etapas opcionais, dependendo do nível de sujeira da louça.
- O consumo de água e o tempo de lavagem variam de acordo com as etapas ou opções adicionadas e com a pressão e a temperatura da água fornecida.
- Depois de selecionar uma opção, o tempo do ciclo poderá ser alterado.
- Se o reservatório do secante estiver vazio, o tempo de lavagem e a temperatura do último enxágue serão maiores.
- Quando você seleciona a **Função Higiene**, a secagem será adicionada antes do final do ciclo.

Solução de problemas

Verifique estes pontos se a sua lava-louças...

Problema	Possível causa	Solução
Não iniciar.	A porta não está totalmente fechada.	• Verifique se a porta está travada e completamente fechada.
	Nenhum ciclo está selecionado.	• Selecione o ciclo adequado.
	O cabo de alimentação de energia não está conectado.	• Conecte o cabo de alimentação de energia corretamente.
	O abastecimento de água não funciona.	• Verifique se a válvula de entrada de água está aberta.
	O painel de controle está bloqueado.	• Desbloqueie a Trava dos botões de controle. (Veja a página 17)
	Um disjuntor está aberto.	• Religue o disjuntor.
Uma operação ou um ciclo estão demorando muito.	A água que está entrando está fria.	• Verifique se a linha de abastecimento de água está conectada a uma fonte de água quente. (É preciso mais tempo para esquentar a água fria.)
Partículas de comida continuam na louça. (Não está limpando corretamente.)	Você selecionou um ciclo que não é o adequado.	• Selecione um ciclo de acordo com a quantidade e o nível de sujeira da louça, conforme orientado neste manual.
	A temperatura da água está baixa.	• Conecte a linha de abastecimento de água na entrada de água quente. • Para um desempenho melhor, a temperatura da água fornecida deve ser de 49 °C.
	A pressão da água está baixa.	• A pressão da água deve ficar entre 20 e 120 psi (140-830 kPa).
	O detergente da lava-louças não foi utilizado.	• Use detergente para lava-louças automáticas. • Recomendamos um detergente para lava-louças em pó ou gel.

Problema	Possível causa	Solução
Partículas de comida continuam na louça. (Não está limpando corretamente.)	Sobra detergente no reservatório. 	- Verifique se itens grandes, como bandejas, tábuas de corte ou vasilhas, etc., não estão bloqueando o reservatório de detergente e impedindo-o de abrir corretamente. - Reorganize a louça para que ela não interfira com a operação de distribuição de detergente.
	Não há secante.	- Verifique o reservatório e adicione secante. - Use secante líquido.
	Um pulverizador está entupido.	Limpe o pulverizador. Veja a página 25.
	As louças estão inseridas de forma inadequada. Foram inseridas muitas louças.	- Reorganize a louça para que ela não interfira com a rotação do pulverizador e com a operação do reservatório de detergente. - Insira apenas o número adequado de louças. - Insira as louças conforme recomendado. (Veja as páginas 18 a 19)
Os copos ficam foscos.	A água fornecida é insuficiente e foi usado muito detergente.	Coloque pouca carga na lava-louças e use um secante para minimizar isso.
	Itens de alumínio foram incluídos na carga de lavagem.	Remova as marcas nas louças usando um produto de limpeza de baixa sensibilidade.
Uma película amarela ou marrom fica dentro da lava-louças.	Ela é causada por restos de café e chá.	Remova as sujeiras usando um limpador de manchas.

Solução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
As louças não secam bem.	Não há secante no reservatório.	• Verifique o reservatório e adicione secante. • Use um secante líquido.
	A temperatura da água é baixa quando a lava-louças está em funcionamento.	• Verifique se a linha de abastecimento de água está conectada a uma fonte de água quente. • Use secante com a Função Higiene.
	Foram inseridas muitas louças.	• A carga adequada de itens pode afetar a secagem. • Insira as louças conforme recomendado. (Veja as páginas 18 a 19)
	Copos e xícaras com fundo côncavo retêm água. Essa água pode respingar em outros itens durante a retirada dos itens.	• Terminado o ciclo, esvazie primeiro a prateleira inferior e depois a prateleira superior. Isso evitará que a água pingue da prateleira superior para a louça da prateleira inferior.
A máquina fica com um odor desagradável.	Restou água de um ciclo incompleto.	• Com a lava-louças vazia, adicione detergente ao reservatório e execute o ciclo Normal para limpar a máquina.
	A mangueira de drenagem está obstruída.	• Entre em contato com um técnico qualificado para remover qualquer obstrução da mangueira de drenagem.
	A lava-louças não está sendo usada diariamente ou louças sujas são deixadas na máquina por muito tempo.	• Com a lava-louças vazia e sem detergente no reservatório, coloque um copo com 230 mL de vinagre na posição vertical dentro da prateleira inferior e, em seguida, execute um ciclo Normal.



Problema	Possível causa	Solução
A máquina é muito barulhenta.	O som é gerado quando a tampa do reservatório está aberta e a bomba de drenagem está operando durante um estágio inicial.	• Trata-se de uma operação normal.
	A lava-louças não está nivelada.	• Certifique-se de que a lava-louças esteja nivelada.
	Foi encontrado um material estranho (um parafuso, peça de plástico) na câmara da bomba.	• Entre em contato com um técnico qualificado para remover o material estranho da câmara da bomba.
	Ouve-se um som de batidas porque um dos pulverizadores está batendo na louça.	• Reorganize as louças.
O pulverizador não está girando suavemente.	Os orifícios dos pulverizadores estão entupidos com partículas de alimentos.	• Limpe os orifícios do pulverizador. Veja a página 25.
	O pulverizador está obstruído por uma louça ou panela e não gira.	• Depois de colocar a louça nos cestos, gire os pulverizadores manualmente, para verificar se alguma louça interfere com eles.
A água não é bombeada para fora da lava-louças.	A drenagem está entupida.	• Entre em contato com um técnico qualificado para remover alguma obstrução na mangueira e verificar o funcionamento da bomba de drenagem.
Depois de colocar as louças, o cesto inferior fica curvada.	As louças não estão inseridas da forma adequada.	• Insira as louças conforme recomendado. (Veja as páginas 18 a 19)
Não é possível fechar a porta.	O modo Auto Release™ Dry (Liberação automática depois da secagem) está em funcionamento.	• Assim que a porta abrir no modo Auto Release™ Dry (Liberação automática depois da secagem), a porta não poderá ser fechada manualmente pelos próximos 2 minutos. É possível fechar a porta após dois minutos.



Solução de problemas

Códigos de informações

O painel de controle exibe códigos informativos para ajudá-lo a entender o que está ocorrendo com a sua lava-louças.

Código	Ação
LC	Verificação de vazamento - Se ocorrer um vazamento da válvula de conexão de entrada de água, feche a válvula, vá ao painel de disjuntores da sua casa e desligue o disjuntor da lava-louças. Em seguida, entre em contato com um instalador para fazer o conserto. - Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento autorizada da Samsung.
4C	Verificação do abastecimento de água - Verifique se a válvula de entrada de água está fechada, se o abastecimento de água está suspenso ou se a linha ou a válvula de entrada de água estão congeladas ou entupidas por partículas estranhas. - Certifique-se de que a bomba de drenagem esteja funcionando e que a água do conjunto seja drenada sem bloqueios na drenagem. - Se o problema persistir, feche a válvula de entrada de água e entre em contato com uma central de atendimento autorizada da Samsung.
tC	Verificação do termistor O sensor de temperatura está quebrado (curto-circuito ou circuito aberto). Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento autorizada da Samsung.
HC	Verificação de aquecimento em alta temperatura - O produto garante que a temperatura da linha de água quente não seja muito alta e se ajusta automaticamente à temperatura apropriada (49 °C a 65 °C). - Se o problema persistir, vá ao painel de disjuntores da sua casa, desligue o disjuntor da lava-louças e entre em contato com uma central de atendimento autorizada da Samsung.
AC	Verificação da comunicação da PCB - Comunicação anormal entre a PCB principal e a PCB secundária. - Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento autorizada da Samsung.

Para outros códigos não relacionados acima, ligue para 4004-0000 ou 0800 555 0000.

Apêndice

Ajudando o meio ambiente

- A sua lava-louças é fabricada com materiais recicláveis. Se você decidir descartar, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Desconecte o cabo, de forma que a máquina não possa ser conectada a uma fonte de energia.
- Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior da máquina.
- Não ultrapasse a quantidade de detergente recomendada nas instruções dos fabricantes do produto.

Especificações

Modelo		DW50C6070F*
Tipo		Lava-louças independente
Alimentação de energia		127 V / 60 Hz apenas / 1250 W
Consumo nominal	Motor de lavagem	26-50 W
	Aquecedor	1000 W
Capacidade de lavagem		Capacidade para 10 serviços
Pressão de água utilizada		20-120 psi (140-830 kPa)
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)		449 x 600 x 845 mm
Peso		Desembalada 39 kg

Garantia

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG
PARA LAVA-LOUÇAS ADQUIRIDAS NAS
REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Para o produto acima identificado, que a **SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG)** disponibiliza no mercado brasileiro, é oferecida a garantia contra problemas decorrentes de falha nos componentes ou no processo de montagem do produto, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal), o qual é acrescido de 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contada a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil pela **SAMSUNG** ou por um revendedor autorizado pela **SAMSUNG**. Esta garantia é válida no território brasileiro.

O produto e os acessórios que o acompanham possuem o mesmo prazo de garantia, ou seja, 1 (um) ano. Acessórios adquiridos separadamente possuem o prazo de 90 dias de garantia (garantia legal), conforme Termo de Garantia próprio.

A **SAMSUNG**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou reconcondicionadas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Informamos que durante o processo de reparo dados e configurações poderão ser apagados, pois o produto é restaurado nos moldes de fábrica. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

A **SAMSUNG** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio dos produtos a serem reparados via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) e/ou consulte nosso website para maiores detalhes de cada modalidade de atendimento por meio do endereço: <https://www.samsung.com/br/support/service-center/>.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **SAMSUNG** não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito pela **SAMSUNG** em caráter oficial crito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **SAMSUNG**. A **SAMSUNG** não será, de forma alguma, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, e que seja anexado ou usado com seus aparelhos, nem pelo funcionamento ou segurança de seus aparelhos usados com acessórios que não os fornecidos pela **SAMSUNG**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **SAMSUNG** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, ao usuário ou terceiros resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre, entre outras hipóteses:

- (a) Defeitos e/ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas, torcidas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, carbonização, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- (b) Defeitos e/ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto;
- (c) Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto;
- (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível;
- (e) Defeitos e/ou danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **SAMSUNG**;
- (f) Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade;
- (g) Desempenho insatisfatório do produto ou danos devido à instalação ou rede elétrica local inadequada;
- (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- (i) Falhas no funcionamento do produto ou danos decorrentes da falta de fornecimento, problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica e/ou pressão de água que não são adequadas e/ou ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário ou no Manual do Produto, sendo insuficientes para o ideal funcionamento do produto;
- (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **SAMSUNG** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema no período de garantia e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **SAMSUNG**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **SAMSUNG** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias de serviços públicos ou concessionários; a **SAMSUNG** não se responsabiliza por danos emergentes, perdas e lucros cessantes. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

Memo

Memo

SAMSUNG

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE NOSSO SITE EM
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support



DD81-04328A-00

Dishwasher

User manual


DW50C6070 Series



SAMSUNG


Preparation

Connecting SmartThings (Wi-Fi model only)

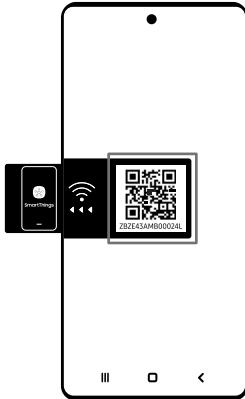

1. Launch a QR code reader app and scan the QR code image on the product.
2. Try connecting the SmartThings app to the product.

Registering the product / Reading the manual / Connecting to Services

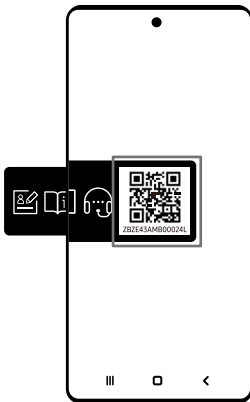

1. Launch a QR code reader app and scan the QR code image on the product.
2. Choose the desired menu from the Product Registration, Manual, Customer Support. If you choose 'Manual' you can read the manual of the product you purchased.

NOTE

- We provide online manuals that can be accessed via your smartphone or our website to contribute in reducing the usage of manuals in paper format, as part of efforts to save the Earth.

Contents

Safety information	5
What you need to know about the safety instructions	5
Important safety symbols	5
Before using your dishwasher	8
Setting up your dishwasher	9
Unpacking your dishwasher	9
Checking parts	10
Meeting installation requirements	11
Control panel	12
Cycle overview	14
Using your dishwasher	15
Basic guidelines	15
Controls	16
Delay start	16
Control Lock	17
Adjusting the height of the upper rack	17
Removing the upper rack	18
Loading the lower rack	18
Loading the upper rack	19
Using the cutlery rack	20
Using detergent	21
Using rinse aid	23
Setting mode	24
Cleaning and care	25
Cleaning	25
Cleaning the door	27
Caring for the dishwasher	27
Long-term care	27
Protect against freezing	28
How to maintain your dishwasher	28

Contents

Cycles	29
Cycle chart	29
Troubleshooting	30
Check these points if your dishwasher...	30
Information codes	34
Appendix	35
Helping the environment	35
Specifications	35



Safety information

Congratulations on your new Samsung dishwasher. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your dishwasher's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your dishwasher.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**. To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your dishwasher, follow these basic safety precautions:

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.

NOTE

These warning signs are here to prevent injury to you and others. Please follow them explicitly. After reading this section, keep it in a safe place for future reference.



SAVE THESE INSTRUCTIONS



 WARNING

When using your dishwasher, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using the dishwasher.
2. Use the dishwasher only for its intended function.
3. Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children.
4. When loading items to be washed:
 - locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal, and
 - load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
5. Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
6. Do not touch the HEATING ELEMENT during or immediately after use.
7. Do not operate your dishwasher unless all ENCLOSURE panels are properly in place.
8. Do not tamper with the controls.
9. Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
10. To reduce the risk of injury, do not allow children to play in or on the dishwasher.
11. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hotwater system has not been used for such a period, before using the dishwasher turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
12. Remove the door to the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- After unpacking the dishwasher, keep the packaging out of the reach of children.
- The dishwasher is extremely heavy. Do not attempt to move or carry the dishwasher by yourself. Two or more people are needed to move a dishwasher and avoid potential injuries.
- As with any equipment using electricity, water, and moving parts, potential hazards exist.
- Do not install the dishwasher near electrical components. Keep the dishwasher away from open flames.
- Install and level your dishwasher on an uncarpeted floor that can support its weight.
- Your dishwasher must be properly grounded. Never connect it to an ungrounded outlet.
- After the dishwasher is installed, check that the drain hose is properly connected and that there is no leakage from the hose connectors. If the drain hose is loose, it may cause property damage.
- The water supply line is susceptible to breakage. As time goes by, it becomes less flexible. Check the line periodically. If it is swollen, torn, cut, or there is a water leak, replace it immediately.
- To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operations and exercise care when using it.
- Do not put gasoline, solvents, or other flammable materials inside the dishwasher. Do not wash dishes exposed to these materials.
- Keep your dishwasher detergent out of the reach of children. Detergent has an adverse effect on human organs. It contains elements for polishing and is corrosive. Avoid letting the detergent come into contact with your skin and eyes.
- Do not push or place pressure on the door when it is open, as this may damage the dishwasher or cause harm.
- Do not allow children to play in or on the dishwasher. They may harm themselves or damage the dishwasher.
- Disconnect the power cable (or set the circuit breaker to off) before servicing your dishwasher.
- Do not repair, replace, or service any part of your dishwasher yourself. Disassembly, repairs, and modifications are permitted by authorized service technicians only. Work done by an unauthorized person may void your warranty.
- Before disposing of your dishwasher, remove the door of the washing compartment or the door latch so that children or small animals cannot get trapped inside.
- If the dishwasher is left unused for an extended period of time, turn off the water supply.
- This dishwasher is intended for residential use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

Before using your dishwasher

WARNING



Tip-Over Hazard

- Do not use the dishwasher until it is correctly installed.
- Do not push down on the dishwasher door when it is open.
- Do not place excessive weight on the dishwasher door when it is open.



Electric Shock Hazard

Failure to follow these instructions can result in fatal accident, fire, or electric shock:

- Electrically ground the dishwasher.
- Do not use an extension cord.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Setting up your dishwasher

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new dishwasher works properly and that you're not at risk of injury when washing dishes.

Unpacking your dishwasher


- Once your new dishwasher has been delivered to you, carefully unpack it and check for any damage. If the dishwasher has been damaged, make note of it on the waybill and keep a copy. Do not install the dishwasher, and contact Samsung Customer Service at 4004-0000 or 0800 555 0000.
- If there is no damage to the product, you can proceed with the installation. If you are going to install it yourself, make sure to read through the installation guide and follow the directions inside.
- After unpacking your dishwasher, keep the packaging out of the reach of children to ensure their safety.

Setting up your dishwasher

Checking parts

When your dishwasher has been unpacked, make sure you've received all the parts shown below. If your dishwasher was damaged during shipping, or if you do not have all the parts, contact **Samsung Customer Service** at 4004-0000 or 0800 555 0000.

Setting up your dishwasher

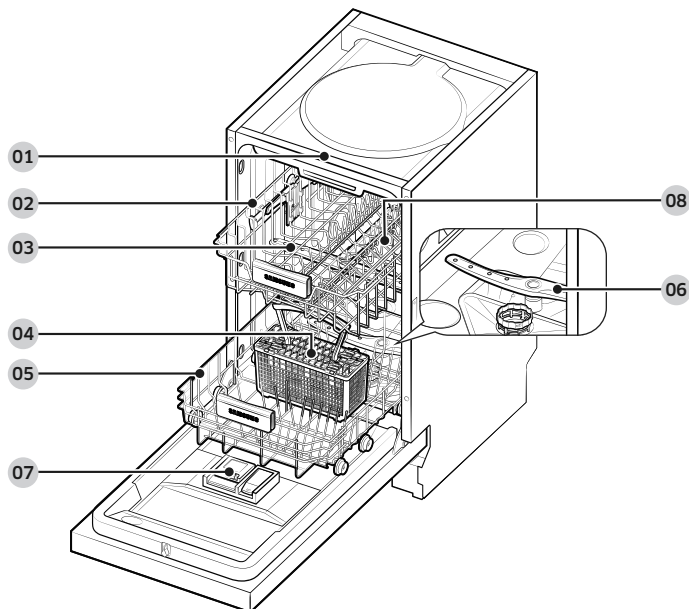

01 Lock

02 Upper Basket

03 Upper Nozzle

04 Cutlery Basket

05 Lower Basket

06 Lower Spray Arm

07 Rinse Aid Dispenser

08 Cup Shelf

NOTE

- **Accessory parts:** User/Installation manual, Installation Kit.
- Depending on the models, actual parts may look different from the figures.

Meeting installation requirements

Electrical supply and grounding

⚠ CAUTION

- Never use an extension cord.
- When preparing for installation, ensure that you provide:
 - An individual branch circuit with a 127 V~, 60 Hz, 15 AMP fuse or circuit breaker that serves only your dishwasher.
- Your dishwasher must be grounded. If your dishwasher malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

⚠ WARNING

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Water supply

The hot water supply line pressure must be between 20-120 psi (140-830 kPa).

Adjust your water heater to deliver water between 120 °F (49 °C) and 149 °F (65 °C).

📖 NOTE

- Most plumbing supply stores sell water supply lines of various lengths up to 10 feet (305 cm) long.
- You can reduce the risk of leaks and water damage by:
 - Making water faucets easily accessible.
 - Turning off faucets when the dishwasher is not in use.
 - Periodically checking for leaks at water supply line fittings.

⚠ WARNING

Before using your dishwasher for the first time, check all connections at the water supply valve and faucets for leaks.

Flooring


For safety, your dishwasher must be installed on a solidly constructed floor.

Never install your dishwasher on a platform or poorly supported structure.

Your dishwasher must be properly installed in accordance with the Installation Guide before you use it. If you did not receive an Installation Guide with your dishwasher, you can obtain one by visiting our website at www.samsung.com.

Setting up your dishwasher

Control panel

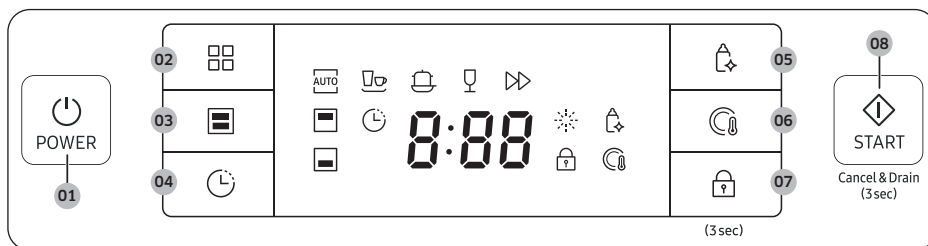

01 POWER	Press to turn the dishwasher on or off.
02 Program	Press to select a desired wash cycle. For more information, see the “ Cycle overview ” section on page 14.
03 Half load	Press to wash small number of items. - Upper rack only: Press to wash items using only the upper rack. - Lower rack only: Press to wash items using only the lower rack.
04 Delay start	You can delay the cycle starting time up to 24 hours. For more information, see the “ Delay start ” section on page 16
05 Sanitize	Press to increase the water temperature up to 69 °C in the final rinse process for high temperature sanitization. This option is not available with Delicate and Quick.
06 Hi-Temp Wash	Raises the main wash temperature to improve cleaning for loads containing tough, baked-on food. NOTE Hi-Temp Wash is not available for the Delicate and Express 60 cycle.
07 Control Lock	Control Lock allows you to lock the buttons on the control panel except for the POWER button. For more information, see the “ Control Lock ” section on page 17.
08 START (Cancel & Drain)	Press START to start operation. Make sure the door is closed. Cancel & Drain: To cancel the current cycle and drain the dishwasher, press and hold START for 3 seconds.


Indicators



Rinse refill indicator		Lights up if the dishwasher runs out of rinse aid.
Control Lock indicator		Lights up if Control Lock is activated, and blinks if any button except for the POWER button is pressed.
Delay start indicator		Lights up if Delay start is activated.

Setting up your dishwasher

Cycle overview

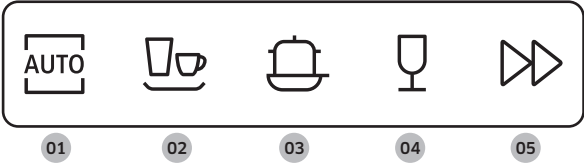

01 Auto	This cycle detects the level of soil and automatically initiates the optimal cycle, which is appropriate for all levels of soiled items.
02 Normal	For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses, and lightly soiled pans. Standard daily cycle.
03 Heavy	Select this cycle for heavily soiled items.
04 Delicate	Select this cycle for lightly soiled, fragile items such as glasses. Sanitize option is not available in this cycle.
05 Express 60	Normally soiled daily using items, with short cycle time. Sanitize option is not available in this cycle.

Using your dishwasher

Basic guidelines

1. Open the door and load your dishes (See pages 18 to 19).
 - Place dishes into the upper and lower racks.
 - Remove any food remains from the dishes before placing them in the rack(s).
 - After placing the dishes into the racks, rotate the nozzles by hand to check whether any of the dishes will interfere with them.
 - Make sure the dishes will not prevent the detergent dispenser from opening.
2. Add detergent to the dispenser (see page 21).
 - Make sure to use only automatic dishwasher detergent and rinse aid.
 - Refer to “Using detergent” on page 21 for instructions explaining how to add detergent and rinse aid.
3. Press the **POWER** button.
 - When you press the **POWER** button, the entire display turns on and then the indicator of the most recently finished cycle lights up.
 - If “Rinse refill” (☼) is illuminated, you should refill the rinse aid dispenser to improve washing and drying performance.
4. Select an appropriate cleaning cycle depending on the soil level of the dishes. (See pages 14 and 29.)
 - Press the appropriate **Cycles** button.
 - When you press a **Cycles** button, the cycle indicator lights up.
5. Press the **START** button, and then close the door within 3 seconds.
 - The dishwasher will start draining after a few seconds, and then start the selected cycle.
 - Make sure to close the door firmly. If the door is not closed properly, the selected cycle will not start automatically.
6. When the wash cycle is completed.
 - The light illuminates and the dishwasher sounds a chime.
 - The dishwasher powers off automatically.

⚠ CAUTION

- If you want to load more dishes or pause the dishwasher while it is already running, make sure to open the door slowly and carefully as there is a possibility of injury from the hot steam inside the dishwasher.
- If the door is opened while the dishwasher is running, a safety mechanism is activated and stops the cycle.
- To resume operation, press the **START** button, and then close the door within 3 seconds.
- Adding dishes several minutes after the dishwasher starts operating may affect its performance.
- If you open the door while the dishwasher is running at high temperature, it will drain the hot water automatically to protect you from scalding.

Using your dishwasher

NOTE

- You should use rinse aids for better drying performance. You can further improve drying performance by also selecting the **Sanitize** option.
- Open the dishwasher's door, and then wait a few minutes before removing the dishes. The dishes will be cooler and drying will be improved.

Controls

Button controls allow you to operate the dishwasher easily.

- They are convenient to operate, requiring only a soft touch.
- They have a simple and stylish design.

NOTE

If you have children or you want to clean the control Interface, we recommend activating the **Control Lock** feature to lock the control buttons. See page 17.

- Children will not be able to accidentally start the dishwasher by touching the controls with this option selected.
- If a cycle is running, the buttons will not respond. (except the **POWER** button)
- If dishwasher is off, only the **POWER** button responds.

Delay start

When you select the **Delay Start** option, your dishwasher will operate the selected cycle when the delay time expires.

WARNING

- When using the dishwasher, try to arrange the dishes properly as described on pages 18 to 20.
 - You should remove food remains such as bones, fruit seeds, etc. and any other waste such as toothpicks, paper, etc. from the dishes as these may cause damage to the dishes, create noise, or cause the dishwasher to malfunction.
 - Select the appropriate cycle depending on the level of soil and the type of dishes.
 - Use only the proper amount of detergent and rinsing agent.
- **Do not wash the following items:**
 - **Acrylic or aluminum items:** Dishes with printed gold rim decoration may become discolored.
 - **Dishes treated with adhesive:** Treated plastics, wood, ivory, copper, and tin may come loose.
 - **Plastics with a temperature tolerance less than 194 °F (90 °C):** Thin plastics wash and dry poorly, and may be damaged due to elevated wash temperatures.
 - **Tin:** Tin should be washed by hand and dried immediately as it may rust.
 - **Wooden utensils:** Wooden items may crack.

Control Lock

To prevent children from playing with the dishwasher, Control Lock locks all button controls except for **POWER**.


- To activate Control Lock, press and hold **Control Lock** for 3 seconds. With Control Lock activated, you cannot select a cycle or option, or start an operation.
- To deactivate Control Lock, press and hold **Control Lock** again for 3 seconds.
- Control Lock remains active after the dishwasher restarts. To cancel Control Lock, you must deactivate it first.

Adjusting the height of the upper rack

You can adjust the height of the upper rack so that the lower rack can accommodate larger sized dishes. Depending on the height of the upper rack, the lower rack can accommodate plates up to 29 cm in diameter, and the upper rack can accommodate plates up to 18 cm in diameter.

⚠ CAUTION

- Adjust the height of the upper rack before loading dishes into the rack. Adjusting the rack after loading the dishes may damage the dishes.
- Make sure to hold both handles when adjusting, or the dishwasher door may not close properly.

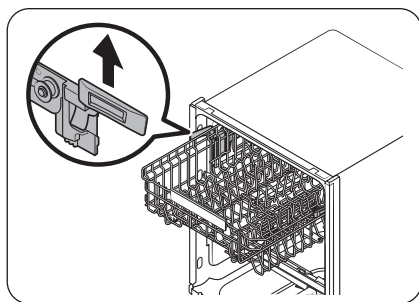

- To raise the upper rack, pull the upper rack upwards. The adjustable handle will latch, and the upper rack will raise.
- To lower the upper rack, hold both the adjustable handles located at the left and right sides of the upper rack, and then evenly press down.


Using your dishwasher

Removing the upper rack

Pull the upper rack to the front until it is fully extended, and then lift it slightly to remove. See the following figures.

⚠ CAUTION


While the upper rack is removable, it must be installed for the dishwasher to operate properly. If you attempt to operate the dishwasher without the rack, noise will occur and the dishwasher will perform poorly.

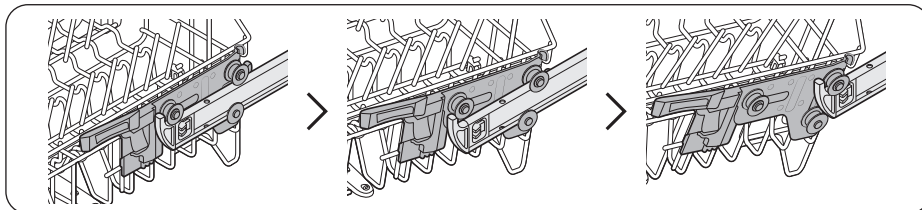

Loading the lower rack

The lower rack has been specially designed for dinner dishes, soup bowls, plates, pots, lids, casserole dishes, and plates.

Load large items such as pans and pots into the dishwasher so their open sides face downwards. We recommend loading cups, stemware, and small plates into the upper rack. See the recommended loading patterns below.

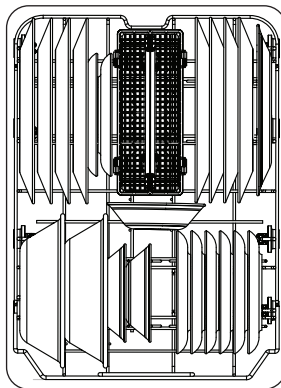


8 place setting

Loading the upper rack

The upper rack has been designed for small plates, mugs, glasses, and plastic items marked "dishwasher safe". Load your plates into the dishwasher in two half rows, so that the front of each plate faces the back of the plate in front of it, and the open sides of the plates at the center of the dishwasher face each other. See the figures below.

Make sure the loaded dishes do not interfere with the rotation of the nozzle which is located at the bottom of the upper rack. (Check this by rotating the nozzle by hand.)

When loading dishes, pull the upper rack out sufficiently so you can load it without striking the counter above.

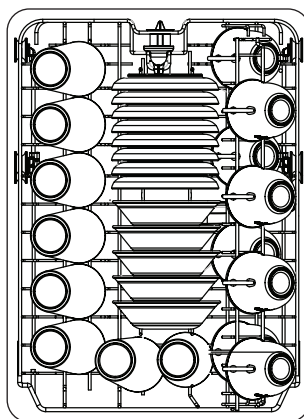

8 place setting




Using your dishwasher

Using the cutlery rack

You can place each knife, spoon, or fork separately into the spoon stands in the basket's covers to prevent chipping and discoloration.

You can use the cutlery rack with the cover open.

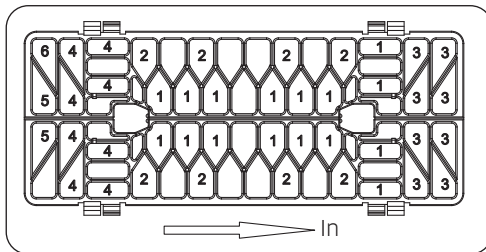


8 place setting

The spoon stands as seen from above with the suggested placement of cutlery items. Match the numbers in the diagram to the numbers in the list of cutlery items below.

NOTE

DO NOT let any item extend through the bottom.

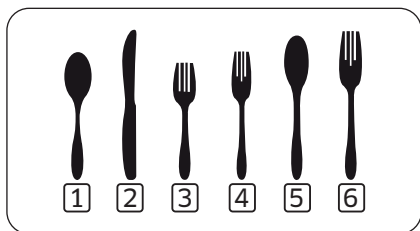

1. Tea spoons
2. Knives
3. Salad forks
4. Dinner forks
5. Serving spoons
6. Serving forks



Using detergent

All dishwasher cycles require detergent in the detergent compartment. Add the correct amount of detergent for the selected cycle to ensure the best performance.


⚠ CAUTION

Use dishwasher detergent only. Regular detergent produces too much foam, which may decrease the dishwasher's performance or cause it to malfunction.

⚠ WARNING

- Do not swallow dishwasher detergent. Avoid breathing in the fumes. Dishwasher detergent contains irritants and caustic chemicals that can induce respiratory conditions. If you have swallowed dishwasher detergent or inhaled the fumes, seek medical attention immediately.
- Keep dishwasher detergent out of the reach of children.


Filling the detergent dispenser

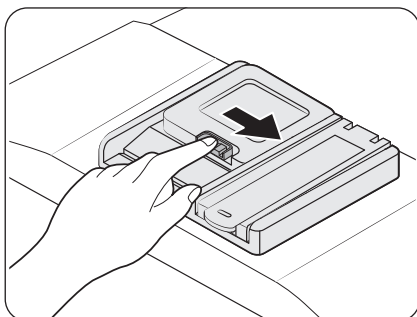

1. Open the detergent dispenser flap by pushing the detergent dispenser release catch.

📄 NOTE


The flap is always open at the end of a dishwashing cycle.

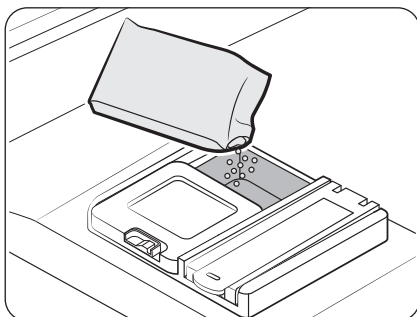

2. Add the recommended amount of detergent to the main wash detergent compartment.



Using your dishwasher

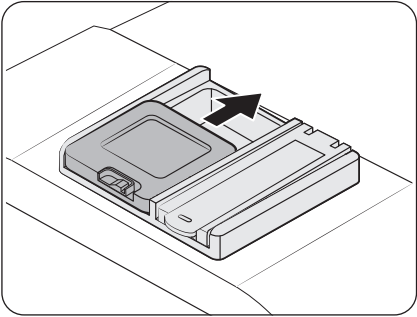

3. Close the flap by sliding it and then pressing it down.

 NOTE

- There is no separate button that sets the dispenser for tablet detergents.
- For better cleaning result, especially if you have very dirty items, pour a small amount (about 0.3 oz or 8 g) of detergent on the door before closing it. This will activate during the pre wash phase.

The cover opens automatically to dispense the detergent during the wash.

Cycle	Amount of detergent	
	Main wash dispenser	Onto the door for pre-wash
Auto, Normal, Delicate	3/4 oz (20 g)	1/3 oz (10 g)
Heavy, Express 60	1 oz (30 g)	1/2 oz (15 g)

 NOTE

The numbers inside the dispenser refer to grams.



Using rinse aid

Filling the rinse aid reservoir


When the Rinse refill indicator lights up on the control panel, refill with rinse aid.

Your dishwasher has been designed to use liquid rinse aid only.

Using a powdered rinse aid will clog the reservoir opening and cause the dishwasher to malfunction. Rinse aid improves the drying performance of the dishwasher.

⚠ CAUTION


Do not add regular detergent to the rinse aid reservoir.

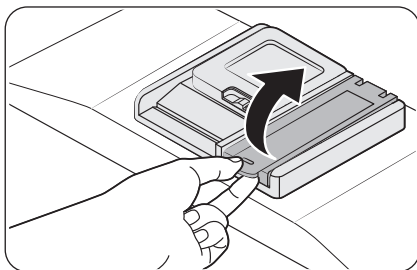

1. Remove the rinse aid reservoir cap by lifting up the handle.

📖 NOTE


Adding rinse aid when you use tablet detergents will improve drying performance.

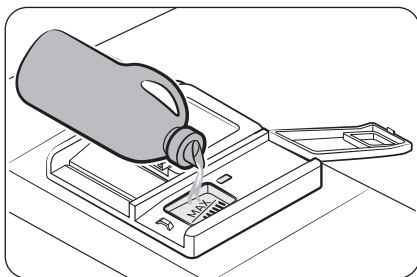

2. Fill the rinse aid reservoir with rinse aid.

⚠ CAUTION

Do not fill the reservoir above the maximum level. Excess rinse aid can overflow during the wash cycle.

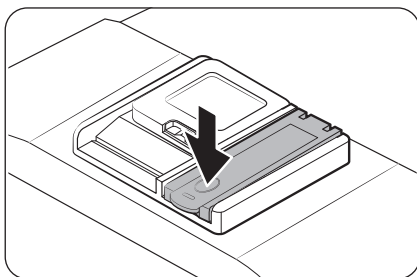

3. Close the cap.

Using your dishwasher

Setting mode

You can change the sound, auto door open function and rinse aid level settings to your preference.

Entering the Setting mode

1. Turn the dishwasher on.
2. Press and hold the **Program** button for five seconds within 60 seconds from turning on the dishwasher.
 - When you entered the Setting mode, the display will show "0:00".

Sound setting

You can turn the sound on or off.

1. Press the **Half load** button to select the sound setting menu.
 - The display shows the current setting. (Default setting: "U1")
2. Press the **Program** button to change the setting.
 - U0: Sound off
 - U1: Sound on
3. Wait 5 seconds to save the setting.

Auto door open function setting

You can set the dishwasher to automatically open the door after each cycle for better drying results.

1. Press the **Hi-Temp Wash** button to select the auto door open function setting menu.
 - The display shows the current setting. (Default setting: "A1")
2. Press the **Program** button to change the setting.
 - A0: Function disabled
 - A1: Function enabled
3. Wait 5 seconds to save the setting.

Rinse aid level setting

You can change the amount of rinse aid applied during a cycle.

1. Press the **Sanitize** button to select the rinse aid level setting menu.
 - The display shows the current setting. (Default setting: "d4")
2. Press the **Program** button to change the setting.
 - You can select from d1 - d5 (minimum - maximum).
3. Wait 5 seconds to save the setting.

Cleaning and care

Cleaning

Keep the dishwasher clean to improve performance, reduce unnecessary repairs, and lengthen the lifecycle.

Exterior

Clean spills on the surface of the dishwasher immediately. Use a soft, damp cloth on the control panel to gently wipe away spills and dust.

⚠ CAUTION

- Do not use benzene, wax, thinner, chlorine bleach, alcohol, or other chemical substances. These materials may discolour the surface of the dishwasher and cause stains.
- The dishwasher has electric parts inside. Do not spray water directly onto the dishwasher. Protect electrical components from water.
- For a stainless-steel door panel, use a stainless steel cleaner for home appliances and a clean, soft cloth.

Interior

Clean the interior of the dishwasher on a regular basis to remove any dirt or food particles. Wipe inside the dishwasher and inside the door with a wet dishcloth.


⚠ CAUTION

- Do not remove the front seal (the long rubber seal enclosing the opening of the dishwasher). The seal keeps the inner side of the dishwasher sealed.
- Use a damp cloth to remove lime scale or grease deposits inside the dishwasher. Alternatively, apply some detergent, and then run an empty cycle using the highest rinse temperature.

Nozzles

To prevent the nozzles from being clogged or if the nozzles are clogged, remove and clean each nozzle. Use caution when removing the nozzles as they may break.


Upper nozzle

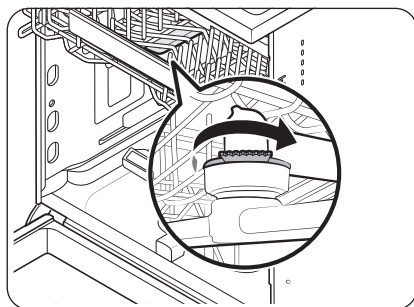

1. Open the door, and then pull out the upper rack to reveal the upper nozzle.
2. Loosen and remove the nut, and then remove the nozzle.
3. Unclog and clean the nozzle.
4. Reinsert the nozzle, and then tighten the nut by hand.
5. Rotate the nozzle by hand to make sure the nozzle is engaged correctly.

Cleaning and care


Lower nozzle

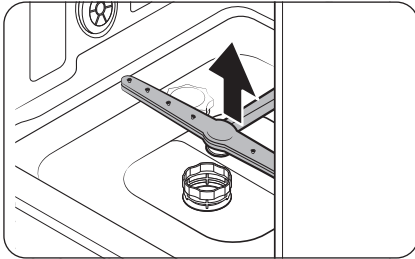


1. Open the door, and then pull out the lower rack. The lower nozzle is visible on the bottom.
2. Unclog and clean the nozzle.
3. Reinsert the nozzle.
4. Rotate the nozzle by hand to make sure the nozzle is engaged correctly.

Filter


We recommend cleaning the filter every month.

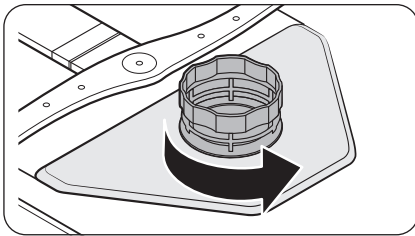

1. Open the door, and then remove the lower rack first.
2. Turn the filter handle counterclockwise to unlock the Coarse filter.

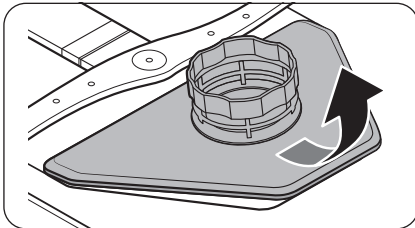

3. Remove the Coarse filter, and then the cylindrical micro filter underneath.

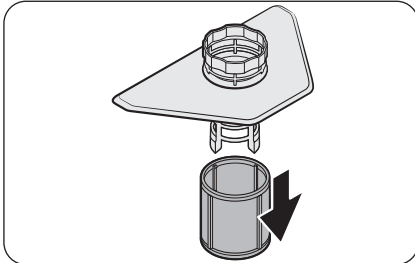



Cleaning the door

To clean the edge around the door, you should use only a soft cloth dampened in warm water.

Also, never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces. They will scratch the finish. Some papers towels can also scratch or leave marks on the surface.

WARNING

Never use a spray cleaner to clean the door panel. The spray can damage the door lock and electrical components. Do not use an abrasive cleaning agent or paper towels to clean the door. They can scratch the door or leave spots on the stainless steel surface.

Caring for the dishwasher

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth then dry thoroughly. To clean the exterior, use a good appliance polish wax.

Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.

Long-term care

If you will not use the dishwasher for an extended period of time, first drain the unit completely, and then disconnect the water hose. Shut off the water supply valve and the circuit breaker. Water remaining in the hoses or the internal components can damage the dishwasher.





Cleaning and care

Protect against freezing

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter:

1. Cut off electrical power to the dishwasher.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to catch the water.)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter from the bottom of the tub and use a sponge to dry up any water.

How to maintain your dishwasher

After every wash

- After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly ajar so that moisture and odors are not trapped inside.

Remove the plug

- Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

No solvents or abrasive cleaners

- To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Use only a cloth and warm, soapy water. To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When you go on vacation

- When you go on vacation, we recommend that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then unplug the power cord, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly ajar. This will help the seals last longer and prevent odors from forming within the appliance.

Moving the appliance

- If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Seals

- One of the factors that causes odors to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.



Cycles

Cycle chart

Cycle		Auto	Normal	Heavy	Delicate	Express 60
Cycle sequence		Prewash ▶ Mainwash ▶ Rinse ▶ Hot Rinse ▶ Dry ▶ End				
Temp [°F (°C)]	Main wash	131-140 (55-60)	113-140 (45-60)	149 (65)	122 (50)	140 (60)
	Hot Rinse *Sanitize 156 °F (69 °C)	126 (52)	126 (52)	131 (55)	122 (50)	122 (50)
Water consumption [gal (ℓ)]		2.4-4.7 (9-17.7)	2.4-4.7 (9-17.7)	4.7 (17.7)	4.2 (15.9)	3.4 (12.8)
Cycle time (min.)		123-154	118-149	157	116	60

- When you select the **Auto** or **Normal** cycle, you can eliminate optional steps depending on the soil level of the dishes.
- The water consumption and wash time varies depending on the steps or options you add, and on the pressure and temperature of the supplied water.
- When you select any options, the cycle time can be changed.
- When the Rinse aid is empty, wash time and Last Rinse temperature will be increased.
- When you select the **Sanitize** option, drying will be added before the end of cycle.

Troubleshooting

Check these points if your dishwasher...

Problem	Possible cause	Solution
Will not start.	The door is not closed completely.	Check if the door is latched and closed completely.
	No cycle is selected.	Select a proper cycle.
	The power cable is not connected.	Connect the power cable properly.
	The water supply does not work.	Check if the water supply valve is open.
	The Control Panel is locked.	Unlock the Control Lock. (See page 17)
	A circuit breaker is open.	Reset the circuit breaker.
Is taking too long with an operation or cycle.	Cold water is being supplied.	Make sure the water supply line is connected to a hot water supply. (Additional time is required to heat cold water.)
There are food particles remaining on dishes. (Not cleaning properly.)	You selected an inappropriate cycle.	Select a cycle according to the number and soil level of the dishes, as directed in this manual.
	The water temperature is low.	- Connect the water supply line to a hot water supply. - For best performance, the temperature of the supplied water should be 120 °F (49 °C).
	Low water pressure.	The water pressure should be between 20 and 120 psi (140-830 kPa).
	Dishwasher detergent was not used.	- Use automatic dishwasher detergent. - We recommend a powder or gel type dishwasher detergent.

Problem	Possible cause	Solution
There are food particles remaining on dishes. (Not cleaning properly.)	Detergent remains in the dispenser. 	- Make sure large items such as cookie sheets, cutting boards, or containers, etc. are not blocking the detergent dispenser and preventing it from opening properly. - Rearrange the dishes so they do not interfere with detergent dispenser operation.
	There is no rinse aid.	- Check the dispenser and add rinse aid. - Use liquid type rinse aid.
	A nozzle is clogged.	Clean the nozzle. See page 25.
	The dishes are improperly loaded. Too many dishes have been loaded.	- Rearrange the dishes so they do not interfere with nozzle rotation and detergent dispenser operation. - Load only an appropriate number of dishes. - Load your dishes as recommended. (See pages 18 to 19)
Leaves glasses with a dim polish.	The water supplied is soft and too much detergent was used.	Underload the dishwasher and use a rinse aid to minimize this.
	Aluminum dishes were included in the wash load.	Remove the marks on the dishes using a low sensitivity cleaner.
Leaves a yellow or brown film on the inside of the dishwasher.	This is caused by coffee and tea soils.	Remove the soils using a spot cleaner.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Does not dry dishes well.	There is no rinse aid in the dispenser.	• Check the dispenser and add rinse aid. • Use a liquid type rinse aid.
	The temperature of the water is low when the dishwasher is running.	• Make sure that the water supply line is connected to a hot water supply. • Use rinse aid with the Sanitize option.
	Too many dishes have been loaded.	• Proper loading of items can affect drying. • Load your dishes as recommended. (See pages 18 to 19)
	Glasses and cups with concave bottoms hold water. This water may spill onto other items when unloading.	• After the cycle finishes, empty the lower rack first and then the upper rack. This will prevent water from dripping from the upper rack onto the dishes in the lower rack.
Has a bad odor.	Water was left over from an incomplete cycle.	• With the dishwasher empty, add detergent to the dispenser, and then run the Normal cycle to clean the dishwasher.
	The Drain Hose is obstructed.	• Contact a qualified service technician to remove any obstruction from the drain hose.
	The dishwasher is not used daily or soiled dishes are left in unit too long.	• With the dishwasher empty and no detergent in the dispenser, place a glass with 8 ounces of vinegar upright into the lower rack, and then run a Normal cycle.

Problem	Possible cause	Solution
Is too noisy.	Sound is generated when the dispenser cover is open and the drain pump is operating in an early stage.	This is normal operation.
	The dishwasher is not level.	Ensure the dishwasher is level.
	Foreign material (a screw, a plastic piece) is in the pump chamber.	Contact a qualified service technician to remove foreign material from the pump chamber.
	There is a 'chopping' sound because a nozzle is bumping against the dishes.	Rearrange the dishes.
Does not have a smoothly rotating nozzle.	The nozzle holes are clogged with food particles.	Clean the nozzle hole. See page 25.
	The nozzle is blocked by a dish or pot and cannot rotate.	After placing the dishes into the racks, rotate the nozzles by hand to check whether any of the dishes interfere with them.
Water won't pump out of the dishwasher.	The drain is clogged.	Contact a qualified service technician to remove any obstruction from the drain hose and check the drain pump operation.
Has a bent upper rack after loading dishes.	The dishes are not loaded properly.	Load your dishes as recommended. (See pages 18 to 19)
Cannot close the door.	Auto Release™ Dry mode is in operation.	Once the door opens in the Auto Release™ Dry mode, the door cannot be closed manually for the next 2 minutes. You may close the door after 2 minutes.

Troubleshooting

Information codes

The control panel displays information codes to help you understand what is occurring with your dishwasher.

Code	Action
LC	Leakage check - If a water supply valve connection leak occurs, close the water supply valve and go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off, and then contact the installer to fix. - If the problem continues, contact an authorized Samsung service center.
4C	Water supply check - Check if the water supply valve is closed, the water supply is suspended, or the water inlet valve or line is frozen or clogged by foreign particles. - Make sure the drain pump is working and the water in the set is drained and there are no drainage blockages. - If the problem continues, close the water supply valve, and then contact an authorized Samsung service center.
tC	Thermistor check Temperature sensor is broken (Short or Open circuit). If the problem continues, contact an authorized Samsung service center.
HC	High temperature heating check - The product ensures that the temperature for hot water line is not too high and adjusts to the appropriate temperature (120 °F (49 °C) to 149 °F (65 °C)) automatically. - If the problem continues, go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off, and then contact an authorized Samsung service center.
AC	PCB communication check - Abnormal communication between the main PCB and the sub PCB. - If the problem continues, contact an authorized Samsung service center.

For any codes not listed above, call 4004-0000 or 0800 555 0000.

Appendix

Helping the environment

- Your dishwasher is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cable so that the appliance cannot be connected to a power source.
- Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.

Specifications

Model		DW50C6070F*
Type		Free standing Dishwasher
Power		127 V / 60 Hz only / 1250 W
Rated power usage	Wash motor	26-50 W
	Heater	1000 W
Wash capacity		10 place setting
Used water pressure		20-120 psi (140-830 kPa)
Dimensions (Width × Depth × Height)		449 x 600 x 845 mm
Weight		Unpacked 86 lb (39 kg)

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support



DD81-04328A-00