

Cooktop a gás

Manual do usuário

NA30*6555T*



SAMSUNG

AVISO

A seção de cozimento na superfície superior nunca deve ser utilizada sem supervisão.

- **O uso sem supervisão pode resultar em incêndio, explosão ou risco de queimadura que podem causar danos, lesões corporais ou morte.**
- **Caso ocorra um incêndio, mantenha-se distante do equipamento e chame imediatamente o corpo de bombeiros.**

NÃO TENTE EXTINGUIR FOGO DE ÓLEO/GORDURA COM ÁGUA.

AVISO: Se as informações deste manual não forem seguidas com exatidão, há perigo de incêndio ou explosão, que podem causar dano a propriedades, lesões corporais ou morte.

- **NÃO** armazene nem use gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis perto deste ou de outro aparelho.
- **O QUE FAZER SE SENTIR CHEIRO DE GÁS:**
 - **NÃO** tente ligar nenhum aparelho.
 - **NÃO** toque em nenhum interruptor elétrico.
 - **NÃO** use nenhum telefone em seu prédio.
 - Ligue imediatamente para a empresa fornecedora de gás a partir do telefone de um vizinho. Siga as instruções da empresa fornecedora de gás.
 - Se não conseguir falar com a empresa fornecedora de gás, ligue para o corpo de bombeiros.
- A instalação e serviços de manutenção devem ser realizados por instalador qualificado, assistência técnica autorizada ou pela operadora fornecedora de gás.

Índice

Informações importantes de segurança 4

Leia todas as instruções antes de usar este aparelho	4
Símbolos usados neste manual	4
Precauções importantes de segurança	4
Segurança geral	6
Segurança contra incêndio	6
Segurança do gás	7
Segurança elétrica e de aterramento	7
Segurança da instalação	8
Segurança do local	8
Segurança do cooktop	9

Visão geral 10

Layout	10
O que está incluído	11

Como usar os queimadores do cooktop 11

Ignição	11
Panelas	12
Instale as grades	13
Chapa	14
Uso do recurso Smart Connect	15

Cuidado e limpeza do cooktop 16

Superfície do cooktop	16
Superfícies em aço inoxidável	17
Botões de controle	17
Grades e componentes dos queimadores	18
Espalhadores e cabeças dos queimadores	18
Bases dos queimadores	18
Eletrodos	19
Grades	19
Chapa de alumínio	19
Como recolocar a cabeça e o espalhador do queimador	20
Espalhador	21

Solução de problemas 22

Pontos de verificação	22
-----------------------	----

Garantia 23

Apêndice 25

Divulgação de código aberto	25
Nome do modelo e número de série	25

Informações importantes de segurança

Leia todas as instruções antes de usar este aparelho

- Todos os equipamentos a gás ou elétricos com partes móveis podem ser perigosos. Leia todas as instruções importantes de segurança no manual deste aparelho. As instruções devem ser seguidas para evitar riscos de lesão, danos à propriedades ou morte.
- Guarde este manual. Não jogue fora.

Símbolos usados neste manual

AVISO

Perigos ou práticas inseguras que podem provocar lesões ou morte.

CUIDADO

Perigos ou práticas inseguras que podem provocar choques elétricos, lesões pessoais ou danos a propriedades.

NOTA

Sugestões e orientações úteis

Estes ícones e símbolos de aviso servem para evitar ferimentos a você mesmo e a outras pessoas. Siga-os rigorosamente. Depois de ler esta seção, guarde-a em um local seguro para referência futura.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão e instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Este eletrodoméstico deve permitir a desconexão da rede de alimentação após a instalação. Para desconexão, deve haver um plugue acessível ou deve-se incorporar um interruptor na instalação elétrica fixa, em conformidade com as normas elétricas.

Se o cabo de alimentação for danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, a respectiva assistência técnica ou por profissionais qualificados, para evitar riscos.

O método de fixação indicado não deve incluir o uso de adesivos, uma vez que não são considerados meios confiáveis de fixação.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de modo seguro e compreendam os perigos envolvidos.

Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Mantenha o eletrodoméstico e seu cabo de alimentação longe do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

AVISO

Se a superfície estiver rachada, desconecte o eletrodoméstico para evitar a possibilidade de choque elétrico.

AVISO

As peças de acesso podem ficar aquecidas durante o uso.

Crianças pequenas devem ficar afastadas.

Não devem ser usados dispositivos de limpeza a vapor.

AVISO

O eletrodoméstico e suas peças de acesso ficam aquecidos durante o uso. Deve-se tomar cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento. Crianças menores de 8 anos de idade devem ficar afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas. Perigo de incêndio: Não armazene itens sobre a superfície de cozimento.

CUIDADO

O processo de cozimento deve ser supervisionado. Processos de cozimento curtos devem ser supervisionados continuamente.

AVISO

Cozinhar sem supervisão em um fogão com gordura ou óleo pode ser perigoso e pode causar incêndio.

A porta e a superfície externa podem ficar aquecidas quando o eletrodoméstico estiver em uso.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ficar alta quando o eletrodoméstico estiver em uso. As superfícies podem ficar quentes durante o uso.

Este eletrodoméstico não deve ser usado com um temporizador externo ou com sistema de controle remoto separado.

Informações importantes de segurança

Segurança geral

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

- **Não toque** em nenhuma parte do cooktop, inclusive nos queimadores durante o cozimento ou imediatamente após.
- **Saiba** localizar a válvula de corte de gás e como fechá-la.
- **Certifique-se** de que os suportes de fixação estejam instalados apropriadamente no cooktop. Consulte as instruções de instalação para obter informações adicionais.
- **Não deixe crianças perto** do cooktop. Não deixe crianças subirem no cooktop. Não deixe as crianças brincarem com o cooktop ou com as peças deste. Não deixe as crianças sem supervisão perto da área onde o cooktop esteja em uso.
- **Remova** todo o material da embalagem do cooktop antes do uso, para não causar ignição desses materiais. Mantenha todo material de embalagem longe do alcance de crianças. Descarte adequadamente os materiais da embalagem depois de desembalar o cooktop.
- **Não guarde** nenhum objeto de interesse das crianças sobre o cooktop ou no espaço atrás dele. Há risco de morte ou ferimento grave se a criança subir no cooktop para pegar algum item.
- **Não use** o cooktop se ele ou qualquer de suas peças estiverem danificados, com mau funcionamento ou com partes faltando.
- **Não use** o cooktop como um aquecedor. Use-o somente para cozinhar.
- **Use** somente pegadores de painéis secos.
- **Não use** o cooktop para aquecer recipientes de alimentos fechados.
- **Desligue** ou **desconecte** o cabo de alimentação antes de fazer manutenção.
- Nunca armazene materiais combustíveis (panos de prato, produtos de papel etc.) nem alimentos embalados ou em latas sob o cooktop, que possam entrar em contato com a parte inferior do cooktop. Materiais combustíveis podem pegar fogo e os alimentos embalados ou em latas podem explodir.
- **Certifique-se** que o tubo de gás não esteja comprimido ou dobrado por objetos pesados. Caso contrário, poderão ocorrer vazamentos de gás ou combustão incompleta.

- Não se apoie no cooktop para evitar girar os botões de controle inadvertidamente.
- Não suba em cima do eletrodoméstico nem coloque objetos sobre ele (tais como roupas, tampa de forno, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos de metal etc.).
 - Itens, como panos, podem ficar presos na porta.
 - Isso pode resultar em choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

Segurança contra incêndio

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

- **Não armazene, coloque ou use** materiais inflamáveis ou combustíveis, como carvão, papel, plástico, pegadores de painéis, roupas, cortinas, gasolina ou outros vapores ou líquidos inflamáveis próximos ou ao alcance.
- **Não vista** roupas folgadas ou acessórios compridos ao usar o cooktop.
- Para evitar incrustação de gordura, **limpe regularmente** os dutos de ventilação.
- **Não deixe** pegadores de painéis ou outros materiais inflamáveis entrarem em contato com algum elemento aquecido. Não use toalhas ou outros itens volumosos de tecido em vez de usar um pegador de painéis.
- **Não use** água em fogo causado por gordura. Para apagar um incêndio causado por gordura, desligue a fonte de calor e abafe o fogo com uma tampa de encaixe perfeito, ou use extintor de incêndio multifunção do tipo espuma ou pó químico seco.
- **Não aqueça** recipientes de alimentos fechados. A formação de pressão pode fazer com que o recipiente exploda e cause ferimentos.
- Sempre verifique se os queimadores estão funcionando normalmente. Aquecimento em excesso pode causar incêndio, e combustão incompleta pode causar envenenamento por monóxido de carbono.

Segurança do gás

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

Verificação de vazamentos de gás

- Faça um teste de vazamentos no eletrodoméstico de acordo com as instruções do fabricante. **Não use** chama para verificar vazamentos de gás. Use uma esponja embebida com água e sabão ao redor da área que você estiver verificando. Se houver um vazamento de gás, você verá pequenas bolhas surgirem na mistura de sabão indicando o ponto de vazamento.

Ao sentir cheiro de gás:

- **Feche a válvula** e não use o cooktop.
- **Não acenda** fósforos, velas ou cigarros.
- **Não ligue** nenhum eletrodoméstico a gás ou elétrico.
- **Não toque** em nenhum interruptor elétrico nem conecte o cabo de alimentação à tomada.
- **Não use** nenhum telefone em seu prédio.
- **Evacue** todos os ocupantes do local, prédio ou área.
- **Ligue imediatamente** para a empresa fornecedora de gás a partir do telefone de um vizinho. Siga as instruções da empresa fornecedora de gás.
- Se não conseguir falar com a empresa fornecedora de gás, ligue para o corpo de bombeiros.

Segurança elétrica e de aterramento

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de aterramento de três pinos.
- **Não remova** o pino de aterramento.
- **Não use** um adaptador ou extensão elétrica.
- **Não use** plugue de alimentação danificado, cabo de alimentação danificado ou tomada que esteja folgada.
- **Não modifique** o plugue de alimentação, o cabo de alimentação ou a tomada de nenhuma maneira.
- **Não coloque** um fusível em um circuito neutro ou de aterramento.
- Use um circuito elétrico com fusível específico de 127 V, 60 Hz, 20 A, CA para este cooktop. Recomenda-se um fusível ou disjuntor temporizador. Não conecte mais de um eletrodoméstico neste circuito.
- **Não conecte** o fio terra a encanamentos de plástico, dutos de gás ou tubulações de água quente.
- Este cooktop **deve ser aterrado**. Caso ocorra um mau funcionamento ou avaria, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico ao fornecer uma via para a corrente elétrica. Este cooktop é fornecido com um cabo que possui plugue de aterramento. O plugue deve ficar firmemente conectado à tomada, que deve estar instalada e aterrada adequadamente conforme as normas e portarias locais. Caso não tenha certeza sobre o aterramento apropriado em sua tomada elétrica, faça uma verificação com um eletricista qualificado.
- O cooktop é fornecido com um plugue de aterramento com três pinos. O cabo de alimentação do cooktop deve ser conectado a uma tomada correspondente, com três pinos e aterramento e que satisfaça a todas as normas e portarias do local. Caso a regulamentação permita o uso de aterramento separado, recomendamos que um eletricista autorizado determine o caminho adequado para o aterramento.
- O proprietário do cooktop tem a responsabilidade de providenciar o fornecimento elétrico correto para o eletrodoméstico.

Informações importantes de segurança

Segurança da instalação

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

- Seu cooktop deve ser instalado e aterrado apropriadamente por um **instalador qualificado**, em conformidade com as instruções de instalação. Todos os ajustes e manutenções devem ser realizados somente por instaladores de cooktop a gás qualificados ou por profissionais de assistência técnica.
- **Não tente** fazer serviços de manutenção, modificações ou substituições em seu cooktop ou em qualquer peça dele, exceto se especificamente recomendado neste manual. Todos os outros serviços devem ser feitos por técnico qualificado.
- Use sempre conectores flexíveis novos ao instalar um eletrodoméstico a gás. **Não use** conectores flexíveis antigos.
- **Certifique-se** de que os suportes de fixação estejam instalados apropriadamente no cooktop. Consulte as instruções de instalação para obter informações adicionais.
- **Remova** todas as fitas adesivas e materiais usados na embalagem.
- **Remova** todos os acessórios do cooktop; As grades e chapas são pesadas. Tenha cuidado ao manuseá-las.
- **Certifique-se** de que nenhuma peça fique solta durante o transporte.
- **Certifique-se** de que seu cooktop seja instalado e ajustado corretamente por profissional ou instalador de assistência técnica qualificado para o tipo de gás (natural ou GLP) que você usa. Para que seu cooktop use gás GLP, o instalador deve substituir o queimador de cinco orifícios pelo conjunto de orifícios LP fornecido e reverter o adaptador para GLP. Esses ajustes devem ser feitos por assistência técnica autorizada, em conformidade com as instruções do fabricante e todas as normas e exigências da autoridade competente. A assistência técnica que realizar o serviço deve assumir a responsabilidade pela conversão do gás.
- **Certifique-se** de que a válvula do meio tenha capacidade adequada e que não esteja entupida.
- Este cooktop deve ser instalado por técnico qualificado autorizado. Caso contrário, poderão ocorrer vazamentos de gás, incêndios ou ignição com defeito.

Segurança do local

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

- Este cooktop destina-se somente ao uso doméstico interno. **Não instale** o cooktop em áreas expostas a intempéries e/ou água.
- **Não instale** o cooktop em local sujeito a forte corrente de ar.
- Selecione um local onde haja uma tomada de três pinos e aterramento facilmente acessível.
- Se o cooktop for posicionado próximo a uma janela, **não use** cortinas longas ou persianas de papel nela.
- Para a adequada ventilação do cooktop, deve haver espaço livre suficiente na parte superior, traseira, nas laterais e na parte inferior dele. Os respiros permitem a exaustão necessária para que o cooktop opere adequadamente com a combustão correta.
- **Certifique-se** de que os revestimentos nas paredes em torno do cooktop suportem aquecimento de até 90 °C (194 °F).
- Armários acima da superfície do cooktop devem ser evitados. Caso seja necessário ter armários acima do cooktop: deixe um espaço livre mínimo de 76,2 cm (30 polegadas) entre a superfície de cozimento e a parte inferior dos armários.

Segurança do cooktop

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

- Escolha utensílios de cozimento que sejam projetados para fogões. Utilize panelas grandes o suficiente para cobrir as grades do queimador. Ajuste as chamas do queimador de modo a não excederem a extensão do fundo da panela ou utensílio.
- **Certifique-se** de que todos os queimadores estejam desligados quando não estiverem em uso.
- **Não use** papel alumínio para forrar as grades nem qualquer parte do cooktop.
- **Não deixe** os queimadores sem supervisão ao operar nas configurações média ou alta.
- Antes de acender, **certifique-se** de que todos os espalhadores estejam adequadamente posicionados e que todos os queimadores estejam nivelados.
- **Use sempre** a posição  ao acender os queimadores e certifique-se de que os queimadores estejam acesos. Se o acendimento falhar, coloque o botão em **Desligado** e espere até o gás ser dissipado.
- Para deixar o queimador na posição de fogo brando, **não gire** o botão com rapidez. Certifique-se de que a chama fique acesa.
- **Não coloque** nenhum objeto que não seja utensílio de cozimento sobre o cooktop.
- Este cooktop é projetado para uso de panela wok ou grelha circular para panela wok. Se for flambar alimentos, faça-o somente com a coifa ligada.
- Antes de remover ou mudar as panelas de lugar, desligue os queimadores.
- Remova os alimentos e panelas imediatamente após cozinhar.
- Antes de remover quaisquer peças do queimador para limpeza, certifique-se de que o cooktop esteja desligado e completamente frio.
- Após limpar o difusor do queimador, **certifique-se** de que esteja completamente seco antes de montá-lo novamente.
- Para evitar envenenamento por monóxido de carbono, **não deixe entrar** água no interior do cooktop durante a limpeza.
- Para evitar descoloração, deformidade nas panelas e/ou envenenamento por monóxido de carbono, **não use** panelas que sejam muito mais largas que a grade.


- **Certifique-se** de que os cabos das panelas estejam virados para a lateral ou parte traseira do cooktop, em vez de estarem posicionados sobre outros queimadores na superfície.
- Mantenha-se distante do cooktop enquanto estiver fritando.
- Os óleos para frituras devem sempre ser aquecidos devagar. Fique observando enquanto o óleo aquece. Se estiver fritando alimentos a alta temperatura, observe com atenção durante o processo. Se tiver que usar uma mistura de gorduras e óleos para uma fritura, misture-os antes de aquecer.
- Use um termômetro culinário para frituras, sempre que possível. O termômetro evita o aquecimento da fritadeira além do ponto de fumo.
- Use uma quantidade mínima de óleo ao fazer fritura rasa ou por imersão. Evite cozinhar alimentos que não tenham sido descongelados ou que tenham quantidade excessiva de gelo.
- Antes de mover panelas cheias de gorduras ou óleos, certifique-se de que estejam totalmente resfriadas.
- Para evitar ebulição retardada, sempre deixe os líquidos aquecidos repousarem por 20 segundos depois de desligar o queimador, para que a temperatura do líquido possa se estabilizar. Em caso de queimadura, siga estas instruções para primeiros socorros:
 1. Mergulhe a área queimada em água fria ou morna por pelo menos 10 minutos.
 2. Não aplique nenhum creme, óleo ou loção.
 3. Cubra a área com um pano limpo e seco.
- Se houver uma falha de energia elétrica ou se a ignição elétrica falhar, não use fósforos ou acendedores para acender os queimadores. Eles podem provocar um incêndio ou queimaduras.
- Não coloque nem use dispositivos de cozimento elétricos, como panelas de arroz ou panelas de mesa por indução, sobre seu cooktop. O eletromagnetismo destes eletrodomésticos pode causar mau funcionamento do cooktop.
- É recomendável abrir uma janela ou ligar um ventilador ou exaustor ao usar o cooktop.

CUIDADO

Se o cooktop estiver instalado em cima de um forno, não use o cooktop enquanto a função de autolimpeza do forno estiver ativada.

Visão geral

Layout

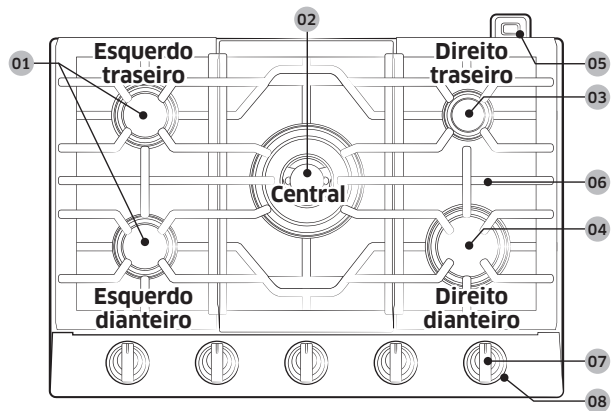


- 01** Queimadores semirrápido esquerdo dianteiro/esquerdo traseiro
2,8 kW
- 02** Queimador de potência central
5,5 kW
- 03** Queimador para cozimento em fogo brando direito traseiro
1 kW
- 04** Queimador rápido direito dianteiro
3,8 kW
- 05** Módulo Smart Connect (WI-FI)
- 06** Grade (3)
- 07** Botões dos queimadores (5 pçs)
- 08** Botão do Wi-Fi (abaixo do botão de acendimento)

* Incorpora o produto aprovado pela ANATEL sob o número 09053-19-03269

Cada queimador tem um botão correspondente que permite ajustar o nível da chama de **Min** a **Max**. Além disso, cada botão de queimador possui um dispositivo de acendimento automático. Gire o botão ⚡ para acender o queimador correspondente. Os indicadores de queimador estão localizados acima de cada botão e mostram qual dos queimadores o botão controla. Cada queimador foi projetado para uma finalidade específica de cozimento. Consulte a tabela abaixo:

Queimador	Finalidade	Tipo de alimento	Características
Semirrápido (esquerdo dianteiro/esquerdo traseiro)	Aquecimento geral/Fogo baixo	Alimentos em geral, ensopados	Cozimentos em geral
Potência (central)	Aquecimento de energia/Fogo baixo	Ferver alimentos, molho de tomate	Saída máxima
Fogo brando (direito traseiro)	Fogo baixo	Chocolates, ensopados, molhos	Alimentos delicados que requerem fogo brando por longo período
Rápido (direito frontal)	Aquecimento rápido	Geral	Cozimentos em geral

O que está incluído

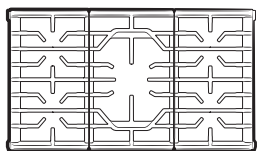

Grades do
queimador (3) *



Queimadores e
espalhadores (5) *



Chapa de alumínio (1) *

NOTA

Se precisar de um acessório marcado com asterisco (*), é possível comprá-lo através da Central de atendimento da Samsung 0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros).

NOTA

Este é um produto semiprofissional e tem as seguintes características:


- Este produto possui 1 (um) queimador com potência maior ou igual a 4 kW (4 Kilowatts) e possui 1 (um) queimador com potência menor ou igual a 1 kW (1 quilowatt). Também possui trempe em ferro fundido e válvula de segurança. Além de possuir 1 (um) queimador multichamas e todos os queimadores possuem acendimento elétrico.

Como usar os queimadores do cooktop

Ignição

⚠ CUIDADO

O LED do botão indica se um queimador está ligado. Ele não indica se a chama do queimador está acesa. Verifique se há chama realmente, independentemente do LED estar aceso ou não.

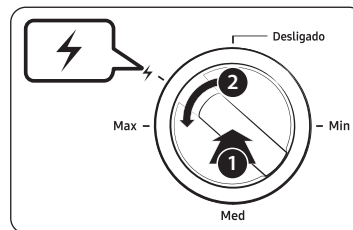

Certifique-se de que todos os queimadores do cooktop estejam instalados adequadamente. Para acender um queimador:

1. Pressione o botão de controle e depois gire-o até a posição ⚡. O LED do botão acenderá e você ouvirá um “clique”, indicando que o sistema de ignição eletrônica está funcionando adequadamente.
2. Quando o queimador do cooktop acender, gire o botão de controle para sair da posição ⚡ e desligar o sistema de ignição eletrônica.
3. Gire o botão de controle para ajustar o nível da chama.

NOTA

A válvula dupla localizada no centro controla a chama interna/externa do queimador duplo [Centro].

Quando a chama interna/externa está na posição **Max**, é possível diminuir o tamanho da chama a partir do lado externo ao girar o botão de **Max** para **Min**. Para controlar a chama interna, empurre e gire o botão mais uma vez na posição onde começa a controlar a chama interna.

Como usar os queimadores do cooktop

Ignição manual

Se houver interrupção no fornecimento de energia elétrica, é possível acender o queimador manualmente. Tenha cuidado ao executar esta operação.

1. Aproxime um acendedor de haste longa do queimador no cooktop que você quer acender.
2. Pressione o botão de controle daquele queimador e depois gire-o até a posição ⚡. Acione o acendedor para acender o queimador.
3. Depois que o queimador estiver aceso, gire o botão de controle para ajustar o nível da chama.

Nível da chama

As chamas dos queimadores devem sempre ser inferiores à largura das painéis e nunca devem ultrapassar a extensão do fundo das painéis.

⚠ AVISO

- Chamas maiores que o fundo das painéis podem provocar incêndio ou lesões físicas.
- Ao deixar o queimador na posição de fogo brando, não gire o botão do queimador com rapidez. Observe a chama para garantir que esteja acesa.
- Depois de acionar um queimador no cooktop, certifique-se de que o queimador esteja ligado, mesmo que o LED esteja aceso. Ajuste o nível da chama com o botão do controlador.
- Sempre desligue os queimadores antes de remover painéis. Todos os controles dos queimadores devem ficar na posição **Desligado** quando você não estiver cozinhando.
- Sempre desligue os queimadores antes de sair ou de dormir.
- Se sentir cheiro de gás, desligue o gás que alimenta o cooktop e ligue para uma assistência técnica qualificada. NUNCA use chama aberta para localizar um vazamento.
- Se o LED no botão de controle não acender quando o queimador estiver aceso, chame um técnico da assistência autorizada.
- Se o LED do botão ficar iluminado, mas o queimador não acender, desligue o botão do controle imediatamente.
- Não deixe o queimador funcionando por longo período sem uma panela sobre a grade. O acabamento das grades pode se quebrar se não houver a panela para absorver o calor.
- Certifique-se de que os queimadores e as grades estejam frios antes de tocá-los com as mãos, pegador de panela, panos de limpeza ou outros materiais.

Painéis


Requisitos

- Fundo plano e laterais retas
- Tampa de encaixe perfeito
- Bem equilibradas, com os cabos pesando menos que a parte principal da panela ou frigideira.

Características dos materiais

- **Alumínio:** Um excelente condutor de calor. Determinados tipos de alimento podem escurecer o alumínio. No entanto, painéis de alumínio anodizado resistem a manchas e marcas ou arranhões.
- **Cobre:** Um excelente condutor de calor, mas sofre descoloração facilmente.
- **Aço inoxidável:** Um condutor de calor lento com desempenho de cozimento irregular, mas é durável, fácil de limpar e resiste a manchas.
- **Ferro fundido:** Um mau condutor, mas retém o calor muito bem.
- **Utensílios esmaltados:** As características de aquecimento dependem do material de base.
- **Vidro:** Um condutor de calor lento. Use apenas utensílios de vidro que sejam específicos para cooktop ou forno.
- **Cerâmica de vidro resistente a calor:** Pode ser usada em cooktop ou em forno. É um condutor de calor muito lento e esfria muito lentamente. Verifique as instruções do fabricante do utensílio para certificar-se que pode ser usado em um cooktop a gás.

Limitações de tamanho

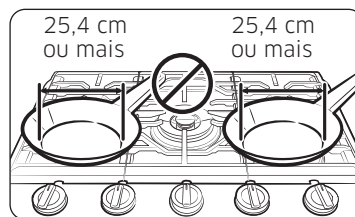

⚠ CUIDADO

Não coloque uma frigideira ou panela com diâmetro do fundo de 25,4 cm ou mais sobre o queimador direito dianteiro ou esquerdo dianteiro.



CUIDADO

- Não coloque uma frigideira ou panela com diâmetro do fundo de 15 cm ou menos sobre a grade central. O utensílio pode tombar. Use os queimadores traseiros para utensílios de menor tamanho.

- Sempre certifique-se de que os cabos das panelas estejam virados para a lateral ou para a parte traseira do cooktop, em vez de estarem posicionados sobre outros queimadores na superfície. Este procedimento reduz a possibilidade de ocorrência de queimaduras, respingos e de ignição em materiais inflamáveis quando esbarramos acidentalmente.
- Ao usar utensílios de vidro, certifique-se de que sejam projetados para uso em cooktop.
- Nunca deixe itens de plástico sobre o cooktop. Eles podem derreter ou pegar fogo. O aquecimento de um recipiente de plástico fechado pode causar a formação de pressão perigosa que pode causar explosão.
- Enquanto estiver cozinhando em panela wok ou panela pequena de apenas uma alça, fique segurando a alça.

Instale as grades

NOTA

Instale as grades conforme indicado abaixo para maior duração. Quando instaladas adequadamente, as aberturas das grades ficam centralizadas sobre os queimadores.


As três grades do cooktop são projetadas para encaixe específico nele. Para estabilidade máxima, essas grades somente devem ser usadas em suas posições corretas.

- Posicione a grade marcada com a letra “E” no lado esquerdo e a marcada com a letra “D”, no lado direito.
- A grade do meio deve ser instalada com a seção preenchida, com a marcação “PARA TRÁS”, voltada para a parte de trás do cooktop.

A parte de trás da grade direita tem um entalhe para ajudar na orientação correta das grades. Consulte a ilustração abaixo.

Para recolocar as grades corretamente, siga estas etapas:


1. Localize o entalhe na parte de trás da grade direita.
2. Posicione a grade direita sobre o lado direito do cooktop com o entalhe na parte de trás.
3. Com atenção, abaixe o restante da grade encaixando os pés nos orifícios correspondentes sobre o cooktop.
4. Com atenção, abaixe os pés das outras duas grades restantes encaixando os pés nos orifícios correspondentes sobre o cooktop, como mostra a ilustração.

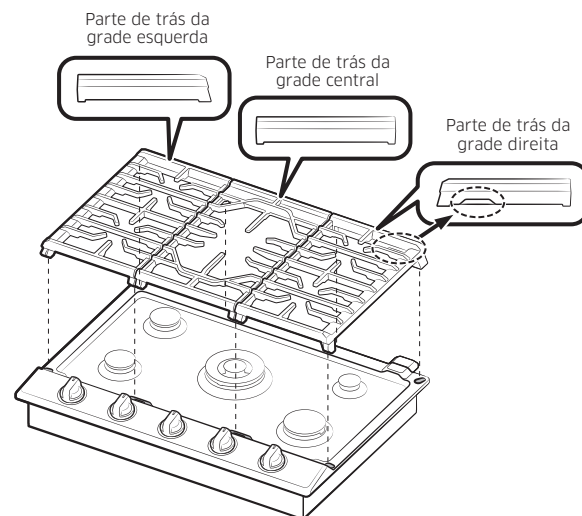

Como usar os queimadores do cooktop

Chapa

A chapa revestida removível fornece uma superfície extra de cozimento. Ela é particularmente útil para cozinhar carnes, panquecas ou outros alimentos que requerem uma área maior para cozimento.

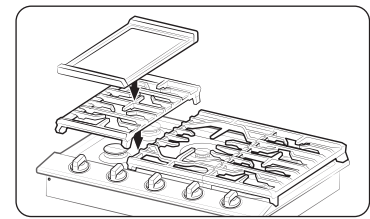

A chapa pode ser usada apenas com os queimadores traseiro e frontal da esquerda na grade esquerda. Tenha cuidado ao colocar a chapa sobre a grade esquerda.

Na maioria dos casos, deve-se pré-aquecer a chapa antes de iniciar o cozimento. Consulte a tabela abaixo:

Tipo de alimento	Tempo de pré-aquecimento	Programação do pré-aquecimento	Programação do cozimento
Panquecas	5-10 min.	Méd.	Méd-Mín
Hambúrguer	5-10 min.	Méd.	Méd.
Ovo frito	5-10 min.	Méd.	Méd.
Bacon	5-10 min.	Méd.	Méd.
Salsichas para café da manhã	5-10 min.	Méd.	Méd.

⚠ CUIDADO

- Você deve acender os queimadores esquerdo dianteiro e esquerdo traseiro quando usar a chapa.
- Não remova a chapa enquanto as grades, superfícies do cooktop e a própria chapa não estiverem frias.
- Se deixar a chapa no cooktop, ela pode aquecer muito quando você usar o cooktop. Use pegadores para forno quando estiver colocando ou removendo a chapa.
- Não coloque os queimadores na posição **Max** quando estiver usando a chapa. A temperatura máxima pode danificar o revestimento da chapa e queimar o alimento que está sendo preparado.
- Não use utensílios de metal que podem danificar a superfície da chapa.
- Não use a chapa para outras finalidades, como por exemplo, suporte para corte ou armazenamento.
- Não cozinhe alimentos muito gordurosos. A gordura pode escorrer.
- A chapa é bem pesada porque é feita de ferro fundido. Use as duas mãos quando estiver colocando ou removendo a chapa.

📖 NOTA

- Pode ser necessário ajustar a temperatura para a chapa ao longo do uso.
- A chapa pode perder coloração com o tempo de uso.
- Não deixe ferrugem sobre a chapa. Se aparecer ferrugem na chapa, remova o quanto antes.
- Não limpe a chapa em um forno autolimpante.

Uso do recurso Smart Connect

O cooktop possui um módulo Wi-Fi embutido que pode ser usado para sincronizar o eletrodoméstico ao aplicativo SmartThings. No aplicativo SmartThings, é possível:

- monitorar o status de operação e as configurações de nível de potência dos elementos do cooktop.
- verificar e alterar as configurações do temporizador.

As funções que podem ser realizadas pelo aplicativo SmartThings talvez não funcionem

corretamente se as condições de comunicação forem ruins ou se o produto estiver instalado em um local com sinal fraco de Wi-Fi.

- Incorpora o produto aprovado pela ANATEL sob o número 09053-19-03269


Como conectar o cooktop

Antes de usar os recursos remotos do forno ou fogão cooktop Samsung, faça o pareamento do aparelho no aplicativo SmartThings.

1. Faça o download e abra o aplicativo SmartThings em seu dispositivo smart.
2. Siga as instruções na tela do aplicativo e, em seguida, pressione o botão do **Smart Connect** por 3 segundos para conectar seu cooktop.
3. Quando o processo estiver concluído, o indicador de LED do Smart Connect para de piscar e fica aceso. O cooktop está conectado.
4. Se o indicador de LED do Smart Connect não acender, siga as instruções do aplicativo para reconectar.

NOTA

O botão do **Smart Connect** está localizado abaixo do botão de controle direito dianteiro. Se precisar pressionar o botão do **Smart Connect**, remova o botão de controle direito dianteiro segurando-o e puxando-o diretamente para cima.

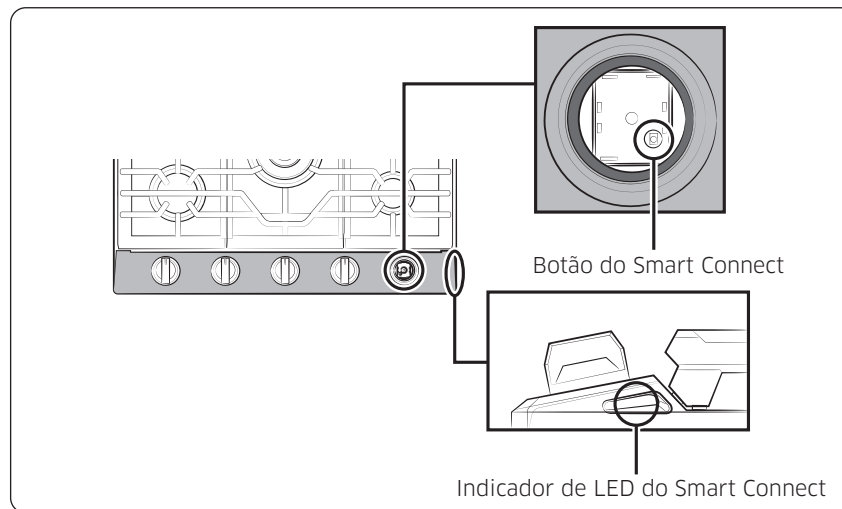

Como usar os queimadores do cooktop

Para monitorar o cooktop remotamente

1. Certifique-se de que o indicador de LED do Smart Connect esteja aceso. Se o indicador de LED do Smart Connect não acender, pressione o botão do **Smart Connect**. A partir desse momento, o cooktop pode ser monitorado remotamente por meio de um dispositivo remoto conectado.
2. Selecione o ícone do cooktop no aplicativo SmartThings para abrir o monitoramento.

Smart Connect Ligar/Desligar

Se você definir o Smart Connect em Desligado, os dispositivos móveis não poderão se conectar ao cooktop. Para ligar o Smart Connect, siga estas etapas:

1. Puxe o botão de controle direito dianteiro para cima, para removê-lo.
2. Pressione o botão **Smart Connect**.

NOTA

O indicador de LED do Smart Connect fica aceso quando o Smart Connect está habilitado. O indicador de LED do Smart Connect fica apagado quando o Smart Connect não está habilitado.

3. Coloque o botão de controle direito dianteiro.

NOTA

- O cooktop continua a funcionar mesmo quando perdemos a conexão Wi-Fi.
- O **Aplicativo SmartThings** não funcionará corretamente se a conexão Wi-Fi estiver instável.
- Consulte o manual do aplicativo SmartThings para ver informações detalhadas.
- Para ver instruções adicionais, consulte o manual da Web do aplicativo SmartThings no endereço www.samsung.com/br


Cuidado e limpeza do cooktop

AVISO

Certifique-se de que a alimentação elétrica esteja desligada e que todas as superfícies estejam frias antes de limpar qualquer parte do cooktop.

Superfície do cooktop

Recomendamos que os respingos de alimentos sejam removidos imediatamente assim que ocorrerem.

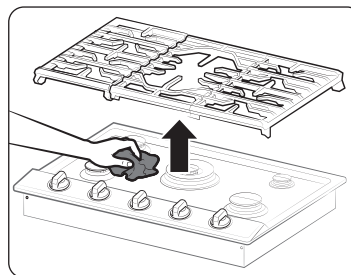

1. Desligue todos os queimadores.
2. Espere até que todas as grades dos queimadores esfriem e depois remova-as.
3. Limpe a superfície do cooktop usando um pano macio. Se entrarem respingos de alimentos nos vãos dos componentes dos queimadores, remova o espalhador e a cabeça do queimador e limpe os respingos.
4. Quando tiver terminado a limpeza, recoloca os componentes dos queimadores e depois as grades dos queimadores em seus lugares.

Superfícies em aço inoxidável


1. Remova todos os respingos, marcas e manchas de gordura com um pano macio e úmido.
2. Aplique um limpador aprovado para aço inoxidável em um pano ou papel-toalha.
3. Limpe uma área pequena por vez e esfregue no sentido da granulação do aço inoxidável, se aplicável.
4. Ao terminar, seque a superfície usando um pano macio e seco.
5. Repita as etapas de 2 a 4 quantas vezes forem necessárias.

⚠ CUIDADO

- Não use palha de aço nem um limpador abrasivo, pois podem arranhar ou danificar a superfície.
- Não remova a superfície do cooktop para limpá-lo. Os dutos de gás que levam aos coletores dos queimadores podem ser danificados e causarem um incêndio ou falha de sistema.
- Não deixe entrar água no interior do cooktop durante a limpeza. A água pode vaziar e entrar nos sistemas elétrico e de gás e facilitar a ocorrência de choque elétrico ou de altos níveis de monóxido de carbono, devido à corrosão das válvulas ou portas de gás.
- Não borrife nenhum tipo de limpador nos orifícios dos coletores. O sistema de ignição está localizado nesses orifícios e deve ficar totalmente seco.
- Não limpe o cooktop ou as partes de aço inoxidável com:
 - Soda cáustica (hidróxido de sódio) ou limpadores que contenham essa substância química
 - Esponjas duras ou palha de aço
 - Materiais abrasivos ou produtos químicos.

Botões de controle

Certifique-se de que todos os botões de controle dos queimadores estejam na posição **Desligado**.

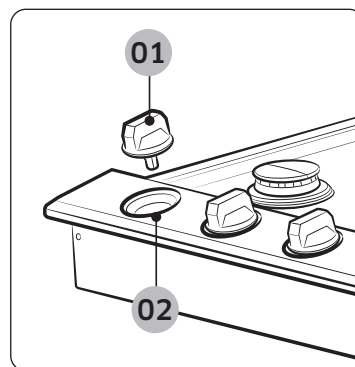

- 01** Para remover, segure cada botão e puxe diretamente para cima.
- 02** Protetor para respingos. Não remova.

1. Puxe os botões para fora das hastas das válvulas de controle
2. Limpe os botões em água morna com sabão. Depois, enxágue-os e seque-os totalmente.
3. Limpe as superfícies de aço inoxidável usando limpador específico para esse material.
4. Recoloque os botões na posição **Desligado** nas hastas das válvulas de controle.


⚠ CUIDADO

- Não limpe os botões de controle em lavadora de louças.
- Não borrife limpadores diretamente no painel de controle. A entrada de umidade nos circuitos elétricos pode causar choque elétrico ou danos ao produto.


Cuidado e limpeza do cooktop

Grades e componentes dos queimadores

Desligue todos os queimadores e certifique-se de que estejam frios.

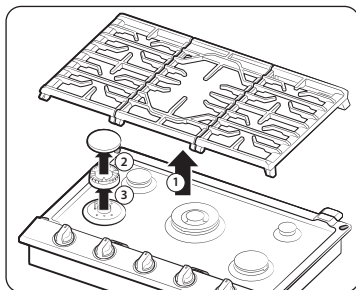

1. Remova as grades dos queimadores.
2. Remova os espalhadores das cabeças dos queimadores.
3. Remova as cabeças dos queimadores dos coletores de válvula para exibir os eletrodos de ignição.
4. Limpe todas as grades e componentes removíveis dos queimadores em água morna com sabão. Não use palha de aço ou limpadores abrasivos.
5. Enxágue e seque completamente as grades e os componentes dos queimadores.

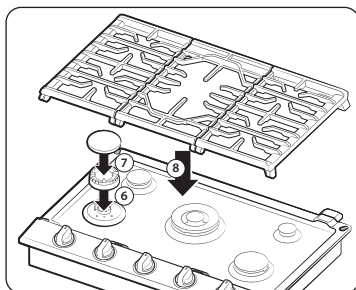

6. Recoloque as cabeças dos queimadores em seus lugares, acima das válvulas dos coletores. Certifique-se de que o eletrodo de ignição esteja inserido no orifício em cada cabeça dos queimadores.

NOTA

Consulte as páginas **20** e **21** para ver instruções detalhadas sobre como recolocar os componentes dos queimadores.

7. Recoloque as cabeças dos queimadores em seus lugares, acima das cabeças dos queimadores. Para garantir o funcionamento correto e seguro, certifique-se de deixar os espalhadores nivelados com a superfície das cabeças dos queimadores.
8. Recoloque as grades dos queimadores em suas respectivas posições.
9. Ligue cada um dos queimadores para verificar se estão funcionando adequadamente. Depois de confirmar o funcionamento correto, desligue-os.

Espalhadores e cabeças dos queimadores

NOTA

Antes de remover os espalhadores e cabeças dos queimadores, memorize seus tamanhos e localizações. Recoloque-os no mesmo lugar depois da limpeza.

Lave os espalhadores e cabeças dos queimadores em água quente com sabão e enxágue com água corrente limpa. Você pode esfregar com uma escova plástica para remover partículas de alimentos queimadas.

Use uma agulha de costura ou um arame para desentupir pequenos orifícios na cabeça do queimador, se necessário.

CUIDADO

- Não lave nenhuma parte do queimador em lavadora de louças.
- Não use palha de aço ou produto abrasivo para limpar os queimadores.

Bases dos queimadores

CUIDADO

As bases dos queimadores não podem ser removidas para limpeza.

Cuidado para que não entre água nas bases dos queimadores e nos orifícios de gás em latão.

Limpe com um pano úmido. Cuidado para não riscar, deformar nem danificar as bases. Deixe secar completamente antes de usar.




Base do queimador principal

Base do queimador redondo

Eletrodos

⚠ CUIDADO

Não tente remover o eletrodo do cooktop ou das bases dos queimadores.

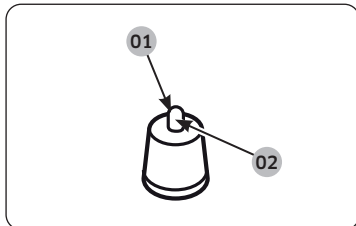

01 Limpe esta parte de metal

02 Não limpe esta parte de cerâmica branca com uma lixa

Cuidado para não empurrar para dentro nenhum dos controles do cooktop enquanto estiver limpando. Pode ocorrer um pequeno choque elétrico e fazer com que você derrube um utensílio quente. Certifique-se de que os eletrodos de cerâmica branca no cooktop estejam sem sujeiras e secos. Limpe a parte de metal do eletrodo com um pano macio. Não use água para limpar os dispositivos de ignição.

Antes de montar novamente os queimadores, empurre para baixo suavemente cada uma das cerâmicas brancas e eletrodos para garantir que estejam presos às bases dos queimadores.


📄 NOTA

Não tente remover o eletrodo do cooktop.

Grades


⚠ CUIDADO

Não lave as grades em lavadora de louças. Elas sofrerão danos.

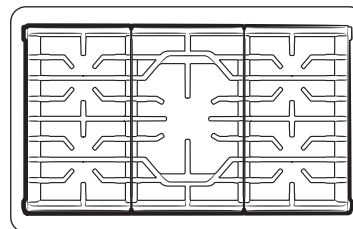

Levante as grades quando estiverem frias. As grades devem ser lavadas regularmente e após ocorrência de respingos. Lave-as em água quente com sabão e enxágue com água limpa. Ao colocar as grades novamente, certifique-se de que fiquem bem posicionadas sobre os queimadores.

Chapa de alumínio

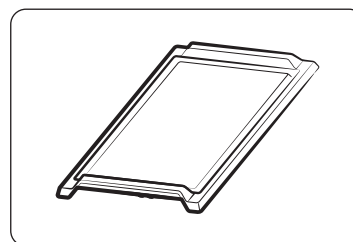

- Enxágue com água quente (não use sabão) e seque completamente.
- Antes de cozinhar, unte a superfície com spray culinário ou óleo vegetal.
- Quando terminar o cozimento, limpe a chapa com uma escova dura e água quente.
- O uso de sabão não é recomendado. Detergentes agressivos nunca devem ser usados.
- Armazene em local frio e seco.


⚠ CUIDADO

- Se alguma coisa escorrer para baixo da chapa, a limpeza deve ser feita o quanto antes para evitar incrustação de restos de alimentos.
- Não deixe a gordura se acumular sob a chapa devido ao risco de incêndio. Limpe a parte inferior da chapa assim que estiver fria com água quente e sabão.
- Não coloque a chapa no micro-ondas.
- Não lave em lavadora de louças.
- Sempre desligue todos os queimadores antes de remover a chapa. Tenha cuidado ao manusear uma chapa quente.
- Não limpe a chapa em um forno autolimpante.


Cuidado e limpeza do cooktop

Como recolocar a cabeça e o espalhador do queimador

Queimador duplo

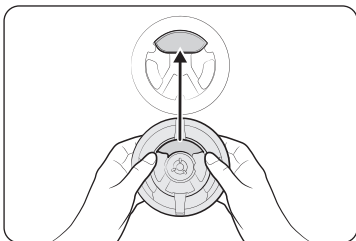


1. Posicione a cabeça do queimador alinhando a abertura do eletrodo com o eletrodo.

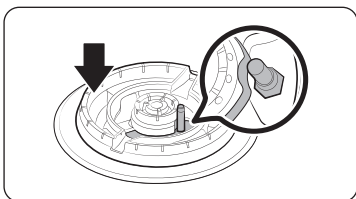


2. Instale o queimador de modo que o eletrodo se encaixe através da abertura circular. Certifique-se de que o queimador esteja nivelado com a superfície do fogão.


Queimador redondo

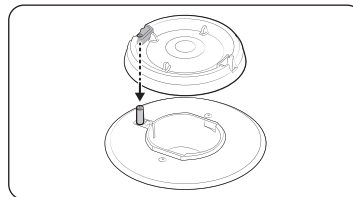

1. Posicione a cabeça do queimador alinhando a abertura do eletrodo com o eletrodo.

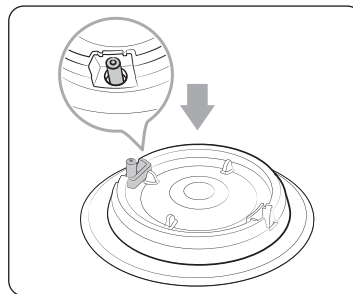


2. Instale o queimador de modo que o eletrodo se encaixe através da abertura circular. Certifique-se de que o queimador esteja nivelado com a superfície do fogão.

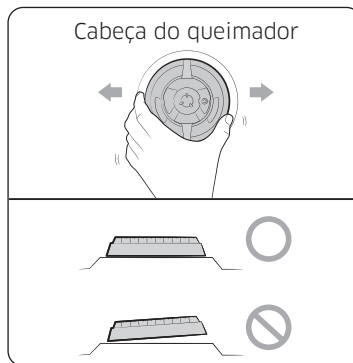

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que todos os componentes do queimador (cabeças e espalhadores) sejam recolocados corretamente. Eles estão corretamente instalados quando ficam estáveis e nivelados.



Espalhador

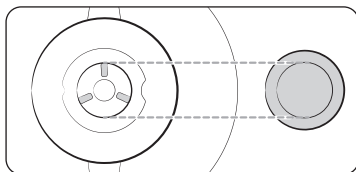

1. Conforme o tamanho, combine os espalhadores com os queimadores e depois recolque os espalhadores nos queimadores.

CUIDADO

Certifique-se de que cada espalhador seja reposicionado sobre a cabeça do queimador correta, que esteja centralizado sobre ela e que esteja nivelado.

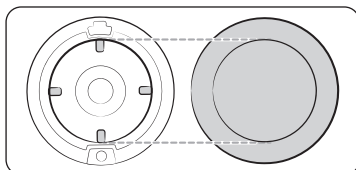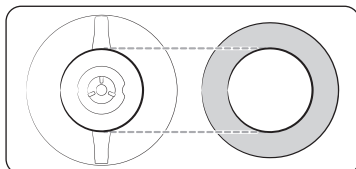

CUIDADO





Certifique-se de que todos os componentes do queimador (cabeças e espalhadores) sejam recolocados corretamente. Eles estão corretamente instalados quando ficam estáveis e nivelados.

Parte superior	Parte inferior

NOTA

O espalhador do queimador para cozimento em fogo brando (direito traseiro) e o espalhador do queimador duplo (central) são intercambiáveis.

NOTA

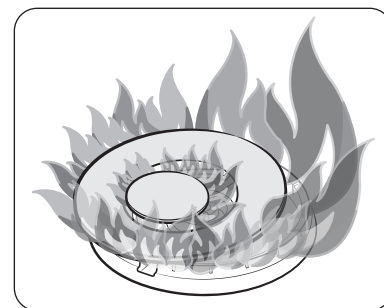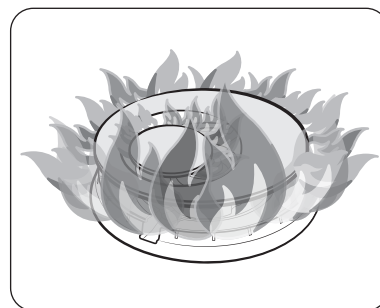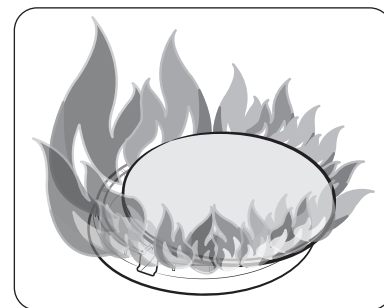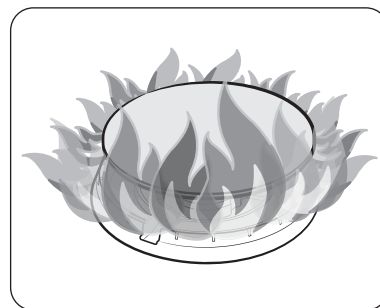

Após a instalação dos queimadores, verifique se a ignição está correta. A instalação incorreta dos espalhadores ou cabeças dos queimadores pode resultar em baixa ignição ou formação de chamas irregulares (conforme ilustrado na figura).

Solução de problemas

Se ocorrer um problema com o cooktop, consulte as tabelas abaixo e depois tente executar as ações sugeridas.

Pontos de verificação

Segurança do gás

Problema	Causa provável	Ação
Cheiro de gás.	O botão do queimador não está na posição Desligado e o queimador não está aceso.	Vire o botão do queimador para a posição Desligado .
	Há um vazamento de gás.	Evacue todos os ocupantes do local, prédio ou área. Ligue imediatamente para a empresa fornecedora de gás a partir do telefone de um vizinho. Não faça a ligação de seu telefone. Por ser um dispositivo elétrico, uma faísca poderia inflamar o gás. Siga as instruções da empresa fornecedora de gás. Se não conseguir falar com a empresa fornecedora de gás, ligue para o corpo de bombeiros.

Queimador

Problema	Causa	Ação
Nenhum dos queimadores acende.	O cabo de alimentação está desconectado da tomada.	Certifique-se de que o plugue esteja conectado a uma tomada elétrica ativa e devidamente aterrada.
	Pode haver um fusível queimado ou o disjuntor pode ter desarmado.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor.
	Talvez o suprimento de gás não esteja conectado ou ligado corretamente.	Consulte as instruções de instalação fornecidas juntamente com seu cooktop.
Os queimadores não acendem.	O botão de controle não está posicionado corretamente.	Pressione o botão de controle e gire-o até a posição ⚡.
	Os espalhadores não estão no lugar. A base do queimador está desalinhada.	Limpe os eletrodos. Coloque o espalhador sobre a cabeça do queimador. Alinhe a base do queimador.
Um queimador está estalando durante o funcionamento.	O botão de controle ficou na posição ⚡.	Depois que o queimador estiver aceso, gire o botão de controle para a posição desejada. Se o queimador continuar a estalar, entre em contato com a assistência técnica.

Garantia

Problema	Causa	Ação
Os queimadores não estão funcionando uniformemente.	Os componentes e espalhadores do queimador não foram montados corretamente estão desnivelados.	páginas 20 e 21 .
	Os queimadores estão sujos.	Limpe os componentes dos queimadores. (páginas 18, 19)
Chamas muito grandes ou amarelas.	O orifício de gás do queimador está errado.	Verifique o tamanho do orifício do queimador. Entre em contato com o instalador se o orifício de gás estiver errado (GLP em vez de gás natural ou gás natural em vez de GLP).

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA Samsung PARA COOKTOPS A GÁS
COMPRADOS EM REVENDEDORES AUTORIZADOS NO BRASIL

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Para o produto acima identificado, que a **Samsung ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (Samsung)** disponibiliza no mercado brasileiro, é oferecida a garantia contra problemas decorrentes de falha nos componentes ou no processo de montagem do produto, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal), o qual é acrescido de 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contada a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil pela **Samsung** ou por um revendedor autorizado pela **Samsung**. Esta garantia é válida no território brasileiro.

O produto e os acessórios que o acompanham possuem o mesmo prazo de garantia, ou seja, 1 (um) ano. Acessórios adquiridos separadamente possuem o prazo de 90 dias de garantia (garantia legal), conforme Termo de Garantia próprio.

A **Samsung**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou reconhecidas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Informamos que durante o processo de reparo dados e configurações poderão ser apagados, pois o produto é restaurado nos moldes de fábrica. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **Samsung**.

A **Samsung** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio dos produtos a serem reparados via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) e/ou consulte nosso website para maiores detalhes de cada modalidade de atendimento por meio do endereço: <https://www.samsung.com/br/support/service-center/>.

Garantia

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **Samsung** não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito pela **Samsung** em caráter oficial crito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **Samsung**. A **Samsung** não será, de forma alguma, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, e que seja anexado ou usado com seus aparelhos, nem pelo funcionamento ou segurança de seus aparelhos usados com acessórios que não os fornecidos pela **Samsung**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **Samsung** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, ao usuário ou terceiros resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre, entre outras hipóteses:

- (a) Defeitos e/ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas, torcidas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, carbonização, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- (b) Defeitos e/ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **Samsung** para este produto;
- (c) Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto;
- (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível;
- (e) Defeitos e/ou danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **Samsung**;
- (f) Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade;

- (g) Desempenho insatisfatório do produto ou danos devido à instalação ou rede elétrica local inadequada;
- (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- (i) Falhas no funcionamento do produto ou danos decorrentes da falta de fornecimento, problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica e/ou pressão de água que não são adequadas e/ou ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário ou no Manual do Produto, sendo insuficientes para o ideal funcionamento do produto;
- (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- (k) Uso de conversor de kit a gás, kit de empilhamento ou qualquer outro kit não original Samsung utilizado no produto;
- (l) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **Samsung** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema no período de garantia e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **Samsung**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **Samsung** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias de serviços públicos ou concessionários; a **Samsung** não se responsabiliza por danos emergentes, perdas e lucros cessantes. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

Apêndice

Divulgação de código aberto

O software incluído neste produto contém software de código aberto. Você pode obter o código-fonte correspondente completo por um período de três anos após a última remessa deste produto ao enviar um e-mail para oss.request@samsung.com.

Também é possível obter o código-fonte correspondente completo em mídia física, como um CD-ROM; haverá uma cobrança mínima.

A URL a seguir <http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/O> leva à página de download do código-fonte disponibilizado e de informações sobre a licença de código aberto referente a este produto. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.



Nome do modelo e número de série

O nome do modelo e o número de série estão marcados no lado direito da base do cooktop.

Para uso posterior, anote essas informações nesta página.

Nome do modelo _____

Número de série _____

Memo

Informamos que a garantia da Samsung NÃO cobre chamadas de assistência para explicar funcionamento do produto, corrigir instalação inadequada ou realizar limpeza ou manutenção normais.

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	CENTRO DE CONTACTO	WEB SITE
MEXICO	800-SAMSUNG	www.samsung.com/mx/support
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
COSTA RICA	00-800-1-726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-72-6786	
EL SALVADOR	800-0726-7864	
GUATEMALA	1-800-299-0033	
HONDURAS	800-2791-9111	
JAMAICA	1-800-726-7864	
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-0101	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-726-7864	
VENEZUELA	0-800-100-5303 	
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
CHILE	800 726 786	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800 107 260	
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares	www.samsung.com/pe/support
ARGENTINA	0800-555-SAMS(7267)	https://www.samsung.com/ar/support/
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy/support
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py/support

