

Fogão com forno a gás

Manual do usuário

NSG6**83****



SAMSUNG

AVISO

A seção de cozimento na superfície superior nunca deve ser utilizada sem supervisão.

- O uso sem supervisão pode resultar em incêndio, explosão ou risco de queimadura que podem causar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.
- Caso ocorra um incêndio, mantenha-se distante do equipamento e chame imediatamente o corpo de bombeiros.

NÃO TENTE EXTINGUIR FOGO DE ÓLEO/GORDURA COM ÁGUA.

AVISO: Se as informações deste manual não forem seguidas com exatidão, há perigo de incêndio ou explosão, que podem causar dano a propriedades, lesões corporais ou morte.

- **NÃO** armazene nem use gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis perto deste ou de outro aparelho.
- **O QUE FAZER SE SENTIR CHEIRO DE GÁS:**
 - **NÃO** tente ligar nenhum aparelho.
 - **NÃO** toque em nenhum interruptor elétrico.
 - **NÃO** use nenhum telefone em seu prédio.
 - Ligue imediatamente para a empresa fornecedora de gás a partir do telefone de um vizinho. Siga as instruções da empresa fornecedora de gás.
 - Se não conseguir falar com a empresa fornecedora de gás, ligue para o corpo de bombeiros.
- A instalação e serviços de manutenção devem ser realizados por instalador qualificado, assistência técnica autorizada ou pela operadora fornecedora de gás.

DISPOSITIVO ANTI-TOMBAMENTO

 **AVISO:** Para reduzir o risco de tombamento do fogão, ele deve ser protegido por um dispositivo anti-tombamento instalado corretamente. **APÓS A INSTALAÇÃO DO FOGÃO, CONFIRME SE O DISPOSITIVO ANTI-TOMBAMENTO FOI CORRETAMENTE INSTALADO E VERIFIQUE SE ELE ESTÁ CORRETAMENTE ENCAIXADO.** Consulte o Manual de Instalação para obter mais instruções.

- a) Se o dispositivo anti-tombamento não estiver instalado, uma criança ou adulto pode tombar o fogão e se ferir fatalmente.
- b) Verifique se o dispositivo anti-tombamento foi instalado corretamente e encaixado na parte traseira direita (ou traseira esquerda) da parte inferior do fogão.
- c) Se você mover o fogão e depois recolocá-lo de volta em seu lugar, certifique-se novamente de que o dispositivo anti-tombamento esteja encaixado na parte traseira direita ou esquerda da parte inferior do fogão.
- d) Não use o fogão sem o dispositivo anti-tombamento instalado e encaixado.
- e) Não fazer isso pode resultar em morte ou queimaduras graves em crianças ou adultos.



AVISO

Não pise, não se apoie nem sente na porta do forno do fogão. Isso pode fazer com que o fogão tombe, resultando em queimaduras ou ferimentos graves. Confirme que o dispositivo anti-tombamento está instalado corretamente. Em seguida, para verificar se o dispositivo anti-tombamento está encaixado, segure a borda traseira superior do fogão e tente incliná-lo cuidadosamente para frente. O dispositivo anti-tombamento deve impedir que o fogão se incline para a frente apenas alguns centímetros. Se você retirar o fogão da parede por qualquer motivo, certifique-se de que o dispositivo anti-tombamento esteja devidamente encaixado ao empurrar o fogão novamente contra a parede. Caso contrário, existe o risco de o fogão tombar e causar ferimentos se um adulto ou uma criança estiver de pé, sentar ou se apoiar em uma porta aberta. Nunca remova completamente as bases de nivelamento. Se você remover as bases de nivelamento, o fogão não será protegido adequadamente pelo dispositivo anti-tombamento.

AVISO:

O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte ou queimaduras graves em crianças ou adultos.

Características principais

Maior é melhor

Com capacidade de 6,0 pés cúbicos, esta linha de fogão com forno a gás Samsung oferece mais espaço do que muitas outras marcas líderes nos mercados dos Estados Unidos e Canadá. A capacidade melhorada significa uma melhor experiência culinária.

Um fogão com 5 bocas

Queimadores de fogo alto, queimadores de fogo baixo e um queimador oval central fornecem a flexibilidade de calor para vários utensílios de cozinha. O queimador oval central fornece calor uniformemente sobre uma grande área e as temperaturas ideais para cozinhar na chapa.

Maior conveniência com fácil manutenção

A linha de fogão com forno a gás Samsung combina todos os benefícios de 3 eletrodomésticos separados – um fogão a gás, um forno a gás e uma gaveta de armazenamento – para maximizar a praticidade do cliente com seu design cuidadoso e elegante.

Índice

Informações importantes de segurança

5

Leia todas as instruções antes de usar este aparelho

5

Símbolos usados neste manual

5

Precauções importantes de segurança

5

Segurança geral

7

Segurança contra incêndio

8

Segurança do gás

9

Segurança elétrica e de aterramento

9

Segurança da instalação

10

Segurança do local

10

Segurança do cooktop

11

Segurança do forno

12

Segurança da gaveta de armazenamento

13

Segurança na autolimpeza do forno

13

Visão geral

14

Layout

14

O que está incluído

14

Painel de controle

15

Antes de iniciar

15

Relógio

15

Ventilação do forno/respiro de resfriamento

16

Cooktop

16

Ignição

17

Panelas

18

Chapa

19

Forno a gás

20

Utilização das grades do forno

20

Modo de cozimentoW

22

Guia de receitas

24

Modo Air Fry

24

Opções de cozimento

27

Temporizador

27

Características especiais

28

Alteração de configurações

31

Smart control

34

Comando de voz

35

Manutenção

36

Limpeza

36

Autolimpeza

41

Substituição da luz do forno

43

Remoção e instalação da porta do forno

44

Solução de problemas

45

Pontos de verificação

45

Códigos de informação

51

Garantia

52

Apêndice

53

Divulgação de código aberto

53

Informações importantes de segurança

Leia todas as instruções antes de usar este aparelho

- Todos os equipamentos a gás ou elétricos com partes móveis podem ser perigosos. Leia todas as instruções importantes de segurança no manual deste aparelho. As instruções devem ser seguidas para evitar riscos de lesão, danos à propriedade ou morte.
- Guarde este manual. Não jogue fora.

Símbolos usados neste manual

AVISO

Perigos ou práticas inseguras que podem provocar lesões ou morte.

CUIDADO

Perigos ou práticas inseguras que podem provocar choques elétricos, lesões ou danos à propriedade.

OBSERVAÇÃO

Sugestões e orientações úteis.

Estes ícones e símbolos de aviso servem para evitar ferimentos a você mesmo e a outras pessoas. Siga-os rigorosamente. Depois de ler esta seção, guarde-a em um local seguro para referência futura.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão e instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Os meios de desconexão devem ser incorporados à fiação fixa de acordo com as regras de conexão. Este eletrodoméstico deve permitir a desconexão da rede de alimentação após a instalação. Para desconexão, deve haver um plugue acessível ou deve-se incorporar um interruptor na instalação elétrica fixa, em conformidade com as normas elétricas. Se o cabo de alimentação for danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou a respectiva assistência técnica ou pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar riscos.

O método de fixação indicado não deve incluir o uso de adesivos, uma vez que não são considerados meios confiáveis de fixação.

Informações importantes de segurança

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Mantenha o eletrodoméstico e seu cabo de alimentação longe do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

⚠ AVISO

Se a superfície estiver rachada, desconecte o eletrodoméstico para evitar a possibilidade de choque elétrico. Durante a utilização este aparelho aquece. Deve-se tomar cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento dentro do fogão.

⚠ AVISO

As peças de acesso podem ficar aquecidas durante o uso. Crianças pequenas devem ficar afastadas. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro. Se este aparelho possuir função de limpeza, o excesso de respingos deve ser removido antes da limpeza e nenhum utensílio deve ser deixado no forno durante a limpeza a vapor ou a autolimpeza. A função de limpeza depende do modelo.

Se este aparelho tiver função de limpeza, durante as condições de limpeza as superfícies podem ficar mais quentes do que o normal; as crianças devem ser mantidas afastadas.

Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (apenas modelo com sonda para carnes) Não devem ser usados dispositivos de limpeza a vapor.

⚠ AVISO

Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de substituir a lâmpada para evitar choque elétrico. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar superaquecimento.

⚠ AVISO

O eletrodoméstico e suas peças de acesso ficam aquecidos durante o uso. Deve-se tomar cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento. Crianças menores de 8 anos de idade devem ficar afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.

Perigo de incêndio: Não armazene itens sobre a superfície de cozimento.

⚠ CUIDADO

O processo de cozimento deve ser supervisionado. Processos de cozimento curtos devem ser supervisionados continuamente.

⚠ AVISO

Cozinhar sem supervisão em um fogão com gordura ou óleo pode ser perigoso e pode causar incêndio.

A porta e a superfície externa podem ficar aquecidas quando o eletrodoméstico estiver em uso.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ficar alta quando o eletrodoméstico estiver em uso. As superfícies podem ficar quentes durante o uso.

O tipo de cabo a ser utilizado, levando em conta a temperatura da superfície traseira do aparelho.

Este eletrodoméstico não deve ser usado com um temporizador externo ou com sistema de controle remoto separado.

**⚠ AVISO**


Para evitar o tombamento do aparelho, este meio estabilizador deve ser instalado. Consulte as instruções de instalação.

**⚠ AVISO**

O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte ou queimaduras graves em crianças ou adultos.

Segurança geral**⚠ AVISO**

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

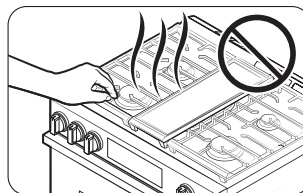

- **Não toque** em nenhuma parte do fogão, inclusive nos queimadores do forno ou do fogão ou nas superfícies internas durante ou imediatamente após o cozimento.
- **Saiba** localizar a válvula de corte de gás e como fechá-la.
- **Certifique-se** de que o **dispositivo anti-tombamento** esteja instalado apropriadamente no fogão. Consulte as instruções de instalação para obter informações adicionais.
- **Não deixe crianças perto** do fogão. Não deixe crianças entrarem nem subirem no fogão. Não deixe as crianças brincarem com o fogão ou com as peças dele. Não deixe as crianças sem supervisão perto da área onde o fogão esteja em uso. Para a segurança das crianças, recomendamos a utilização do recurso de controle/bloqueio de porta.
- **Remova** todo o material da embalagem do fogão antes do uso, para não causar ignição desses materiais. Mantenha todo material de embalagem longe do alcance de crianças. Descarte adequadamente os materiais da embalagem depois de desembalar o fogão.
- **Não guarde** nenhum objeto de interesse das crianças sobre o fogão ou no espaço atrás dele. Há risco de morte ou ferimento grave se a criança subir no fogão para pegar algum item.
- **Não use** o fogão se ele ou qualquer de suas peças estiverem danificados, com mau funcionamento ou com partes faltando.
- **Não use** o fogão como aquecedor de ambiente. Use o fogão somente para cozinhar.
- **Não use** limpadores de forno ou revestimentos de forno dentro deste ou em volta de qualquer parte dele.


Informações importantes de segurança

- Use somente pegadores de painéis secos. Porta-painéis com umidade podem liberar vapor e causar queimaduras se entrarem em contato com superfícies quentes. Mantenha os porta-painéis longe das chamas ao levantar as painéis. **Não use** toalhas nem tecidos volumosos no lugar de um pegador de painéis.
- **Não use** o fogão para aquecer recipientes de alimentos fechados.
- **Não bata** no vidro do forno.
- Ao descartar o fogão, **corte** o cabo de alimentação e **remova** a porta para evitar que crianças ou animais fiquem presos.
- **Desligue** ou **desconecte** a alimentação antes de fazer manutenção.
- **Certifique-se** de que todas as carnes e aves estejam bem cozidas. Carnes devem ser sempre cozidas a uma temperatura interna de 71 °C (160 °F). Aves devem ser sempre cozidas a uma temperatura interna de 82 °C (180 °F).
- Não tente operar o forno de ignição elétrica durante a falta de energia elétrica.
- Mantenha a área do aparelho limpa e livre de materiais combustíveis, gasolina e outros vapores e líquidos inflamáveis.
- **Ensine** as crianças que elas não devem tocar nem brincar com os controles ou qualquer parte do fogão. Recomendamos que utilize o recurso de controle/bloqueio de porta para reduzir o risco de uso indevido por crianças.
- **Não se apoie** no fogão porque poderá girar os botões de controle inadvertidamente.
- **Não suba** no eletrodoméstico nem coloque objetos sobre ele (tais como roupas, tampa de forno, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos de metal etc.).
 - Itens, como panos, podem ficar presos na porta.
 - Isso pode resultar em choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
- Tenha cuidado para não se ferir ao limpar o aparelho (externamente ou internamente). Você pode se ferir nas bordas afiadas do aparelho.
- O fogão pode esquentar durante o uso, portanto, por questões de segurança, crianças ou pessoas que não saibam manuseá-lo não devem usá-lo sozinhas.
- Se um animal de estimação tocar em algum botão de operação, o produto poderá funcionar involuntariamente, portanto, não permita que animais de estimação tenham acesso ao produto.

Segurança contra incêndio

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

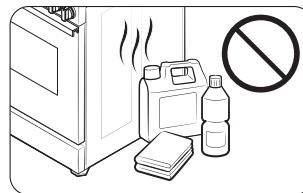

- **Não armazene, coloque ou use** materiais inflamáveis ou combustíveis, como carvão, papel, plástico, pegadores de painéis, roupas, cortinas, gasolina ou outros vapores ou líquidos inflamáveis próximos ou ao alcance.
- **Não vista** roupas folgadas ou acessórios compridos ao usar o fogão.
- Para evitar incrustação de gordura, **limpe regularmente** os dutos de ventilação.
- **Não deixe** pegadores de painéis ou outros materiais inflamáveis entrarem em contato com algum elemento aquecido. Não use toalhas ou outros tecidos volumosos no lugar de um pegador de painéis.
- **Não use** água em fogo causado por gordura. Para apagar um incêndio causado por gordura, desligue a fonte de calor e abafe o fogo com uma tampa de encaixe perfeito, ou use extintor de incêndio multifunção do tipo espuma ou pó químico seco.
- Se ocorrer uma combustão de gordura no forno, **desligue-o** pressionando o botão **Parar/Apagar**. **Mantenha** a porta do forno fechada até o fogo se apagar. Se necessário, **use um extintor de incêndio** de pó químico seco multiuso ou de espuma.
- **Não aqueça** recipientes de alimentos fechados. A formação de pressão pode fazer com que o recipiente exploda e cause ferimentos.
- **Nunca use** este aparelho como aquecedor de ambiente. Fazer isso pode resultar em envenenamento por monóxido de carbono e superaquecimento do forno. Não use o forno para armazenamento. Papel e outros itens inflamáveis armazenados no forno podem pegar fogo.
- **Não deixe** itens como papel, utensílios de cozinha ou alimentos no forno quando não estiver em uso. Itens armazenados no forno podem pegar fogo.
- **Não coloque** nenhum material inflamável ou itens em volta do fogão.


Segurança do gás

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

Ao sentir cheiro de gás:

- Feche a válvula e não use o fogão.
- Não acenda fósforos, velas ou cigarros.
- Não ligue nenhum eletrodoméstico a gás ou elétrico.

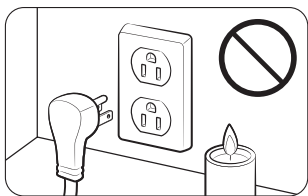

- Não toque em nenhum interruptor elétrico nem conecte o cabo de alimentação à tomada.
- Não use nenhum telefone em seu prédio.
- Evacue todos os ocupantes do local, prédio ou área.
- Ligue imediatamente para a empresa fornecedora de gás a partir do telefone de um vizinho. Siga as instruções da empresa fornecedora de gás.
- Se não conseguir falar com a empresa fornecedora de gás, ligue para o corpo de bombeiros.


Verificação de vazamentos de gás

Faça um teste de vazamentos no eletrodoméstico de acordo com as instruções do fabricante. Não use chama para verificar vazamentos de gás. Use uma esponja embebida com água e sabão ao redor da área que você estiver verificando. Se houver um vazamento de gás, você verá pequenas bolhas surgirem na mistura de sabão indicando o ponto de vazamento.

Segurança elétrica e de aterramento

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

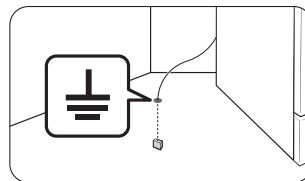

- Conecte o fogão a uma tomada de aterramento de três pinos.
- Não remova o pino de aterramento.
- Não use um adaptador ou extensão elétrica.
- Não use plugue de alimentação danificado, cabo de alimentação danificado ou tomada que esteja folgada.
- Não modifique o plugue de alimentação, o cabo de alimentação ou a tomada de nenhuma maneira.
- Não coloque um fusível em um circuito neutro ou de aterramento.
- Use um circuito elétrico CA dedicado de 127 V, 60 Hz, 20 A com um fusível de retardo ou disjuntor para esta faixa. Não conecte mais de um eletrodoméstico neste circuito.
- Não conecte o fio terra a encanamentos de plástico, dutos de gás ou tubulações de água quente.
- Este fogão deve ser aterrado. Caso ocorra um mau funcionamento ou avaria, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico ao fornecer uma via para a corrente elétrica. Este fogão é fornecido com um cabo que possui plugue de aterramento. O plugue deve ficar firmemente conectado à tomada, que deve estar instalada e aterrada adequadamente conforme as normas e portarias locais. Caso não tenha certeza sobre o aterramento apropriado em sua tomada elétrica, faça uma verificação com um eletricista qualificado.
- O fogão é fornecido com um plugue de aterramento com três pinos. O cabo de alimentação do cooktop deve ser conectado a uma tomada correspondente, com três pinos e aterramento e que satisfaça a todas as normas e portarias locais. Caso a regulamentação permita o uso de aterramento separado, recomendamos que um eletricista autorizado determine o caminho adequado para o aterramento.
- O proprietário do fogão tem a responsabilidade de providenciar o fornecimento elétrico correto para o eletrodoméstico.


Informações importantes de segurança

- Se a alimentação estiver conectada incorretamente em 220 V, a mensagem abaixo aparecerá no visor.
 - LCD: Falha na instalação do fio
 - LED : bAd LinE
- Conecte a alimentação corretamente em 127 V, e a mensagem desaparecerá.

Segurança da instalação

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

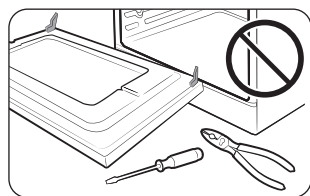


- Seu fogão deve ser instalado e aterrado apropriadamente por um **instalador qualificado**, em conformidade com as instruções de instalação. Todos os ajustes e manutenções devem ser realizados somente por instaladores de fogão a gás qualificados ou por profissionais de assistência técnica.
- **Não tente** fazer serviços de manutenção, modificações ou substituições em seu fogão ou em qualquer peça dele, exceto se especificamente recomendado neste manual. Todos os outros serviços devem ser feitos por técnico qualificado.
- Use sempre conectores flexíveis novos ao instalar um eletrodoméstico a gás. **Não use** conectores flexíveis antigos.
- **Certifique-se** de que o dispositivo anti-tombamento esteja instalado apropriadamente no fogão. Consulte as instruções de instalação para obter informações adicionais.
- Devido ao tamanho e peso do fogão, ele deve ser movido por **duas ou mais** pessoas.
- **Remova** todas as fitas adesivas e materiais usados na embalagem.
- **Remova** todos os acessórios do fogão, forno e/ou gaveta inferior. Grades e chapas são pesadas. Tenha cuidado ao manuseá-las.
- **Certifique-se** de que nenhuma peça fique solta durante o transporte. Não instale em uma área exposta a gotejamentos de água ou condições climáticas externas.

- **Certifique-se** de que seu fogão seja instalado e ajustado corretamente por profissional ou instalador de assistência técnica qualificado para o tipo de gás (natural ou GLP) que você usa. Para que seu fogão use GLP, o instalador deve substituir os orifícios dos 5 queimadores do fogão e os orifícios dos 2 queimadores do forno pelo conjunto de orifícios GLP fornecido e reverter o adaptador GPR. Esses ajustes devem ser feitos por assistência técnica autorizada, em conformidade com as instruções do fabricante e todas as normas e exigências da autoridade competente. A assistência técnica que realizar o serviço deve assumir a responsabilidade pela conversão do gás.

Segurança do local

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

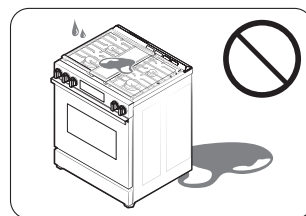


- Este fogão destina-se somente ao uso doméstico interno. **Não instale** o fogão em áreas expostas a intempéries e/ou água.
- **Não instale** o fogão em local sujeito a forte corrente de ar.
- Selecione um piso nivelado e bem construído que possa suportar o peso do fogão. Pisos sintéticos, como linóleo, devem suportar temperaturas de 82 °C (180 °F) sem encolher, deformar ou descolorir. **Não instale** o fogão diretamente sobre o carpete da cozinha, a menos que seja colocada uma chapa de 6,35 mm de madeira ou um isolante semelhante entre o fogão e o carpete.
- Selecione um local onde haja uma tomada de três pinos e aterramento facilmente acessível.
- Se o fogão for posicionado próximo a uma janela, **não pendure** cortinas ou persianas de papel longas nessa janela.
- **Não obstrua nem cubra** as saídas de ventilação (aberturas de ar) localizadas na parte traseira do fogão e na parte superior e inferior da porta. Os respiros permitem a circulação de ar necessária para que o fogão funcione corretamente com a combustão correta. Obstruir ou cobrir as aberturas de ventilação pode resultar na combustão incorreta, o que pode causar vazamentos de gás e incêndio.

- **Certifique-se** de que os revestimentos nas paredes em torno do fogão suportem calor de até 93 °C (200 °F) gerado pelo fogão.
- Armários acima da superfície do fogão devem ser evitados. Se for necessário instalar um armário acima do fogão, deixe um espaço mínimo de 102 cm (40 pol.) entre a superfície de cozimento e a parte inferior do armário ou instale uma coifa de exaustão que se projete horizontalmente no mínimo 12,7 cm (5 pol.) da parte inferior do armário. O espaço entre a superfície de cocção e a superfície da coifa de ventilação nunca deve ser inferior a 65 cm.
- **Posicione** o fogão fora das áreas de passagem da cozinha e de locais com correntes de ar para evitar a circulação incorreta do ar.
- Se o fogão for posicionado próximo a uma janela, NUNCA pendure cortinas longas ou persianas de papel nela. Elas podem ser sopradas até os queimadores do fogão e pegar fogo, causando um incêndio.

Segurança do cooktop

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

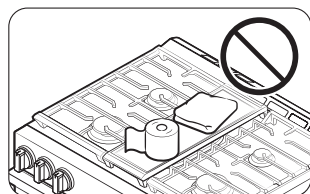


- **Certifique-se** de que todos os queimadores estejam desligados quando não estiver usando o fogão.
- **Não use** papel alumínio para forrar as grades nem qualquer parte do cooktop. Isso pode causar intoxicação por monóxido de carbono. Os revestimentos de folha de alumínio também podem reter o calor, causando risco de incêndio. **Não deixe** os queimadores sem supervisão ao operar nas configurações média ou alta.
- Antes de acender os queimadores, **certifique-se** de que todos os espalhadores estejam adequadamente posicionados e que todos os queimadores estejam nivelados.
 - Se você ajustar e usar o botão de segurança, a função de segurança original não funcionará normalmente.

- **Use sempre** a posição ⚡ ao acender os queimadores e certifique-se de que eles estejam acesos. Se o acendimento falhar, coloque o botão em ○ (Desligado) e espere até que o gás se dissipe.
- Para deixar o queimador na posição de fogo brando, **não gire** o botão com rapidez. Certifique-se de que a chama fique acesa.
- **Não coloque** nenhum objeto que não seja utensílio de cozimento sobre o cooktop.
- Este fogão é projetado para uso de panela wok ou grelha circular para panela wok.
- Para flambar alimentos, é necessário ter uma coifa de exaustão. Ao flambar alimentos, o exaustor deve estar ligado.
- Antes de remover ou mudar as panelas de lugar, desligue os queimadores.
- Remova os alimentos e panelas imediatamente após cozinhar.
- Antes de remover quaisquer peças do queimador para limpeza, certifique-se de que o fogão esteja desligado e completamente frio.
- Após limpar a cabeça do queimador, certifique-se de que ela esteja completamente seca antes de remontá-la.
- **Certifique-se** de que a marca de faísca na cabeça do queimador duplo esteja posicionada voltada para o lado do eletrodo quando montada.
- Para evitar envenenamento por monóxido de carbono, não deixe entrar água no interior do fogão durante a limpeza.
- Escolha utensílios de cozimento que sejam projetados para fogões. Utilize panelas grandes o suficiente para cobrir as grades do queimador. Ajuste as chamas do queimador de modo a não excederem a extensão do fundo da panela ou utensílio.
- Para evitar descoloração, deformidade nas panelas e/ou envenenamento por monóxido de carbono, não use panelas que sejam muito mais largas que a trempe.
- Certifique-se de que os cabos das panelas estejam virados para a lateral ou parte traseira do fogão, e não estejam posicionados sobre outros queimadores.
- Mantenha-se distante do fogão enquanto estiver fritando.
- Os óleos para frituras devem sempre ser aquecidos devagar. Fique observando enquanto o óleo aquece. Se estiver fritando alimentos a alta temperatura, observe com atenção durante o processo. Se for usar uma combinação de gorduras ou óleos para fritar, misture-os antes do aquecimento.
- Use um termômetro culinário para frituras, sempre que possível. O termômetro evita o aquecimento da fritadeira além do ponto de fumo.
- Use uma quantidade mínima de óleo ao fazer fritura rasa ou por imersão. Evite cozinhar alimentos que não tenham sido descongelados ou que tenham quantidade excessiva de gelo.

Informações importantes de segurança

- Antes de mover panelas cheias de gorduras ou óleos, certifique-se de que estejam totalmente resfriadas.
- Para evitar ebulição retardada, sempre deixe os líquidos aquecidos repousarem por 20 segundos depois de desligar o queimador, para que a temperatura do líquido possa se estabilizar. Em caso de queimadura, siga estas instruções para primeiros socorros:

1. Mergulhe a área queimada em água fria ou morna por pelo menos 10 minutos.
2. Não aplique nenhum creme, óleo ou loção.
3. Cubra a área com um pano limpo e seco.

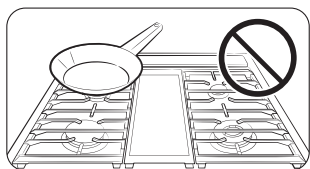

- Coloque as panelas no centro da trempe. Não coloque uma panela com mais de 22,86 cm (9 polegadas) de diâmetro nos queimadores traseiros. Se você colocar uma panela grande na posição errada, ela poderá atrapalhar a circulação de ar necessária e fazer com que a chama do queimador crepite e queime de modo ineficiente.


- **Não vista** roupas folgadas ou acessórios compridos ao usar o fogão. Eles podem pegar fogo e queimá-lo se encostarem em um queimador do fogão.
- **Não deixe** itens de plástico no topo do fogão. O ar quente das aberturas de ventilação no topo do fogão pode derreter o plástico e causar aumento de pressão em recipientes de plástico fechados. O plástico derretido pode obstruir as aberturas de ventilação na parte traseira do fogão. As aberturas de ventilação obstruídas podem causar combustão incorreta, o que pode resultar em vazamentos de gás e incêndio. Você pode sofrer queimaduras graves se tocar nas superfícies próximas à ventilação enquanto o forno estiver funcionando.
- **Não coloque** aplicações portáteis ou outros objetos que não sejam utensílios de cozimento sobre o fogão. Podem ocorrer danos ou incêndio se o fogão estiver quente.
- **Certifique-se sempre** de que os alimentos que serão fritos estejam descongelados e secos. Qualquer tipo de umidade pode fazer com que a gordura quente borbulhe nas laterais da panela.
- **Certifique-se sempre** de que os controles estejam desligados e as trempes frias, antes de serem removidas, para evitar queimaduras.
- **Não coloque** nenhum material inflamável ou itens em volta do fogão.

- **Tome cuidado** para que suas mãos não toquem nos queimadores quando estiverem acesos. Desligue os queimadores ao trocar de panela ou panela.
- Para aquecer líquidos, como molhos, mexa-os durante o aquecimento.
- É recomendável abrir uma janela ou ligar um ventilador ou exaustor ao usar o cooktop.

Segurança do forno

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

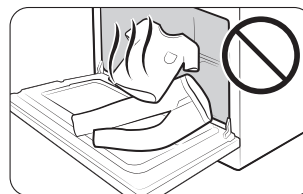


- **Não use** o forno para fins não culinários, como secar roupas ou armazenamento. Use o forno somente para cozinhar.
- **Certifique-se** de que a parte interna da grade divisória do forno esteja na posição adequada na grade externa.
- **Certifique-se** de que as grades do forno estejam no mesmo nível, em cada lado.
- **Não danifique, mova, nem limpe** a vedação da porta do forno.
- **Não pulverize** água no vidro do forno enquanto ele estiver ligado ou logo após desligá-lo.
- **Não use** papel alumínio ou forros de papel alumínio em qualquer lugar do forno. Não use papel alumínio ou material semelhante para cobrir furos ou passagens no fundo do forno ou para cobrir a grade do forno. Isso pode causar intoxicação por monóxido de carbono. Os revestimentos de folha de alumínio também podem reter o calor, causando risco de incêndio.
- Afaste-se do forno ao abrir a porta deste.
- Mantenha o forno livre de acúmulos de gordura.
- Ao reposicionar as grades do forno, **certifique-se** de que o forno esteja completamente frio.
- **Use apenas** utensílios recomendados para uso em fornos a gás.
- Para evitar danificar os botões de controle do queimador, asse e/ou grelhe sempre com a porta do forno fechada.
- **Não grelhe** carnes muito perto da chama do queimador. Corte o excesso de gordura da carne antes de cozinhar.
- Ao utilizar sacos de cozimento ou para assar no forno, siga as instruções do fabricante.

- **NUNCA cubra** quaisquer fendas, orifícios ou passagens no fundo do forno nem cubra uma grade inteira com material como papel alumínio. Isso bloqueia o fluxo de ar através do forno e pode causar intoxicação por monóxido de carbono. Os revestimentos de folha de alumínio também podem reter o calor, causando risco de incêndio.
- É recomendável abrir uma janela ou ligar um ventilador ou exaustor ao usar o forno.

Segurança da gaveta de armazenamento

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

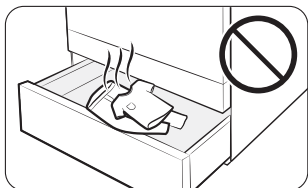


- **Não use** a gaveta para fins não culinários, como secar roupas ou armazenamento. Use a gaveta somente como auxílio para cozinhar.
- **Não toque** na superfície interna da gaveta ou no elemento de aquecimento. Essas superfícies podem estar quentes e causar queimaduras.

- Para evitar queimaduras por vapor, tenha cuidado ao abrir a gaveta.
- **Não use** papel alumínio para forrar a gaveta.
- **Não coloque** a gaveta no forno. Não coloque a gaveta no forno durante o ciclo de autolimpeza.
- **Não deixe** recipientes com resíduos de gordura dentro ou perto da gaveta.

Segurança na autolimpeza do forno

⚠ AVISO


Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

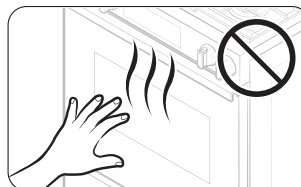

- O recurso de autolimpeza opera o forno em temperaturas altas o suficiente para queimar resíduos de alimentos no forno. O fogão fica extremamente quente durante um ciclo de autolimpeza. **Não toque** em quaisquer superfícies do fogão durante um ciclo de autolimpeza.
- Mantenha as crianças afastadas do forno durante o ciclo de autolimpeza.
- Antes de iniciar um ciclo de autolimpeza, **remova** todas as grades, painéis e utensílios do forno. Somente grades revestidas de porcelana podem ser deixadas no forno.
- Antes de iniciar um ciclo de autolimpeza, limpe a gordura e resíduos de alimento do forno.
- **Não coloque** a gaveta inferior na cavidade do forno ao executar um ciclo de autolimpeza.
- Ao abrir a porta após um ciclo de autolimpeza, afaste-se do forno.
- Se o ciclo de autolimpeza não funcionar bem, desligue o forno, desconecte a fonte de alimentação e entre em contato com um técnico de serviço qualificado.
- Desligue os queimadores do fogão enquanto realiza um ciclo de autolimpeza do forno. A autolimpeza não funcionará se um queimador do fogão estiver ligado.
- É recomendável abrir uma janela ou ligar um ventilador ou exaustor durante e após a autolimpeza.

Visão geral

Layout

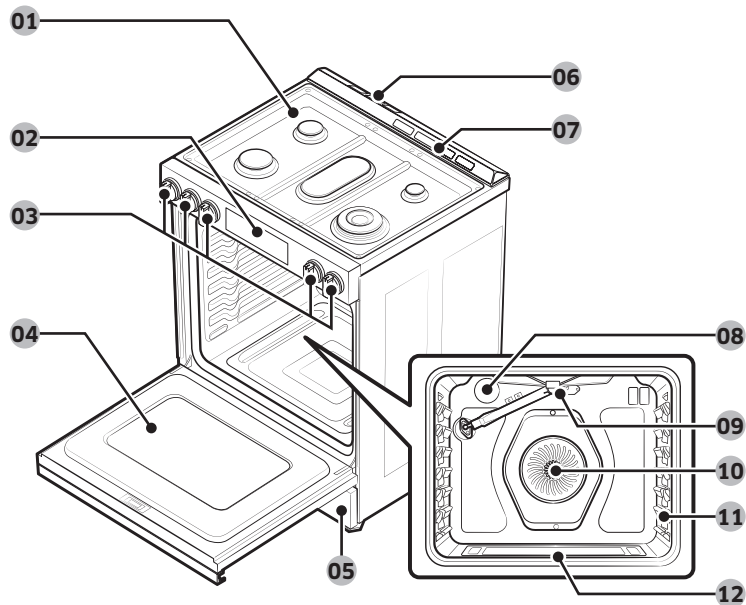


- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 01 Queimadores do fogão | 02 Painel de controle | 03 Botões dos queimadores (5 pçs) |
| 04 Porta removível do forno | 05 Gaveta de armazenamento | 06 Ventilação de resfriamento |
| 07 Ventiladores do forno | 08 Luz do forno | 09 Queimador do forno para grelhar |
| 10 Ventilador de convecção | 11 Sistema de grades do forno | 12 Queimador do forno para assar |


📖 OBSERVAÇÃO

Incorpora o produto aprovado pela ANATEL sob o número 10725-21-02752


O que está incluído




Grades dos
queimadores (2) * e
chapa (1) *




Queimadores e
espalhadores (5) *

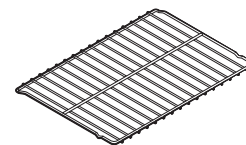

Grade plana (1) *

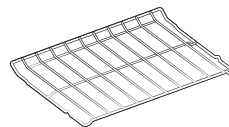

Grade para grelhar (1) *

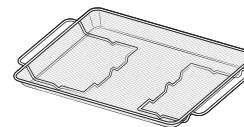

Bandeja Air Fry (1) *


📖 OBSERVAÇÃO

Se precisar de um acessório marcado com asterisco (*), é possível comprá-lo através da Central de atendimento da Samsung 0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros).

📖 OBSERVAÇÃO

Este é um produto semiprofissional e tem as seguintes características: Este produto possui 1 queimador com potência maior ou igual a 4 kW e 1 queimador com potência menor ou igual a 1 kW. Ele também possui uma grade de ferro fundido e uma válvula de segurança. Além de possuir 1 queimador multichama e acendimento elétrico em todos os queimadores. Este produto possui forno com termostato ou válvula de controle automático de temperatura.

Painel de controle

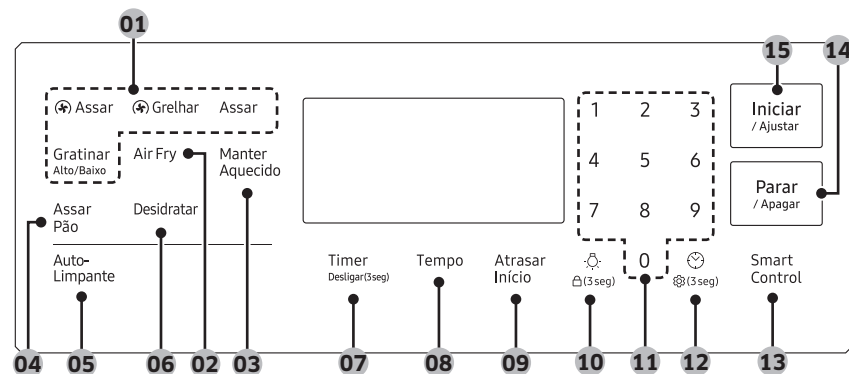

- 01 Modos do forno:** Ativa cada modo do forno (Assar por convecção, Grelhar por convecção, Assar ou Gratinar).
- 02 Air Fry:** Ativa o modo Air Fry.
- 03 Manter Aquecido:** Mantém os alimentos cozidos aquecidos a temperatura mais baixa de 80 °C (175 °F).
- 04 Assar Pão:** Ativa a função Assar Pão.
- 05 Auto-Limpante:** Queima os resíduos de alimentos no forno a temperaturas muito elevadas.
- 06 Desidratar:** Ativa a função Desidratar.
- 07 Timer:** Ativa ou desativa o temporizador.
- 08 Tempo:** Define o tempo de cozimento.
- 09 Atrasar Início:** Define o forno para ligar em um determinado horário.
- 10 Luz do forno:** Liga/desliga a luz do forno.
- 11 Números:** Use para definir os tempos, temperaturas ou predefinições.
- 12 Relógio:** Define a hora do relógio.
- 13 Smart Control:** Ativa a conexão fácil.
- 14 Parar/Apagar:** Cancela a operação atual, mas não o temporizador.
- 15 Iniciar/Ajustar:** Inicia uma função ou define a hora. (Mantenha pressionado para iniciar ou definir)

Antes de iniciar

Você deve conhecer os seguintes recursos e componentes antes de usar seu fogão pela primeira vez.

Relógio

Você deve acertar o relógio para garantir que os recursos automáticos funcionem corretamente. Este produto oferece dois formatos de hora: 12 horas e 24 horas (padrão). Para alterar o formato da hora, consulte a página **33**.

Para acertar a hora do relógio




1. Pressione o botão de relógio (3seg).
2. Para selecionar AM/PM, pressione o botão de relógio (3seg) novamente. (Pule esta etapa no formato 24 h.)
3. Insira a hora atual usando os botões numéricos.
4. Pressione **Iniciar/Ajustar** para confirmar as configurações.

📖 OBSERVAÇÃO

Você pode definir/alterar o relógio ou o temporizador de cozimento antes de iniciar um modo de cozimento ou enquanto a maioria dos modos de cozimento estiver em operação. No entanto, você não pode definir nem alterar a hora se uma função baseada em tempo estiver operando (Assado temporizado, por exemplo) ou se a opção Sabbath estiver habilitada.

Antes de iniciar


Ventilação do forno/respiro de resfriamento

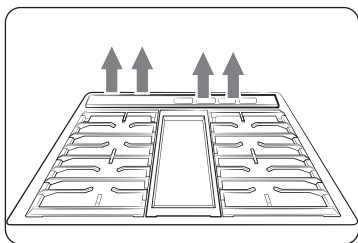

As aberturas de ventilação do forno/resfriamento estão localizadas na parte traseira do forno. A circulação adequada do ar evita problemas de combustão e garante um bom desempenho.


- Não obstrua a ventilação ou seus arredores.
- Tenha cuidado ao colocar itens perto da ventilação. O vapor quente pode causar superaquecimento ou derretimento.

Cooktop

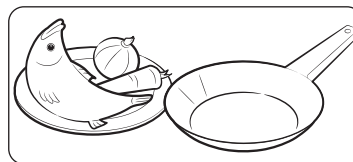


ETAPA 1

Coloque todos os ingredientes em um recipiente de cozimento (panela, caçarola etc.).

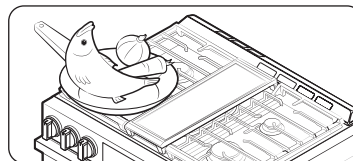

ETAPA 2


Coloque o recipiente sobre um queimador do fogão.

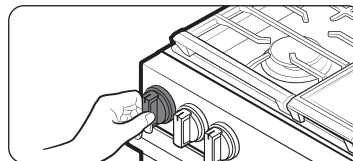

ETAPA 3

Acenda os queimadores do fogão.

Queimadores de gás

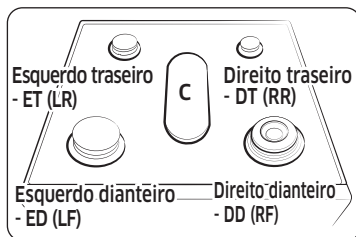


Cada queimador tem um botão correspondente que permite ajustar o nível da chama de a . Além disso, cada botão de queimador possui uma configuração. Gire o botão para a posição para acender o queimador correspondente. Os indicadores de queimador estão localizados acima de cada botão e mostram qual dos queimadores o botão controla. Cada queimador foi projetado para uma finalidade específica de cozimento. Consulte a tabela abaixo:

Posição	Finalidade	Tipo de alimento	Características
Dianteiro direito (DD) 4,1 kW	Aquecimento elétrico	Alimentos fervidos	Saída máxima
Traseiro direito (TD) 1,0 kW	Fogo baixo	Chocolates, ensopados, molhos	Alimentos delicados que requerem fogo brando por longo período
Central (C) 2,1 kW	Aquecimento geral/grelhar na chapa	Alimentos em geral/panquecas, ovos fritos	Cozimentos em geral
Dianteiro esquerdo (DE) 3,4 kW	Aquecimento rápido	Geral	Cozimentos em geral
Traseiro esquerdo (TE) 2,1 kW	Aquecimento geral/Fogo baixo	Alimentos em geral, ensopados	Cozimentos em geral

Ignição

⚠ CUIDADO

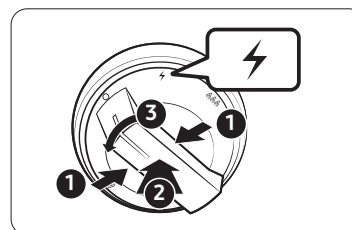

Certifique-se de que todos os queimadores do fogão estejam instalados adequadamente. Para acender um queimador:

1. Pressione o botão integrado.
2. Ao pressionar o botão, pressione o botão de controle e depois gire-o até a posição . Você ouvirá um “clique”, indicando que o sistema de ignição eletrônica está funcionando corretamente.
3. Quando o queimador do fogão acender, gire o botão de controle para sair da posição e desligar o sistema de ignição eletrônica.
4. Gire o botão de controle para ajustar o nível da chama.

Ignição manual

Se houver interrupção no fornecimento de energia elétrica, é possível acender o queimador manualmente. Tenha cuidado ao executar esta operação.

1. Aproxime um acendedor de haste longa do queimador no fogão que você quer acender.
2. Pressione o botão de controle daquele queimador e depois gire-o até a posição . Acione o acendedor para acender o queimador.
3. Depois que o queimador estiver aceso, gire o botão de controle para ajustar o nível da chama.

Cooktop

Nível da chama

As chamas dos queimadores devem sempre ser inferiores à largura das painelas e nunca devem ultrapassar a extensão do fundo das painelas.

▲ AVISO

- Chamas maiores que o fundo das painelas podem provocar incêndio ou lesões físicas.
- Ao deixar o queimador na posição de fogo brando, não gire o botão do queimador com rapidez. Observe a chama para garantir que esteja acesa.
- Depois de acionar um queimador, certifique-se de que ele esteja aceso. Ajuste o nível da chama com o botão do controlador.
- Sempre desligue os controles dos queimadores antes de remover painelas. Todos os controles dos queimadores devem ser desligados quando você não estiver cozinhando.
- Sempre desligue os queimadores antes de sair ou de dormir.
- Se sentir cheiro de gás, desligue o gás que alimenta o fogão e ligue para uma assistência técnica qualificada. NUNCA use chama aberta para localizar um vazamento.
- Se você ajustar e usar o botão de segurança, a função de segurança original não funcionará normalmente.

Painelas

Requisitos

- Fundo plano e laterais retas.
- Tampa de encaixe perfeito.
- Bem equilibradas, com os cabos pesando menos que a parte principal da painela ou frigideira.

Características dos materiais

- **Alumínio:** Um excelente condutor de calor. Determinados tipos de alimento podem escurecer o alumínio. No entanto, painelas de alumínio anodizado resistem a manchas e marcas ou arranhões.
- **Cobre:** Um excelente condutor de calor, mas sofre descoloração facilmente.
- **Aço inoxidável:** Um condutor de calor lento com desempenho de cozimento irregular, mas durável, fácil de limpar e resistente a manchas.
- **Ferro fundido:** Um mau condutor, mas retém o calor muito bem.
- **Utensílios esmaltados:** As características de aquecimento dependem do material de base.
- **Vidro:** Um condutor de calor lento. Use apenas utensílios de vidro que sejam específicos para fogão ou forno.


Limitações de tamanho

⚠ CUIDADO

- Use os queimadores traseiros para uma painela ou panela pequena com diâmetro do fundo de cerca de 15,24 cm (6 polegadas) ou menos.
- Não use uma painela grande demais. As chamas do queimador podem espalhar-se, causando danos nas proximidades.
- Sempre certifique-se de que os cabos das painelas estejam virados para a lateral ou para a parte traseira do cooktop, em vez de estarem posicionados sobre outros queimadores na superfície. Este procedimento reduz a possibilidade de ocorrência de queimaduras, respingos e de ignição em materiais inflamáveis causados por esbarrar acidentalmente em painelas.
- Ao usar utensílios de vidro, certifique-se de que sejam projetados para uso em fogão.
- **Nunca deixe** itens de plástico sobre o fogão. O ar quente da ventilação pode derreter ou incendiar itens de plástico ou causar formação de pressão perigosa em recipientes de plástico fechados. Você pode sofrer queimaduras graves se tocar nas superfícies próximas à ventilação enquanto o forno estiver funcionando.
- Enquanto estiver cozinhando em painela wok ou painela pequena de apenas uma alça, fique segurando a alça.

Chapa

A chapa revestida fornece uma superfície extra de cozimento. Ela é particularmente útil para cozinhar carnes, panquecas ou outros alimentos que requerem uma área maior para cozimento.

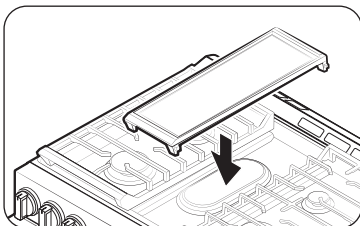

A chapa pode ser usada apenas com o queimador central em vez da grade central. Tenha cuidado ao colocar a chapa sobre o queimador central.

Na maioria dos casos, deve-se pré-aquecer a chapa antes de iniciar o cozimento. Consulte a tabela abaixo:

Tipo de alimento	Tempo de pré-aquecimento (min.)	Programação do pré-aquecimento	Programação do cozimento
Panquecas	5-10	🔥🔥 - 🔥🔥🔥	🔥 - 🔥🔥
Hambúrguer	5-10	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Ovo frito	5-10	🔥🔥 - 🔥🔥🔥	🔥🔥
Bacon	5-10	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Salsichas para café da manhã	5-10	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥


⚠️ CUIDADO

- Não remova a chapa enquanto as grades, superfícies do cooktop e a própria chapa não estiverem frias.
- Se deixar a chapa no fogão, ela poderá estar muito aquecida quando você for usar o fogão ou o forno. Use pegadores para forno quando estiver colocando ou removendo a chapa.
- Não superaqueça a chapa. Isto pode danificar o revestimento da chapa.
- Não use utensílios de metal que podem danificar a superfície da chapa.
- Não use a chapa para outras finalidades, como por exemplo, suporte para corte ou armazenamento.
- Não cozinhe alimentos muito gordurosos. A gordura pode escorrer.

📖 OBSERVAÇÃO


- Pode ser necessário ajustar a temperatura para a chapa ao longo do uso.
- A chapa pode perder coloração com o tempo de uso.
- Não deixe ferrugem sobre a chapa. Se aparecer ferrugem na chapa, remova o quanto antes.

Forno a gás

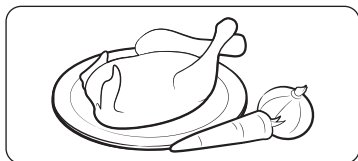


ETAPA 1

Coloque todos os ingredientes em um recipiente resistente ao calor.

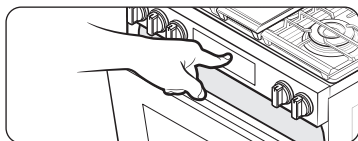


ETAPA 2

Selecione um modo de cozimento e inicie o pré-aquecimento.

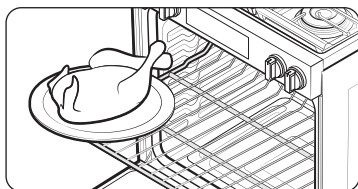

ETAPA 3

Coloque o recipiente em uma grade.

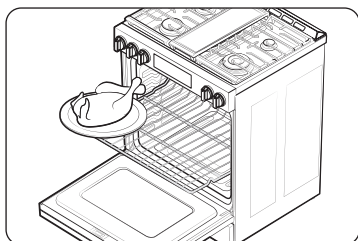

ETAPA 4

Feche a porta e comece a cozinhar.


📖 OBSERVAÇÃO

- A ventoinha de resfriamento funciona automaticamente por um determinado período de tempo após a conclusão do cozimento.
- É possível ouvir um sons de estalo leves durante o cozimento no forno. Este som pode ocorrer durante o ciclo normal do queimador do forno, quando a chama do queimador do forno se apaga.

Utilização das grades do forno

As posições da grade

O forno de seu fogão vem com 2 grades que podem ser colocadas em 7 posições. As posições das grades são delineadas pelas guias de suporte destas. Cada guia da grade possui um batente que evita que ela se solte durante o funcionamento do forno. Cada grade possui travas que precisam ser colocadas corretamente nas guias desta. Os batentes evitam que as grades saiam completamente do forno acidentalmente durante a remoção destas.

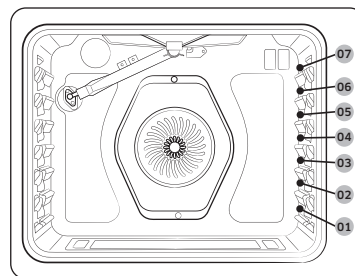

Tipo de alimento	Posição da grade
Grelhar hambúrgueres	6
Grelhar carnes ou pequenos cortes de aves e peixes	4-5
Bolos redondos, bolos retangulares, tortas congeladas, assados em caçarolas	3-4
Pizza fresca, bolo anjo, assados pequenos	2
Peru, assados grandes, presuntos	1


⚠ CUIDADO

- Não cubra a grade do forno com papel alumínio. Isto dificultará a circulação de calor, resultando em cozimento deficiente.
- Não coloque papel alumínio no fundo do forno. O alumínio pode derreter e danificar o forno.
- Organize as grades do forno somente quando o forno estiver frio.
- Ao colocar a grade do forno na posição superior (posição 7), certifique-se de que ela esteja posicionada de modo estável no batente.

OBSERVAÇÃO


- A tabela de configurações da grade do forno serve apenas como referência.
- Recomendamos assar pizzas e tortas usando a 2ª posição da grade para obter fundos crocantes.

Inserção e remoção da grade do forno

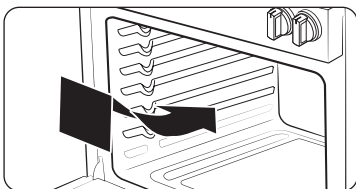

Para inserir uma grade no forno


1. Coloque a extremidade traseira da grade em uma guia.
2. Deslize a grade na guia enquanto segura a extremidade dianteira da grade.

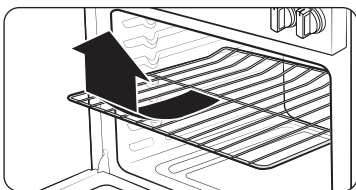


Para remover uma grade do forno

1. Puxe a grade até que ela pare.
2. Puxe a extremidade dianteira da grade para cima e remova-a da guia.


Colocação da grade e da panela

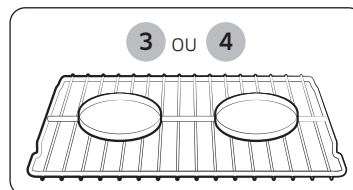

Grade única do forno

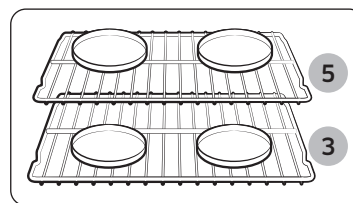

Grade múltipla do forno

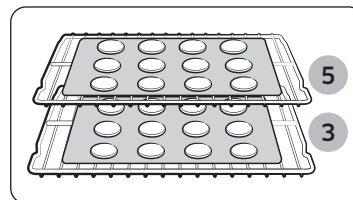

Grade múltipla do forno

Centralizar as assadeiras no forno tanto quanto possível produzirá melhores resultados. Se for assar em mais de 1 forma, coloque as formas de modo que cada uma tenha pelo menos 2,54 centímetros (1 polegada) a 3,81 cm (1½ pol.) de espaço ao seu redor.

Ao assar em uma única grade do forno, coloque-a na **posição 3** ou **4**. Consulte a figura à esquerda.


Ao assar bolos e biscoitos em várias grades, coloque-as nas **posições 3 e 5**. Consulte a figura à esquerda.

Usar várias grades do forno

Tipo de assado	Posições da grade
Bolos	3 e 5
Biscoitos	3 e 5

Forno a gás

Modo de cozimento

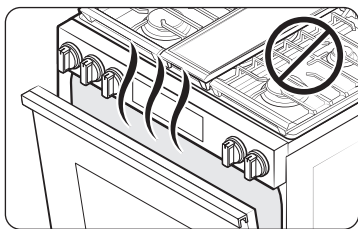

- Certifique-se de fechar a porta antes de começar a cozinhar.
- Se você deixar a porta aberta por 20 a 30 segundos enquanto o forno estiver nos modos assar por convecção, assar convencionalmente ou grelhar, o queimador do forno será desligado. Para reiniciar o queimador, feche a porta.

Configurações mínimas e máximas

Todos os recursos listados na tabela abaixo possuem configurações de tempo ou temperatura mínima e máxima. Um bipe soará cada vez que um botão no painel de controle for pressionado e a inserção for aceita. Um som de erro soará na forma de um bipe longo se a temperatura ou o tempo inserido estiver abaixo do mínimo ou acima da configuração máxima para o recurso.

Recurso	Temperatura (°C)	
	Mín.	Máx.
Assar por convecção	80	285
Grelhar por convecção	80	285
Assar	80	285
Gratinar	Baixo	Alto
Air Fry	175	260
Desidratar	40	105

Assar e assar carnes




1. Pressione **Assar**, **Grelhar** ou **Assar**.
2. Se necessário, use o teclado numérico para alterar a temperatura. É possível definir o forno para qualquer temperatura de 80 °C a 285 °C (175 °F a 550 °F).
3. Pressione **Iniciar/Ajustar**.
 - O forno pré-aquece até atingir a temperatura definida.
 - Ele emitirá um bipe quando atingir a temperatura definida.
 - Quando o pré-aquecimento estiver concluído, coloque os alimentos no forno e feche a porta.
4. Quando o cozimento estiver concluído, pressione **Parar/Apagar** e depois retire o alimento.

📖 OBSERVAÇÃO

- Para alterar a temperatura durante o cozimento, repita as etapas 1 a 3 acima.
- Quando terminar de cozinhar, a ventoinha de resfriamento continuará funcionando até que o forno esfrie.
- Por motivos de desempenho, o ventilador de convecção pode ser ligado ou desligado durante o funcionamento.

Cozinhar por convecção

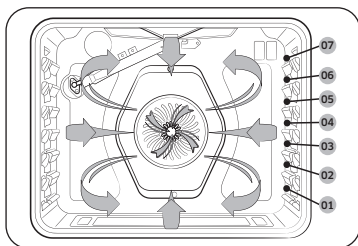

O ventilador de convecção na parte traseira do forno circula o ar quente uniformemente pela cavidade do forno, para que os alimentos sejam cozidos e dourados uniformemente em menos tempo do que com o calor normal.

📖 OBSERVAÇÃO

- Ao usar o cozimento por convecção, sempre pré-aqueça o forno para obter melhores resultados.
- Quando terminar de cozinhar, a ventoinha de resfriamento continuará funcionando até que o forno esfrie.
- Por motivos de desempenho, o ventilador de convecção pode ser ligado ou desligado durante o funcionamento.

Assar por convecção	• Ideal para alimentos cozidos em múltiplas grades. • Bom para grandes quantidades de alimentos. • Oferece o melhor desempenho para biscoitos, bolachas, brownies, cupcakes, pastéis de nata, pãezinhos doces, bolo anjo e pães. • Os biscoitos assam melhor quando em assadeiras planas. • Ao assar por convecção usando uma única grade, coloque-a na posição 3 ou 4. • Ao assar por convecção em duas grades, coloque-as nas posições 3 e 5 (bolos, biscoitos). • O forno ajusta automaticamente a temperatura para assar por convecção.
Assar carnes por convecção	• Bom para cortes de carne maiores e filés, descobertos. • Para melhor desempenho, coloque uma assadeira e uma grade sob a carne ou ave. A assadeira coleta os respingos de gordura e a grade evita o espalhamento da gordura. • O ar aquecido circula por cima, por baixo e ao redor dos alimentos. Carnes e aves ficam douradas por todos os lados, como se tivessem sido cozidas em uma churrasqueira.

Gratinar

Grelhar gratinar usa o queimador do forno na parte superior do forno para cozinhar e dourar os alimentos. Carnes ou peixes devem ser colocados em uma grelha sobre uma assadeira. Recomenda-se pré-aquecer por 5 minutos antes de grelhar.



1. Coloque os alimentos em uma grade para grelhar em uma assadeira.
2. Pressione **Gratinar** uma vez para grelhar na temperatura Alto ou duas vezes na temperatura Baixo.
3. Pressione **Iniciar/Ajustar** para começar a grelhar.
4. Deixe o forno pré-aquecer por 5 minutos.
5. Coloque a forma na grade desejada e feche a porta.
6. Quando um lado do alimento estiver dourado, vire-o, feche a porta do forno e comece a cozinhar o outro lado.
7. Quando o cozimento estiver concluído, pressione **Parar/Apagar**.

📖 OBSERVAÇÃO

- Certifique-se de fechar a porta antes de começar a cozinhar.
- Use a configuração de temperatura baixa para aves ou cortes de carne espessos para evitar grelhar demais.
- Em geral, para evitar grelhar demais, pressione **Gratinar** para mudar de Alto para Baixo.
- Tenha cuidado ao abrir a porta do forno para virar os alimentos. O ar que sai do forno estará muito quente.
- Para obter informações sobre temperaturas para grelhar, configurações da grade e tempos de cozimento para diferentes alimentos, consulte "**Guia para grelhar**" na página 24.
- Use a grelha para obter os melhores resultados.

Forno a gás

Guia de receitas

Guia para grelhar

OBSERVAÇÃO

- Ela serve apenas para referência.
- Recomenda-se pré-aquecer por 5 minutos antes de grelhar.
- O tamanho, peso, espessura, temperatura inicial e sua preferência de cozimento afetarão o tempo de cozimento.
- Este guia se baseia em carnes na temperatura de geladeira.
- Se você cobriu a carne com papel alumínio e a deixou repousar coberta por 10 minutos após o término do cozimento, a temperatura interna aumentará em -15 a -12 °C (5 a 10 °F).
- Use a grelha para obter os melhores resultados.

Alimento	Ponto de cozimento	Dimensão	Espessura	Configuração do grelhado	Posição da grade	Tempo de cozimento	
						1º lado	2º lado
Hambúrguer	Ao ponto	9 hambúrgueres	2,5 cm	Alta	6	4'30" - 5'30"	3'30" - 4'30"
Bife bovino	Ao ponto	1 pedaço	2,5 cm	Alta	5	8'00" - 10'00"	6'00" - 8'00"
Pedaços de frango	Bem passado	0,9-1,2 kg	2 cm-2,5 cm	Baixa	4	12'00" - 14'00"	12'00" - 15'00"
Filés de salmão	Bem passado	3-4 pedaços	1 cm-2 cm	Alta	5	5'00" - 6'00"	4'00" - 5'00"
Costeletas de porco	Bem passado	1-2 pedaços	1 cm-2 cm	Baixa	4	18'00" - 20'00"	11'00" - 13'00"
Costeletas de cordeiro	Ao ponto	4-6 pedaços	2,5 cm	Alta	5	6'00" - 7'00"	5'00" - 6'00"


CUIDADO

Certifique-se de fechar a porta depois de virar os alimentos.


Modo Air Fry

Este recurso usa ar quente para obter alimentos congelados ou frescos mais crocantes e saudáveis, sem óleo ou com menos óleo do que os modos de convecção normais. Para melhores resultados, use no modo de forno único e coloque a bandeja Air Fry na posição 3. A temperatura pode ser ajustada entre 175 °C (350 °F) e 260 °C (500 °F). O pré-aquecimento não é necessário para este modo. Siga as instruções da receita ou da embalagem para definir a temperatura, tempo ou quantidade.

Como configurar o forno para o modo Air Fry

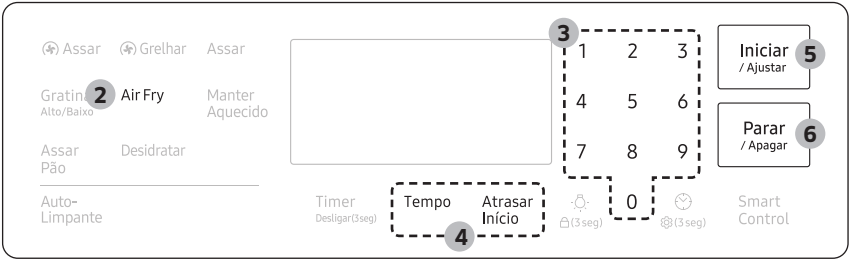

1. Coloque a bandeja na posição 3 da grade.
2. Pressione **Air Fry**.
3. Insira a temperatura sugerida para o seu alimento conforme recomendado nas instruções usando o teclado numérico.
4. Se necessário, defina o Tempo e o Atrasar Início.
5. Pressione **Iniciar/Ajustar**.
6. Quando o cozimento estiver concluído, pressione **Parar/Apagar** e depois retire o alimento.

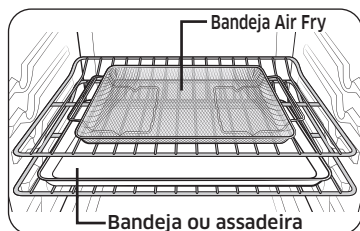

Colocação recomendada da bandeja Air Fry

📖 OBSERVAÇÃO

- Coloque uma assadeira ou bandeja na grade abaixo da bandeja Air Fry para coletar os respingos. Isso ajudará a reduzir respingos e fumaça em alimentos com alto teor de gordura, como asas de frango.
- A Air Fry foi projetada para assar em uma única grade do forno. Coloque os alimentos na posição 3 da grade para obter melhores resultados.

- Antes de usar uma assadeira, verifique a temperatura máxima permitida da assadeira.
- Coloque sob algumas folhas de papel, como papel manteiga, para absorver a gordura e reduzir respingos e fumaça durante o modo Air Fry.
- Para cozinhar alimentos frescos ou caseiros, espalhe uniformemente o óleo por uma área maior para deixar os alimentos mais crocantes.
- Coberturas úmidas ou espessas não ficarão crocantes ou secas com o uso de Air Fry.

⚠️ CUIDADO

- Alimentos com alto teor de gordura fumeirão ao usar o modo Air Fry, como asas de frango, bacon, salsicha e coxas de peru.
- Antes de iniciar o modo Air Fry, ligue uma coifa de exaustão em alta velocidade.
- Abra uma janela na cozinha para garantir que a cozinha esteja bem ventilada.
- Assim que o forno esfriar, limpe o seu interior antes e depois do cozimento Air Fry.
- Limpe regularmente os filtros de gordura do exaustor para evitar fumaça durante o cozimento.
- Evite abrir a porta do forno, caso contrário será difícil manter a temperatura dele, evitar a perda de calor e economizar energia.

Guia do modo Air Fry

📖 OBSERVAÇÃO

- O pré-aquecimento não é necessário.
- Coloque a bandeja Air Fry na posição 3.
- Recomenda-se usar óleo de abacate.
- Coloque uma assadeira ou bandeja na grade abaixo da bandeja Air Fry para coletar quaisquer respingos. Isso ajudará a reduzir respingos e fumaça.

Item	Quantidade (g)	Temperatura (°C)	Tempo (min.)	Dicas
Batatas				
Batatas fritas congeladas	850 - 1000	220 - 230	30 - 35	-
Batatas fritas congeladas, temperadas	700 - 850	220 - 230	20 - 25	-
Bolinhos congelados	1100 - 1300	230	20 - 25	-
Batatas Hash Brown congeladas	700 - 850	230	20 - 25	-
Tiras de batata congelada	850 - 1000	220 - 230	20 - 25	-
Batatas fritas caseiras	700 - 850	220	25 - 30	Descasque as batatas e corte-as em tiras com espessura de ¼ polegada. Mergulhe em água fria por 30 min. Pincele com 3 colheres de sopa de óleo. Adicione sal e pimenta a gosto.
Tiras de batata caseira	700 - 850	230	30 - 35	Corte-as em tiras. Pincele com 3 colheres de sopa de óleo. Adicione sal e pimenta a gosto.

Forno a gás

Item	Quantidade (g)	Temperatura (°C)	Tempo (min.)	Dicas
Congelados				
Nuggets de frango congelados	650 - 800	205 - 220	18 - 23	-
Asas de frango congeladas	850 - 1000	220	27 - 32	-
Anéis de cebola congelados	550 - 700	220	18 - 22	-
Isclas de peixe congeladas	550 - 700	220	18 - 22	-
Tiras de frango congeladas	700 - 850	220 - 230	25 - 30	-
Churros congelados	550 - 700	220	18 - 22	-
Aves				
Coxas frescas	1000 - 1300	220 - 230	33 - 38	Pincele com 3 colheres de sopa de óleo. Adicione sal e pimenta a gosto. Fritar alimentos com alto teor de gordura com Air Fry pode criar fumaça.
Asas de frango frescas	850 - 1000	220 - 230	28 - 33	
Peitos de frango empanados	850 - 1000	205 - 220	40 - 45	Mergulhe os peitos de frango na mistura de farinha. Bata o ovo e o leite. Mergulhe os peitos cobertos de farinha na mistura de ovos. Coloque-as em flocos de empanar e mexa até que os itens estejam cobertos com flocos. Adicione sal e pimenta a gosto. Pincele com 3 colheres de sopa de óleo.

Item	Quantidade (g)	Temperatura (°C)	Tempo (min.)	Dicas
Legumes				
Aspargos à milanesa	400 - 550	220	25 - 30	Mergulhe os vegetais fatiados na mistura de farinha. Bata o ovo e o leite. Mergulhe os vegetais revestidos de farinha na mistura de ovos. Coloque-as em flocos de empanar e mexa até que os itens estejam cobertos com flocos. Adicione sal e pimenta a gosto. Pincele com 3 colheres de sopa de óleo.
Berinjelas à milanesa	550 - 700	220	25 - 30	
Cogumelo empanado	500 - 650	220	20 - 25	
Cebola empanada	500 - 650	220	25 - 30	
Couve-flor empanada	850 - 1000	205 - 220	25 - 30	
Mistura de legumes empanada	850 - 1000	205 - 220	25 - 30	

Opções de cozimento

⚠ CUIDADO

Alimentos que podem estragar facilmente, como leite, ovos, peixes, aves e carnes, devem ser resfriados na geladeira antes de serem colocados no forno. Mesmo quando resfriados, eles não devem repousar por mais de 1 hora antes do início do cozimento e devem ser removidos imediatamente quando o cozimento estiver concluído.

Temporizador

O temporizador oferece um temporizador extra que pode ser usado para temporizar tarefas de cozimento, como cozinhar ovos. No entanto, não inicia nem interrompe qualquer operação de cozimento. Você pode definir o temporizador de 1 minuto a 9 horas e 59 minutos.



1. Pressione **Timer Desligar (3 seg)**.
2. Insira o tempo desejado usando o teclado numérico.
3. Quando terminar, pressione **Iniciar/Ajustar**.
4. Para cancelar as configurações do temporizador, mantenha pressionado **Timer Desligar (3 seg)** por 3 segundos.
5. Quando o tempo definido expira, o forno emite um sinal sonoro e exibe a mensagem "Fim" (End). Pressione **Timer Desligar (3 seg)** para excluir a mensagem.

📖 OBSERVAÇÃO

Para alterar a hora definida, pressione **Timer Desligar (3 seg)**, insira um horário diferente e pressione **Iniciar/Ajustar**.

Tempo de cozimento

O tempo de cozimento configura o forno para cozinhar alimentos a uma temperatura definida por um tempo definido. O forno desliga automaticamente quando termina.

Modo: **Assar** / 🌀 **Assar** / 🌀 **Grelhar** / **Air Fry** / **Desidratar**



1. Pressione o botão correspondente ao modo de cozimento desejado, como **Assar**.
2. Se necessário, altere a temperatura usando o teclado numérico.
3. Pressione **Tempo**.
4. Defina o tempo de cozimento entre 1 minuto e 9 horas e 59 minutos (9:59) usando o teclado numérico.
5. Pressione **Iniciar/Ajustar**. O forno ligará automaticamente e iniciará o pré-aquecimento. A temperatura aumentará até atingir a temperatura definida. O forno começa a cozinhar durante o tempo definido.
6. Quando o pré-aquecimento estiver concluído, coloque o recipiente com os alimentos sobre uma grade e feche a porta.
7. Quando o tempo de cozimento terminar, o forno desligará automaticamente e emitirá um sinal sonoro.

📖 OBSERVAÇÃO

- Para alterar o tempo de cozimento programado, pressione **Tempo**, insira um tempo diferente e pressione **Iniciar/Ajustar**.
- Se necessário, pressione **Manter Aquecido** após definir o tempo de cozimento. Então, Manter aquecido começará quando o tempo de cozimento terminar.

Forno a gás

Atrasar Início

A função Atrasar Início permite utilizar o temporizador da cozinha para iniciar e parar automaticamente outro programa de cozimento. Você pode definir o início com atraso para atrasar o início automático de uma operação de cozimento selecionada em até 12 horas.

Modo: **Assar** / **Assar** / **Grelhar** / **Air Fry** / **Desidratar** / **Auto-Limpante**



1. Coloque o recipiente com os alimentos sobre uma grade e feche a porta.
2. Pressione o botão correspondente ao modo de cozimento desejado, como **Assar**.
3. Se necessário, altere a temperatura usando o teclado numérico.
4. Se necessário, pressione **Tempo** e defina o tempo de cozimento (consulte "**Tempo de cozimento**" na página anterior).
5. Pressione **Atrasar Início** para alterar os elementos da hora (AM/PM).
6. Defina a hora de início usando o teclado numérico.
7. Pressione **Iniciar/Ajustar**.
8. O forno começa a cozinhar na hora definida e desliga automaticamente ao terminar o cozimento.

OBSERVAÇÃO

Para alterar a hora de início, pressione **Atrasar Início** e insira uma nova hora de início, em seguida, pressione **Iniciar/Ajustar**.

Características especiais

Manter aquecido

Mantém os alimentos cozidos aquecidos a baixa temperatura por até 3 horas.



1. Coloque o recipiente com os alimentos sobre uma grade e feche a porta.
2. Pressione **Manter Aquecido**.
3. Pressione **Iniciar/Ajustar**. O forno aquece até 80 °C (175 °F).

OBSERVAÇÃO

- É possível cancelar o aquecimento a qualquer momento, pressionando **Parar/Apagar**.
- Para definir a função de aquecimento durante um cozimento temporizado, pressione **Manter Aquecido** no modo de cozimento temporizado. Quando o cozimento temporizado for concluído, o forno reduzirá a temperatura para o aquecimento padrão e manterá essa temperatura até que o aquecimento termine ou seja cancelado.

Assar Pão

A função Assar Pão fornece automaticamente a temperatura ideal para o processo de prova de fermentação de pão e, portanto, não possui ajuste de temperatura.

Se você pressionar Assar Pão quando a temperatura do forno estiver acima de 40 °C (100 °F), “Quente” (Hot) aparecerá no visor. Dado que esta função produz os melhores resultados quando iniciada com o forno frio, recomendamos que espere até que o forno esfrie e “Quente” (Hot) desapareça do visor.



1. Pressione **Assar Pão**.
2. Pressione **Iniciar/Ajustar**.
3. Pressione **Parar/Apagar** a qualquer momento para desligar a função Assar Pão.

📖 OBSERVAÇÃO

Use a posição 2 ou 3 da grade para o tempo de fermentação do pão.

⚠️ CUIDADO

- Não use Assar Pão quando a temperatura do forno estiver acima de 50 °C (125 °F). Se a temperatura estiver acima de 50 °C (125 °F), este modo não aquecerá o forno até a temperatura ideal. Espere até que o forno esfrie.
- Não use Assar Pão para aquecer alimentos. A temperatura do tempo de fermentação não é quente o suficiente para manter os alimentos aquecidos.
- Coloque a massa em um recipiente resistente ao calor na posição 2 ou 3 da grade e cubra-a com um pano ou filme plástico. Pode ser necessário fixar o filme plástico embaixo do recipiente para que o forno não o solte da massa.
- Para evitar baixar a temperatura e prolongar o tempo de fermentação, não abra a porta do forno.

Desidratar

A desidratação seca os alimentos ou remove a umidade destes por meio da circulação de calor. Depois de secar os alimentos, guarde-os em local fresco e seco. Para frutas, adicionar suco de limão (ou abacaxi) ou polvilhar açúcar nas frutas ajuda a reter a doçura.



1. Pressione **Desidratar**. A temperatura padrão é 65 °C (150 °F).
2. Insira a temperatura desejada com o teclado numérico (40 °C - 105 °C).
3. Pressione **Iniciar/Ajustar**.

Temperaturas de desidratação recomendadas

Categoria	Posição da grade	Temperatura (°C)
Vegetais ou frutas	3 ou 4	40 - 65
Carne	3 ou 4	60 - 80

📖 OBSERVAÇÃO

- O tempo de secagem depende da quantidade de umidade no interior dos alimentos, do tamanho dos alimentos e da umidade do ar.
- Não é necessário pré-aquecer o forno.

Forno a gás

A opção Sabbath




(Para uso nos sábados e feriados judaicos)

Use esta opção apenas para assar nos sábados e feriados judaicos. Para mais informações, visite o site em <http://www.star-k.org>

Com a opção Sabbath

- A temperatura do forno pode ser ajustada para mais ou para menos depois de definir esta opção.
- O visor não muda e o forno não emite nenhum sinal sonoro quando você altera a temperatura.
- Assim que o forno estiver devidamente configurado para assar com a opção Sabbath ativa, o forno permanecerá continuamente ligado até que a função Sabbath seja cancelada. Isso substituirá o recurso de economia de energia de 12 horas predefinido de fábrica.
- Se a luz do forno for necessária durante o Sabbath, pressione antes de ativar o recurso Sabbath. Assim que a luz do forno estiver acesa e a opção Sabbath estiver ativa, a luz do forno permanecerá acesa até que a opção Sabbath seja desligada.
- Se quiser desligar a luz do forno, certifique-se de desligá-la antes de ativar o recurso Sabbath.
- Não use o fogão quando a opção Sabbath estiver ativada.

Para ativar a opção Sabbath

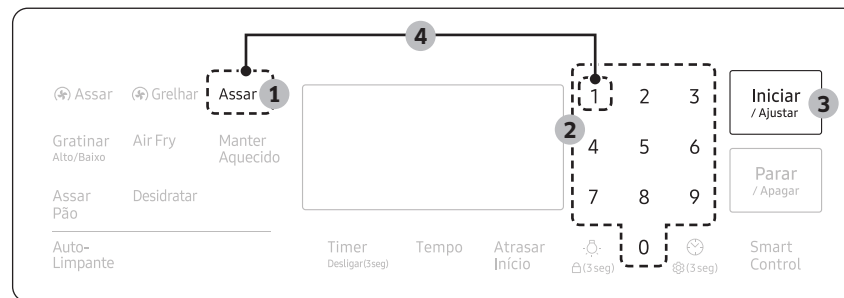

1. Pressione **Assar**.
2. Insira a temperatura desejada usando o teclado numérico. A temperatura padrão é 175 °C (350 °F).
3. Pressione **Iniciar/Ajustar**. A temperatura exibida muda depois que a temperatura do forno atinge 80 °C (175 °F).
4. Pressione **Assar** e o **Número 1** simultaneamente por 3 segundos para exibir "SAb". Assim que "SAb" aparecer, o controle do forno já não emite nenhum sinal sonoro nem exibe quaisquer outras alterações.

📖 OBSERVAÇÃO

- Você pode alterar a temperatura do forno assim que o cozimento começar, mas o visor não mudará nem emitirá um bipe. Depois de alterar a temperatura, levará 15 segundos até que o forno reconheça a alteração.
- Você pode desligar o forno a qualquer momento pressionando **Parar/Apagar**. No entanto, isso não desativa a opção Sabbath.
- Para desativar a opção de Sabbath, mantenha pressionado **Assar** e o **Número 1** simultaneamente por 3 segundos.
- Você pode definir o tempo de cozimento antes de ativar a opção Sabbath.
- Após uma falha de energia, o forno não retomará o funcionamento automaticamente. "SAb" aparecerá no painel de controle, mas o forno não ligará novamente. Os alimentos podem ser retirados do forno com segurança, mas não desligue a opção Sabbath e ligue novamente o forno antes dos sábados/feriados.
- Após a observância do Sabbath, desative a opção de Sabbath mantendo pressionado **Assar** e o **Número 1** simultaneamente por pelo menos 3 segundos.

⚠ CUIDADO

- Não tente ativar nenhuma outra função, exceto Assar quando a opção Sabbath estiver ativada. Somente os seguintes painéis funcionarão corretamente:
Teclado numérico, Assar, Iniciar/Ajustar forno e **Parar/Apagar** forno.
- Não abra a porta do forno nem altere a temperatura do forno durante cerca de 30 minutos após ter iniciado a opção Sabbath. Deixe o forno atingir a temperatura definida. O ventilador do forno funciona apenas quando a temperatura do forno aumenta.

Bloqueio do forno

Bloqueie o painel de controle e a porta para evitar operações acidentais e/ou tombamento do produto. A função de bloqueio pode impedir que crianças e animais de estimação utilizem o forno inadvertidamente.



Mantenha pressionado  por 3 segundos para bloquear ou desbloquear o painel de controle e a porta. Quando o bloqueio do forno está ativado, o painel do forno não funciona e a porta do forno fica bloqueada e não pode ser aberta.

Alteração de configurações

Mantenha pressionado  por 3 segundos para alterar as várias configurações do fogão de acordo com sua preferência. O menu Configuração só fica disponível quando o forno está desligado.

Configuração		Descrição
-	Modo de demonstração	Usado por varejistas apenas para fins de exibição.
1	Ajustar temperatura	Recalibra a temperatura do forno.
2	Unidade de temperatura (°C/°F)	Define o controle do forno para exibir as temperaturas em Fahrenheit ou Celsius.
3	Conversão automática	Converte as temperaturas normais para assar em temperaturas para assar por convecção.
4	Formato de hora (12 h / 24 h)	Ajusta o relógio para exibir a hora nos formatos de 12 ou 24 horas.
5	Economia de energia	Desliga automaticamente o forno 12 horas após o início do assado ou 3 horas após o início do grelhado.
6	Som	Liga ou desliga o som do forno (bipes).
7	Ligado/desligado Wi-Fi	Define o modo Wi-Fi para ligado/desligado

Forno a gás

Modo de demonstração

É usado pelos varejistas apenas para fins de exibição. Neste modo, o elemento de aquecimento não funciona.



1. Pressione por 3 segundos.
2. Defina o relógio para 12:34.
3. Pressione **Iniciar/Ajustar** para salvar as alterações.
4. Pressione **7** e **Gratinar** simultaneamente por 5 segundos.

Ajuste de temperatura

A temperatura do forno vem calibrada de fábrica. Ao usar o forno pela primeira vez, siga os tempos e temperaturas recomendados na receita. Se parecer que o forno está muito quente ou muito frio, você poderá recalibrar a temperatura do forno. Antes de recalibrar, teste uma receita usando uma configuração de temperatura superior ou inferior à recomendada. Os resultados do cozimento devem ajudá-lo a decidir quanto ajuste é necessário. A temperatura do forno pode ser ajustada em $\pm 19^{\circ}\text{C}$ ($\pm 35^{\circ}\text{F}$).



1. Pressione e segure por 3 segundos.
2. Pressione **1** para entrar no ajuste de temperatura.
3. Pressione o botão para selecionar uma temperatura mais alta (+) ou mais baixa (-).
4. Insira e ajuste o valor da temperatura (0 - 35) usando os botões numéricos.
5. Pressione **Iniciar/Ajustar** para salvar a alteração.

OBSERVAÇÃO

Este ajuste não afeta a temperatura de grelhar ou de autolimpeza e é retido na memória após uma falha de alimentação.

Unidade de temperatura (°C/°F)

Altere a unidade de temperatura do forno para Fahrenheit ou Celsius. O padrão é Celsius.



1. Pressione e segure por 3 segundos.
2. Pressione **2** para entrar na unidade de temperatura.
3. Pressione **1** ou **2** para alterar as unidades de temperatura. (1 para Fahrenheit, 2 para Celsius.)
4. Pressione **Iniciar/Ajustar** para salvar a alteração.

Conversão automática

A conversão automática converte automaticamente as temperaturas normais de cozimento em temperaturas de cozimento por convecção. Por exemplo, se você inserir uma temperatura normal de receita de 175 °C (350 °F) e tocar em **Iniciar/Ajustar**, o forno exibirá a temperatura convertida de 160 °C (325 °F).



1. Pressione e segure por 3 segundos.
2. Pressione **3** para entrar na conversão automática.
3. Pressione **1** ou **2** para ativar ou desativar a conversão automática. (1 para ligado, 2 para desligado.)
4. Pressione **Iniciar/Ajustar** para salvar a alteração.

Formato de hora



1. Pressione e segure por 3 segundos.
2. Pressione **4** para inserir o formato da hora.
3. Pressione **1** ou **2** para alterar o formato da hora. (1 para 12h, 2 para 24h)
4. Pressione **Iniciar/Ajustar** para salvar a alteração.

Economia de energia

Isso desligará automaticamente o forno 12 horas após o início do assado ou 3 horas após o início do grelhado.



1. Pressione e segure por 3 segundos.
2. Pressione **5** para entrar em economia de energia.
3. Pressione **1** ou **2** para ativar ou desativar a economia de energia. (1 para ligado (12 h), 2 para desligado (--h)).
4. Pressione **Iniciar/Ajustar** para salvar a alteração.

Forno a gás

Som

Ativar/desativar som do fogão.



1. Pressione e segure por 3 segundos.
2. Pressione **6** para entrar em Som (Sound).
3. Pressione **1** ou **2** para ligar ou desligar o som. (1 para ligado, 2 para desligado.)
4. Pressione **Iniciar/Ajustar** para salvar a alteração.

Ligar/desligar Wi-Fi



1. Pressione e segure por 3 segundos.
2. Pressione **7** para entrar em Wi-Fi.
3. Pressione **1** ou **2** para ligar ou desligar o Wi-Fi. (1 para ligado, 2 para desligado.)
4. Pressione **Iniciar/Ajustar** para salvar a alteração.

Smart control

Antes de usar o recurso de controle inteligente (Smart control), ative o modo Wi-Fi (consulte a página **34**).

Como conectar o forno

1. Faça o download e abra o aplicativo SmartThings em seu dispositivo smart.
2. Siga as instruções na tela do aplicativo para conectar seu fogão.
3. Assim que o processo for concluído, o ícone de conectado localizado nos visores do seu fogão e o aplicativo confirmarão que você está conectado.
4. Se o ícone de conexão não acender, siga as instruções do aplicativo para reconectar.



Para controlar o forno remotamente

1. Pressione **Smart Control**. aparece no visor. A partir desse momento, o forno pode ser controlado remotamente com um dispositivo conectado.
2. Selecione o ícone de forno no aplicativo SmartThings para abrir o aplicativo de controle de forno. Quando o aplicativo está conectado ao forno, você pode realizar as seguintes funções através do aplicativo:

Controle remoto do forno usando o aplicativo SmartThings	
Monitoramento de forno/fogão	• Verifique o status do forno. • Monitoramento do status ligado/desligado de cada queimador do fogão.
Controle remoto do forno	• Defina ou ajuste as configurações do forno remotamente.

Controle remoto do forno usando o aplicativo SmartThings

My Cooking	- Desligue o forno remotamente. - Assim que o cozimento começar, altere remotamente o tempo de cozimento e a temperatura definidos.
Verificação de erros	Os erros são identificados automaticamente.
Sonda de temperatura	Monitore a temperatura atual e redefina a configuração da sonda. (Apenas modelos disponíveis).
Se  não for exibido no visor, você ainda poderá monitorar o status do forno e do fogão e desligar o forno.	

OBSERVAÇÃO

- Abrir a porta do forno ou pressionar **Smart Control** excluirá  do visor e impedirá a operação da maioria das funções remotas.
- Quando o cozimento no forno terminar ou for cancelado,  desaparecerá do visor.
- Por razões de segurança, não é possível ligar o forno a gás remotamente.
- Por razões de segurança, especifique o tempo de cozimento para ativar o controle remoto.
- O fogão continua a funcionar mesmo quando perdemos a conexão Wi-Fi.
- Smart Control** não funcionará corretamente se a conexão Wi-Fi estiver instável.
- Consulte o manual do aplicativo SmartThings para ver informações detalhadas.

Comando de voz

Para usar a função de comando de voz do fogão, você precisa do aplicativo Bixby/Amazon Alexa/Google Assistant em seu dispositivo móvel. Consulte a tabela abaixo para todas as funções disponíveis.

Bixby

- Bixby é o nome da solução de inteligência artificial da Samsung que possibilita o controle do produto por voz.
- Para usar a função de reconhecimento de voz, é preciso conectar o produto ao aplicativo SmartThings em seu celular.
- Para modelos que não reconhecem comandos de voz para o produto após a conexão com o aplicativo, algumas funções ainda podem ser controladas por meio de Bixby em celulares Samsung.
- Aplicativo SmartThings → Assistente de voz → Bixby; consulte a expressão Bixby do dispositivo.

Amazon Alexa e Google Assistant

Os eletrodomésticos inteligentes da Samsung oferecem suporte às capacidades SmartThings da Alexa e Actions no Google Assistant.

Guia de Instalação

Consulte como vincular uma conta SmartThings na Amazon Alexa ou Google Assistant. O aplicativo SmartThings e o aplicativo Alexa (ou o aplicativo Google Assistant) devem ser instalados em seu telefone.

- Configure os dispositivos com suporte no SmartThings
- Após a configuração do dispositivo, toque em **Assistente de voz** e vincule sua conta Samsung à Amazon Alexa.
- Verifique se os dispositivos estão visíveis no aplicativo Amazon Alexa. Se estiver visível, a vinculação da conta está concluída. (Verifique se os dispositivos estão visíveis e defina a localização (casa e cômodo) dos dispositivos no aplicativo Google Home. Em seguida, a vinculação da conta estará concluída.)

OBSERVAÇÃO

As especificações para ligar/desligar do controle inteligente são as mesmas orientadas no aplicativo SmartThings.

Manutenção

Limpeza

⚠ CUIDADO

Use a luva durante a limpeza.

Painel de controle

Primeiro, bloqueie o painel de controle e a porta para evitar operações acidentais e/ou tombamento do produto.

1. Mantenha pressionado  por 3 segundos para bloquear o painel de controle e a porta.
2. Limpe o painel de controle com um pano macio umedecido com água, água morna com sabão ou limpador de vidros. Não borrife limpadores diretamente no painel de controle.
3. Quando terminar, mantenha pressionado  novamente por 3 segundos.

⚠ AVISO

- Certifique-se de que o painel de controle esteja desligado e que todas as superfícies do fogão estejam frias antes de limpar. Caso contrário, você pode se queimar.
- Se o fogão tiver sido afastado da parede, certifique-se de que o dispositivo anti-tombamento seja reinstalado corretamente quando o fogão for colocado novamente no lugar. Caso contrário, o fogão poderá tombar, causando ferimentos físicos.
- Não use palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos de qualquer tipo. Eles podem riscar ou danificar a superfície.

Superfície de aço inoxidável

1. Remova todos os respingos, marcas e manchas de gordura com um pano macio e úmido.
2. Aplique um limpador aprovado para aço inoxidável em um pano ou papel-toalha.
3. Limpe uma área pequena por vez e esfregue no sentido da granulação do aço inoxidável, se aplicável.
4. Ao terminar, seque a superfície usando um pano macio e seco.
5. Repita as etapas de 2 a 4 quantas vezes forem necessárias.

⚠ CUIDADO

- Não use palha de aço nem um limpador abrasivo nas superfícies de aço inoxidável. Isso arranhará a superfície.
- Não borrife nenhum tipo de limpador nos orifícios dos coletores. O sistema de ignição está localizado nesses orifícios e deve ficar totalmente seco.

Grades

Para manter as grades limpas, retire-as da cavidade e mergulhe-as em água morna com sabão. Em seguida, limpe a sujeira das grades usando uma esponja de plástico. Se as grades não deslizarem suavemente para dentro e para fora depois de limpá-las, esfregue as guias das grades laterais com papel manteiga ou um pano contendo algumas gotas de óleo de cozinha. Isso ajudará as grades a deslizarem mais facilmente em seus trilhos.

📖 OBSERVAÇÃO

- Não coloque as grades na lavadora de louças.
- Se a grade não deslizar suavemente para dentro e para fora, aplique algumas gotas de óleo de cozinha nas guias da grade do forno.
- Se for muito difícil deslizar uma grade para dentro ou para fora, lubrifique-a com lubrificante de grafite.
- Para comprar grafite lubrificante, entre em contato conosco em 0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
- Para compras on-line, acesse www.samsung.com/br/support e procure pela peça DG81-01629A.

⚠ CUIDADO

- Não deixe as grades no forno durante o ciclo de autolimpeza. O calor extremo gerado neste ciclo pode descascar permanentemente o revestimento da grade e dificultar seu deslizamento nos trilhos-guia.
- Não borrife óleo de cozinha ou lubrificante diretamente nas grades.

Bandeja Air Fry

Para manter a bandeja Air Fry limpa, remova-a da cavidade e mergulhe-a em água morna com sabão. Em seguida, limpe a sujeira da bandeja Air Fry usando uma esponja de plástico.


OBSERVAÇÃO

A bandeja Air Fry pode ser lavada na máquina de lavar louça.

CUIDADO

Não deixe a bandeja Air Fry no forno durante o ciclo de autolimpeza. O calor extremo gerado neste ciclo pode descascar permanentemente o revestimento de Air Fry, fazendo com que sua cor fique levemente azulada e o acabamento fosco.


Forno

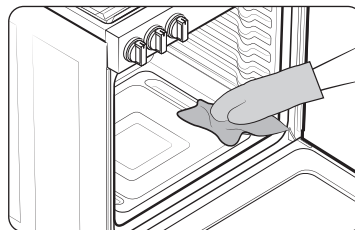

Use a luva durante a limpeza.

Porta

Não remova a junta interna da porta do forno para limpeza.

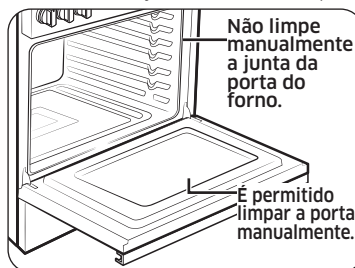

- Use água e sabão para limpar completamente a parte superior, as laterais e a frente da porta do forno. Enxágue bem. Você pode usar um limpador de vidros no vidro externo da porta do forno. NÃO mergulhe a porta em água. **NÃO borrife nem permita que água ou limpador de vidros entrem nas aberturas de ventilação da porta.** NÃO use produtos de limpeza para forno, pós de limpeza ou quaisquer materiais de limpeza abrasivos na parte externa da porta do forno.
- **NÃO limpe a junta da porta do forno.** A junta da porta do forno é feita de uma fibra especial para uma boa vedação. Tome cuidado para não esfregar, danificar ou remover esta junta.


Lado interno da porta

- **Superfície interna:** Limpe o lado interno da porta manualmente usando uma esponja de plástico com sabão e depois limpe com um pano seco. Tome cuidado para não molhar a junta nem permitir a entrada de umidade na porta.
- **Vidro interno:** O vidro interno é limpo automaticamente durante o ciclo de autolimpeza.

Manutenção

Lado externo da porta

- **Superfície externa:** Siga as instruções de limpeza para a superfície de aço inoxidável da seção anterior.
- **Vidro externo:** Limpe o vidro externo com um limpador de vidros ou água com sabão. Enxágue e seque bem. Tome cuidado para não molhar a junta nem permitir a entrada de umidade na porta.

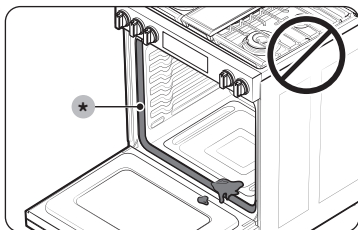


⚠ CUIDADO

Não deixe entrar umidade na porta nem que entre em contato com a junta da porta. A umidade pode reduzir o desempenho da junta.

Puxador da gaveta

Remova a poeira com uma escova macia ou pano macio umedecido com água.

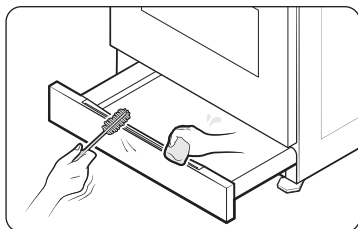


⚠ CUIDADO

Não use detergentes alcalinos, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, solventes orgânicos ou desinfetantes.

- A superfície pode ser danificada.

Controles do queimador

Certifique-se de que todos os botões de controle dos queimadores estejam na posição  (Desligado).

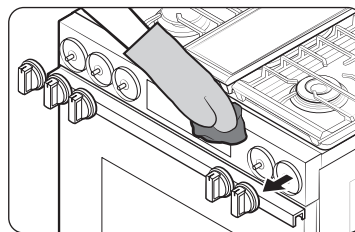


1. Puxe os botões para fora das hastes das válvulas de controle.
2. Limpe os botões em água morna com sabão. Depois, enxágue-os e seque-os bem.
3. Limpe as superfícies de aço inoxidável usando limpador específico para esse material.
4. Recoloque os botões nas hastes das válvulas de controle.

⚠ CUIDADO

- Não limpe os botões de controle em lavadora de louças.
- Não borrife limpadores diretamente no painel de controle. A entrada de umidade nos circuitos elétricos pode causar choque elétrico ou danos ao produto.

Superfície do cooktop

A superfície do fogão esmaltado com porcelana precisa ser mantida limpa. Recomendamos que os respingos de alimentos sejam removidos imediatamente assim que ocorrerem.

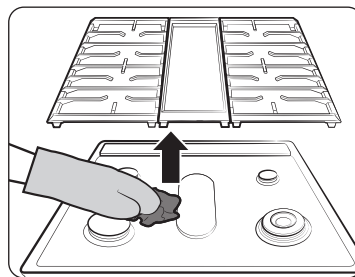


1. Desligue todos os queimadores.
2. Espere até que todas as grades dos queimadores e a chapa esfriem e depois remova-as.
3. Limpe a superfície do cooktop usando um pano macio. Se entrarem respingos de alimentos nos vãos dos componentes dos queimadores, remova o espalhador e a cabeça do queimador e limpe os respingos.
4. Quando a limpeza estiver terminada, recoloca os componentes dos queimadores e depois coloque as grades dos queimadores e a chapa em seus lugares.

⚠ CUIDADO


- Não use palha de aço nem um limpador abrasivo, pois podem arranhar ou danificar a superfície esmaltada.
- Não remova a superfície do cooktop para limpá-lo. Os dutos de gás que levam aos coletores dos queimadores podem ser danificados e causarem um incêndio ou falha de sistema.
- Não deixe entrar água no interior do cooktop durante a limpeza. A água pode vaziar e entrar nos sistemas elétrico e de gás do fogão e facilitar a ocorrência de choque elétrico ou de altos níveis de monóxido de carbono, devido à corrosão das válvulas ou portas de gás.
- Mantenha os dutos de ventilação do forno desobstruídos. Limpe as aberturas de ventilação com frequência para evitar o acúmulo de gordura.

Grades e componentes dos queimadores

Desligue todos os queimadores e certifique-se de que estejam frios.

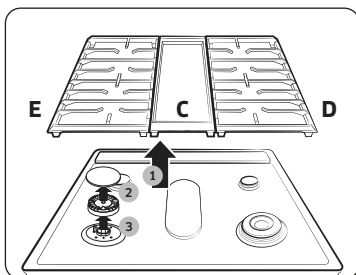

1. Remova a grade do queimador central (C) depois as grades de ambos lados (E/D).
2. Remova os espalhadores das cabeças dos queimadores.
3. Remova as cabeças dos queimadores dos coletores de válvula para exibir os eletrodos de ignição.
4. Limpe todas as grades, a chapa e os componentes removíveis dos queimadores com água morna com sabão. Não use palha de aço ou limpadores abrasivos.
5. Enxágue e seque completamente as grades, a chapa e os componentes dos queimadores.

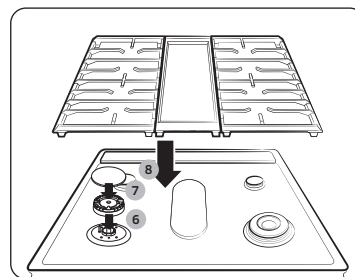

6. Recoloque as cabeças dos queimadores em seus lugares, acima das válvulas dos coletores. Certifique-se de que o eletrodo de ignição esteja inserido no orifício em cada cabeça dos queimadores.

📖 OBSERVAÇÃO

Consulte a página seguinte para obter instruções detalhadas sobre a montagem dos componentes dos queimadores.

7. Recoloque as cabeças dos queimadores em seus lugares, acima das cabeças dos queimadores. Para garantir o funcionamento correto e seguro, certifique-se de deixar os espalhadores nivelados com a superfície das cabeças dos queimadores.
8. Recoloque as grades dos queimadores e a chapa em suas respectivas posições.
9. Ligue cada um dos queimadores para verificar se estão funcionando adequadamente. Depois de confirmar o funcionamento correto, desligue-os.


OBSERVAÇÃO

- Após a limpeza, confirme se as aberturas da porta do queimador não estão obstruídas.
- Retire o excesso de água e deixe as cabeças e tampas dos queimadores secarem completamente. Colocar o queimador central de cabeça para baixo permitirá que a água escoe mais facilmente.
- Não lave nenhum componente do queimador em uma lavadora de louças.

CUIDADO


- Os eletrodos de ignição não são removíveis. Não tente removê-los à força.
- Para evitar lascas, não bata as trempes e as tampas umas contra as outras ou contra superfícies duras, como painéis de ferro fundido.
- A cabeça do queimador pode estar bloqueada por alimentos ou poeira. Limpe a cabeça se ela parecer bloqueada. Se você limpar a cabeça com água, monte-a somente depois que estiver completamente seca. Se a cabeça estiver molhada, isso pode impedir o acendimento dos queimadores.
- Para evitar que as trempes caiam, certifique-se de remover primeiro as trempes laterais.
- Não tente remover a tampa oval central da cabeça do queimador.

Guia de instalação do queimador

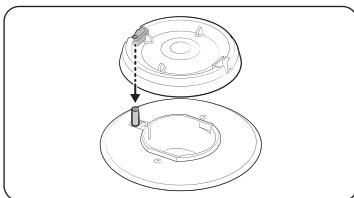


Cabeça do queimador redondo

1. Posicione a cabeça do queimador alinhando a abertura do eletrodo com o eletrodo.

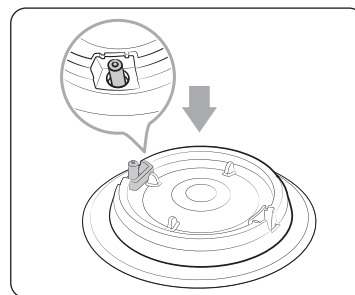



2. Instale o queimador de modo que o eletrodo se encaixe através da abertura circular. Certifique-se de que o queimador esteja nivelado com a superfície do fogão.

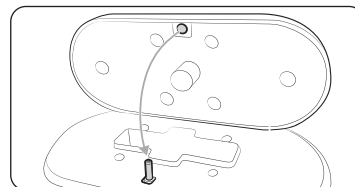

Queimador oval

1. Posicione a cabeça do queimador alinhando a abertura do eletrodo com o eletrodo.
2. Instale o queimador de modo que o eletrodo se encaixe através da abertura circular. Certifique-se de que o queimador esteja nivelado com a superfície do fogão.

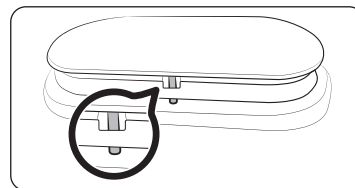

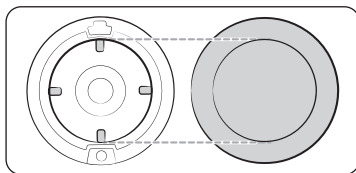

Espalhador


Conforme o tamanho, combine os espalhadores com os queimadores e depois recolque os espalhadores nos queimadores.

⚠ CUIDADO


Certifique-se de que cada espalhador seja reposicionado sobre a cabeça do queimador correta, que esteja centralizado sobre ela e que esteja nivelado.



Cabeça do queimador

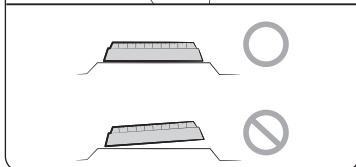

Espalhador

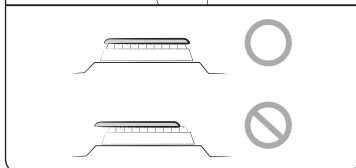

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que todos os componentes do queimador (cabeças e espalhadores) sejam recolocados corretamente. Eles estão corretamente instalados quando ficam estáveis e nivelados.

Autolimpeza

Este forno com autolimpeza usa altas temperaturas (bem acima das temperaturas de cozimento) para queimar completamente os restos de gordura e resíduos ou reduzi-los a uma cinza fina que pode ser limpa com um pano úmido.

⚠ CUIDADO

- Não deixe crianças pequenas sozinhas perto do fogão durante o ciclo de autolimpeza. As superfícies externas do fogão podem ficar extremamente quentes.
- Algumas aves são extremamente sensíveis aos vapores de um forno com autolimpeza. Coloque as aves em uma sala bem ventilada, longe do fogão.
- Não forre o forno, as grades ou o fundo do forno com papel alumínio. Fazer isso resultará em má distribuição de calor, produzirá maus resultados de cozimento e causará danos permanentes ao interior do forno. O papel alumínio derreterá e aderirá às superfícies internas do forno.
- Não force a abertura da porta do forno durante o ciclo de autolimpeza. Isto danificará o sistema de bloqueio automático das portas. A porta é bloqueada automaticamente quando o ciclo de autolimpeza é iniciado e permanece bloqueada até que o ciclo seja cancelado e a temperatura do forno seja inferior a 205 °C (400 °F).
- Tenha cuidado ao abrir a porta do forno após o ciclo de autolimpeza. O forno a gás ainda estará MUITO QUENTE e o ar quente e o vapor poderão escapar quando a porta estiver aberta.
- Limpe qualquer excesso de resíduos antes de usar a operação de autolimpeza.
- Não use produtos de limpeza para forno. Limpadores de forno comerciais ou revestimentos de forno NUNCA devem ser usados dentro ou ao redor de qualquer parte do forno. Os resíduos dos produtos de limpeza do forno danificarão o interior do forno durante uma operação de autolimpeza.
- Não desligue o queimador do fogão enquanto o forno estiver realizando um ciclo de autolimpeza. A autolimpeza não funcionará se um queimador do fogão estiver ligado.

Manutenção

Para realizar o ciclo de autolimpeza

Certifique-se de que a trava da porta esteja liberada. Retire todas as grades de dentro do forno.



1. Certifique-se de que a porta do forno esteja completamente fechada e desbloqueada.
2. Pressione **Auto-Limpante** uma vez. Em seguida, selecione o tempo de limpeza pressionando **Auto-Limpante** uma ou mais vezes de acordo com a tabela abaixo.

Uma vez	Duas vezes	Três vezes
Ciclo de 3 horas	Ciclo de 5 horas	Ciclo de 2 horas


3. Pressione **Iniciar/Ajustar**. A porta do forno é bloqueada e o forno começa a aquecer.
4. Quando o ciclo de autolimpeza estiver concluído, o forno emite um sinal sonoro por 10 vezes. A porta permanecerá bloqueada e o ícone Bloquear piscará até que a temperatura do forno caia abaixo de 205 °C (400 °F).
5. Quando o ícone Bloquear mudar para um cadeado aberto, será possível abrir a porta do forno. O ícone Bloquear muda para um cadeado aberto quando a temperatura do forno cai abaixo de 205 °C (400 °F).
6. Pressione **Parar/Apagar** para exibir a hora do dia.

⚠ CUIDADO

Não utilize os queimadores do fogão enquanto o forno a gás estiver realizando um ciclo de autolimpeza.

⚠ AVISO

Certifique-se de que todos os controles estejam desligados e que todas as superfícies estejam FRIAS antes de limpar qualquer parte do fogão.

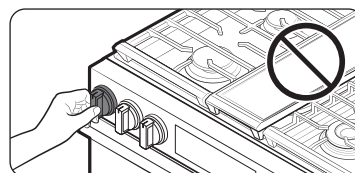

📖 OBSERVAÇÃO

Certifique-se de que todos os queimadores da superfície estejam desligados enquanto o forno realiza um ciclo de autolimpeza. A autolimpeza não funcionará se um queimador do fogão estiver ligado.

Para iniciar com atraso um ciclo de autolimpeza



1. Repita as etapas 1 e 2 da coluna à esquerda.
2. Pressione **Atrasar Início**. A porta do forno é bloqueada.
3. Defina a hora em que deseja que o forno inicie a autolimpeza usando os botões numéricos.
4. Pressione **Iniciar/Ajustar**. O forno iniciará a autolimpeza no horário especificado.

Para cancelar o ciclo de autolimpeza

Pode ser necessário parar ou interromper um ciclo de autolimpeza devido à fumaça no forno. Para desligar o ciclo de autolimpeza, pressione **Parar/Apagar**. O ciclo é desligado, mas a porta permanece bloqueada e o ícone Bloquear pisca até que a temperatura do forno caia abaixo de 205 °C (400 °F).

Após a autolimpeza

- A porta permanece bloqueada até que a temperatura interna do forno caia abaixo de 205 °C (400 °F).
- Quando o forno esfriar, limpe as respectivas superfícies com um pano para remover resíduos de cinzas.
- Manchas persistentes podem ser removidas com uma esponja de lã de aço. Os depósitos de calcário podem ser removidos com um pano umedecido em vinagre.
- Se não estiver satisfeito com os resultados da limpeza, repita o ciclo. “QUENTE” (“HOT”) aparece no visor até o forno esfriar. Aguarde até que a mensagem desapareça e então, inicie um novo ciclo.
- O ventilador funciona automaticamente por um determinado período após a autolimpeza.
- A autolimpeza fica desabilitada por 2 horas após a execução do ciclo de autolimpeza.


⚠ CUIDADO

Não tente abrir a porta do forno imediatamente após a conclusão do ciclo de autolimpeza. O forno ainda está muito quente quando a porta é desbloqueada. A saída de ar quente e/ou vapor pode causar queimaduras.

Substituição da luz do forno

Luz do forno

A luz do forno é uma lâmpada padrão de 40 Watts. Ela acende ao abrir a porta do forno.

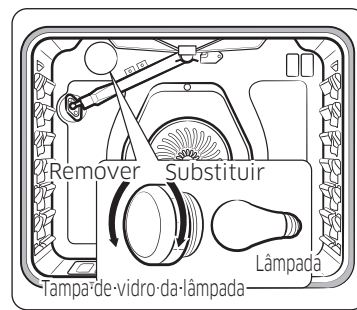

1. Desligue o forno.
2. Certifique-se de que o forno e a luz do forno estejam frios.
3. Abra a porta e remova a tampa de vidro girando-a no sentido anti-horário.
4. Retire a luz do forno do soquete girando-a no sentido anti-horário.
5. Insira uma nova lâmpada de 40 Watts no soquete e gire-a no sentido horário para apertar.
6. Reinsira a tampa de vidro e gire-a no sentido horário para apertar.

⚠ CUIDADO

- Para evitar choque elétrico, certifique-se de que o forno esteja desligado e frio antes de substituir a luz do forno.
- Ao substituir a lâmpada do forno, tenha cuidado para não usar força excessiva e danificar o produto.

📖 OBSERVAÇÃO

- A luz do forno não funciona durante o ciclo de autolimpeza.
- Retire as grades se impedirem o acesso à luz do forno.

Manutenção




Remoção e instalação da porta do forno

Como remover a porta

⚠ CUIDADO

- A porta é muito pesada. Tenha cuidado ao remover e levantar a porta. Não levante a porta pelo puxador.
- Desligue a alimentação antes de remover a porta.


1. Abra a porta completamente.
2. Puxe as travas das dobradiças para baixo em direção à moldura da porta para a posição desbloqueada.

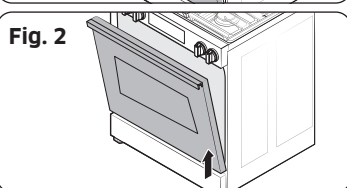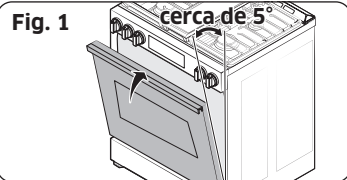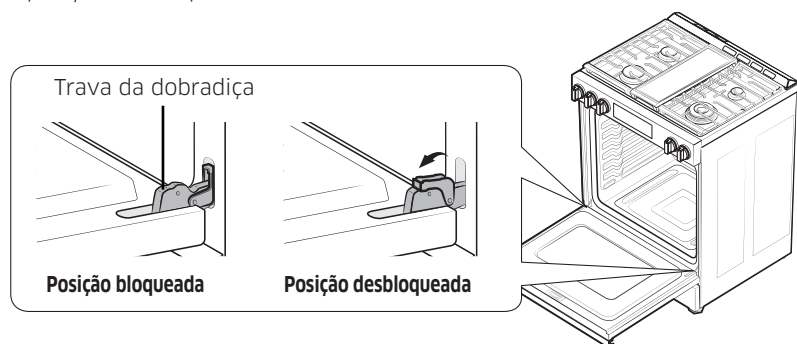


3. Segure firmemente ambos os lados da porta na parte superior.
4. Feche a porta na posição de remoção, que se encontra a aproximadamente 5 graus a partir da posição vertical (Fig. 1).
5. Levante a porta e retire-a até que os braços das dobradiças saiam das ranhuras (Fig. 2).

Como reinstalar a porta

1. Segure firmemente ambos os lados da porta na parte superior.
2. Com a porta no mesmo ângulo da posição de remoção, deslize os recuos dos braços das dobradiças nas bordas inferiores das ranhuras das dobradiças. Os entalhes em cada braço da dobradiça devem ser totalmente inseridos na parte inferior de cada ranhura.

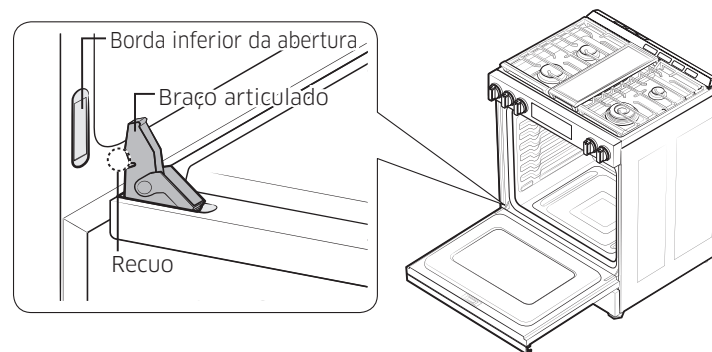


3. Abra a porta totalmente. Se a porta não abrir totalmente, os recuos não serão inseridos corretamente nas bordas inferiores de cada abertura.
4. Empurre as travas das dobradiças contra a estrutura frontal da cavidade do forno para a posição bloqueada.

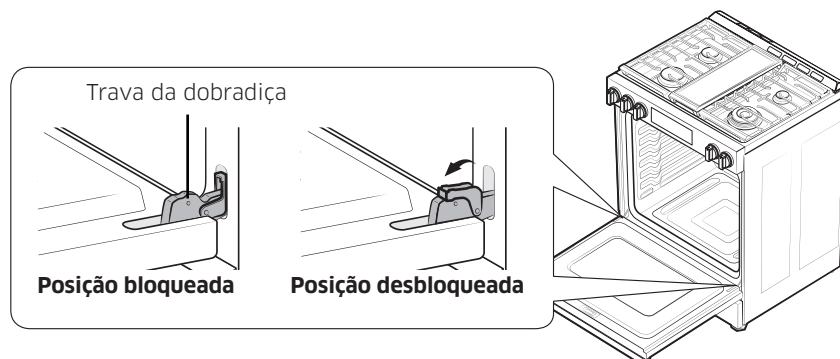

5. Feche a porta do forno.

Solução de problemas

Como remover e instalar a gaveta de armazenamento

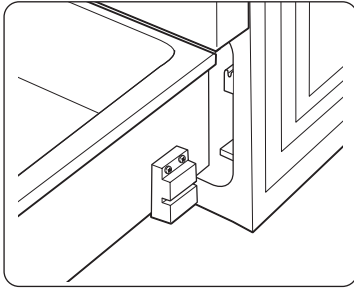

1. Abra a gaveta até que ela pare.
2. Puxe a gaveta levantando-a para removê-la.
3. Limpe a gaveta com água morna e sabão usando um pano ou uma escova macia. Depois, enxágue-os e seque-os totalmente.
4. Empurre a gaveta enquanto levanta ligeiramente a sua frente para fechá-la.

Se ocorrer um problema com o fogão, consulte as tabelas abaixo e depois tente executar as ações sugeridas.

Pontos de verificação

Segurança do gás

Problema	Causa provável	Ação
Cheiro de gás.	O botão do queimador não está na posição  (Desligado) e o queimador não está aceso.	Gire o botão do queimador para  (Desligado).
	Há um vazamento de gás.	Evacue todos os ocupantes do local, prédio ou área. Ligue imediatamente para a empresa fornecedora de gás a partir do telefone de um vizinho. Não faça a ligação de seu telefone. Por ser um dispositivo elétrico, uma faísca poderia inflamar o gás. Siga as instruções da empresa fornecedora de gás. Se não conseguir falar com a empresa fornecedora de gás, ligue para o corpo de bombeiros.

Solução de problemas

Queimador

Problema	Causa	Ação
Nenhum dos queimadores acende.	O cabo de alimentação está desconectado da tomada.	Certifique-se de que o plugue esteja conectado a uma tomada elétrica ativa e devidamente aterrada.
	Pode haver um fusível queimado ou o disjuntor pode ter desarmado.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor.
	Talvez o suprimento de gás não esteja conectado ou ligado corretamente.	Consulte as instruções de instalação fornecidas juntamente com seu fogão.
Os queimadores não acendem.	O botão de controle não está posicionado corretamente.	Pressione o botão de controle e gire-o até a posição ⚡.
	Os espalhadores não estão no lugar. A base do queimador está desalinhada.	Limpe os eletrodos. Coloque o espalhador sobre a cabeça do queimador. Alinhe a base do queimador.
Um queimador do fogão está estalando durante o funcionamento.	O botão de controle ficou na posição ⚡.	Depois que o queimador estiver aceso, gire o botão de controle para a posição desejada. Se o queimador continuar a estalar, entre em contato com a assistência técnica.

Problema	Causa	Ação
Os queimadores não estão funcionando uniformemente.	Os componentes e espalhadores do queimador não foram montados corretamente estão desnivelados.	Consulte a página 39 .
	Os queimadores estão sujos.	Limpe os componentes dos queimadores. (Consulte a página 39 .)
Chamas muito grandes ou amarelas.	O orifício de gás do queimador está errado.	Verifique o tamanho do orifício do queimador. Entre em contato com o instalador se o orifício de gás estiver errado (GLP em vez de gás natural ou gás natural em vez de GLP).
Os queimadores do fogão acendem, mas os queimadores do forno não acendem.	A trava da porta do forno está acionada.	O visor mostrará o ícone Bloquear. Mantenha a porta do forno aberta e pressione  por 3 segundos. O forno emitirá um sinal sonoro e o ícone Bloquear apagará.
	O interruptor de desligamento do regulador de pressão do gás está na posição desligada.	Chame um técnico de serviço qualificado.

Forno

Problema	Causa	Ação
O controle do forno emite um sinal sonoro e exibe um código de informação.	Pode haver um problema com seu forno. Consulte a tabela “ Códigos de informação ” na página 51 .	Pressione Parar/Apagar e então reinicie o forno. Se o problema persistir, desconecte toda a alimentação do fogão por pelo menos 30 segundos e depois reconecte a alimentação. Se isso não resolver o problema, ligue para a assistência técnica.
O forno não liga.	O forno não está completamente conectado à tomada.	Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido em uma tomada elétrica ativa e devidamente aterrada.
	Pode haver um fusível queimado ou o disjuntor pode ter desarmado.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor.
A temperatura do forno está muito quente ou muito fria.	A temperatura do forno precisa ser ajustada e recalibrada.	Consulte a página 32 .

Problema	Causa	Ação
O queimador do forno não desliga.	A trava da porta do forno está acionada.	O visor mostrará o ícone Bloquear. Mantenha a porta do forno aberta e pressione  por 3 segundos. O forno emitirá um sinal sonoro e o ícone Bloquear apagará.
	A função Sabbath foi ativada.	Sab e a hora do dia serão exibidos no visor. Todos os outros controles e indicadores serão desativados. Para desligar apenas o forno, pressione Parar/Apagar . Para cancelar a função Sabbath e reativar os controles e sinais, mantenha pressionado Assar e NÚM. 1 por 3 segundos.
O ventilador do forno está fazendo barulho ou não desliga. * Somente modelo de forno deslizante.	O ventilador não é visível, mas você o ouvirá funcionando sempre que os componentes eletrônicos esquentarem; ele desligará quando os componentes eletrônicos esfriarem.	Esta é uma operação normal para resfriar o forno, o ventilador desliga automaticamente quando o forno esfria.

Solução de problemas

Problema	Causa	Ação
A luz do forno (lâmpada) não acende.	A trava da porta do forno está acionada.	O visor mostrará o ícone Bloquear. Mantenha a porta do forno aberta e pressione  por 3 segundos. O forno emitirá um sinal sonoro e o ícone Bloquear apagará.
	A função Sabbath foi ativada.	SAB e a hora do dia serão exibidos no visor. Todos os outros controles e indicadores serão desativados. Para cancelar a função Sabbath e reativar o interruptor da luz e outros controles, mantenha pressionado Assar e NÚM. 1 simultaneamente por 3 segundos.
	A lâmpada está solta ou queimada.	Consulte a página 43 .
	O interruptor que aciona a luz do forno precisa ser substituído.	Chame um técnico de serviço qualificado.
O forno solta fumaça em excesso ao grelhar.	A carne ou os alimentos não foram devidamente preparados antes de serem grelhados.	Corte o excesso de gordura e/ou bordas gordurosas que possam enrolar.
	Grade superior do forno posicionada incorretamente.	Consulte o guia para grelhar na página 24 .
	Os controles não estão posicionados corretamente.	Consulte a página 23 .
	Acúmulo de gordura nas superfícies do forno.	A limpeza regular é necessária ao grelhar com frequência.

Problema	Causa	Ação
O cozimento terminou, mas o ventilador ainda está funcionando.	O ventilador funciona automaticamente durante um determinado período para ventilar o interior do forno.	Isto não indica um mau funcionamento do produto. O ventilador foi projetado para funcionar automaticamente por um período para resfriar o forno.
O forno não faz a autolimpeza.	A trava da porta do forno está acionada.	O visor mostrará o ícone Bloquear. Mantenha a porta do forno aberta e pressione  por 3 segundos. O forno emitirá um sinal sonoro e o ícone Bloquear apagará.
	O forno está muito quente.	Deixe o forno esfriar e depois reinicie os controles. O ciclo de autolimpeza não bloqueará a porta do forno se a temperatura do forno estiver muito alta. A porta deve bloquear antes que o ciclo de autolimpeza possa ser iniciado.
	Os controles de autolimpeza do forno não estão ajustados corretamente.	Reinicie os controles de autolimpeza do forno. (Consulte a página 41 .)
	Um queimador do fogão está ligado.	Desligue todos os queimadores do fogão. A autolimpeza não funcionará se um queimador do fogão estiver ligado.
	Um som de quebra ou estalo.	Isso é normal. Este é o som do aquecimento e resfriamento do metal durante qualquer função de cozimento ou limpeza.

Problema	Causa	Ação
Fumaça excessiva durante o ciclo de autolimpeza.	Esta é a primeira vez que o forno é limpo.	Isso é normal. O forno sempre soltará mais fumaça na primeira vez que for limpo. Limpe todo o excesso de sujeira antes de iniciar o ciclo de autolimpeza. Se a fumaça persistir, pressione Parar/Apagar . Abra as janelas para liberar a fumaça da sala. Depois que o forno esfriar e desbloquear, limpe o excesso de sujeira e reinicie o forno para autolimpeza.
A porta do forno não abre após um ciclo de autolimpeza.	Isso é normal.	A porta do forno permanecerá trancada até que a temperatura do forno caia abaixo de 205 °C (400 °F).
O forno não está limpo após um ciclo de autolimpeza.	Uma poeira fina ou cinza é normal.	Ela pode ser limpa com um pano úmido. Defina o ciclo de autolimpeza para um tempo de limpeza mais longo. O ciclo não foi longo o suficiente para queimar o acúmulo de sujeira. Fornos extremamente sujos exigem a limpeza manual de respingos excessivos e acúmulo de alimentos antes de iniciar um ciclo de autolimpeza. Podem ser necessários vários ciclos de autolimpeza para limpar completamente o forno.

Problema	Causa	Ação
Há vapor ou fumaça saindo de baixo do painel de controle.	Isso é normal.	A ventilação do forno está localizada lá. Mais vapor é visível quando você usa as funções de convecção ou ao assar vários itens ao mesmo tempo.
Um cheiro de queimado ou de óleo vem da ventilação.	Isto é normal para um forno novo e desaparecerá dentro de 1/2 hora do primeiro ciclo de cozimento.	Para acelerar o processo, defina um ciclo de autolimpeza para no mínimo 3 horas. (Consulte a página 42.)
Odor forte.	Isto é algo temporário.	O isolamento em torno do interior do forno emite um odor nas primeiras vezes que o forno é utilizado.
As grades do forno estão difíceis de deslizar.	Isso é normal.	Aplique uma pequena quantidade de óleo vegetal em uma toalha de papel e limpe as bordas das grades do forno com a toalha de papel. As grades ficarão cegas e difíceis de deslizar se forem deixadas no forno durante um ciclo de autolimpeza.
Ruído do ventilador.	Isso é normal.	O ventilador de convecção funciona até que a função termine ou a porta seja aberta.
O ventilador de convecção não está funcionando.	Isso é normal.	O ventilador inicia automaticamente quando o forno atinge a temperatura de pré-aquecimento.

Solução de problemas

Outros

Problema	Causa	Ação
O produto não está nivelado.	O aparelho foi instalado incorretamente. As bases de nivelamento estão danificadas ou irregulares.	Certifique-se de que o piso esteja nivelado, firme e estável. Se o piso ceder ou inclinar, entre em contato com um empreiteiro. Verifique e nivele o fogão. (Consulte as instruções de instalação.)
	Os armários da cozinha não estão devidamente alinhados e fazem com que o fogão pareça desnivelado.	Certifique-se de que os gabinetes estejam alinhados e forneçam espaço suficiente para instalação.
O visor fica em branco.	O interruptor de falha de aterramento da tomada elétrica (GFI ou GFCI) desarmou e precisa ser reinicializado. Seu controle digital está danificado.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor.

Problema	Causa	Ação
Os alimentos não assam adequadamente no forno.	O modo de cozimento errado foi selecionado.	Consulte a página 22 .
	As grades do forno não foram posicionadas corretamente para os alimentos a serem cozinhados.	Consulte a página 20 .
	Estão sendo usados utensílios de cozinha incorretos ou de tamanho inadequado.	Consulte a página 18 .
	A temperatura do forno precisa ser ajustada e recalibrada.	Consulte a página 32 .
	Há papel alumínio nas grades e/ou no fundo do forno.	Remova o papel alumínio.
	O relógio ou os temporizadores não estão configurados corretamente.	Consulte as páginas 15 e 27 .
Os alimentos não ficam bem grelhados no forno.	Os controles do forno não estão posicionados corretamente.	Consulte a página 23 .
	A porta do forno não foi fechada ao grelhar.	Consulte a página 22 .
	A grade não foi posicionada corretamente.	Consulte o guia para grelhar na página 24 .

Códigos de informação

Símbolo do código	Significado	Solução
C-20	Mau funcionamento do sensor do forno.	1. Pressione Parar/Apagar e então reinicie o forno. 2. Se o problema persistir, desconecte toda a alimentação do forno por pelo menos 30 segundos e depois reconecte a alimentação.
C-21	O forno está superaquecendo.	
C-22	Verifique o sensor PBA NTC do controle.	
C-30	Verifique o sensor PBA NTC.	
C-31	Verifique o sensor PBA NTC.	
C-A2	Verifique o sistema de refrigeração.	
C-d0	Mau funcionamento do painel de controle.	
C-d1	Mau funcionamento da trava da porta.	
C-F0	Mau funcionamento do sinal PCB.	
C-F2	Mau funcionamento do sinal de toque IC e PCB.	
C-24	Ventilação do forno obstruída.	1. Se a ventilação do forno ou o respiro da tampa estiverem bloqueados por papel alumínio ou outros objetos, remova-os e reinicie o forno. 2. Para redefinir o erro, desconecte a energia ou toque em Parar/Apagar depois de abrir a porta do forno durante pelo menos 60 segundos.

Símbolo do código	Significado	Solução
C-25	A temperatura do forno não aumenta normalmente.	1. Verifique se há fornecimento adequado de gás para o forno. 2. Verifique se há algum papel ou alumínio coletando a gordura no chão do forno e remova-o. Se o furo do chão da cavidade estiver bloqueado, não haverá aumento de temperatura.
C-d6	Vazamento de gás na seção de conexão do gás.	1. Desconecte a alimentação. Abra a tampa traseira. Verifique se existem sinais de combustão na seção de conexão do gás. 2. Caso haja sinais de combustão, substitua o GPR e o TCO e verifique o vazamento de gás. 3. Se não houver sinais de combustão, verifique o status da conexão do fio TCO, conexão do fio principal com a subconexão e a versão de S/W do PBA.
bad line	Esta mensagem de erro aparece se o cabo de alimentação estiver instalado incorretamente.	Se a alimentação estiver conectada incorretamente, esse código aparecerá no visor. Conecte a alimentação corretamente, e a mensagem desaparecerá.
** Se essas soluções não resolverem o problema, entre em contato com a central de atendimento Samsung ou ligue para 0800 555 0000 (demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros).		

Garantia

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA Samsung PARA FOGÕES COM
FORNO A GÁS COMPRADOS EM REVENDEDORES
AUTORIZADOS NO BRASIL

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Para o produto acima identificado, que a **Samsung ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.**

(**Samsung**) disponibiliza no mercado brasileiro, é oferecida a garantia contra problemas decorrentes de falha nos componentes ou no processo de montagem do produto, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal), o qual é acrescido de 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contada a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil pela **Samsung** ou por um revendedor autorizado pela **Samsung**. Esta garantia é válida no território brasileiro.

O produto e os acessórios que o acompanham possuem o mesmo prazo de garantia, ou seja, 1 (um) ano. Acessórios adquiridos separadamente possuem o prazo de 90 dias de garantia (garantia legal), conforme Termo de Garantia próprio.

A **Samsung**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou reconcondicionadas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Informamos que durante o processo de reparo dados e configurações poderão ser apagados, pois o produto é restaurado nos moldes de fábrica. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **Samsung**.

A **Samsung** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio dos produtos a serem reparados via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) e/ou consulte nosso website para maiores detalhes de cada modalidade de atendimento por meio do endereço:
<https://www.samsung.com/br/support/service-center/>.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Samsung não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito pela Samsung em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela Samsung.

A Samsung não será, de forma alguma, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, e que seja anexado ou usado com seus aparelhos, nem pelo funcionamento ou segurança de seus aparelhos usados com acessórios que não os fornecidos pela Samsung. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a Samsung não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, ao usuário ou terceiros, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre, entre outras hipóteses:

- Defeitos e/ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas, torcidas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do usuário, carbonização, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- Defeitos e/ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas Samsung para este produto;
- Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto;
- Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível;
- Defeitos e/ou danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto Samsung;
- Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade;

- (g) Desempenho insatisfatório do produto ou danos devido à instalação ou rede elétrica local inadequada;
- (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- (i) Falhas no funcionamento do produto ou danos decorrentes da falta de fornecimento, problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica e/ou pressão de água que não são adequadas e/ou ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de usuário ou no Manual do produto, sendo insuficientes para o ideal funcionamento do produto;
- (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- (k) Uso de conversor de kit a gás, kit de empilhamento ou qualquer outro kit não original Samsung utilizado no produto;
- (l) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos a seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **Samsung** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema no período de garantia e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **Samsung**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **Samsung** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias de serviços públicos ou concessionários; a **Samsung** não se responsabiliza por danos emergentes, perdas e lucros cessantes. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

Apêndice

Divulgação de código aberto

O software incluído neste produto contém software de código aberto. A URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leva às informações de licença de código aberto relacionadas a este produto.



Informações sobre atualizações de segurança

As atualizações de segurança são fornecidas para fortalecer a segurança do seu dispositivo e proteger suas informações pessoais. Para obter mais informações sobre as atualizações de segurança, visite <https://security.samsungda.com>.

* O site oferece suporte apenas a alguns idiomas.

Informamos que a garantia da Samsung NÃO cobre chamadas de assistência para explicar funcionamento do produto, corrigir instalação inadequada ou realizar limpeza ou manutenção normais.

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
MEXICO	800-SAMSUNG	www.samsung.com/mx/support
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
COSTA RICA	00-800-1-726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-72-6786	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
EL SALVADOR	800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-726-7864	www.samsung.com/latin_en/support (English)
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

PAÍS	LIGUE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-100-5303 	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
CHILE	800 726 786	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800 107 260	www.samsung.com/cl/support
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares	www.samsung.com/pe/support
ARGENTINA	0800-555-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py

