

Fogão com forno a gás

Manual do usuário

NSG6**87****



SAMSUNG

AVISO

A seção de cozimento na superfície superior nunca deve ser utilizada sem supervisão.

- O uso sem supervisão pode resultar em incêndio, explosão ou risco de queimadura que podem causar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.
 - Caso ocorra um incêndio, mantenha-se distante do equipamento e chame imediatamente o corpo de bombeiros.
- NÃO TENTE EXTINGUIR FOGO DE ÓLEO/GORDURA COM ÁGUA.**

AVISO: Se as informações deste manual não forem seguidas com exatidão, há perigo de incêndio ou explosão, que podem causar dano a propriedades, lesões corporais ou morte.

- **NÃO** armazene nem use gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis perto deste ou de outro aparelho.
- **O QUE FAZER SE SENTIR CHEIRO DE GÁS:**
 - **NÃO** tente ligar nenhum aparelho.
 - **NÃO** toque em nenhum interruptor elétrico.
 - **NÃO** use nenhum telefone em seu prédio.
 - Ligue imediatamente para a empresa fornecedora de gás a partir do telefone de um vizinho. Siga as instruções da empresa fornecedora de gás.
 - Se não conseguir falar com a empresa fornecedora de gás, ligue para o corpo de bombeiros.
- A instalação e serviços de manutenção devem ser realizados por instalador qualificado, assistência técnica autorizada ou pela operadora fornecedora de gás.

DISPOSITIVO ANTI-TOMBAMENTO

 **AVISO:** Para reduzir o risco de tombamento do fogão, ele deve ser protegido por um dispositivo anti-tombamento instalado corretamente. **APÓS A INSTALAÇÃO DO FOGÃO, CONFIRME SE O DISPOSITIVO ANTI-TOMBAMENTO FOI CORRETAMENTE INSTALADO E VERIFIQUE SE ELE ESTÁ CORRETAMENTE ENCAIXADO.** Consulte o Manual de Instalação para obter mais instruções.

- a) Se o dispositivo anti-tombamento não estiver instalado, uma criança ou adulto pode tombar o fogão e se ferir fatalmente.
- b) Verifique se o dispositivo anti-tombamento foi instalado corretamente e encaixado na parte traseira direita (ou traseira esquerda) da parte inferior do fogão.
- c) Se você mover o fogão e depois recolocá-lo de volta em seu lugar, certifique-se novamente de que o dispositivo anti-tombamento esteja encaixado na parte traseira direita ou esquerda da parte inferior do fogão.
- d) Não use o fogão sem o dispositivo anti-tombamento instalado e encaixado.
- e) Não fazer isso pode resultar em morte ou queimaduras graves em crianças ou adultos.



⚠ AVISO

Não pise, não se apoie nem sente na porta do forno do fogão. Isso pode fazer com que o fogão tombe, resultando em queimaduras ou ferimentos graves.

Confirme que o dispositivo anti-tombamento está instalado corretamente. Em seguida, para verificar se o dispositivo anti-tombamento está encaixado, segure a borda traseira superior do fogão e tente incliná-lo cuidadosamente para frente. O dispositivo anti-tombamento deve impedir que o fogão se incline para a frente apenas alguns centímetros.

Se você retirar o fogão da parede por qualquer motivo, certifique-se de que o dispositivo anti-tombamento esteja devidamente encaixado ao empurrar o fogão novamente contra a parede. Caso contrário, existe o risco de o fogão tombar e causar ferimentos se um adulto ou uma criança estiver de pé, sentar ou se apoiar em uma porta aberta.

Nunca remova completamente as bases de nivelamento. Se você remover as bases de nivelamento, o fogão não será fixado corretamente ao dispositivo anti-tombamento.

⚠ AVISO

O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte ou queimaduras graves em crianças ou adultos.

Índice

Informações importantes de segurança	4
Leia todas as instruções antes de usar este aparelho	4
Símbolos usados neste manual	4
Precauções importantes de segurança	5
Segurança geral	7
Segurança contra incêndio	8
Segurança do gás	8
Segurança elétrica e de aterramento	9
Segurança da instalação	9
Segurança do local	10
Segurança do cooktop	10
Segurança do forno	12
Segurança da gaveta de armazenamento	12
Segurança na autolimpeza do forno	13
Características principais	13
Visão geral	14
Layout	14
O que está incluído	14
Painel de controle	15
Como usar o botão giratório	15
Antes de iniciar	16
Modo de suspensão	16
Relógio	16
Ventilação do forno/respiro de resfriamento	17
Cooktop	17
Ignição	18
Panelas	19
Trempe para wok	20
Chapa	21

Índice

Forno a gás	22
Câmara do forno	22
Utilização das grades do forno	23
Modo de cocção	25
Guia de receitas	26
Modo Air Fry	28
Modo Air Sous Vide	31
Vegetais por convecção	33
Sonda de temperatura	34
Opções de cocção	36
Características especiais	37
Configuração do sistema	38
Smart Control	41
Comando de voz	43
Manutenção	43
Limpeza	43
Substituição da luz do forno	51
Remoção e instalação da porta do forno	52
Solução de problemas e códigos de informação	54
Solução de problemas	54
Códigos de informação	59
Garantia	60
Apêndice	61
Divulgação de código aberto	61

Informações importantes de segurança

Leia todas as instruções antes de usar este aparelho

- Todos os equipamentos a gás ou elétricos com partes móveis podem ser perigosos. Leia todas as instruções importantes de segurança no manual deste aparelho. As instruções devem ser seguidas para evitar riscos de lesão, danos à propriedade ou morte.
- Guarde este manual. Não jogue fora.

Símbolos usados neste manual

AVISO

Perigos ou práticas inseguras que podem provocar lesões ou morte.

CUIDADO

Perigos ou práticas inseguras que podem provocar choques elétricos, lesões ou danos à propriedade.

OBSERVAÇÃO

Sugestões e orientações úteis.

Estes ícones e símbolos de aviso servem para evitar ferimentos a você mesmo e a outras pessoas. Siga-os rigorosamente. Depois de ler esta seção, guarde-a em um local seguro para referência futura.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão e instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Os meios de desconexão devem ser incorporados à fiação fixa de acordo com as regras de conexão.

Este eletrodoméstico deve permitir a desconexão da rede de alimentação após a instalação. Para desconexão, deve haver um plugue acessível ou deve-se incorporar um interruptor na instalação elétrica fixa, em conformidade com as normas elétricas.

Se o cabo de alimentação for danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, a respectiva assistência técnica ou por profissionais qualificados, para evitar riscos.

O método de fixação indicado não deve incluir o uso de adesivos, uma vez que não são considerados meios confiáveis de fixação.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Mantenha o eletrodoméstico e seu cabo de alimentação longe do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

AVISO

Se a superfície estiver rachada, desconecte o eletrodoméstico para evitar a possibilidade de choque elétrico.

Durante a utilização este aparelho aquece. Deve-se tomar cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento dentro do fogão.

AVISO

As peças de acesso podem ficar aquecidas durante o uso. Crianças pequenas devem ficar afastadas.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.

Se este aparelho possuir função de limpeza, o excesso de respingos deve ser removido antes da limpeza e nenhum utensílio deve ser deixado no forno durante a limpeza a vapor ou a autolimpeza.

A função de limpeza depende do modelo.

Informações importantes de segurança

Se este aparelho tiver função de limpeza, durante as condições de limpeza as superfícies podem ficar mais quentes do que o normal; as crianças devem ser mantidas afastadas.

Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (apenas modelo com sonda para carnes)

Não devem ser usados dispositivos de limpeza a vapor.

AVISO

Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de substituir a lâmpada para evitar choque elétrico. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar superaquecimento.

AVISO

O eletrodoméstico e suas peças de acesso ficam aquecidos durante o uso. Deve-se tomar cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento. Crianças menores de 8 anos de idade devem ficar afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas. Perigo de incêndio: Não armazene itens sobre a superfície de cozimento.

CUIDADO

O processo de cozimento deve ser supervisionado. Processos de cozimento curtos devem ser supervisionados continuamente.

AVISO

Cozinhar sem supervisão em um fogão com gordura ou óleo pode ser perigoso e pode causar incêndio.

A porta e a superfície externa podem ficar aquecidas quando o eletrodoméstico estiver em uso.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ficar alta quando o eletrodoméstico estiver em uso. As superfícies podem ficar quentes durante o uso.

O tipo de cabo a ser utilizado, levando em conta a temperatura da superfície traseira do aparelho.

Este eletrodoméstico não deve ser usado com um temporizador externo ou com sistema de controle remoto separado.



AVISO

Para evitar o tombamento do aparelho, este meio estabilizador deve ser instalado. Consulte as instruções de instalação.




AVISO

O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte ou queimaduras graves em crianças ou adultos.

Segurança geral

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

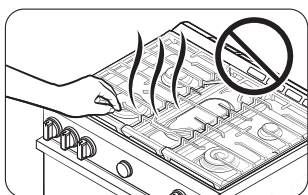

- **Não toque** em nenhuma parte do fogão, inclusive nos queimadores do forno ou do fogão ou nas superfícies internas durante ou imediatamente após o cozimento.
- **Saiba** localizar a válvula de corte de gás e como fechá-la.
- **Certifique-se** de que o **dispositivo anti-tombamento** esteja instalado apropriadamente no fogão. Consulte as instruções de instalação para obter informações adicionais.
- **Não deixe crianças perto** do fogão. Não deixe crianças entrarem nem subirem no fogão. Não deixe as crianças brincarem com o fogão ou com as peças dele. Não deixe as crianças sem supervisão perto da área onde o fogão esteja em uso. Para a segurança das crianças, recomendamos a utilização do recurso de controle/bloqueio de porta.
- **Remova** todo o material da embalagem do fogão antes do uso, para não causar ignição desses materiais. Mantenha todo material de embalagem longe do alcance de crianças. Descarte adequadamente os materiais da embalagem depois de desembalar o fogão.
- **Não guarde** nenhum objeto de interesse das crianças sobre o fogão ou no espaço atrás dele. Há risco de morte ou ferimento grave se a criança subir no fogão para pegar algum item.
- **Não use** o fogão se ele ou qualquer de suas peças estiverem danificados, com mau funcionamento ou com partes faltando.
- **Não use** o fogão como aquecedor de ambiente. Use o fogão somente para cozinhar.
- **Não use** limpadores de forno ou revestimentos de forno dentro deste ou em volta de qualquer parte dele.
- **Use** somente pegadores de panelas secos. Porta-panelas com umidade podem liberar vapor e causar queimaduras se entrarem em contato com superfícies quentes. Mantenha os porta-panelas longe das chamas ao levantar as panelas. **Não use** toalhas nem tecidos volumosos no lugar de um pegador de panelas.
- **Não use** o fogão para aquecer recipientes de alimentos fechados.
- **Não bata** no vidro do forno.


- Ao descartar o fogão, **corte** o cabo de alimentação e **remova** a porta para evitar que crianças ou animais fiquem presos.
- **Desligue** ou **desconecte** a alimentação antes de fazer manutenção.
- **Certifique-se** de que todas as carnes e aves estejam bem cozidas. Carnes devem ser sempre cozidas a uma temperatura interna de 71 °C (160 °F). Aves devem ser sempre cozidas a uma temperatura interna de 82 °C (180 °F).
- Não tente operar o forno de ignição elétrica durante a falta de energia elétrica.
- Mantenha a área do aparelho limpa e livre de materiais combustíveis, gasolina e outros vapores e líquidos inflamáveis.
- **Ensine** as crianças que elas não devem tocar nem brincar com os controles ou qualquer parte do fogão. Recomendamos que utilize o recurso de controle/bloqueio de porta para reduzir o risco de uso indevido por crianças.
- Não se apoie no fogão porque poderá girar os botões de controle inadvertidamente.
- Não suba no eletrodoméstico nem coloque objetos sobre ele (tais como roupas, tampa de forno, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos de metal etc.).
 - Itens, como panos, podem ficar presos na porta.
 - Isso pode resultar em choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
- Tenha cuidado para não se ferir ao limpar o aparelho (externamente ou internamente). Você pode se ferir nas bordas afiadas do aparelho.
- O fogão pode esquentar durante o uso, portanto, por questões de segurança, crianças ou pessoas que não saibam manuseá-lo não devem usá-lo sozinhas.
- Se um animal de estimação tocar em algum botão de operação, o produto poderá funcionar involuntariamente, portanto, não permita que animais de estimação tenham acesso ao produto.

Informações importantes de segurança

Segurança contra incêndio

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

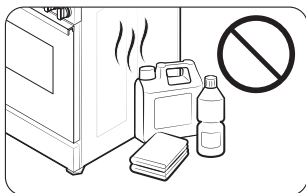

- **Não armazene, coloque ou use** materiais inflamáveis ou combustíveis, como carvão, papel, plástico, pegadores de panelas, roupas, cortinas, gasolina ou outros vapores ou líquidos inflamáveis próximos ou ao alcance.
- **Não vista** roupas folgadas ou acessórios compridos ao usar o fogão.
- Para evitar incrustação de gordura, **limpe regularmente** os dutos de ventilação.
- **Não deixe** pegadores de panelas ou outros materiais inflamáveis entrarem em contato com algum elemento aquecido. Não use toalhas ou outros tecidos volumosos no lugar de um pegador de panelas.
- **Não use** água em fogo causado por gordura. Para apagar um incêndio causado por gordura, desligue a fonte de calor e abafe o fogo com uma tampa de encaixe perfeito, ou use extintor de incêndio multifunção do tipo espuma ou pó químico seco.
- Se ocorrer uma combustão de gordura no forno, **desligue-o** tocando em **Parar**. **Mantenha** a porta do forno fechada até o fogo se apagar. Se necessário, **use um extintor de incêndio** de pó químico seco multiuso ou de espuma.
- **Não aqueça** recipientes de alimentos fechados. A formação de pressão pode fazer com que o recipiente exploda e cause ferimentos.
- **Nunca use** este aparelho como aquecedor de ambiente. Fazer isso pode resultar em envenenamento por monóxido de carbono e superaquecimento do forno. Não use o forno para armazenamento. Papel e outros itens inflamáveis armazenados no forno podem pegar fogo.
- **Não deixe** itens como papel, utensílios de cozinha ou alimentos no forno quando não estiver em uso. Itens armazenados no forno podem pegar fogo.
- **Não coloque** nenhum material inflamável ou itens em volta do fogão.


Segurança do gás

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

Ao sentir cheiro de gás:

- **Fech**e a válvula e não use o fogão.
- **Não acenda** fósforos, velas ou cigarros.
- **Não ligue** nenhum eletrodoméstico a gás ou elétrico.

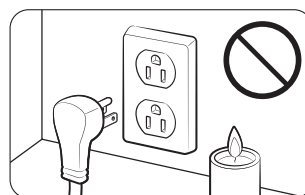

- **Não toque** em nenhum interruptor elétrico nem conecte o cabo de alimentação à tomada.
- **Não use** nenhum telefone em seu prédio.
- **Evacue** todos os ocupantes do local, prédio ou área.
- **Ligue imediatamente** para a empresa fornecedora de gás a partir do telefone de um vizinho. Siga as instruções da empresa fornecedora de gás.
- Se não conseguir falar com a empresa fornecedora de gás, ligue para o corpo de bombeiros.


Verificação de vazamentos de gás

Faça um teste de vazamentos no eletrodoméstico de acordo com as instruções do fabricante. **Não use** chama para verificar vazamentos de gás. Use uma esponja embebida com água e sabão ao redor da área que você estiver verificando. Se houver um vazamento de gás, você verá pequenas bolhas surgirem na mistura de sabão indicando o ponto de vazamento.

Segurança elétrica e de aterramento

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

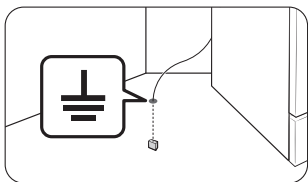


- Conecte o fogão a uma tomada de aterramento de três pinos.
- **Não remova** o pino de aterramento.
- **Não use** um adaptador ou extensão elétrica.
- **Não use** plugue de alimentação danificado, cabo de alimentação danificado ou tomada que esteja folgada.
- **Não modifique** o plugue de alimentação, o cabo de alimentação ou a tomada de nenhuma maneira.
- **Não coloque** um fusível em um circuito neutro ou de aterramento.
- Use um circuito elétrico CA dedicado de 127 V, 60 Hz, 20 A com um fusível de retardo ou disjuntor para esta faixa. Não conecte mais de um eletrodoméstico neste circuito.
- **Não conecte** o fio terra a encanamentos de plástico, dutos de gás ou tubulações de água quente.
- Este fogão **deve ser aterrado**. Caso ocorra um mau funcionamento ou avaria, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico ao fornecer uma via para a corrente elétrica. Este fogão é fornecido com um cabo que possui plugue de aterramento. O plugue deve ficar firmemente conectado à tomada, que deve estar instalada e aterrada adequadamente conforme as normas e portarias locais. Caso não tenha certeza sobre o aterramento apropriado em sua tomada elétrica, faça uma verificação com um eletricista qualificado.
- O fogão é fornecido com um plugue de aterramento com três pinos. O cabo de alimentação do cooktop deve ser conectado a uma tomada correspondente, com três pinos e aterramento e que satisfaça a todas as normas e portarias locais. Caso a regulamentação permita o uso de aterramento separado, recomendamos que um eletricista autorizado determine o caminho adequado para o aterramento.
- O proprietário do fogão tem a responsabilidade de providenciar o fornecimento elétrico correto para o eletrodoméstico.
- Se a alimentação estiver conectada incorretamente em 220 V, a mensagem abaixo aparecerá no visor.
 - LCD: Falha na instalação do fio
 - LED : bAd LinE
- Conecte a alimentação corretamente em 127 V, e a mensagem desaparecerá.

Segurança da instalação

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

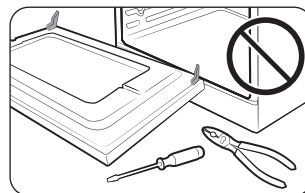


- Seu fogão deve ser instalado e aterrado apropriadamente por um **instalador qualificado**, em conformidade com as instruções de instalação. Todos os ajustes e manutenções devem ser realizados somente por instaladores de fogão a gás qualificados ou por profissionais de assistência técnica.
- **Não tente** fazer serviços de manutenção, modificações ou substituições em seu fogão ou em qualquer peça dele, exceto se especificamente recomendado neste manual. Todos os outros serviços devem ser feitos por técnico qualificado.
- Use sempre conectores flexíveis novos ao instalar um eletrodoméstico a gás. **Não use** conectores flexíveis antigos.
- **Certifique-se** de que o dispositivo anti-tombamento esteja instalado apropriadamente no fogão. Consulte as instruções de instalação para obter informações adicionais.
- Devido ao tamanho e peso do fogão, ele deve ser movido por **duas ou mais pessoas**.
- **Remova** todas as fitas adesivas e materiais usados na embalagem.
- **Remova** todos os acessórios do fogão, forno e/ou gaveta inferior. Grades e chapas são pesadas. Tenha cuidado ao manuseá-las.
- **Certifique-se** de que nenhuma peça fique solta durante o transporte. Não instale em uma área exposta a gotejamentos de água ou condições climáticas externas.
- **Certifique-se** de que seu fogão seja instalado e ajustado corretamente por profissional ou instalador de assistência técnica qualificado para o tipo de gás (natural ou GLP) que você usa. Para que seu fogão use GLP, o instalador deve substituir os orifícios dos 5 queimadores do fogão e os orifícios dos 2 queimadores do forno pelo conjunto de orifícios GLP fornecido e reverter o adaptador GPR. Esses ajustes devem ser feitos por assistência técnica autorizada, em conformidade com as instruções do fabricante e todas as normas e exigências da autoridade competente. A assistência técnica que realizar o serviço deve assumir a responsabilidade pela conversão do gás.

Informações importantes de segurança

Segurança do local

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

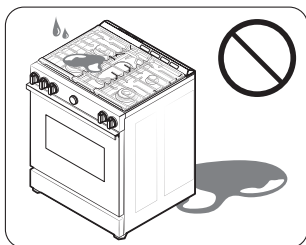


- Este fogão destina-se somente ao uso doméstico interno. **Não instale** o fogão em áreas expostas a intempéries e/ou água.
- **Não instale** o fogão em local sujeito a forte corrente de ar.
- Selecione um piso nivelado e bem construído que possa suportar o peso do fogão. Pisos sintéticos, como linóleo, devem suportar temperaturas de 82 °C (180 °F) sem encolher, deformar ou descolorir. **Não instale** o fogão diretamente sobre o carpete interno da cozinha, a menos que seja colocada uma chapa de 6,35 mm de madeira ou um isolante semelhante entre o fogão e o carpete.
- Selecione um local onde haja uma tomada de três pinos e aterramento facilmente acessível.
- Se o fogão for posicionado próximo a uma janela, **não pendure** cortinas ou persianas de papel longas nessa janela.
- **Não obstrua nem cubra** as saídas de ventilação (aberturas de ar) localizadas na parte traseira do fogão e na parte superior e inferior da porta. Os respiros permitem a circulação de ar necessária para que o fogão funcione corretamente com a combustão correta. Obstruir ou cobrir as aberturas de ventilação pode resultar na combustão incorreta, o que pode causar vazamentos de gás e incêndio.
- **Certifique-se** de que os revestimentos nas paredes em torno do fogão suportem o calor de até 93 °C (200 °F) gerado pelo fogão.
- Armários acima da superfície do fogão devem ser evitados. Se for necessário haver um armário acima do fogão, deixe um espaço mínimo de 102 cm (40 polegadas) entre a superfície de cozimento e a parte inferior do armário ou instale uma coifa de exaustão que se projete horizontalmente no mínimo 12,7 cm (5 polegadas) além da parte inferior do armário. O espaço entre a superfície de cocção e a superfície da coifa de ventilação nunca deve ser inferior a 65 cm.

- **Posicione** o fogão fora das áreas de passagem da cozinha e de locais com correntes de ar para evitar a circulação incorreta do ar.
- Se o fogão for posicionado próximo a uma janela, **NUNCA** pendure cortinas ou persianas de papel longas nessa janela. Elas podem ser sopradas até os queimadores do fogão e pegar fogo, causando um incêndio.

Segurança do cooktop


⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

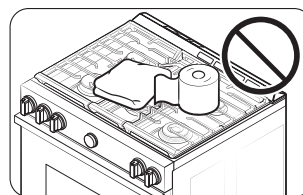

- **Certifique-se** de que todos os queimadores estejam desligados quando não estiver usando o fogão.
- **Não use** papel alumínio para forrar as grades nem qualquer parte do cooktop. Isso pode causar intoxicação por monóxido de carbono. Os revestimentos de folha de alumínio também podem reter o calor, causando risco de incêndio. **Não deixe** os queimadores sem supervisão ao operar nas configurações média ou alta.
- Antes de acender os queimadores, **certifique-se** de que todos os espalhadores estejam adequadamente posicionados e que todos os queimadores estejam nivelados.
 - Se você ajustar e usar o botão de segurança, a função de segurança original não funcionará normalmente.
- **Use sempre** a posição ⚡ ao acender os queimadores e certifique-se de que eles estejam acesos. Se o acendimento falhar, coloque o botão em ○ (Desligado) e espere até o gás ser dissipado.
- Para deixar o queimador na posição de fogo brando, **não gire** o botão com rapidez. Certifique-se de que a chama fique acesa.
- **Não coloque** nenhum objeto que não seja utensílio de cozimento sobre o cooktop.
- Este fogão é projetado para uso de panela wok ou grelha circular para panela wok.
- Para flambar alimentos, é necessário ter uma coifa de exaustão. Ao flambar alimentos, o exaustor deve estar ligado.
- Antes de remover ou mudar as panelas de lugar, desligue os queimadores.
- Remova os alimentos e panelas imediatamente após cozinhar.

- Antes de remover quaisquer peças do queimador para limpeza, certifique-se de que o fogão esteja desligado e completamente frio.
- Após limpar a cabeça do queimador, certifique-se de que esteja completamente seco antes de montá-lo novamente.
- **Certifique-se** de que a marca de faísca na cabeça do queimador duplo esteja posicionada voltada para o lado do eletrodo quando montada.
- Para evitar envenenamento por monóxido de carbono, não deixe entrar água no interior do cooktop durante a limpeza.
- Escolha utensílios de cozimento que sejam projetados para fogões. Utilize panelas grandes o suficiente para cobrir as grades do queimador. Ajuste as chamas do queimador de modo a não excederem a extensão do fundo da panela ou utensílio.
- Para evitar descoloração, deformidade nas panelas e/ou envenenamento por monóxido de carbono, não use panelas que sejam muito mais largas que a trempe.
- Certifique-se de que os cabos das panelas estejam virados para a lateral ou parte traseira do fogão, e não estejam posicionados sobre outros queimadores.
- Mantenha-se distante do fogão enquanto estiver fritando.
- Os óleos para frituras devem sempre ser aquecidos devagar. Fique observando enquanto o óleo aquece. Se estiver fritando alimentos a alta temperatura, observe com atenção durante o processo. Se for usar uma combinação de gorduras ou óleos para fritar, misture-os antes do aquecimento.
- Use um termômetro culinário para frituras, sempre que possível. O termômetro evita o aquecimento da fritadeira além do ponto de fumo.
- Use uma quantidade mínima de óleo ao fazer fritura rasa ou por imersão. Evite cozinhar alimentos que não tenham sido descongelados ou que tenham quantidade excessiva de gelo.
- Antes de mover panelas cheias de gorduras ou óleos, certifique-se de que estejam totalmente resfriadas.
- Para evitar ebulição retardada, sempre deixe os líquidos aquecidos repousarem por 20 segundos depois de desligar o queimador, para que a temperatura do líquido possa se estabilizar. Em caso de queimadura, siga estas instruções para primeiros socorros:
 1. Mergulhe a área queimada em água fria ou morna por pelo menos 10 minutos.
 2. Não aplique nenhum creme, óleo ou loção.
 3. Cubra a área com um pano limpo e seco.

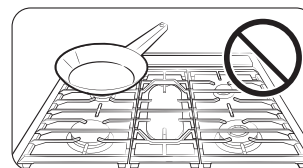


- Coloque as panelas no centro da trempe. Não coloque uma panela com mais de 22,86 cm (9 polegadas) de diâmetro nos queimadores traseiros. Se você colocar uma panela grande na posição errada, ela poderá atrapalhar a circulação de ar necessária e fazer com que a chama do queimador crepite e queime de modo ineficiente.
- **Não vista** roupas folgadas ou acessórios compridos ao usar o fogão. Eles podem pegar fogo e queimá-lo se encostarem em um queimador do fogão.
- **Não deixe** itens de plástico no topo do fogão. O ar quente das aberturas de ventilação no topo do fogão pode derreter o plástico e causar aumento de pressão em recipientes de plástico fechados. O plástico derretido pode obstruir as aberturas de ventilação na parte traseira do fogão. As aberturas de ventilação obstruídas podem causar combustão incorreta, o que pode resultar em vazamentos de gás e incêndio. Você pode sofrer queimaduras graves se tocar nas superfícies próximas à ventilação enquanto o forno estiver funcionando.
- **Não coloque** aplicações portáteis ou outros objetos que não sejam utensílios de cozimento sobre o fogão. Podem ocorrer danos ou incêndio se o fogão estiver quente.
- **Certifique-se sempre** de que os alimentos que serão fritos estejam descongelados e secos. Qualquer tipo de umidade pode fazer com que a gordura quente borbulhe nas laterais da panela.
- **Certifique-se sempre** de que os controles estejam desligados e as trempes frias, antes de serem removidas, para evitar queimaduras.
- **Não coloque** nenhum material inflamável ou itens em volta do fogão.
- **Tome cuidado** para que suas mãos não toquem nos queimadores quando estiverem acesos. Desligue os queimadores ao trocar de panela ou caçarola.
- Para aquecer líquidos, como molhos, mexa-os durante o aquecimento.
- É recomendável abrir uma janela ou ligar um ventilador ou exaustor ao usar o cooktop.

Informações importantes de segurança

Segurança do forno

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

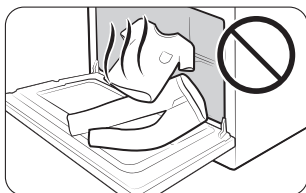


- **Não use** o forno para fins não relacionados ao cozimento, como secar roupas ou para armazenamento. Use o forno somente para cozinhar.
- **Certifique-se** de que a parte interna da grade divisória do forno esteja na posição adequada na grade externa.
- **Certifique-se** de que as grades do forno estejam no mesmo nível, em cada lado.
- **Não danifique, mova, nem limpe** a vedação da porta do forno.
- **Não pulverize** água no vidro do forno enquanto ele estiver ligado ou logo após desligá-lo.
- **Não use** papel alumínio ou forros de papel alumínio em qualquer lugar do forno. Não use papel alumínio ou material semelhante para cobrir furos ou passagens no fundo do forno ou para cobrir a grade do forno. Isso pode causar intoxicação por monóxido de carbono. Os revestimentos de folha de alumínio também podem reter o calor, causando risco de incêndio.
- Afaste-se do forno ao abrir a porta deste.
- Mantenha o forno livre de acúmulos de gordura.
- Ao reposicionar as grades do forno, **certifique-se** de que o forno esteja completamente frio.
- Use **apenas** utensílios recomendados para uso em fornos a gás.
- Para evitar danificar os botões de controle do queimador, asse e/ou grelhe sempre com a porta do forno fechada.
- **Não grelhe** carnes muito perto da chama do queimador. Corte o excesso de gordura da carne antes de cozinhar.
- Ao utilizar sacos de cozimento ou para assar no forno, siga as instruções do fabricante.
- **NUNCA cubra** quaisquer fendas, orifícios ou passagens no fundo do forno nem cubra uma grade inteira com material como papel alumínio. Isso bloqueia o fluxo de ar através do forno e pode causar intoxicação por monóxido de carbono. Os revestimentos de folha de alumínio também podem reter o calor, causando risco de incêndio.
- É recomendável abrir uma janela ou ligar um ventilador ou exaustor ao usar o forno.

Segurança da gaveta de armazenamento

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções:

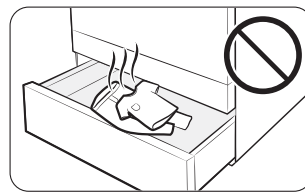


- **Não use** a gaveta para fins não relacionados ao cozimento, como secar roupas ou armazenamento. Use a gaveta somente como auxílio para cozinhar.
- **Não toque** na superfície interna da gaveta ou no elemento de aquecimento. Essas superfícies podem estar quentes e causar queimaduras.
- Para evitar queimaduras por vapor, tenha cuidado ao abrir a gaveta.
- **Não use** papel alumínio para forrar a gaveta.
- **Não coloque** a gaveta no forno. Não coloque a gaveta no forno durante o ciclo de autolimpeza.
- **Não deixe** recipientes com resíduos de gordura dentro ou perto da gaveta.

Segurança na autolimpeza do forno

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões corporais e/ou morte, observe as seguintes precauções.

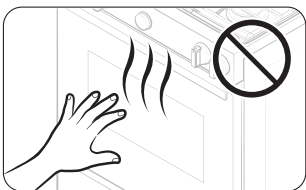

- O recurso de autolimpeza opera o forno em temperaturas altas o suficiente para queimar resíduos de alimentos no forno. O fogão fica extremamente quente durante um ciclo de autolimpeza. **Não toque** em quaisquer superfícies do fogão durante um ciclo de autolimpeza.
- Mantenha as crianças afastadas do forno durante o ciclo de autolimpeza.
- Antes de iniciar um ciclo de autolimpeza, **remova** todas as grades, panelas e utensílios do forno. Somente grades revestidas de porcelana podem ser deixadas no forno.
- Antes de iniciar um ciclo de autolimpeza, limpe a gordura e resíduos de alimento do forno.
- **Não** coloque a gaveta inferior na cavidade do forno ao executar um ciclo de autolimpeza.
- Ao abrir a porta após um ciclo de autolimpeza, afaste-se do forno.
- Se o ciclo de autolimpeza não funcionar bem, desligue o forno, desconecte a fonte de alimentação e entre em contato com um técnico de serviço qualificado.
- Desligue os queimadores do fogão enquanto realiza um ciclo de autolimpeza do forno. A autolimpeza não funcionará se um queimador do fogão estiver ligado.
- É recomendável abrir uma janela ou ligar um ventilador ou exaustor durante e após a autolimpeza.

Características principais

Maior é melhor

Com capacidade de 6,0 pés cúbicos, esta linha de fogão com forno a gás Samsung oferece mais espaço do que muitas outras marcas líderes nos mercados dos Estados Unidos e Canadá. A capacidade melhorada significa uma melhor experiência culinária.

Um fogão com 5 bocas


Queimadores de fogo alto, queimadores de fogo baixo e um queimador oval central fornecem a flexibilidade de calor para vários utensílios de cozinha. O queimador oval central fornece calor uniformemente sobre uma grande área e as temperaturas ideais para cozinhar na chapa.

Maior conveniência com fácil manutenção

A linha de fogão com forno a gás Samsung combina todos os benefícios de 3 eletrodomésticos separados - um fogão a gás, um forno a gás e uma gaveta de armazenamento - para maximizar a praticidade do cliente com seu design cuidadoso e elegante.

Visão geral

Layout

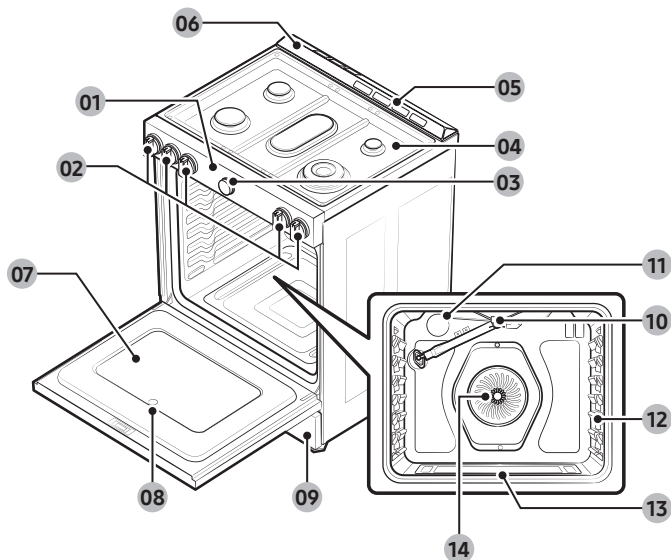


- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| 01 Visor sensível ao toque | 02 Botões dos queimadores (5 peças) | 03 Botão giratório (1 unidade) |
| 04 Queimadores do fogão | 05 Ventiladores do forno | 06 Ventilação de resfriamento |
| 07 Porta removível do forno | 08 Câmera | 09 Gaveta de armazenamento |
| 10 Queimador do forno para grelhar | 11 Luz do forno | 12 Sistema de grades do forno |
| 13 Queimador do forno para assar | 14 Ventilador de convecção/aquecedor de convecção | |

OBSERVAÇÃO

Incorpora o produto aprovado pela ANATEL sob o número 08738-18-02217


O que está incluído




Trempes do queimador (3) *



Queimadores e espalhadores (5) *

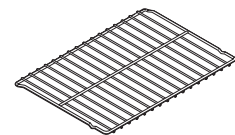

Grade plana (1) *

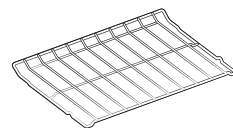


Grade para grelhar (1) *




Chapa (1) *



Trempe para wok (1) *



Termômetro (1) *

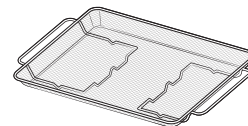

Bandeja Air Fry (1) *


OBSERVAÇÃO

Se você precisar de um acessório marcado com asterisco (*), é possível comprá-lo pela Central de atendimento da Samsung ligando para os números 4004-0000 (capitais e grandes centros) ou 0800 555 0000 (demais cidades e regiões).

OBSERVAÇÃO


Este é um produto semiprofissional e tem as seguintes características: Este produto possui 1 queimador com potência maior ou igual a 4 kW e 1 queimador com potência menor ou igual a 1 kW. Ele também possui uma grade de ferro fundido e uma válvula de segurança. Além de possuir 1 queimador multichama e acendimento elétrico em todos os queimadores. Este produto possui forno com termostato ou válvula de controle automático de temperatura.

Painel de controle

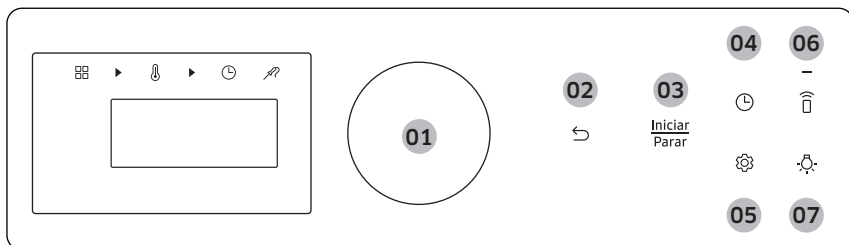

- 01 Botão giratório:** Girar no sentido horário - move para a seleção seguinte / aumenta o valor.
Girar no sentido anti-horário - move para a seleção anterior / diminui o valor.
Pressionar - seleciona o valor atual.
- 02 Voltar:** Volta para o nível superior, página anterior, etc.
- 03 Iniciar:** Toque para iniciar a operação do forno. (Mantenha pressionado para iniciar)
Parar: Toque para cancelar a operação do forno.
- 04 Temporizador:** Define o Tempo de cocção.
- 05 Mais funções e configurações do sistema:** Define mais funções e configurações do sistema.
- 06 Smart Control:** Define a função Smart Control em Ligado / Desligado.
- 07 Iluminação:** Toque para definir a luz do forno em Ligado / Desligado.

Como usar o botão giratório

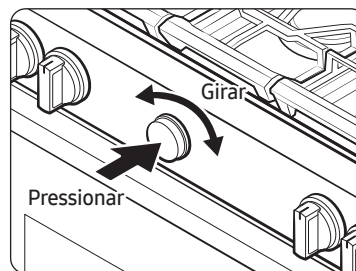

O botão giratório pode ser manipulado das seguintes maneiras: girar e pressionar.

1. Girar

Girar o botão giratório no sentido horário ou anti-horário exibe a seleção seguinte ou anterior ao selecionar o modo de cocção. Girar o botão giratório no sentido horário ou anti-horário aumenta ou diminui o valor ao selecionar a temperatura ou o tempo de cocção.

2. Pressionar

Ao pressionar o botão giratório, o valor atual será inserido.

OBSERVAÇÃO

O botão giratório não pode ser desmontado. Não use força para puxá-lo.

Antes de iniciar


Você deve conhecer os seguintes recursos e componentes antes de usar seu fogão pela primeira vez.

Modo de suspensão

Suspensão

Le panneau de commande passe en mode Veille si le four n'est pas utilisé pendant un certain temps. No modo de suspensão, o painel de controle fica inativo até que seja reativado pelo usuário.

Sair do modo de suspensão

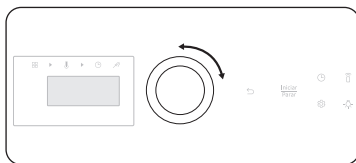


Para ativar o painel de controle, pressione ou gire o botão giratório. As preferências do usuário estão disponíveis neste modo, incluindo o temporizador, a luz do forno e o bloqueio de controle.

OBSERVAÇÃO

Se a função Smart Control estiver ATIVADA enquanto estiver conectado ao Wi-Fi, o relógio sempre será exibido.


Relógio

Você deve acertar o relógio para garantir que os recursos automáticos funcionem corretamente. Este produto oferece dois formatos de hora: 12 horas e 24 horas (padrão).

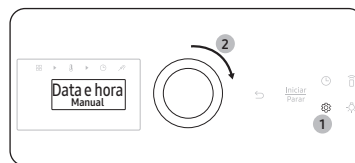


Para acertar a hora do relógio

1. Toque em .
2. Selecione **Data e hora** usando o botão giratório.
3. Insira a hora atual usando o botão giratório.
4. Pressione o botão giratório para confirmar as configurações.

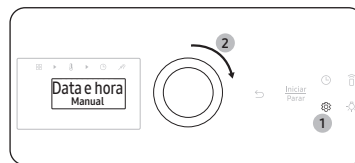

Para definir a data

1. Toque em .
2. Selecione **Data e hora** usando o botão giratório.
3. Insira a data atual usando o botão giratório.
4. Pressione o botão giratório para confirmar as configurações.

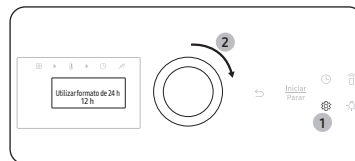


Para alterar o formato da hora (12 h/24 h)

1. Toque em .
2. Selecione **Utilizar formato de 24 h** usando o botão giratório.
3. Gire o botão giratório para selecionar **12 h** ou **24 h**.
4. Pressione o botão giratório para salvar as alterações.

OBSERVAÇÃO

Você pode definir ou alterar o relógio ou o temporizador de cocção antes de iniciar um modo de cocção ou enquanto a maioria dos modos de cocção estiver em operação. No entanto, você não pode definir nem alterar a hora se uma função baseada em tempo estiver operando (Assado temporizado, por exemplo) ou se a opção Sabbath estiver habilitada.


Ventilação do forno/respiro de resfriamento

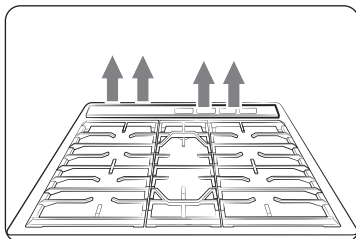

As aberturas de ventilação do forno/resfriamento estão localizadas na parte traseira do forno. A circulação adequada do ar evita problemas de combustão e garante um bom desempenho.


- Não obstrua a ventilação ou seus arredores.
- Tenha cuidado ao colocar itens perto da ventilação. O vapor quente pode causar superaquecimento ou derretimento.

Cooktop

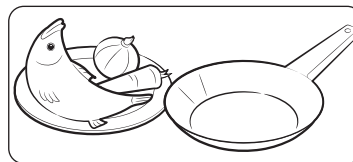


ETAPA 1

Coloque todos os ingredientes em um recipiente para cozinhar (panela, caçarola etc.).

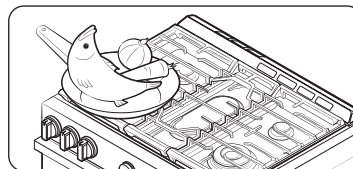

ETAPA 2

Coloque o recipiente sobre um queimador do fogão.

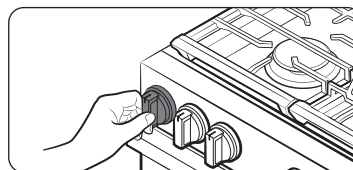


ETAPA 3

Acenda os queimadores do fogão. Um LED no botão de controle acende ao girar o botão de controle.

Cooktop

Queimadores de gás

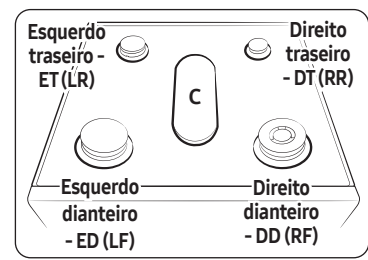

Cada queimador tem um botão correspondente que permite ajustar o nível da chama de 🔥 a 🔥🔥🔥. Além disso, cada botão de queimador possui uma configuração. Gire o botão para a posição ⚡ para acender o queimador correspondente. Os indicadores de queimador estão localizados acima de cada botão e mostram qual dos queimadores o botão controla. Cada queimador foi projetado para uma finalidade específica de cocção. Consulte a tabela abaixo:


Posição	Finalidade	Tipo de alimento	Características
Dianteiro direito (DD) 4,1 kW	Aquecimento elétrico	Alimentos fervidos	Saída máxima
Traseiro direito (TD) 1,0 kW	Fogo baixo	Chocolates, ensopados, molhos	Alimentos delicados que requerem fogo brando por longo período
Central (C) 2,1 kW	Grelhar/na chapa	Panquecas, hambúrgueres, ovos fritos, sanduíches quentes	cocção em geral
Dianteiro esquerdo (DE) 3,4 kW	Aquecimento rápido	Geral	cocção em geral
Traseiro esquerdo (TE) 2,1 kW	Aquecimento geral/Fogo baixo	Alimentos em geral, cozidos, molho de tomate*	cocção em geral

* O molho de tomate precisa ser mexido enquanto estiver fervendo.

Ignição

⚠ CUIDADO

O LED do botão indica se um queimador está ligado. Ele não indica se a chama do queimador está acesa. Verifique se há chama realmente, independentemente do LED estar aceso ou não.

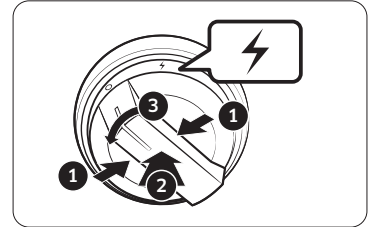

- Certifique-se de que todos os queimadores do fogão estejam instalados adequadamente. Para acender um queimador:
1. Pressione o botão integrado.
 2. Ao pressionar o botão, pressione o botão de controle e depois gire-o até a posição ⚡. Você ouvirá um “clique”, indicando que o sistema de ignição eletrônica está funcionando corretamente.
 3. Quando o queimador do fogão acender, gire o botão de controle para sair da posição ⚡ e desligar o sistema de ignição eletrônica.
 4. Gire o botão de controle para ajustar o nível da chama.

Ignição manual

- Se houver interrupção no fornecimento de energia elétrica, é possível acender o queimador manualmente. Tenha cuidado ao executar esta operação.
1. Aproxime um acendedor de haste longa do queimador no fogão que você quer acender.
 2. Pressione o botão de controle daquele queimador e depois gire-o até a posição ⚡. Acione o acendedor para acender o queimador.
 3. Depois que o queimador estiver aceso, gire o botão de controle para ajustar o nível da chama.

Nível da chama

As chamas dos queimadores devem sempre ser inferiores à largura das painéis e nunca devem ultrapassar a extensão do fundo das painéis.

⚠ AVISO

- Chamas maiores que o fundo das panelas podem provocar incêndio ou lesões físicas.
- Ao deixar o queimador na posição de fogo brando, não gire o botão do queimador com rapidez. Observe a chama para garantir que esteja acesa.
- Depois de acionar um queimador, certifique-se de que ele esteja aceso, mesmo que o LED do botão esteja ligado. Ajuste o nível da chama com o botão do controlador.
- Sempre desligue os controle dos queimadores antes de remover panelas. Todos os controles dos queimadores devem ser desligados quando você não estiver cozinhando.
- Sempre desligue os queimadores antes de sair ou de dormir.
- Se sentir cheiro de gás, desligue o gás que alimenta o fogão e ligue para uma assistência técnica qualificada. NUNCA use chama aberta para localizar um vazamento.
- Se o LED no botão de controle não acender quando o queimador estiver aceso, chame um técnico da assistência autorizada.
- Se o LED do botão ficar iluminado, mas o queimador não acender, desligue o botão do controle imediatamente.
- Se você ajustar e usar o botão de segurança, a função de segurança original não funcionará normalmente.


Panelas

Requisitos

- Fundo plano e laterais retas.
- Tampa de encaixe perfeito.
- Bem equilibradas, com os cabos pesando menos que a parte principal da panela ou frigideira.

Características dos materiais

- **Alumínio:** Um excelente condutor de calor. Determinados tipos de alimento podem escurecer o alumínio. No entanto, panelas de alumínio anodizado resistem a manchas e marcas ou arranhões.
- **Cobre:** Um excelente condutor de calor, mas sofre descoloração facilmente.
- **Aço inoxidável:** Um condutor de calor lento com desempenho de cocção irregular, mas é durável, fácil de limpar e resiste a manchas.
- **Ferro fundido:** Um mau condutor, mas retém o calor muito bem.
- **Utensílios esmaltados:** As características de aquecimento dependem do material de base.
- **Vidro:** Um condutor de calor lento. Use apenas utensílios de vidro que sejam específicos para fogão ou forno.

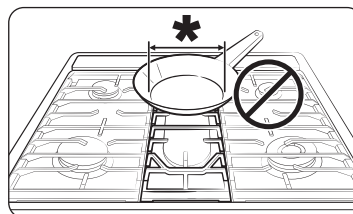

Limitações de tamanho

⚠ CUIDADO

- Não coloque uma frigideira ou panela com diâmetro do fundo de cerca de 15,24 cm (6 polegadas) ou menos sobre a trempe central. O utensílio pode tombar. Use os queimadores traseiros para utensílios de menor tamanho.


*: 15,24 cm (6 polegadas) ou menos

Cooktop



- Sempre certifique-se de que os cabos das panelas estejam virados para a lateral ou para a parte traseira do cooktop, em vez de estarem posicionados sobre outros queimadores na superfície. Este procedimento reduz a possibilidade de ocorrência de queimaduras, respingos e de ignição em materiais inflamáveis causados por esbarrar acidentalmente em panelas.
- Ao usar utensílios de vidro, certifique-se de que sejam projetados para uso em fogão.
- **Nunca deixe** itens de plástico sobre o fogão. O ar quente da ventilação pode derreter ou incendiar itens de plástico ou causar formação de pressão perigosa em recipientes de plástico fechados. Você pode sofrer queimaduras graves se tocar nas superfícies próximas à ventilação enquanto o forno estiver funcionando.
- Enquanto estiver cozinhando em panela wok ou panela pequena de apenas uma alça, fique segurando a alça.

Trempe para wok

Panelas woks são frequentemente usadas para selar, fritar em frigideira, fritar em imersão e escaldar. A trempe para wok fornecida suporta panelas woks de 30,48 cm a 35,56 cm.

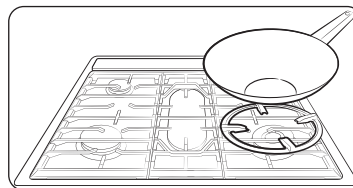

1. Desligue todos os queimadores e espere até que as trempes esfriem completamente.
2. Coloque a trempe para wok em cada trempe lateral.
3. Coloque uma panela wok na trempe para wok. Certifique-se de que a panela wok se assenta na trempe para wok.
4. Ligue o queimador e ajuste o nível da chama conforme apropriado.

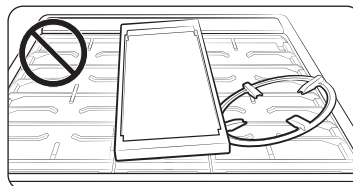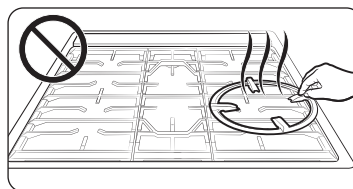


⚠ CUIDADO

- Não remova a trempe para wok enquanto as trempes, superfícies e a própria trempe para wok do fogão não estiverem frias.
- Ao usar a panela wok com o fogão ou forno ligado, a trempe para wok no fogão pode ficar muito quente. Use pegadores para forno quando estiver colocando ou removendo a trempe para wok.
- Não use panelas com fundo plano ou woks com diâmetro menor que o diâmetro da trempe circular para wok. A panela ou panela wok podem tombar.
- Não use uma panela grande demais. As chamas do queimador podem espalhar-se, causando danos nas proximidades.
- Não utilize a trempe para wok e a chapa ao mesmo tempo.
- Este fogão não foi projetado para flambar alimentos ou cozinhar com panela wok ou trempe circular para panela wok. Se for flambar alimentos, faça-o somente com a coifa ligada.

Chapa

A chapa revestida removível fornece uma superfície extra de cocção. Ela é particularmente útil para cozinhar carnes, panquecas ou outros alimentos que requerem uma área maior para cocção.

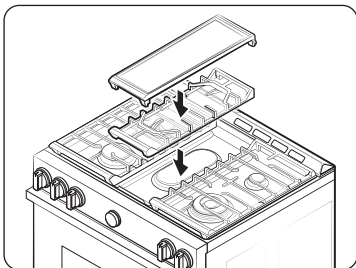

A chapa pode ser usada apenas com o queimador central na trempe central. Tenha cuidado ao colocar a chapa sobre a trempe central.

Na maioria dos casos, deve-se pré-aquecer a chapa antes de iniciar o cocção. Consulte a tabela abaixo:

Tipo de alimento	Tempo de pré-aquecimento (min.)	Programação do pré-aquecimento	Programação de cocção
Panquecas	5 – 10	🔥🔥🔥	🔥🔥 - 🔥🔥🔥
Hambúrguer	5 – 10	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Ovo frito	5 – 10	🔥🔥🔥	🔥🔥 - 🔥🔥🔥
Bacon	5 – 10	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Salsichas para café da manhã	5 – 10	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Sanduíche de queijo grelhado	4 – 8	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥

⚠ CUIDADO


- Não remova a chapa enquanto as grades, superfícies do cooktop e a própria chapa não estiverem frias.
- Se deixar a chapa no fogão, ela poderá estar muito aquecida quando você for usar o fogão ou o forno. Use pegadores para forno quando estiver colocando ou removendo a chapa.
- Não superaqueça a chapa. Isto pode danificar o revestimento da chapa.
- Não use utensílios de metal que podem danificar a superfície da chapa.
- Não use a chapa para outras finalidades, como por exemplo, suporte para corte ou armazenamento.
- Não cozinhe alimentos muito gordurosos. A gordura pode escorrer.
- A chapa é bem pesada porque é feita de ferro fundido. Use as duas mãos quando estiver colocando ou removendo a chapa.

📖 OBSERVAÇÃO

- Pode ser necessário ajustar a temperatura para a chapa ao longo do uso.
- A chapa pode perder coloração com o tempo de uso.
- Não deixe ferrugem sobre a chapa. Se aparecer ferrugem na chapa, remova o quanto antes.

Forno a gás

Câmera do forno

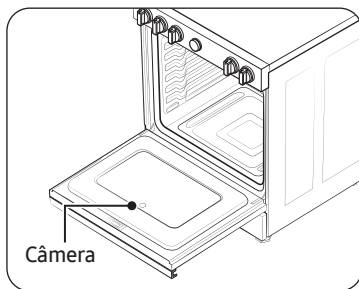

⚠ AVISO

Limpe o lado interno transparente da porta depois que o produto esfriar.

- Você pode se queimar devido ao calor.

⚠ CUIDADO

Antes de cozinhar, limpe o vidro interno ao redor da lente da câmera na porta com um pano seco.

Não aplique muita força ao limpar a tampa transparente da câmera.

- Ela pode ser danificada por ser feita de vidro.

A câmera embutida permite monitorar o processo de cocção usando o aplicativo SmartThings. Essa função só estará disponível se o produto estiver conectado ao Wi-Fi através do Easy Connection.


- Transmissão ao vivo: Monitora o status da cocção no forno com o aplicativo SmartThings. No entanto, a câmara não funciona durante determinados modos, como o modo de limpeza. A luz do forno acende quando a câmera está em operação. (A câmera será desligada se você desligar o interruptor da luz.)

⚠ CUIDADO

- A luz do forno acende quando a câmera está em operação. (Desligar as luzes desativa a função da câmera.)
- Quando a porta estiver aberta, se você pressionar o interruptor da porta com força, a câmera não funcionará corretamente. Então, tenha cuidado.
- Ao monitorar o interior do forno através da câmera, apenas 1 – 4 grades de cocção podem ser vistas.


📄 OBSERVAÇÃO

- O indicador da câmera (📷) é exibido no visor quando a câmera funciona efetivamente.
- Para um reconhecimento ideal da câmera, limpe regularmente o lado interno transparente da porta.
- Limpe o interior do forno depois de esfriar completamente.
- Não aplique muita força ao limpar o lado interno transparente da porta. Isso pode causar arranhões ou outros danos.
- Enquanto o recurso de transmissão ao vivo estiver ativado, a imagem da comida na câmera poderá ficar desfocada ou embaçada, dependendo do tipo de alimento.
- Enquanto o recurso de transmissão ao vivo estiver ativado, a imagem do alimento pode ser interrompida ou pausada devido a um sinal Wi-Fi fraco, dependendo da distância do produto do roteador. Pressione o botão ⏮ para recarregar a imagem.
- Dependendo da condição do roteador/rede, a imagem do alimento pode cair ou pausar. Uma conexão Wi-Fi de 5 GHz ajudará a aproveitar o produto sem afetar a experiência.
- Objetos entre o produto e o roteador podem afetar a qualidade da imagem da transmissão ao vivo. Verifique se a velocidade de upload da Internet é consistentemente superior a 30 Mbps no local do produto.
- Se a qualidade da imagem da transmissão ao vivo for baixa no seu dispositivo móvel, verifique se a velocidade de download é de pelo menos 30 Mbps.
- A tela pode ficar embaçada pelas luzes internas quando não há alimentos dentro do forno ou dependendo da posição dos alimentos.
- As cores da iluminação do forno podem mudar para melhorar o desempenho da câmera.

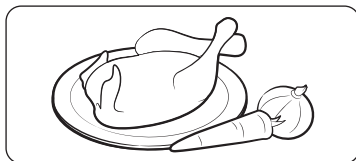


ETAPA 1

Coloque todos os ingredientes em um recipiente resistente ao calor.

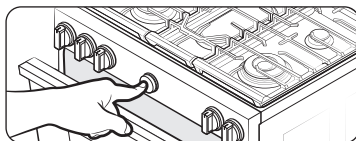


ETAPA 2

Selecione um modo de cocção e inicie o pré-aquecimento.

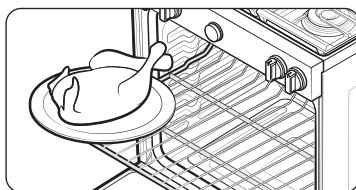

ETAPA 3

Coloque o recipiente em uma grade.

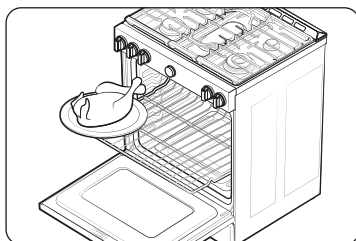

ETAPA 4


Feche a porta e comece a cozinhar.

OBSERVAÇÃO

- A ventoinha de resfriamento funciona automaticamente por um determinado período de tempo após a conclusão da cocção.
- É possível ocorrerem leves sons de estalo durante a cocção no forno. Este som pode ocorrer durante o ciclo normal do queimador do forno, quando a chama do queimador do forno se apaga.

Utilização das grades do forno

O forno de seu fogão vem com 2 grades que podem ser colocadas em 7 posições. As posições das grades são delineadas pelas guias de suporte destas. Cada guia da grade possui um batente que evita que ela se solte durante o funcionamento do forno. Cada grade possui travas que precisam ser colocadas corretamente nas guias desta. Os batentes evitam que as grades saiam completamente do forno acidentalmente durante a remoção destas.

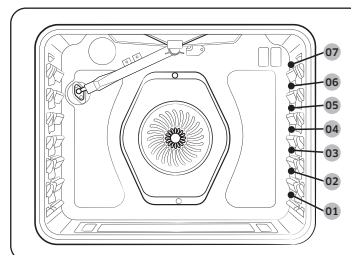

Tipo de alimento	Posição da grade
Grelhar hambúrgueres	6
Grelhar carnes ou pequenos cortes de aves e peixes	4 – 5
Bolos redondos, bolos retangulares, tortas congeladas, assados em caçarolas	3 – 4
Pizza fresca, bolo anjo, grelhados pequenos	2
Peru, grelhados grandes, presuntos	1

CUIDADO


- Não cubra a grade do forno com papel alumínio. Isto dificultará a circulação de calor, resultando em cocção deficiente.
- Não coloque papel alumínio no fundo do forno. O alumínio pode derreter e danificar o forno.
- Organize as grades do forno somente quando o forno estiver frio.
- Ao colocar a grade do forno na posição superior (posição 7), certifique-se de que ela esteja posicionada de modo estável no batente.

OBSERVAÇÃO

- Esta tabela serve apenas como referência.
- Para cozinhar alimentos frescos ou caseiros, espalhe uniformemente o óleo por uma área maior para deixar os alimentos mais crocantes.


Forno a gás

Inserção e remoção da grade do forno

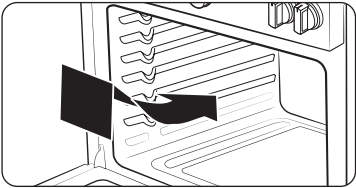

Para inserir uma grade no forno


- 1. Coloque a extremidade traseira da grade em uma guia.
- 2. Deslize a grade na guia enquanto segura a extremidade dianteira da grade.

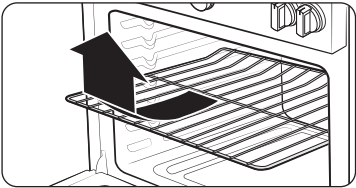


Para remover uma grade do forno

- 1. Puxe a grade até que ela pare.
- 2. Puxe a extremidade dianteira da grade para cima e remova-a da guia.


Colocação da grade e da panela

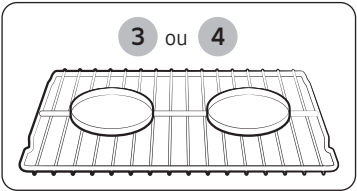

Grade única do forno

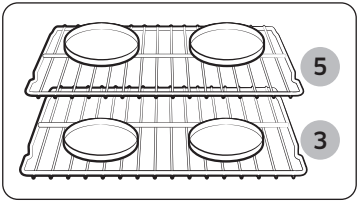

Grade múltipla do forno

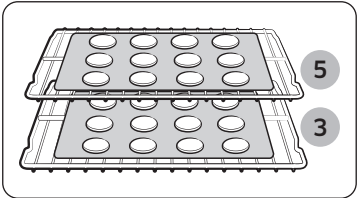

Grade múltipla do forno

Centralizar as assadeiras no forno tanto quanto possível produzirá melhores resultados. Se for assar em mais de 1 forma, coloque as formas de modo que cada uma fique com pelo menos 2,54 centímetros (1 polegada) a 3,81 cm (1 ½ polegada) de espaço ao seu redor. Ao assar em uma única grade do forno, coloque-a na **posição 3 ou 4**. Consulte a figura à esquerda. Ao assar bolos e biscoitos em várias grades, coloque-as nas **posições 3 e 5**. Consulte a figura à esquerda.

Usar várias grades do forno

Tipo de assado	Posições da grade
Bolos	3 e 5
Biscoitos	3 e 5

Antes de usar as grades

O forno possui duas grades.


Cada grade possui batentes que precisam ser colocados corretamente nos suportes. Esses batentes evitam que a grade saia completamente.

Remoção das grades

1. Puxe a grade para fora até que pare.
2. Levante a parte dianteira da grade e puxe-a para fora.

Substituição das grades


1. Coloque a extremidade da grade no suporte.
2. Incline a extremidade dianteira para cima e empurre a grade para dentro.

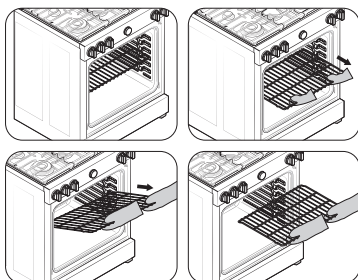

⚠ CUIDADO

- Não cubra uma grade com papel alumínio nem coloque papel alumínio no fundo do forno. Isto dificultará a circulação do calor, resultando em cocção deficiente e poderá danificar o fundo do forno.
- Organize as grades do forno somente quando o forno estiver frio.


Modo de cocção

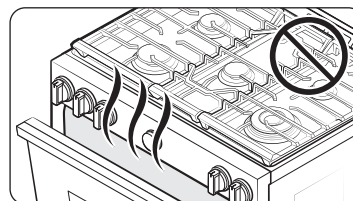

- Certifique-se de fechar a porta antes de começar a cozinhar.
- Se você deixar a porta aberta por 20 a 30 segundos enquanto o forno estiver nos modos assar-torrar por convecção, assar ou grelhar, o queimador do forno será desligado. Para reiniciar o queimador, feche a porta.

📖 OBSERVAÇÃO

Os modos do forno serão reordenados pela frequência de uso e a temperatura usada com mais frequência de cada modo será exibida como padrão.

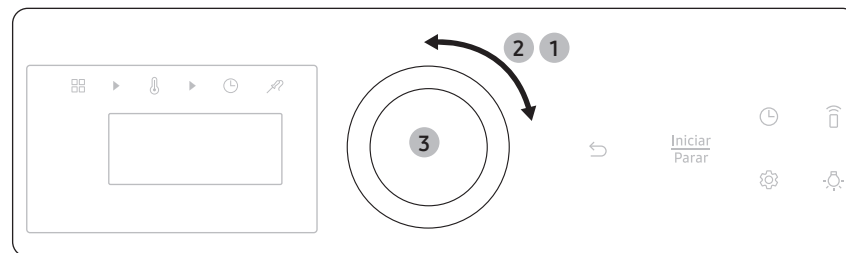

1. Para selecionar o modo usando o botão giratório (Modo: Assar, Assar por convecção, Grelhar por convecção, Vegetais por convecção, Air Fry, Gratinar, etc.).
2. Se necessário, use o botão giratório para alterar a temperatura padrão. Você pode ajustar o forno para qualquer temperatura.
 - Você pode começar imediatamente com o valor da configuração tocando em **Iniciar**.
3. Se necessário, você pode definir o **Tempo de cocção** e o **Início com atraso**. Toque em **Iniciar** ou pressione o botão giratório.
 - O forno pré-aquece até atingir a temperatura definida.
 - Ele emitirá um bipe quando atingir a temperatura definida.
 - Quando o pré-aquecimento estiver concluído, coloque os alimentos no forno e feche a porta.
4. Quando a cocção estiver concluída, toque em ↶ e depois retire o alimento.

Forno a gás

Modo	Faixa de temperatura (°C)	Temperatura padrão (°C)	Termômetro	Def. tempo de cocção	Atrasar Início
Assar	80 – 285	175	O	O	O
Gratinar	Alto – Baixo	Alto	X	X	X
Assar por convecção	80 – 285	160	O	O	O
Grelhar por convecção	80 – 285	160	O	O	O
Vegetais por convecção	175 – 230	205	X	O	O
Air Fry	175 – 260	220	X	O	O
Air Sous Vide	40 – 95	65	X	O	O
Fermentação de Assar Pão	–	35	X	X	X
Desidratar	40 – 105	65	X	O	O
Manter aquecido	–	80	X	X	X

OBSERVAÇÃO

Para alterar a temperatura durante a cocção, repita as etapas 1 a 3 acima.

Guia de receitas

Assar

Assar deve ser usado para assar bolos, biscoitos e cozidos. Sempre pré-aqueça o forno primeiro.


As temperaturas e os tempos de cocção variam dependendo dos ingredientes e do tamanho e formato da assadeira utilizada. Revestimentos escuros ou antiaderentes podem cozinhar mais rápido e dourar mais.

OBSERVAÇÃO

- Coloque os alimentos no forno após o pré-aquecimento, se a receita assim o exigir.
- O pré-aquecimento é muito importante para obter bons resultados ao assar bolos, biscoitos, doces e pães. Depois que o forno atingir a temperatura desejada, ele emitirá um bipe.
- Se você estiver usando um termômetro na cavidade do forno, a temperatura registrada pelo termômetro pode ser diferente da temperatura real definida para o forno.
- Por motivos de desempenho, o ventilador de convecção pode ser ligado ou desligado durante o funcionamento.

Cozinhar por convecção

O ventilador de convecção na parte traseira do forno circula o ar quente uniformemente pelas cavidades do forno, para que os alimentos sejam cozidos e dourados uniformemente em menos tempo do que com o calor normal.

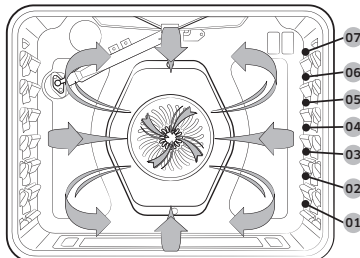

OBSERVAÇÃO

- Ao usar a cocção por convecção, sempre pré-aqueça o forno para obter melhores resultados.
- Quando terminar de cozinhar, a ventoinha de resfriamento continuará funcionando até que o forno esfrie.
- Por motivos de desempenho, o ventilador de convecção pode ser ligado ou desligado durante o funcionamento.

Assar por convecção	• Ideal para alimentos cozidos em múltiplas grades. • Bom para grandes quantidades de alimentos. • Oferece o melhor desempenho para biscoitos, bolachas, brownies, cupcakes, pastéis de nata, pãezinhos doces, bolo anjo e pães. • Os biscoitos assam melhor quando em assadeiras planas. • Ao assar por convecção usando uma única grade, coloque-a na posição 3 ou 4. (No modo Twin, posição A ou 1.) • Ao assar por convecção em duas grades, coloque-as nas posições 3 e 5 (bolos, biscoitos). • O forno ajusta automaticamente a temperatura para assar por convecção.
---------------------	---

Assar carnes por convecção

- Bom para cortes de carne maiores e filés, descobertos.
- Para melhor desempenho, coloque uma assadeira e uma grade sob a carne ou ave. A assadeira coleta os respingos de gordura e a grade evita o espalhamento da gordura.
- O ar aquecido circula por cima, por baixo e ao redor dos alimentos. Carnes e aves ficam douradas por todos os lados, como se tivessem sido cozidas em uma churrasqueira.

Legumes por convecção

- A convecção de vegetais oferece excelentes condições de cocção para vegetais como batatas, tomates, cebolas, cenouras, pimentões, brócolis e cria textura e sabor ideais para eles, aumentando o teor de umidade quando comparada à convecção geral.
- A circulação de ar uniforme proporcionada pelo Pure Convection permite utilizar mais capacidade do forno de uma só vez.
- Para obter melhores resultados, utilize este modo de grade única e coloque a bandeja de cocção na posição 3.
- O pré-aquecimento não é necessário para este modo.
- Consulte a seção **Guia de recomendação de convecção de vegetais** que começa na página 33.

Gratinar

Grelhar gratinar usa o queimador do forno na parte superior do forno para cozinhar e dourar os alimentos.

Carnes ou peixes devem ser colocados em uma grelha sobre uma assadeira. Recomenda-se pré-aquecer por 5 minutos antes de grelhar.

OBSERVAÇÃO

- Use a grelha para obter os melhores resultados.
- Use Grelhar baixo para aves ou cortes de carne espessos para evitar grelhar demais.
- Tenha cuidado ao abrir a porta do forno para virar os alimentos. O ar que sai do forno estará muito quente.
- Este forno foi projetado para grelhar com a porta fechada. Enquanto grelha, mantenha a porta fechada.
- Abra a porta apenas para colocar alimentos, virá-los ou retirá-los.

Forno a gás

Guia para grelhar

Consulte a tabela a seguir para obter as descrições detalhadas.

OBSERVAÇÃO

- Ela serve apenas para referência.
- Recomenda-se pré-aquecer por 5 minutos antes de grelhar.
- O tamanho, peso, espessura, temperatura inicial e sua preferência de cocção afetarão o tempo de cocção.
- Este guia se baseia em carnes na temperatura de geladeira.
- Use a grelha para obter os melhores resultados.

Alimento	Ponto de cocção	Dimensão	Espessura	Configuração do grelhado	Posição da grade	Tempo de cocção	
						1º lado	2º lado
Hambúrguer	Ao ponto	9 hambúrgueres	2,5 cm	Alto	6	5'00" – 6'00"	4'00" – 5'00"
Bife bovino	Ao ponto	1 pedaço	2,5 cm	Alto	5	7'00" – 8'00"	6'00" – 7'00"
Costeletas de porco	Bem passado	1 – 2 pedaços	1 cm – 2 cm	Baixo	4	10'00" – 12'00"	12'00" – 14'00"
Costeletas de cordeiro	Ao ponto	4 – 6 pedaços	2,5 cm	Alto	5	7'00" – 8'00"	6'00" – 7'00"
Pedaços de frango	Bem passado	0,9 – 1,2 kg	2 cm – 2,5 cm	Baixo	4	18'00" – 20'00"	13'00" – 15'00"
Filés de salmão	Bem passado	3 – 4 pedaços	1 cm – 2 cm	Alto	5	7'00" – 8'00"	6'00" – 7'00"

CUIDADO

Certifique-se de fechar a porta depois de virar os alimentos.


Modo Air Fry

Este recurso usa ar quente para obter alimentos congelados ou frescos mais crocantes e saudáveis, sem óleo ou com menos óleo do que os modos de convecção normais. Para melhores resultados, use este modo com grade única de forno e coloque a bandeja Air Fry na posição 3. A temperatura pode ser ajustada entre 175 °C e 260 °C. O pré-aquecimento não é necessário para este modo. Siga as instruções da receita ou da embalagem para definir a temperatura, tempo ou quantidade.

Como configurar o forno para o modo Air Fry

1. Coloque a bandeja na posição 3 da grade.
2. Selecione o modo **Air Fry** usando o botão giratório.
3. Use o botão giratório para alterar a temperatura padrão. Insira a temperatura sugerida para o seu alimento conforme recomendado nas instruções.
A temperatura padrão é 220 °C.
4. Pressione o botão giratório e defina o tempo de cocção ou início com atraso, se necessário.
5. Toque em **Iniciar** ou pressione o botão giratório.
6. Quando a cocção estiver pronta, toque em  e retire o alimento.

Colocação recomendada da bandeja Air Fry

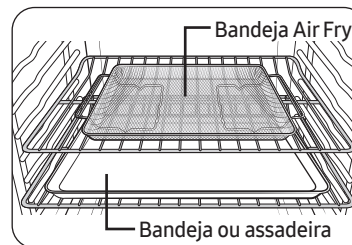

OBSERVAÇÃO

- Coloque uma assadeira ou bandeja na grade abaixo da bandeja Air Fry para coletar os respingos. Isso ajudará a reduzir respingos e fumaça em alimentos com alto teor de gordura, como asas de frango.
- A Air Fry foi projetada para assar em uma única grade do forno. Coloque os alimentos na posição 3 da grade para obter melhores resultados.

- Antes de usar uma assadeira, verifique a temperatura máxima permitida da assadeira.
- Coloque sob algumas folhas de papel, como papel manteiga, para absorver a gordura e reduzir respingos e fumaça durante o modo Air Fry.
- Para cozinhar alimentos frescos ou caseiros, espalhe uniformemente o óleo por uma área maior para deixar os alimentos mais crocantes.
- Coberturas úmidas ou espessas não ficarão crocantes ou secas com o uso de Air Fry.

CUIDADO

- Alimentos com alto teor de gordura fumegarão ao usar o modo Air Fry, como asas de frango, bacon, salsicha e coxas de peru.
- Antes de iniciar o modo Air Fry, ligue uma coifa de exaustão em alta velocidade.
- Abra uma janela na cozinha para garantir que a cozinha esteja bem ventilada.
- Assim que o forno esfriar, limpe o seu interior antes e depois da cocção Air Fry.
- Limpe regularmente os filtros de gordura do exaustor para evitar fumaça durante a cocção.
- Evite abrir a porta do forno, caso contrário será difícil manter a temperatura dele, evitar a perda de calor e economizar energia.

Guia do modo Air Fry

OBSERVAÇÃO

- O pré-aquecimento não é necessário.
- Coloque a bandeja Air Fry na posição 3.
- Recomenda-se usar óleo de abacate.
- Coloque uma assadeira ou bandeja na grade abaixo da bandeja Air Fry para coletar quaisquer respingos. Isso ajudará a reduzir respingos e fumaça.

Item	Quantidade (g)	Temperatura (°C)	Tempo (min.)	Dicas
Batatas				
Batatas fritas congeladas	850 - 1000	220 - 230	25 - 30	-
Batatas fritas congeladas, temperadas	700 - 850	220 - 230	18 - 23	-
Bolinhos congelados	1100 - 1300	230	20 - 25	-
Batatas Hash Brown congeladas	700 - 850	230	20 - 25	-
Tiras de batata congelada	850 - 1000	220 - 230	20 - 25	-
Batatas fritas caseiras	700 - 850	220	23 - 28	Descasque as batatas e corte-as em tiras com espessura de 1/3 polegada. Mergulhe em água fria por 30 min. Pincele com 3 colheres de sopa de óleo. Adicione sal e pimenta a gosto.
Tiras de batata caseira	700 - 850	230	25 - 30	Corte-as em tiras. Pincele com 3 colheres de sopa de óleo. Adicione sal e pimenta a gosto.

Forno a gás

Item	Quantidade (g)	Temperatura (°C)	Tempo (min.)	Dicas
Congelados				
Nuggets de frango congelados	650 - 800	205 - 220	18 - 23	-
Asas de frango congeladas	850 - 1000	220	20 - 30	-
Anéis de cebola congelados	550 - 700	220	18 - 22	-
Iscas de peixe congeladas	550 - 700	220	18 - 22	-
Tiras de frango congeladas	700 - 850	220 - 230	25 - 30	-
Churros congelados	550 - 700	220	18 - 22	-
Aves				
Coxas frescas	1000 - 1300	220 - 230	27 - 32	Pincele com 3 colheres de sopa de óleo. Adicione sal e pimenta a gosto. Fritar alimentos com alto teor de gordura com Air Fry pode criar fumaça.
Asas de frango frescas	850 - 1000	220 - 230	25 - 30	
Peitos de frango empanados	850 - 1000	220 - 230	30 - 35	Mergulhe os peitos de frango na mistura de farinha. Bata o ovo e o leite. Mergulhe os peitos cobertos de farinha na mistura de ovos. Coloque-as em flocos de empanar e mexa até que os itens estejam cobertos com flocos. Adicione sal e pimenta a gosto. Pincele com 3 colheres de sopa de óleo.

Item	Quantidade (g)	Temperatura (°C)	Tempo (min.)	Dicas
Legumes				
Aspargos à milanesa	400 - 550	220	20 - 25	Mergulhe os vegetais fatiados na mistura de farinha. Bata o ovo e o leite. Mergulhe os vegetais revestidos de farinha na mistura de ovos. Coloque-as em flocos de empanar e mexa até que os itens estejam cobertos com flocos. Adicione sal e pimenta a gosto. Pincele com 3 colheres de sopa de óleo.
Berinjelas à milanesa	550 - 700	220	20 - 25	
Cogumelo empanado	500 - 650	220	18 - 22	
Cebola empanada	500 - 650	220	20 - 25	
Couve-flor empanada	850 - 1000	205 - 220	20 - 25	
Mistura de legumes empanada	850 - 1000	205 - 220	20 - 25	

Modo Air Sous Vide

O modo Air Sous Vide usa ar quente de baixa temperatura para implementar o método Sous Vide sem vapor ou tanque de água. Neste modo, o forno mantém temperaturas baixas constantes, cozinhando alimentos mantendo a fragrância e os nutrientes originais, ao mesmo tempo que oferece sabor enriquecido e textura macia.

Como configurar o forno para o modo Air Sous Vide

1. Coloque os sacos de alimentos selados a vácuo na grade na posição 4.
2. Selecione o modo **Air Sous Vide** usando o botão giratório.
3. Use o botão giratório para alterar a temperatura padrão. Insira a temperatura sugerida para o seu alimento conforme recomendado nas instruções.
A temperatura padrão é 65 °C.
4. Pressione o botão giratório e defina o tempo de cocção ou início com atraso, se necessário. O modo Air Sous Vide pode ser definido em até 99 horas e 59 minutos.
5. Toque em **Iniciar** ou pressione o botão giratório.
6. Quando a cocção estiver pronta, toque em ↶ e retire o alimento.

OBSERVAÇÃO

- Para definir o tempo de cocção, consulte a seção **Tempo de cocção** na página 36.
- Para configuração do início com atraso, consulte a seção **Início com atraso** na página 36.



OBSERVAÇÃO

- Não é necessário pré-aquecer o forno ao utilizar o modo Air Sous Vide.
- Coloque os sacos de alimentos selados a vácuo na grade na posição 4 do forno.
- Utilize-o para cozinhar carnes, peixes, mariscos, aves ou vegetais.
- Use apenas ingredientes frescos e de qualidade. Corte-os em condições limpas e guarde na geladeira.
- Use sacos a vácuo resistentes ao calor para mover e armazenar ingredientes.
- Nunca reutilize os sacos a vácuo resistentes ao calor.
- O tempo de cocção depende da espessura dos alimentos. A adição de sal ou açúcar pode reduzir o tempo de cocção.
- Use o guia de recomendação Air Sous Vide para encontrar o tempo de cocção e a temperatura recomendados para os alimentos.
- Use apenas temperaturas abaixo de 60 °C (140 °F) para cozinhar alimentos que possam ser consumidos mal passados com segurança.

Dicas

- Para manter o sabor original, recomendamos usar menos ervas e temperos do que nas receitas normais.
- Carne e peixe oferecem melhores sabores quando selados e servidos.
- Os pratos sous vide são melhor servidos imediatamente após a cocção.
- Se não for servido imediatamente depois de cozido, coloque os alimentos em água gelada e deixe esfriar completamente.
Em seguida, armazene-os abaixo de 5 °C (40 °F) para manter o aroma e a textura dos alimentos.
- O frango, principalmente, é recomendado para ser consumido imediatamente após cozido.

Forno a gás

Guia de recomendação Air Sous Vide

Alimento	Ponto de cocção	Temperatura (°C)	Tempo (horas)
Carne bovina			
Bife, 1,5" de espessura	Mal passado	55	2,5 - 4
	Ao ponto	60	2,5 - 4
	Bem passado	70	3 - 5
Assar carnes	Ao ponto	65	6 - 12
	Bem passado	70	6 - 12
Porco			
Costeleta desossada	Macio	65	3 - 5
	Tenaz	70	3 - 5
Assar carnes	Ao ponto	65	4 - 6
	Bem passado	70	5 - 7
Porco desfiado	Bem passado	70	15 - 48
Aves			
Peito de frango	Macio	60	3 - 4
	Tenaz	70	3,5 - 4,5
Peito de pato	Macio	60	3 - 4
Peixe			
Filé de salmão	Macio	55	2 - 4
	Bem passado	60	2 - 4
Filé de bacalhau	Macio	55	2 - 4

Alimento	Ponto de cocção	Temperatura (°C)	Tempo (horas)
Legumes			
Aspargos	-	95	0,5 - 2
Batata fatiada	-	90	2 - 4
Batata doce fatiada	-	90	2 - 4
Cenoura fatiada	-	90	2 - 4
Cubos de abóbora	-	95	2 - 3
Frutas			
Maçã fatiada	-	95	2 - 3
Abacaxi fatiado	-	95	1 - 2
Pera fatiada	-	95	2 - 3

Vegetais por convecção

Guia de recomendação de convecção de vegetais

- O pré-aquecimento não é necessário.
- Para obter melhores resultados, utilize este modo em uma única grade do forno e coloque o prato na posição 3.
- A temperatura pode ser ajustada entre 175 °C – 230 °C. A temperatura padrão é 205 °C.

Itens	Temperatura (°C)	Posição da grade	Tempo de cocção (min.)
Batatas	190 - 220	3	30 - 45
Tomates fatiados	220 - 230	3	20 - 25
Cebolas fatiadas	205 - 220	3	20 - 25
Cenouras fatiadas	190 - 220	3	35 - 45
Pimentões fatiados	190 - 220	3	20 - 25
Pedaços de brócolis	205 - 220	3	25 - 30
Pedaços de couve-flor	205 - 220	3	25 - 30
Aspargos	220 - 230	3	15 - 20
Cogumelo	220 - 230	3	15 - 20
Abobrinha cortada quatro vezes longitudinalmente	190 - 205	3	30 - 50
Abóbora fatiada	190 - 205	3	30 - 50
Berinjela fatiada	205 - 220	3	20 - 25
Vagens	205 - 220	3	15 - 20

*Esta tabela serve apenas como referência

OBSERVAÇÃO

- Ao cozinhar vegetais, coloque papel manteiga em uma assadeira ou bandeja para coletar os respingos.
- Recomenda-se usar um pouco de azeite ou óleo de abacate e um pouco de sal ou pimenta.
- Recomenda-se servir com ervas frescas como folhas de manjeriço, folhas de alecrim e queijos ralados a gosto após a cocção.
- Sirva os vegetais cozidos com seu prato principal preferido.
- Recomenda-se consumir vegetais cozidos todos os dias para sua saúde.
- Recomenda-se que os vegetais não listados na tabela sejam cozidos primeiro na temperatura padrão e depois cozidos em uma temperatura mais alta ou mais baixa.
- Por motivos de desempenho, o ventilador de convecção pode ser ligado ou desligado automaticamente durante o funcionamento.
- Para mais informações, o site da Samsung oferece menus e receitas especiais na tabela guia para você saborear vegetais cozidos; você pode baixar receitas detalhadas para cada recurso em nosso site. (www.samsung.com/br/support)

Forno a gás

Desidratar

A desidratação seca os alimentos ou remove a umidade destes por meio da circulação de calor. Depois de secar os alimentos, guarde-os em local fresco e seco. Para frutas, adicionar suco de limão (ou abacaxi) ou polvilhar açúcar nas frutas ajuda a reter a doçura.

OBSERVAÇÃO

- Não há pré-aquecimento antes da desidratação.
- Coloque a grade na posição 3 ou 4.

Fermentação de Assar Pão

O modo de prova fornece uma temperatura ideal para o processo de prova de fermentação de pão e, portanto, não requer ajuste de temperatura. Para obter os melhores resultados, inicie sempre a opção Prova com o forno frio.

OBSERVAÇÃO

- Não há pré-aquecimento antes da prova do pão.
- Coloque a grade na posição 2 ou 3.

Manter aquecido

Mantém os alimentos cozidos quentes a baixa temperatura por até 3 horas.

OBSERVAÇÃO


Coloque a grade na posição 3 ou 4.

CUIDADO


Não use esse recurso para reaquecer alimentos frios.

Sonda de temperatura


A sonda de temperatura permite cozinhar grelhados e aves na temperatura interna exata desejada, eliminando a necessidade de adivinhar se um pedaço de carne está pronto ou não. Você pode usar a sonda de temperatura com o forno ajustado para **Assar**, **Assar por convecção** ou **Grelhar por convecção**. Ao utilizar a sonda de temperatura, a temperatura interna é exibida no visor quando atinge 38 °C.

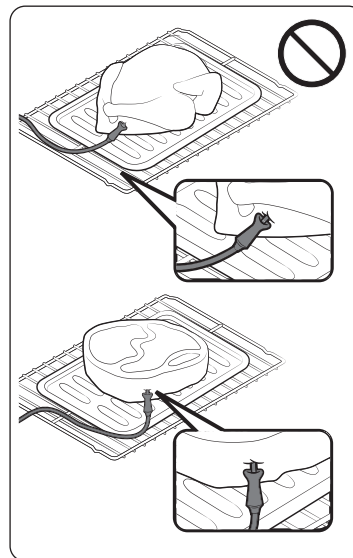

1. Empurre a sonda de temperatura na carne de modo que a ponta da sonda atinja o centro da carne.
 - Ao inserir a sonda de temperatura, certifique-se de que ela não entre em contato com ossos, gordura ou cartilagem.
 - Para carnes com osso, insira a sonda no centro da parte mais baixa e mais grossa da peça.
 - Para aves inteiras (perus, frangos grandes etc.), insira a sonda na parte mais grossa da parte interna da coxa, paralelamente à perna.
 - Se você remover a sonda de temperatura durante a cocção, o forno desliga em 60 segundos.
 - A sonda de temperatura pode não funcionar corretamente se for inserida em alimentos congelados. (o ícone da sonda de temperatura não é exibido)

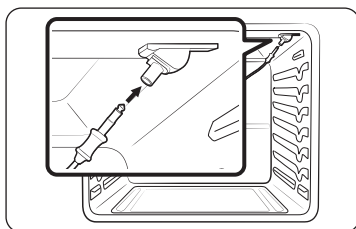

2. Insira o plugue da sonda de temperatura na tomada na parede lateral superior do forno.
3. Selecione a operação de cocção (Assar por convecção, Grelhar por convecção ou Assar) e a temperatura.
4. Defina a temperatura interna entre 40 °C e 95 °C usando o botão giratório.

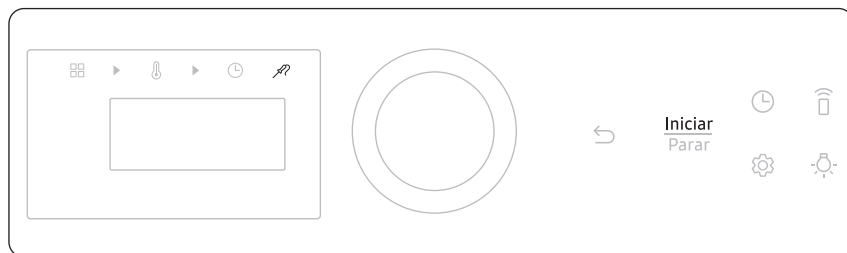

5. Defina o início com atraso, se necessário.
6. Toque em **Iniciar**. Quando os alimentos atingirem a temperatura interna definida, o forno desliga-se automaticamente e em seguida emite um sinal sonoro.

OBSERVAÇÃO

A operação da sonda de temperatura será encerrada quando a temperatura definida for atingida.

Tabela de temperatura

Tipo de alimento		Temperatura interna (°C)
Carne bovina/ cordeiro	Mal passado	60 - 65
	Ao ponto	70 - 75
	Bem passado	75 - 95
Porco		75 - 95
Aves		75 - 95

CUIDADO

- Para proteger a sonda de temperatura, tome cuidado para não inseri-la de modo que ela saia da carne. Certifique-se de que a sonda esteja inserida no centro da carne.
- Não guarde a sonda no forno.
- Não deixe a sonda dentro do forno durante o ciclo de autolimpeza ou grelhado. Isso causará danos permanentes à sonda.
- Para evitar danos à sonda, descongele os alimentos com antecedência.
- Não use pinças ao inserir ou remover a sonda. As pinças podem danificar a sonda.
- Utilize a sonda de temperatura apenas para as operações de cozedura aplicáveis.

OBSERVAÇÃO

Se você cobriu a carne com papel alumínio e a deixou repousar coberta por 10 minutos após o término da cocção, a temperatura interna aumenta em 3 - 6 °C.

Forno a gás

Opções de cocção


⚠ CUIDADO

Alimentos que podem estragar facilmente, como leite, ovos, peixes, aves e carnes, devem ser resfriados na geladeira antes de serem colocados no forno. Mesmo quando resfriados, eles não devem repousar por mais de 1 hora antes do início da cocção e devem ser removidos imediatamente quando a cocção estiver concluída.

Tempo de cocção

A cocção temporizada configura o forno para cozinhar alimentos a uma temperatura definida por tempo determinado. O forno desliga automaticamente quando termina.

Modo: Assar / Assar por convecção / Grelhar por convecção /
Vegetais por convecção / Air Fry / Air Sous Vide / Desidratar

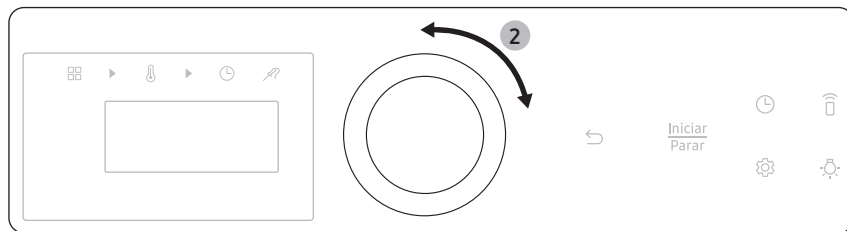

1. Selecione o modo de cocção desejado, como **Assar**.
2. Se necessário, altere a temperatura usando o botão giratório.
3. Quando "Iniciar" é exibido, defina o tempo de cocção tocando no .
4. Defina o tempo de cocção entre 1 minuto e 9 horas e 59 minutos usando o botão giratório.
5. Toque em **Iniciar**. O forno ligará automaticamente e iniciará o pré-aquecimento.
A temperatura aumentará até atingir a temperatura definida.
O forno começa a cozinhar durante o tempo definido.
6. Quando o pré-aquecimento estiver concluído, coloque o recipiente com os alimentos sobre uma grade e feche a porta.
7. Quando o tempo de cocção terminar, o forno desligará automaticamente e emitirá um sinal sonoro.


📖 OBSERVAÇÃO

Para alterar o tempo de cocção programado, toque no  e insira um tempo diferente. Em seguida, pressione o botão giratório para confirmar.

Início com atraso

A função Atrasar início permite atrasar o início da operação de cocção do forno. Você pode definir o início com atraso para atrasar o início automático de uma operação de cocção selecionada em até 12 horas.

Modo: Assar / Assar por convecção / Grelhar por convecção /
Vegetais por convecção / Air Fry / Air Sous Vide / Desidratar / Autolimpeza

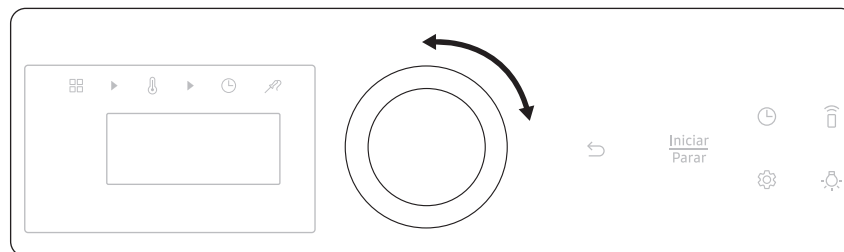

1. Coloque o recipiente com os alimentos sobre uma grade e feche a porta.
2. Toque em  e selecione a opção **Início com atraso**.
3. Selecione o modo de cocção desejado, como **Assar**.
4. Se necessário, altere a temperatura usando o botão giratório.
5. Defina a hora de início usando o botão giratório ou o tempo de cocção, se necessário.
6. Toque em **Iniciar**.
7. O forno começa a cozinhar na hora definida.

📖 OBSERVAÇÃO

Para alterar a hora de início, pressione o botão giratório e insira um novo tempo de início.

Características especiais

A opção Sabbath




(Para uso nos sábados e feriados judaicos)

Use esta opção apenas para assar nos sábados e feriados judaicos. Para mais informações, visite o site em <http://www.star-k.org>

Com a opção Sabbath

- A temperatura do forno pode ser ajustada para mais ou para menos depois de definir esta opção.
- O visor não muda e o forno não emite nenhum sinal sonoro quando você altera a temperatura.
- Assim que o forno estiver devidamente configurado para assar com a opção Sabbath ativa, o forno permanecerá continuamente ligado até que a função Sabbath seja cancelada. Isso substituirá o recurso de economia de energia de 12 horas predefinido de fábrica.
- Se a luz do forno for necessária durante o sábado, toque em  antes de ativar o recurso Sabbath. Assim que a luz do forno estiver acesa e a opção Sabbath estiver ativa, a luz do forno permanecerá acesa até que a opção Sabbath seja desligada.
- Se quiser desligar a luz do forno, certifique-se de desligá-la antes de ativar o recurso Sabbath.
- Não use o fogão quando a opção Sabbath estiver ativada.

Para ativar a opção Sabbath

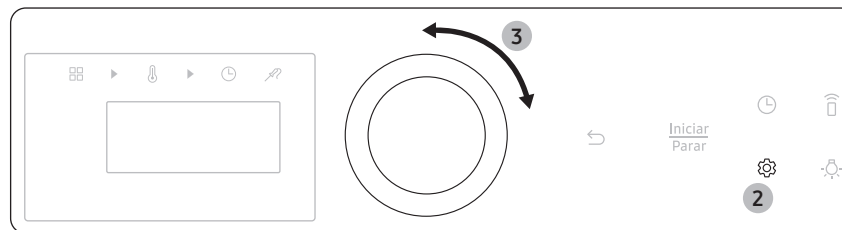

1. Inicie um modo Assar.
2. Toque em  e selecione a opção **Sabbath**.
3. Gire o botão giratório para selecionar **Ligado**.
4. Pressione o botão giratório para salvar as alterações.



OBSERVAÇÃO

- Você pode alterar a temperatura do forno assim que a cocção começar, mas o visor não mudará nem emitirá um bipe. Depois de alterar a temperatura, levará 15 segundos até que o forno reconheça a alteração.
- Você pode desligar o forno a qualquer momento tocando em **Parar**. No entanto, isso não desativa a opção Sabbath.
- Para desativar a opção Sabbath, mantenha pressionado  por 3 segundos.
- Você pode definir o tempo de cocção antes de ativar a opção Sabbath.
- Após uma falha de energia, o forno não retomará o funcionamento automaticamente. 'Sabbath' aparecerá no painel de controle, mas o forno não ligará novamente. Os alimentos podem ser retirados do forno com segurança, mas não desligue a opção Sabbath e ligue novamente o forno antes dos sábados/feriados.
- Após a observância do sábado, desative a opção Sabbath mantendo pressionado  por pelo menos 3 segundos.
- Para alterar a temperatura do forno durante o modo Sabbath, gire o botão giratório (no sentido horário para aumentar, no sentido anti-horário para diminuir). Cada rotação do mostrador alterará a temperatura em 5 °C.




CUIDADO

- Não tente ativar nenhuma outra função, exceto Assar quando a opção Sabbath estiver ativada. Somente os seguintes painéis funcionarão corretamente: **Teclado numérico**, **Assar**, **Iniciar Forno** e **Parar Forno**.
- Não abra a porta do forno nem altere a temperatura do forno durante cerca de 30 minutos após ter iniciado a opção Sabbath. Deixe o forno atingir a temperatura definida. O ventilador do forno funciona apenas quando a temperatura do forno aumenta.

Forno a gás

Configuração do sistema

Toque em  no painel de controle e, em seguida, gire o botão giratório para usar funções adicionais ou alterar várias configurações do seu forno. Consulte a tabela a seguir para obter as descrições detalhadas.

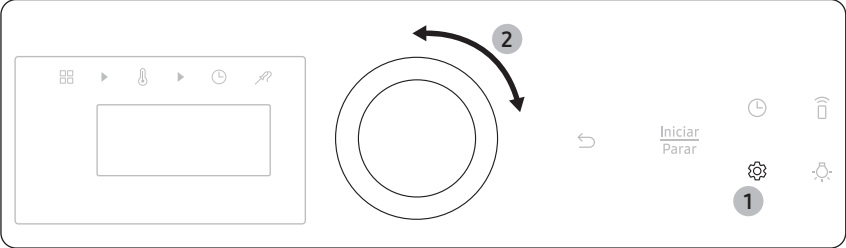

Configuração	Descrição
Temporizador	Função de temporização.
Início com atraso	Atrasa o início da operação de cocção do forno.  OBSERVAÇÃO Consulte a página 36.
Travar	Bloqueia o painel de controle e a porta.
Favoritos	Salva o modo de cocção e o valor utilizado com frequência.
Meus modos	Adiciona ou remove modos de cocção.
Meu padrão	Grava e armazena as configurações de cocção.
Conversão automática	Reduz automaticamente a temperatura em 15 °C (25 °F) ao usar Assar por convecção.
Modo Eco	Desliga automaticamente o forno 12 horas após o início do assado ou 3 horas após o início do grelhado.
Unidade de temperatura	Define o controle do forno para exibir as temperaturas em Fahrenheit ou Celsius.
Ajuste a temperatura	Recalibra a temperatura do forno.

Configuração	Descrição
Luz de boas-vindas	Liga/desliga a luz do botão.
Sabbath	Ativa/desativa o modo Sabbath.  OBSERVAÇÃO Consulte a página 37.
Sons	Liga ou desliga o som do forno (bipes).
Utilizar formato de 24 h	Ajusta o relógio para exibir a hora no formato de 12 horas ou formato de 24 horas.  OBSERVAÇÃO Consulte a página 16.
Data e hora	Ajusta o relógio para exibir a hora atual Data e hora.  OBSERVAÇÃO Consulte a página 16.
Idioma	Selecione o idioma preferido entre inglês, francês, espanhol e português.
Wi-Fi	Define o modo Wi-fi modo para ligado/desligado.
Reiniciar	Desliga e liga o dispositivo.
Restaura. fabrica	Restaura as configurações para o padrão de fábrica.

Temporizador

O temporizador oferece um temporizador extra que pode ser usado para temporizar tarefas de cocção, como cozinhar ovos. No entanto, não inicia nem interrompe qualquer operação de cocção. Você pode definir o temporizador de 1 minuto a 9 horas e 59 minutos.

1. Toque em . Para selecionar **Temporizador** usando o botão giratório.
2. Insira o tempo desejado usando o botão giratório.
3. Quando terminar, pressione o botão giratório.
4. Para cancelar, pausar e editar as configurações **Temporizador**, pressione ou gire o botão giratório. Para selecionar cancelar usando o botão giratório.
5. Quando o tempo definido expira, o forno emite um sinal sonoro e exibe “Tempo esgotado”. O temporizador começa a contar o tempo após o término do **Temporizador** original, durando apenas 10 minutos. Pressione ou gire o botão giratório.

Travar

Bloqueie o painel de controle e a porta para evitar operações acidentais ou tombamento do produto. A função de bloqueio pode impedir que crianças e animais de estimação utilizem o forno inadvertidamente.

Toque em  e selecione **Travar** usando o botão giratório para bloquear o painel de controle e a porta. Quando o bloqueio do forno está ativado, o painel do forno não funciona e a porta do forno fica bloqueada e não pode ser aberta.

Favoritos

Você pode adicionar até 10 configurações de cocção usadas com frequência à lista de favoritos para aplicá-las facilmente no futuro.

Adicionar novas configurações de cocção em favoritos

1. Toque em  e selecione **Favoritos** usando o botão giratório.
2. Defina a configuração de cocção (modo, temperatura, tempo de cocção, termômetro).
3. Se necessário, selecione a opção (Tempo de cocção e termômetro) e confirme para salvar.

Editar as configurações de cocção em favoritos

1. Toque em  e selecione **Favoritos** usando o botão giratório.
2. Selecione **Editar**.
3. Altere as configurações de cocção. Os itens que aparecem na lista podem mudar de acordo com o que for selecionado. (Modo de cocção, temperatura, tempo de cocção etc.)

Excluir as configurações de cocção em favoritos

1. Toque em  e selecione **Favoritos** usando o botão giratório.
2. Selecione **Excluir**.
3. Selecione a configuração de cocção em favoritos que deseja excluir.

Usar as configurações de cocção em favoritos

1. Os itens salvos em **Favoritos** serão exibidos como um dos modos do forno. Selecione seu item favorito entre os modos.
2. Toque em **Iniciar**.

Meus modos

Você pode editar (adicionar ou remover) os modos de cocção e criar uma lista personalizada.

1. Toque em  e selecione **Meus modos** usando o botão giratório.
2. Gire e pressione o botão giratório para marcar ou desmarcar os modos.
3. Selecione **Salvar** para salvar as alterações.

OBSERVAÇÃO

Você pode baixar um novo modo por meio do aplicativo SmartThings e adicioná-lo em **Meus modos**.

Meu padrão

Esta função grava e armazena as configurações de cocção frequentemente utilizadas pelo usuário.

1. Toque em .
2. Selecione **Meu padrão** usando o botão giratório.
3. Gire o botão giratório para selecionar **Ligado/Desligado** e pressione para salvar as alterações.

Conversão automática

A conversão automática converte automaticamente as temperaturas normais de cocção em temperaturas de cocção por convecção. Por exemplo, se você inserir uma temperatura normal de receita de 175 °C e tocar em **Iniciar**, o forno exibe a temperatura convertida de 160 °C.

1. Toque em  e selecione **Conversão automática** usando o botão giratório.
2. Gire o botão giratório para selecionar **Ligado/Desligado**.
3. Pressione o botão giratório para salvar as alterações.

Forno a gás

Modo Eco

Isso desligará automaticamente o forno 12 horas após o início do assado ou 3 horas após o início do grelhado.

1. Toque em  e selecione **Modo Eco** usando o botão giratório.
2. Gire o botão giratório para selecionar **Ligado/Desligado**.
3. Pressione o botão giratório para salvar as alterações.

Unidade de Temperatura (°C ou °F)

Altere a unidade de temperatura do forno para Fahrenheit ou Celsius.

O padrão é Celsius.

1. Toque em .
2. Selecione **Unid. Temp** com o botão giratório.
3. Gire o botão giratório para selecionar a unidade e pressione para salvar as alterações.

Ajuste a temperatura

A temperatura do forno vem calibrada de fábrica. Ao usar o forno pela primeira vez, siga os tempos e temperaturas recomendados na receita. Se parecer que o forno está muito quente ou muito frio, você poderá recalibrar a temperatura do forno. Antes de recalibrar, teste uma receita usando uma configuração de temperatura superior ou inferior à recomendada.

Os resultados da cocção devem ajudá-lo a decidir quanto ajuste é necessário. A temperatura do forno pode ser ajustada em $\pm 19^{\circ}\text{C}$ ($\pm 35^{\circ}\text{F}$).

1. Toque em .
2. Selecione **Ajustar temperatura** usando o botão giratório.
3. Gire o botão giratório para ajustar o valor da temperatura.
4. Pressione o botão giratório para salvar as alterações.

OBSERVAÇÃO

Este ajuste não afeta a temperatura de grelhar ou de autolimpeza e é retido na memória após uma falha de alimentação.

Luz de boas-vindas

Liga/desliga a luz do botão. Os botões se acendem quando o visor do forno for ativado.

1. Toque em  e selecione **Luz de boas-vindas** usando o botão giratório.
2. Gire o botão giratório para selecionar **Ligada/desligada**.
3. Pressione o botão giratório para salvar as alterações.

OBSERVAÇÃO

A luz de boas-vindas só acende quando uma tela completamente em branco é reativada no modo de suspensão.

Sons

Você pode ajustar o som.

1. Toque em  e selecione **Sons** usando o botão giratório.
2. Gire o botão giratório para selecionar Silenciar/Mínimo/Normal/Máximo.
3. Pressione o botão giratório para salvar as alterações.

Idioma

Selecione o idioma preferido entre inglês, francês, espanhol e português. Você não pode alterar o idioma durante a cocção.

1. Toque em .
2. Selecione **Idioma** usando o botão giratório.
3. Gire o botão giratório para selecionar o **Idioma** e pressione para salvar as alterações.

Reiniciar

Desligue/ligue seu dispositivo.

1. Toque em .
2. Selecione **Reiniciar** usando o botão giratório.
3. Gire o botão giratório para selecionar **Reiniciar/Cancelar**.

Restauração de fábrica

Restaure seu forno com as configurações padrão de fábrica. Isso apagará todos os dados armazenados e não poderá ser desfeito.

1. Toque em .
2. Selecione **Restauração de fábrica** usando o botão giratório.
3. Gire o botão giratório para selecionar **Cancelar/Redefinir**.

Modo de demonstração


É usado pelos varejistas apenas para fins de exibição. Neste modo, o elemento de aquecimento não funciona.

1. Defina o temporizador para 12:34
2. Toque em  e  simultaneamente por 5 segundos.
3. O indicador do modo de demonstração aparece na tela.

Smart Control

Como conectar o forno

1. Faça o download e abra o aplicativo SmartThings em seu dispositivo smart.
2. Siga as instruções na tela do aplicativo para conectar seu fogão.
3. Assim que o processo for concluído, o ícone de conectado  localizado nos visores do seu fogão e o aplicativo confirmarão que você está conectado.
4. Se o ícone de conexão não acender, siga as instruções do aplicativo para reconectar.

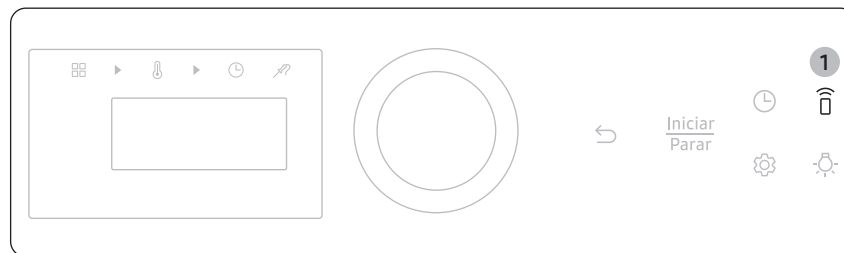

Forno a gás

Para controlar o forno remotamente

1. Toque em . “AP” aparece no visor. A partir desse momento, o forno pode ser controlado remotamente com um dispositivo conectado.
2. Selecione o ícone de forno no aplicativo SmartThings para abrir o aplicativo de controle de forno. Quando o aplicativo está conectado ao forno, você pode realizar as seguintes funções através do aplicativo:

Controle remoto do forno usando o aplicativo SmartThings	
Monitoramento de forno/fogão	• Verifique o status do forno. • Monitoramento do status ligado/desligado de cada queimador do fogão.
Controle remoto do forno	• Defina ou ajuste as configurações do forno remotamente.
My Cooking	• Desligue o forno remotamente. • Assim que a cocção começar, altere remotamente o tempo de cocção e a temperatura definidos.
Verificação de erros	• Os erros são identificados automaticamente.
Termômetro	• Monitore a temperatura atual e redefina a configuração da sonda.
Se “AP” não for exibido no visor, você ainda poderá monitorar o status do forno e do fogão e desligar o forno.	

Wi-Fi Ligado/Desligado

Se você desligar o modo Wi-Fi, os dispositivos móveis não poderão se conectar ao fogão.

1. Toque em .
2. Selecione **Wi-Fi** usando o botão giratório.
3. Gire o botão giratório para selecionar **Ligado/Desligado** e pressione para salvar as alterações.

OBSERVAÇÃO

- Abrir a porta do forno ou tocar em **Smart Control** excluirá “AP” do visor e impedirá a operação da maioria das funções remotas.
- Quando a cocção no forno terminar ou for cancelada, “AP” desaparecerá do visor.
- Por razões de segurança, não é possível ligar o forno a gás remotamente.
- Por razões de segurança, especifique o tempo de cocção para ativar o controle remoto.
- O forno continua a funcionar mesmo quando a conexão Wi-Fi for perdida.
- **Smart Control** não funcionará corretamente se a Wi-Fi conexão estiver instável.
- Consulte o manual do aplicativo SmartThings para ver informações detalhadas.

Comando de voz

Para usar a função de comando de voz do fogão, você precisa do aplicativo Bixby/Amazon Alexa/Google Assistant em seu dispositivo móvel.

Consulte a tabela abaixo para todas as funções disponíveis.

Bixby

- Bixby é o nome da solução de inteligência artificial da Samsung que possibilita o controle do produto por voz.
- Para usar a função de reconhecimento de voz, é preciso conectar o produto ao aplicativo SmartThings em seu celular.
- Para modelos que não reconhecem comandos de voz para o produto após a conexão com o aplicativo, algumas funções ainda podem ser controladas por meio de Bixby em celulares Samsung.
- Aplicativo SmartThings → Assistente de voz → Bixby; consulte a expressão Bixby do dispositivo.

Amazon Alexa e Google Assistant

Os eletrodomésticos inteligentes da Samsung oferecem suporte às capacidades SmartThings da Alexa e Actions no Google Assistant.

Guia de Instalação

Consulte como vincular uma conta SmartThings na Amazon Alexa ou Google Assistant. O aplicativo SmartThings e o aplicativo Alexa (ou o aplicativo Google Assistant) devem ser instalados em seu telefone.

1. Configure os dispositivos com suporte no SmartThings
2. Após a configuração do dispositivo, toque em **“Assistente de voz (Voice assistant)”** e vincule sua conta Samsung à Amazon Alexa.
3. Verifique se os dispositivos estão visíveis no aplicativo Amazon Alexa. Se estiver visível, a vinculação da conta está concluída. (Verifique se os dispositivos estão visíveis e defina a localização (casa e cômodo) dos dispositivos no aplicativo Google Home. Em seguida, a vinculação da conta estará concluída.)

OBSERVAÇÃO

As especificações para ligar/desligar do controle inteligente são as mesmas orientadas no aplicativo SmartThings.

Manutenção

Limpeza

CUIDADO

Use a luva durante a limpeza.

Painel de controle

Primeiro, bloqueie o painel de controle e a porta para evitar operações acidentais e/ou tombamento do produto.

1. Toque em  e selecione **Travar** usando o botão giratório para travar o painel de controle e a porta.
2. Limpe o painel de controle com um pano macio umedecido com água, água morna com sabão ou limpador de vidros. Não borrife limpadores diretamente no painel de controle.
3. Quando terminar, toque em  para destravar o painel de controle e a porta.

AVISO

- Certifique-se de que o painel de controle esteja desligado e que todas as superfícies do fogão estejam frias antes de limpar. Caso contrário, você pode se queimar.
- Se o fogão tiver sido afastado da parede, certifique-se de que o dispositivo anti-tombamento seja reinstalado corretamente quando o fogão for colocado novamente no lugar. Caso contrário, o fogão poderá tombar, causando ferimentos físicos.
- Não use palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos de qualquer tipo. Eles podem riscar ou danificar a superfície.

Superfície de aço inoxidável

1. Remova todos os respingos, marcas e manchas de gordura com um pano macio e úmido.
2. Aplique um limpador aprovado para aço inoxidável em um pano ou papel-toalha.
3. Limpe uma área pequena por vez e esfregue no sentido da granulação do aço inoxidável, se aplicável.
4. Ao terminar, seque a superfície usando um pano macio e seco.
5. Repita as etapas de 2 a 4 quantas vezes forem necessárias.

CUIDADO

- Não use palha de aço nem um limpador abrasivo nas superfícies de aço inoxidável. Isso arranhará a superfície.
- Não borrife nenhum tipo de limpador nos orifícios dos coletores. O sistema de ignição está localizado nesses orifícios e deve ficar totalmente seco.

Manutenção

Grades

Para manter as grades limpas, retire-as da cavidade e mergulhe-as em água morna com sabão. Em seguida, limpe a sujeira das grades usando uma esponja de plástico. Se as grades não deslizarem suavemente para dentro e para fora depois de limpá-las, esfregue as guias das grades laterais com papel manteiga ou um pano contendo algumas gotas de óleo de cozinha. Isso ajudará as grades a deslizarem mais facilmente em seus trilhos.

OBSERVAÇÃO

- Não coloque as grades na lavadora de louças.
- Se a grade não deslizar suavemente para dentro e para fora, aplique algumas gotas de óleo de cozinha nas guias da grade do forno.
- Se for muito difícil deslizar uma grade para dentro ou para fora, lubrifique-a com lubrificante de grafite.
- Para comprar grafite lubrificante, entre em contato conosco em 0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros).
- Para compras on-line, acesse www.samsung.com/br/support e procure pela peça DG81-01629A.

CUIDADO

- Não deixe as grades no forno durante o ciclo de autolimpeza. O calor extremo gerado neste ciclo pode descascar permanentemente o revestimento da grade e dificultar seu deslizamento nos trilhos-guia.
- Não borrife óleo de cozinha ou lubrificante diretamente nas grades.

Bandeja Air Fry

Para manter a bandeja Air Fry limpa, remova-a da cavidade e mergulhe-a em água morna com sabão. Em seguida, limpe a sujeira da bandeja Air Fry usando uma esponja de plástico.


OBSERVAÇÃO

A bandeja Air Fry pode ser lavada na máquina de lavar louça.

CUIDADO

Não deixe a bandeja Air Fry no forno durante o ciclo de autolimpeza. O calor extremo gerado neste ciclo pode descascar permanentemente o revestimento de Air Fry, fazendo com que sua cor fique levemente azulada e o acabamento fosco.

Forno

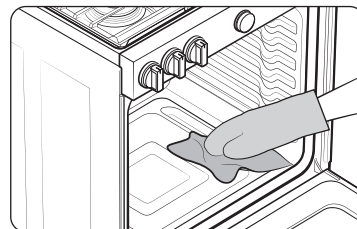

Use a luva durante a limpeza.

Porta


Não remova a junta interna da porta do forno para limpeza.

Lado interno da porta

- **Superfície interna:** Limpe o lado interno da porta manualmente usando uma esponja de plástico com sabão e depois limpe com um pano seco. Tome cuidado para não molhar a junta nem permitir a entrada de umidade na porta.
- **Vidro interno:** O vidro interno é limpo automaticamente durante o ciclo de autolimpeza.


Lado externo da porta

- **Superfície externa:** Siga as instruções de limpeza para a superfície de aço inoxidável da seção anterior.
- **Vidro externo:** Limpe o vidro externo com um limpador de vidros ou água com sabão. Enxágue e seque bem. Tome cuidado para não molhar a junta nem permitir a entrada de umidade na porta.

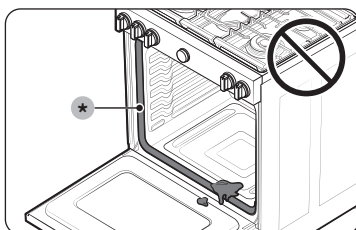

⚠ CUIDADO


Não deixe entrar umidade na porta nem que entre em contato com a junta da porta (*). A umidade pode reduzir o desempenho da junta.

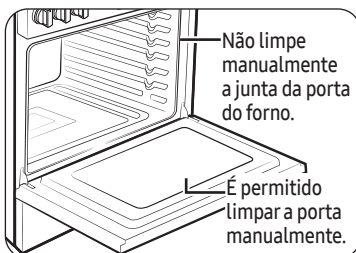

- Use água e sabão para limpar completamente a parte superior, as laterais e a frente da porta do forno. Enxágue bem. Você pode usar um limpador de vidros no vidro externo da porta do forno.
NÃO mergulhe a porta em água.
NÃO borrife nem permita que água ou limpador de vidros entrem nas aberturas de ventilação da porta.
NÃO use produtos de limpeza para forno, pós de limpeza ou quaisquer materiais de limpeza abrasivos na parte externa da porta do forno.
- **NÃO limpe a junta da porta do forno.**
A junta da porta do forno é feita de uma fibra especial para uma boa vedação. Tome cuidado para não esfregar, danificar ou remover esta junta.

Puxador da gaveta

Remova a poeira com uma escova macia ou pano macio umedecido com água.

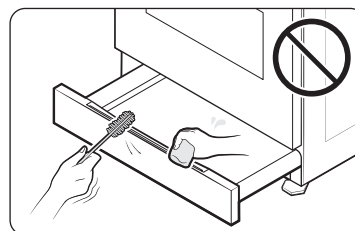


⚠ CUIDADO

Não use detergentes alcalinos, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, solventes orgânicos ou desinfetantes.

- A superfície pode ser danificada.

Controles do queimador

Certifique-se de que todos os botões de controle dos queimadores estejam na posição  (Desligado).

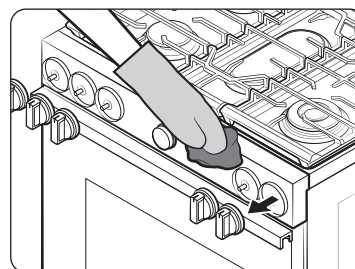

1. Puxe os botões para fora das hastes das válvulas de controle.
2. Limpe os botões em água morna com sabão. Depois, enxágue-os e seque-os bem.
3. Limpe as superfícies de aço inoxidável usando limpador específico para esse material.
4. Recoloque os botões nas hastes das válvulas de controle.


⚠ CUIDADO

- Não limpe os botões de controle em lavadora de louças.
- Não borrife limpadores diretamente no painel de controle. A entrada de umidade nos circuitos elétricos pode causar choque elétrico ou danos ao produto.

Manutenção

Superfície do cooktop

A superfície do fogão esmaltado com porcelana precisa ser mantida limpa. Recomendamos que os respingos de alimentos sejam removidos imediatamente assim que ocorrerem.

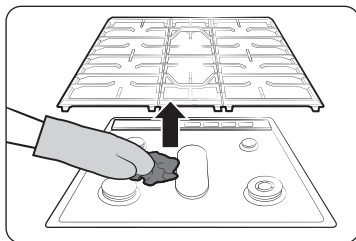


1. Desligue todos os queimadores.
2. Espere até que todas as trempes dos queimadores esfriem e depois remova-as.
3. Limpe a superfície do cooktop usando um pano macio. Se entrarem respingos de alimentos nos vãos dos componentes dos queimadores, remova o espalhador e a cabeça do queimador e limpe os respingos.
4. Quando a limpeza estiver terminada, recoloque os componentes dos queimadores e depois as trempes dos queimadores em seus lugares.

CUIDADO


- Não use palha de aço nem um limpador abrasivo, pois podem arranhar ou danificar a superfície esmaltada.
- Não remova a superfície do cooktop para limpá-lo. Os dutos de gás que levam aos coletores dos queimadores podem ser danificados e causarem um incêndio ou falha de sistema.
- Não deixe entrar água no interior do cooktop durante a limpeza. A água pode vazar e entrar nos sistemas elétrico e de gás do fogão e facilitar a ocorrência de choque elétrico ou de altos níveis de monóxido de carbono, devido à corrosão das válvulas ou portas de gás.
- Mantenha os dutos de ventilação do forno desobstruídos. Limpe as aberturas de ventilação com frequência para evitar o acúmulo de gordura.

Grades e componentes dos queimadores

Desligue todos os queimadores e certifique-se de que estejam frios.

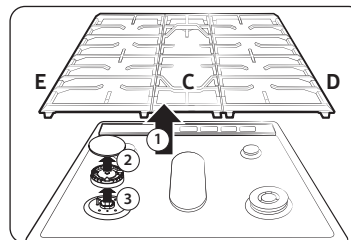

1. Remova a trempe do queimador central (C) depois das trempes de ambos lados. (E/D)
2. Remova os espalhadores das cabeças dos queimadores.
3. Remova as cabeças dos queimadores dos coletores de válvula para exibir os eletrodos de ignição.
4. Limpe todas as trempes e componentes removíveis dos queimadores em água morna com sabão. Não use palha de aço ou limpadores abrasivos.
5. Enxágue e seque completamente as trempes e os componentes dos queimadores.

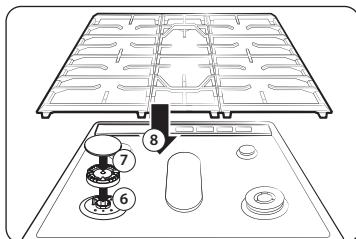


6. Recoloque as cabeças dos queimadores em seus lugares, acima das válvulas dos coletores. Certifique-se de que o eletrodo de ignição esteja inserido no orifício em cada cabeça dos queimadores.

OBSERVAÇÃO

Consulte a página seguinte para obter instruções detalhadas sobre a montagem dos componentes dos queimadores.

7. Recoloque as cabeças dos queimadores em seus lugares, acima das cabeças dos queimadores. Para garantir o funcionamento correto e seguro, certifique-se de deixar os espalhadores nivelados com a superfície das cabeças dos queimadores.
8. Recoloque as trempes dos queimadores em suas respectivas posições.
9. Ligue cada um dos queimadores para verificar se estão funcionando adequadamente. Depois de confirmar o funcionamento correto, desligue-os.

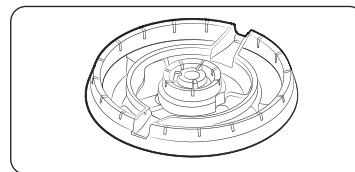

Cabeça de queimador redondo


OBSERVAÇÃO

- As cores de partes de cobre dos queimadores mudarão conforme o uso. Entretanto, isso não afetará o desempenho do dispositivo e você pode limpar as partes de cobre com produtos de limpeza específicos.
- Após a limpeza, confirme se as aberturas da porta do queimador não estão obstruídas.
- Retire o excesso de água e deixe as cabeças e tampas dos queimadores secarem completamente. Colocar o queimador central de cabeça para baixo permitirá que a água escoe mais facilmente.
- Não lave nenhum componente do queimador em uma lavadora de louças.

CUIDADO


- Os eletrodos de ignição não são removíveis. Não tente removê-los à força.
- Para evitar lascas, não bata as trempes e as tampas umas contra as outras ou contra superfícies duras, como painéis de ferro fundido.
- A cabeça do queimador pode estar bloqueada por alimentos ou poeira. Limpe a cabeça se ela parecer bloqueada. Se você limpar a cabeça com água, monte-a somente depois que estiver completamente seca. Se a cabeça estiver molhada, isso pode impedir o acendimento dos queimadores.
- Para evitar que as trempes caiam, certifique-se de remover primeiro as trempes laterais.
- Não tente remover a tampa oval central da cabeça do queimador.

Guia de instalação do queimador

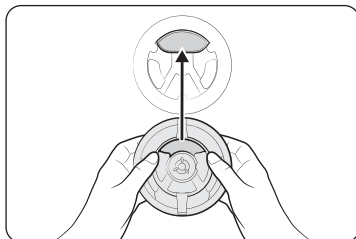


Cabeça do queimador duplo

1. Posicione a cabeça do queimador alinhando a abertura do eletrodo com o eletrodo.

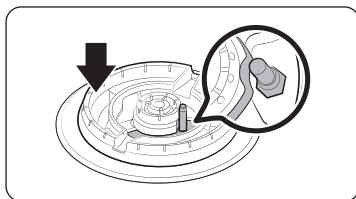


2. Instale o queimador de modo que o eletrodo se encaixe através da abertura circular. Certifique-se de que o queimador esteja nivelado com a superfície do fogão.

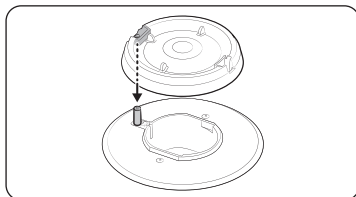


Cabeça do queimador redondo

1. Posicione a cabeça do queimador alinhando a abertura do eletrodo com o eletrodo.

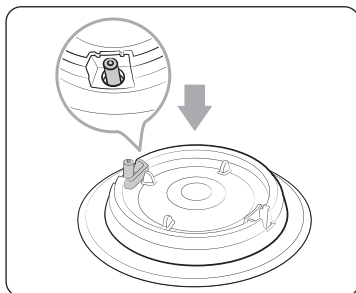


2. Instale o queimador de modo que o eletrodo se encaixe através da abertura circular. Certifique-se de que o queimador esteja nivelado com a superfície do fogão.

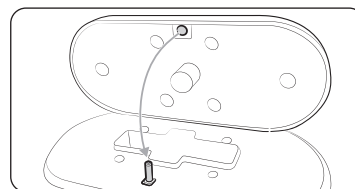


Queimador oval

1. Posicione a cabeça do queimador alinhando a abertura do eletrodo com o eletrodo.

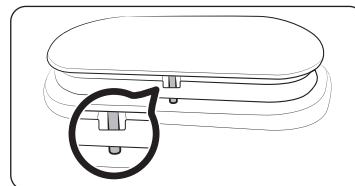

2. Instale o queimador de modo que o eletrodo se encaixe através da abertura circular. Certifique-se de que o queimador esteja nivelado com a superfície do fogão.


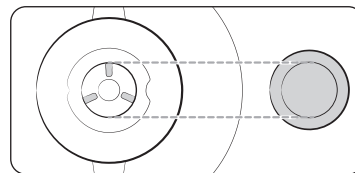



Espalhador

Conforme o tamanho, combine os espalhadores com os queimadores e depois recoloca os espalhadores nos queimadores.

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que cada espalhador seja reposicionado sobre a cabeça do queimador correta, que esteja centralizado sobre ela e que esteja nivelado.

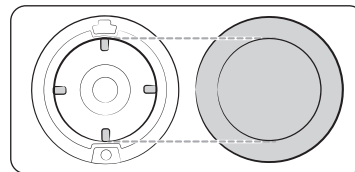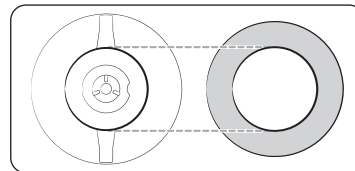

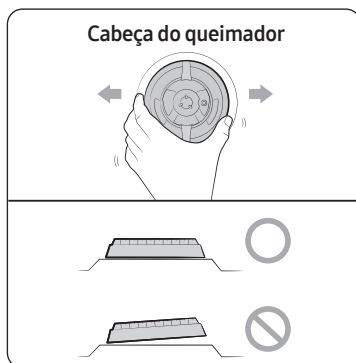

Parte superior	Parte inferior

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que todos os componentes do queimador (cabeças e espalhadores) sejam recolocados corretamente. Eles estão corretamente instalados quando ficam estáveis e nivelados.

📖 OBSERVAÇÃO

O espalhador do queimador para cocção em fogo brando (direito traseiro) e o espalhador do queimador duplo (direito dianteiro) são intercambiáveis.

Autolimpeza

Este forno com autolimpeza usa altas temperaturas (bem acima das temperaturas de cocção) para queimar completamente os restos de gordura e resíduos ou reduzi-los a uma cinza fina que pode ser limpa com um pano úmido.


⚠ CUIDADO

- Não deixe crianças pequenas sozinhas perto do fogão durante o ciclo de autolimpeza. As superfícies externas do fogão podem ficar extremamente quentes.
- Algumas aves são extremamente sensíveis aos vapores de um forno com autolimpeza. Coloque as aves em uma sala bem ventilada, longe do fogão.
- Não forre o forno, as grades ou o fundo do forno com papel alumínio. Fazer isso resultará em má distribuição de calor, produzirá maus resultados de cocção e causará danos permanentes ao interior do forno. O papel alumínio derreterá e aderirá às superfícies internas do forno.
- Não force a abertura da porta do forno durante o ciclo de autolimpeza. Isto danificará o sistema de bloqueio automático das portas. A porta é bloqueada automaticamente quando o ciclo de autolimpeza é iniciado e permanece bloqueada até que o ciclo seja cancelado e a temperatura do forno seja inferior a 200 °C.
- Tenha cuidado ao abrir a porta do forno após o ciclo de autolimpeza. O forno a gás ainda estará MUITO QUENTE e o ar quente e o vapor poderão escapar quando a porta estiver aberta.
- Limpe qualquer excesso de resíduos antes de usar a operação de autolimpeza.
- Não use produtos de limpeza para forno. Limpadores de forno comerciais ou revestimentos de forno NUNCA devem ser usados dentro ou ao redor de qualquer parte do forno. Os resíduos dos produtos de limpeza do forno danificarão o interior do forno durante uma operação de autolimpeza.
- Não desligue o queimador do fogão enquanto o forno estiver realizando um ciclo de autolimpeza. A autolimpeza não funcionará se um queimador do fogão estiver ligado.

Manutenção

Para realizar o ciclo de autolimpeza

Certifique-se de que a trava da porta esteja liberada. Retire todas as grades de dentro do forno.

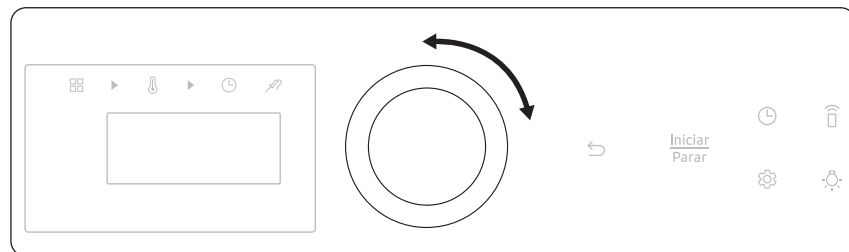

1. Certifique-se de que a porta do forno esteja completamente fechada e desbloqueada.
2. Selecione **Autolimpeza** usando o botão giratório. Em seguida, selecione o tempo de limpeza girando o botão giratório uma ou mais vezes de acordo com a tabela abaixo.

Girar para esquerda	Padrão	Girar para direita
Ciclo de 2 horas	Ciclo de 3 horas	Ciclo de 5 horas


3. Toque em **Iniciar**. A porta do forno é bloqueada e o forno começa a aquecer.
4. Quando o ciclo de autolimpeza estiver concluído, o forno emite um sinal sonoro. A porta permanecerá bloqueada até que a temperatura do forno caia abaixo de 205 °C (400 °F). Você pode abrir a porta quando for seguro abri-la.

CUIDADO

Não utilize os queimadores do fogão enquanto o forno a gás estiver realizando um ciclo de autolimpeza.

AVISO


Certifique-se de que todos os controles estejam desligados e que todas as superfícies estejam FRIAS antes de limpar qualquer parte do fogão.

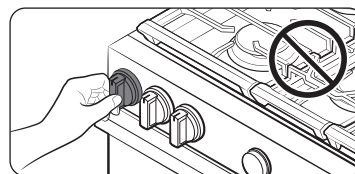

OBSERVAÇÃO

Certifique-se de que todos os queimadores da superfície estejam desligados enquanto o forno realiza um ciclo de autolimpeza. A autolimpeza não funcionará se um queimador do fogão estiver ligado.

Para iniciar com atraso um ciclo de autolimpeza

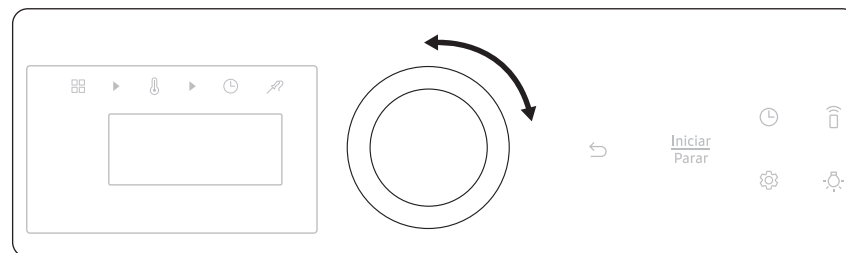

1. Repita as etapas 1 e 2 da página anterior.
2. Selecione **Início com atraso**.
3. Defina a hora em que deseja que o forno inicie a autolimpeza usando o botão giratório.
4. Toque em **Iniciar**. O forno iniciará a autolimpeza no horário especificado.

Para cancelar o ciclo de autolimpeza

Pode ser necessário parar ou interromper um ciclo de autolimpeza devido à fumaça no forno. Para desligar o ciclo de autolimpeza, toque em **Parar**. O ciclo é desligado, mas a porta permanece bloqueada e o ícone Travar pisca até que a temperatura do forno caia abaixo de 205 °C (400 °F).

Após a autolimpeza

- A porta permanece bloqueada até que a temperatura interna do forno desça abaixo dos 200 °C.
- Quando o forno esfriar, limpe as respectivas superfícies com um pano para remover resíduos de cinzas.
- Manchas persistentes podem ser removidas com uma esponja de lã de aço. Os depósitos de calcário podem ser removidos com um pano umedecido em vinagre.
- Se não estiver satisfeito com os resultados da limpeza, repita o ciclo. Aguarde até que o forno esfrie e inicie um novo ciclo.
- O ventilador funciona automaticamente por um determinado período após a autolimpeza.
- A autolimpeza fica desabilitada por 2 horas após a execução do ciclo de autolimpeza.


⚠ CUIDADO

Não tente abrir a porta do forno imediatamente após a conclusão do ciclo de autolimpeza. O forno ainda está muito quente quando a porta é desbloqueada. A saída de ar quente ou vapor pode causar queimaduras.

Substituição da luz do forno

Luz do forno

A luz do forno é uma lâmpada padrão de 40 Watts. Ela acende ao abrir a porta do forno.

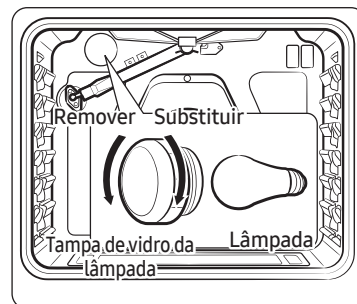

1. Desligue o forno.
2. Certifique-se de que o forno e a luz do forno estejam frios.
3. Abra a porta e remova a tampa de vidro girando-a no sentido anti-horário.
4. Retire a luz do forno do soquete girando-a no sentido anti-horário.
5. Insira uma nova lâmpada de 40 Watts no soquete e gire-a no sentido horário para apertar.
6. Reinsira a tampa de vidro e gire-a no sentido horário para apertar.

⚠ CUIDADO

- Para evitar choque elétrico, certifique-se de que o forno esteja desligado e frio antes de substituir a luz do forno.
- Ao substituir a lâmpada do forno, tenha cuidado para não usar força excessiva e danificar o produto.

📖 OBSERVAÇÃO

- A luz do forno não funciona durante o ciclo de autolimpeza.
- Retire as grades se impedirem o acesso à luz do forno.

Manutenção

Remoção e instalação da porta do forno

Como remover a porta

⚠ CUIDADO

- A porta é muito pesada. Tenha cuidado ao remover e levantar a porta. Não levante a porta pelo puxador.
- Coloque a alimentação em Desligado antes de remover a porta.

1. Abra a porta completamente.
2. Puxe as travas das dobradiças para baixo em direção à moldura da porta para a posição desbloqueada.



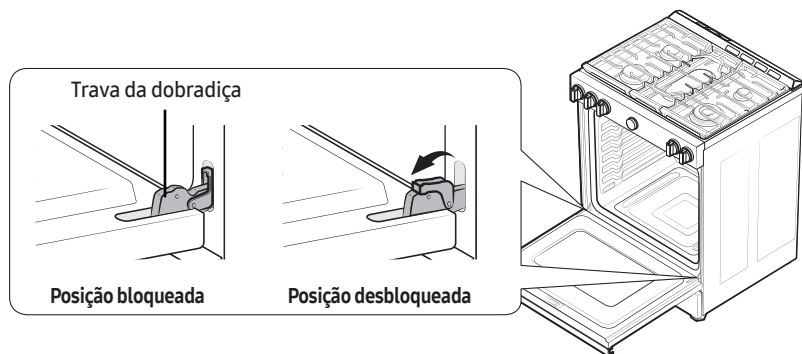


Fig. 1

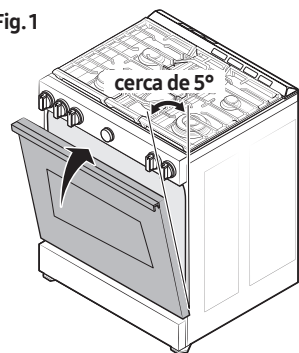


3. Segure firmemente ambos os lados da porta na parte superior.
4. Feche a porta na posição de remoção, que se encontra a aproximadamente 5 graus a partir da posição vertical (Fig. 1).


Fig. 2

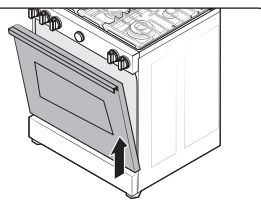

5. Levante a porta e retire-a até que os braços da dobradiça saiam das ranhuras (Fig. 2) e, em seguida, desconecte a fiação da câmera na parte inferior direita da porta.

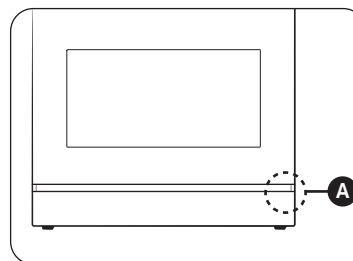


A. Fiação

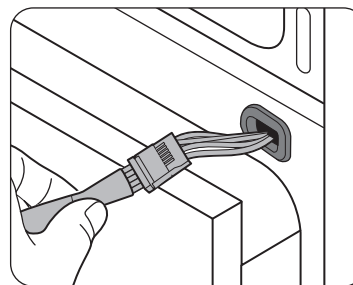


Como reinstalar a porta

1. Segure firmemente ambos os lados da porta na parte superior. Primeiramente, reconecte a fiação da câmara na parte inferior da porta.
2. Com a porta no mesmo ângulo da posição de remoção, deslize os recuos dos braços das dobradiças nas bordas inferiores das ranhuras das dobradiças. Os entalhes em cada braço da dobradiça devem ser totalmente inseridos na parte inferior de cada ranhura.

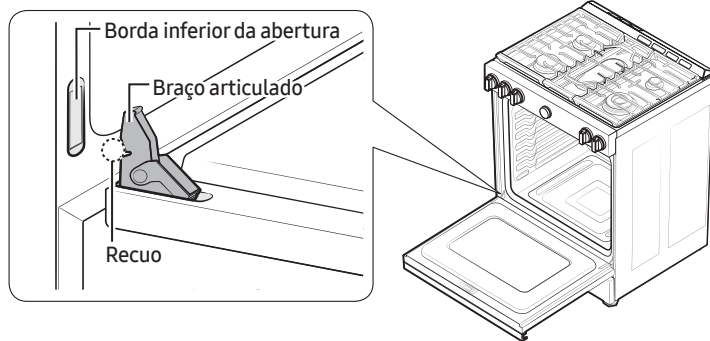

3. Abra a porta totalmente. Se a porta não abrir totalmente, os recuos não serão inseridos corretamente nas bordas inferiores de cada abertura.
4. Empurre as travas das dobradiças contra a estrutura frontal da cavidade do forno para a posição bloqueada.

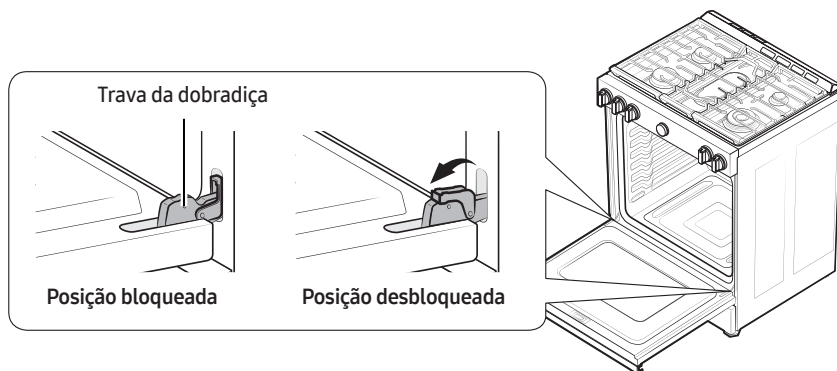


5. Feche a porta do forno.

⚠ CUIDADO


Depois de substituir a porta, certifique-se de reconectar os fios. Empurre-os para dentro para organizá-los como estavam antes de remover a porta. Os fios que não estiverem conectados ou dispostos corretamente podem ficar presos na porta ou ser danificados pelo calor.

Como remover e instalar a gaveta de armazenamento

Gaveta de armazenamento

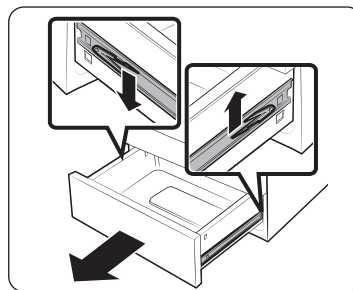

1. Abra a gaveta até que ela pare.
2. Localize as presilhas do rolete-guia em ambos os lados. Com as duas mãos, puxe a presilha esquerda para baixo enquanto levanta a presilha direita e, então, remova a gaveta.
3. Limpe a gaveta com água morna e sabão usando um pano ou uma escova macia. Depois, enxágue-os e seque-os totalmente.

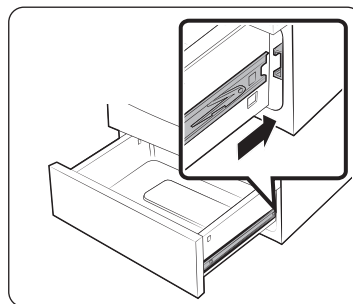

4. Coloque a gaveta nos roletes-guia de cada lado e encaixe as presilhas no lugar.

Solução de problemas e códigos de informação

Se ocorrer um problema com o fogão, consulte as tabelas abaixo e depois tente executar as ações sugeridas.

Solução de problemas

Segurança do gás

Problema	Causa provável	Ação
Cheiro de gás.	O botão do queimador não está na posição  (Desligado) e o queimador não está aceso.	Gire o botão do queimador para  (Desligado).
	Há um vazamento de gás.	Evacue todos os ocupantes do local, prédio ou área. Ligue imediatamente para a empresa fornecedora de gás a partir do telefone de um vizinho. Não faça a ligação de seu telefone. Por ser um dispositivo elétrico, uma faísca poderia inflamar o gás. Siga as instruções da empresa fornecedora de gás. Se não conseguir falar com a empresa fornecedora de gás, ligue para o corpo de bombeiros.

Queimador

Problema	Causa	Ação
Nenhum dos queimadores acende.	O cabo de alimentação está desconectado da tomada.	Certifique-se de que o plugue esteja conectado a uma tomada elétrica ativa e devidamente aterrada.
	Pode haver um fusível queimado ou o disjuntor pode ter desarmado.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor.
	Talvez o suprimento de gás não esteja conectado ou ligado corretamente.	Consulte as instruções de instalação fornecidas juntamente com seu fogão.

Problema	Causa	Ação
Os queimadores não acendem.	O botão de controle não está posicionado corretamente.	Pressione o botão de controle e gire-o até a posição  .
	Os espalhadores não estão no lugar. A base do queimador está desalinhada.	Limpe os eletrodos. Coloque o espalhador sobre a cabeça do queimador. Alinhe a base do queimador.
Um queimador do fogão está estalando durante o funcionamento.	O botão de controle ficou na posição  .	Depois que o queimador estiver aceso, gire o botão de controle para a posição desejada. Se o queimador continuar a estalar, entre em contato com a assistência técnica.
Os queimadores não estão funcionando uniformemente.	Os componentes e espalhadores do queimador não foram montados corretamente estão desnivelados.	Consulte a página 48 .
	Os queimadores estão sujos.	Limpe os componentes dos queimadores. (Consulte a página 46 .)
Chamas muito grandes ou amarelas.	O orifício de gás do queimador está errado.	Verifique o tamanho do orifício do queimador. Entre em contato com o instalador se o orifício de gás estiver errado (GLP em vez de gás natural ou gás natural em vez de GLP).
Os queimadores do fogão acendem, mas os queimadores do forno não acendem.	A trava da porta do forno está acionada.	O visor mostrará o ícone Travar. Mantenha a porta do forno aberta e mantenha pressionado  por 3 segundos. O forno emitirá um sinal sonoro e o ícone Travar apagará.
	O interruptor de desligamento do regulador de pressão do gás está na posição desligado .	Chame um técnico de serviço qualificado.

Forno

Problema	Causa	Ação
O controle do forno emite um sinal sonoro e exibe um código de informação.	Pode haver um problema com seu forno. Consulte a tabela Códigos de informação na página 59 .	Toque em Parar e reinicie o forno. Se o problema persistir, desconecte toda a alimentação do fogão por pelo menos 30 segundos e depois reconecte a alimentação. Se isso não resolver o problema, ligue para a assistência técnica.
O forno não liga.	O forno não está completamente conectado à tomada.	Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido em uma tomada elétrica ativa e devidamente aterrada.
	Pode haver um fusível queimado ou o disjuntor pode ter desarmado.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor.
A temperatura do forno está muito quente ou muito fria.	O termostato do forno precisa de ajuste.	Consulte a página 40 .
O queimador do forno não desliga.	A trava da porta do forno está acionada.	O visor mostrará o ícone Travar. Mantenha a porta do forno aberta e mantenha pressionado  por 3 segundos. O forno emitirá um sinal sonoro e o ícone Travar apagará.
	A função Sabbath foi ativada.	SAb e a hora do dia serão exibidos no visor. Todos os outros controles e indicadores serão desativados. É possível apenas desligar o forno. Para cancelar a função Sabbath e reativar os controles e sinais, mantenha pressionado  por 3 segundos.

Problema	Causa	Ação
O ventilador do forno está fazendo barulho ou não desliga. * Somente modelo de forno deslizante.	O ventilador não é visível, mas você o ouvirá funcionando sempre que os componentes eletrônicos esquentarem; ele desligará quando os componentes eletrônicos esfriarem.	Esta é uma operação normal para resfriar o forno, o ventilador desliga automaticamente quando o forno esfria.
A luz do forno (lâmpada) não acende.	A trava da porta do forno está acionada.	O visor mostrará o ícone Travar. Mantenha a porta do forno aberta e mantenha pressionado  por 3 segundos. O forno emitirá um sinal sonoro e o ícone Travar apagará.
	A função Sabbath foi ativada.	SAb e a hora do dia serão exibidos no visor. Todos os outros controles e indicadores serão desativados. Para cancelar a função Sabbath e reativar o interruptor da luz e outros controles, mantenha pressionado  por 3 segundos.
	A lâmpada está solta ou queimada.	Consulte a página 51 .
	O interruptor que aciona a luz do forno precisa ser substituído.	Chame um técnico de serviço qualificado.

Solução de problemas e códigos de informação

Problema	Causa	Ação
O forno solta fumaça em excesso ao grelhar.	A carne ou os alimentos não foram devidamente preparados antes de serem grelhados.	Corte o excesso de gordura e/ou bordas gordurosas que possam enrolar.
	Grade superior do forno posicionada incorretamente.	Consulte o Guia para grelhar na página 28 .
	Os controles não estão posicionados corretamente.	Consulte a página 27 .
	Acúmulo de gordura nas superfícies do forno.	A limpeza regular é necessária ao grelhar com frequência.
A cocção terminou, mas o ventilador ainda está funcionando.	O ventilador funciona automaticamente durante um determinado período para ventilar o interior do forno.	Isto não indica um mau funcionamento do produto. O ventilador foi projetado para funcionar automaticamente por um período para resfriar o forno.

Problema	Causa	Ação
O forno não faz a autolimpeza.	A trava da porta do forno está acionada.	O visor mostrará o ícone Travar. Mantenha a porta do forno aberta e toque em  por 3 segundos. O forno emitirá um sinal sonoro e o ícone Travar apagará.
	O Smart Divider está instalado no forno.	A autolimpeza não funcionará com o Smart Divider instalado. Retire-o do forno.
	O forno está muito quente.	Deixe o forno esfriar e depois reinicie os controles. O ciclo de autolimpeza não bloqueará a porta do forno se a temperatura do forno estiver muito alta. A porta deve bloquear antes que o ciclo de autolimpeza possa ser iniciado.
	Os controles de autolimpeza do forno não estão ajustados corretamente.	Reinicie os controles de autolimpeza do forno. (Consulte a página 49 .)
	Um queimador do fogão está ligado.	Desligue todos os queimadores do fogão. A autolimpeza não funcionará se um queimador do fogão estiver ligado.
	Um som de quebra ou estalo.	Este é o som do aquecimento e resfriamento do metal durante qualquer função de cocção ou limpeza.

Problema	Causa	Ação
Fumaça excessiva durante o ciclo de autolimpeza.	Esta é a primeira vez que o forno é limpo.	Isso é normal. O forno sempre soltará mais fumaça na primeira vez que for limpo. Limpe todo o excesso de sujeira antes de iniciar o ciclo de autolimpeza. Se a fumaça persistir, toque em Parar . Abra as janelas para liberar a fumaça da sala. Depois que o forno esfriar e desbloquear, limpe o excesso de sujeira e reinicie o forno para autolimpeza.
A porta do forno não abre após um ciclo de autolimpeza.	Isso é normal.	A porta do forno permanecerá trancada até que a temperatura do forno caia abaixo de 205 °C (400 °F).
O forno não está limpo após um ciclo de autolimpeza.	Uma poeira fina ou cinza é normal.	Ela pode ser limpa com um pano úmido. Defina o ciclo de autolimpeza para um tempo de limpeza mais longo. O ciclo não foi longo o suficiente para queimar o acúmulo de sujeira. Fornos extremamente sujos exigem a limpeza manual de respingos excessivos e acúmulo de alimentos antes de iniciar um ciclo de autolimpeza. Podem ser necessários vários ciclos de autolimpeza para limpar completamente o forno.
Há vapor ou fumaça saindo de baixo do painel de controle.	Isso é normal.	A ventilação do forno está localizada lá. Mais vapor é visível quando você usa as funções de convecção ou ao assar vários itens ao mesmo tempo.

Problema	Causa	Ação
Um cheiro de queimado ou de óleo vem da ventilação.	Isso é normal para um forno novo e desaparecerá dentro de 1/2 hora do primeiro ciclo de cocção.	Para acelerar o processo, defina um ciclo de autolimpeza para no mínimo 3 horas. (Consulte a página 50 .)
Odor forte.	Isso é algo temporário.	O isolamento em torno do interior do forno emite um odor nas primeiras vezes que o forno é utilizado.
As grades do forno estão difíceis de deslizar.	Isso é normal.	Aplique uma pequena quantidade de óleo vegetal em uma toalha de papel e limpe as bordas das grades do forno com a toalha de papel. As grades ficarão cegas e difíceis de deslizar se forem deixadas no forno durante um ciclo de autolimpeza.
Ruído do ventilador.	Isso é normal.	O ventilador de convecção funciona até que a função termine ou a porta seja aberta.
O ventilador de convecção não está funcionando.	Isso é normal.	O ventilador inicia automaticamente quando o forno atinge a temperatura de pré-aquecimento.

Solução de problemas e códigos de informação

Outros

Problema	Causa	Ação
O produto não está nivelado.	O aparelho foi instalado incorretamente. As bases de nivelamento estão danificadas ou irregulares.	Certifique-se de que o piso esteja nivelado, firme e estável. Se o piso ceder ou inclinar, entre em contato com um empreiteiro. Verifique e nivele o fogão. (Consulte as instruções de instalação.)
	Os armários da cozinha não estão devidamente alinhados e fazem com que o fogão pareça desnivelado.	Certifique-se de que os gabinetes estejam alinhados e forneçam espaço suficiente para instalação.
O visor fica em branco.	O interruptor de falha de aterramento da tomada elétrica (GFI ou GFCI) desarmou e precisa ser reinicializado. Seu controle digital está danificado.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor.

Problema	Causa	Ação
Os alimentos não assam adequadamente no forno.	O modo de cocção errado foi selecionado.	Consulte a página 25 .
	As grades do forno não foram posicionadas corretamente para os alimentos a serem cozinhados.	Consulte a página 23 .
	Estão sendo usados utensílios de cozinha incorretos ou de tamanho inadequado.	Consulte a página 19 .
	O termostato do forno precisa de ajuste.	Consulte a página 40 .
	Há papel alumínio nas grades ou no fundo do forno.	Remova o papel alumínio.
	O relógio ou os temporizadores não estão configurados corretamente.	Consulte a página 16 .
Os alimentos não ficam bem grelhados no forno.	Os controles do forno não estão posicionados corretamente.	Consulte a página 27 .
	A porta do forno não foi fechada ao grelhar.	Consulte a página 27 .
	A grade não foi posicionada corretamente.	Consulte o guia para grelhar na página 28 .

Códigos de informação

Símbolo do código	Significado	Solução
C-20	Mau funcionamento do sensor do forno.	1. Toque em Parar e reinicie o forno. 2. Se o problema persistir, desconecte toda a alimentação do forno por pelo menos 30 segundos e depois reconecte a alimentação.
C-21	O forno está superaquecendo.	
C-22	Verifique o sensor PBA NTC do controle.	
C-23	Mau funcionamento do termômetro.	
C-30	Verifique o sensor PBA NTC.	
C-31	Verifique o sensor PBA NTC.	
C-A2	Verifique o sistema de refrigeração.	
C-d0	Mau funcionamento do painel de controle.	
C-d1	Mau funcionamento da trava da porta.	
C-F0	Mau funcionamento do sinal PCB.	
C-F2	Mau funcionamento do sinal de toque IC e PCB.	

Símbolo do código	Significado	Solução
C-24	Ventilação do forno obstruída.	1. Se a ventilação do forno ou o respiro da tampa estiverem bloqueados por papel alumínio ou outros objetos, remova-os e reinicie o forno. 2. Para redefinir o erro, desconecte a energia ou toque em "Parar" depois de abrir a porta do forno durante pelo menos 60 segundos.
C-d6	Vazamento de gás na seção de conexão do gás.	1. Desconecte a alimentação. Abra a tampa traseira. Verifique se existem sinais de combustão na seção de conexão do gás. 2. Caso haja sinais de combustão, substitua o GPR e o TCO e verifique o vazamento de gás. 3. Se não houver sinais de combustão, verifique o status da conexão do fio TCO, conexão do fio principal com a subconexão e a versão de S/W do PBA.
Falha na instalação do fio	Esta mensagem de erro aparece se o cabo de alimentação estiver instalado incorretamente.	Se a alimentação estiver conectada incorretamente, esse código aparecerá no visor. Conecte a alimentação corretamente, e a mensagem desaparecerá.
** Se essas soluções não resolverem o problema, entre em contato com a central de atendimento Samsung ou ligue para 0800 555 0000 (demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros).		

Garantia

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA Samsung PARA FOGÕES COM FORNO
A GÁS COMPRADOS EM REVENDEDORES AUTORIZADOS NO
BRASIL

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Para o produto acima identificado, que a **Samsung ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (Samsung)** disponibiliza no mercado brasileiro, é oferecida a garantia contra problemas decorrentes de falha nos componentes ou no processo de montagem do produto, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal), o qual é acrescido de 9

(nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contada a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil pela **Samsung** ou por um revendedor autorizado pela **Samsung**. Esta garantia é válida no território brasileiro.

O produto e os acessórios que o acompanham possuem o mesmo prazo de garantia, ou seja, 1 (um) ano. Acessórios adquiridos separadamente possuem o prazo de 90 dias de garantia (garantia legal), conforme Termo de Garantia próprio.

A **Samsung**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondicionadas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Informamos que durante o processo de reparo dados e configurações poderão ser apagados, pois o produto é restaurado nos moldes de fábrica. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **Samsung**.

A **Samsung** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio dos produtos a serem reparados via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) e/ou consulte nosso website para maiores detalhes de cada modalidade de atendimento por meio do endereço: <https://www.samsung.com/br/support/service-center/>.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **Samsung** não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito pela **Samsung** em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **Samsung**. A **Samsung** não será, de forma alguma, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, e que seja anexado ou usado com seus aparelhos, nem pelo funcionamento ou segurança de seus aparelhos usados com acessórios que não os fornecidos pela **Samsung**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **Samsung** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, ao usuário ou terceiros, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre, entre outras hipóteses:

- (a) Defeitos e/ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas, torcidas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do usuário, carbonização, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- (b) Defeitos e/ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **Samsung** para este produto;
- (c) Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto;
- (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível;
- (e) Defeitos e/ou danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **Samsung**;
- (f) Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade;

- (g) Desempenho insatisfatório do produto ou danos devido à instalação ou rede elétrica local inadequada;
- (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- (i) Falhas no funcionamento do produto ou danos decorrentes da falta de fornecimento, problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica e/ou pressão de água que não são adequadas e/ou ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de usuário ou no Manual do produto, sendo insuficientes para o ideal funcionamento do produto;
- (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- (k) Uso de conversor de kit a gás, kit de empilhamento ou qualquer outro kit não original Samsung utilizado no produto;
- (l) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos a seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **Samsung** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou Central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema no período de garantia e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **Samsung**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente.

A **Samsung** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias de serviços públicos ou concessionárias; a **Samsung** não se responsabiliza por danos emergentes, perdas e lucros cessantes. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

Apêndice

Divulgação de código aberto

O software incluído neste produto contém software de código aberto.

A URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ7_0/seq/0 leva às informações de licença de código aberto relacionadas a este produto.



Informamos que a garantia da Samsung NÃO cobre chamadas de assistência para explicar funcionamento do produto, corrigir instalação inadequada ou realizar limpeza ou manutenção normais.

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	CENTRO DE CONTACTO	WEB SITE
MEXICO	800-SAMSUNG	www.samsung.com/mx/support
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
COSTA RICA	00-800-1-726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-72-6786	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
EL SALVADOR	800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-726-7864	www.samsung.com/latin_en/support (English)
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

PAÍS	CENTRO DE CONTACTO	WEB SITE
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-100-5303 	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
CHILE	800 726 786	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800 107 260	www.samsung.com/cl/support
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares	www.samsung.com/pe/support
ARGENTINA	0800-555-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py

