

Forno de Embutir

Manual do usuário e de instalação

NV7B442**** / NV7B454****



SAMSUNG

Preparação

MODELO Wi-Fi

Conectando SmartThings

1. Inicie o aplicativo QR Code Reader para escanear a imagem QR anexada ao produto.
2. Quando o aplicativo SmartThings estiver em execução, toque em **"Adicionar"** para conectar o aplicativo SmartThings ao produto.

Registro do produto / Leitura do manual / Suporte ao cliente

1. Inicie o aplicativo QR Code Reader para escanear a imagem QR anexada ao produto.
2. Quando o aplicativo SmartThings estiver em execução, pressione **"Suporte ao produto"**.
3. Selecione "Registro do produto", "Manual" ou "Suporte ao cliente".

*O registro do produto pode não estar disponível em todos os países.

MODELO SEM Wi-Fi

Registro do produto / Leitura do manual / Suporte ao cliente

1. Inicie o aplicativo QR Code Reader para escanear a imagem QR anexada ao produto.
2. Selecione "Registro do produto", "Manual" ou "Suporte ao cliente".

*O registro do produto pode não estar disponível em todos os países.

Conteúdo

Usando este manual 3

Os seguintes símbolos são usados neste Manual do Usuário: 3

Instruções de segurança 4

Precauções importantes de segurança 4

Função automática de economia de energia 6

Instalação 6

O que está incluso 6

Conexão de energia 7

Montagem em armário 8

Antes de começar 10

Configurações iniciais 10

Odor de forno novo 10

Mecanismo de segurança inteligente 10

Porta de fechamento suave (somente modelos aplicáveis) 11

Acessórios 11

Porta flexível (somente modelos aplicáveis) 12

Trava mecânica (somente modelos aplicáveis) 13

Modo Cozimento Duplo 13

Operações 14

Painel de controle 14

Configurações padrão 16

Modos de cozimento (exceto Grill) 19

Modos de cozimento (Grill) 21

Faixa de configuração de temperatura do modo de Cozimento Duplo 22

Air Sous Vide (somente modelos aplicáveis) 23

Para parar o cozimento 25

Função especial 25

Vapor Natural (somente modelos aplicáveis)	26
Air Fry (somente modelos aplicáveis)	27
Cozimento Automático	27
Limpeza	28
Temporizador	30
Ligar/Desligar o som	30
Ligar/Desligar Wi-Fi	30
Cozimento inteligente	31
Cozimento manual	31
Programas de Cozimento Automático	35
Pratos de teste	39
Coleção de receitas frequentes de Cozimento Automático	40
Manutenção	42
Limpeza	42
Substituição	45
Solução de problemas	45
Pontos de verificação	45
Códigos de informação	47
Especificações técnicas	48
Anexo	48
Anúncio de Código Aberto	48
Garantia	49

Usando este manual

Obrigado por escolher o Forno de Embutir Samsung.
Este Manual do Usuário contém informações importantes sobre segurança e instruções destinadas a auxiliá-lo na operação e manutenção de seu aparelho.
Por favor, reserve um tempo para ler este Manual do Usuário antes de usar seu forno e guarde este livreto para referência futura.

Os seguintes símbolos são usados neste Manual do Usuário:

AVISO

Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos pessoais graves, morte e/ou danos materiais**.

CUIDADO

Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos pessoais graves e/ou danos materiais**.

NOTA

Dicas úteis, recomendações ou informações que ajudam os usuários a manipular o produto.

Instruções de segurança

A instalação deste forno deve ser realizada apenas por um electricista licenciado. O instalador é responsável por conectar o aparelho à rede elétrica de acordo com as recomendações de segurança relevantes.

Precauções importantes de segurança

⚠ AVISO

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Os meios de desconexão devem ser incorporados à fiação fixa de acordo com as regras de conexão.

Este aparelho deve ser desligado da rede elétrica após a instalação. O desligamento pode ser obtido ao deixar o plugue acessível ou ao incorporar um interruptor na fiação fixa de acordo com as regras da fiação.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar riscos.

O método de fixação indicado não depende do uso de adesivos, uma vez que estes não são considerados meios de fixação confiáveis.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas relativamente ao uso do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.

Durante o uso, o aparelho fica quente. Deve-se tomar cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.

AVISO: Partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso.

Crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.

Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois estes podem arranhar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.

Se este aparelho possuir função de limpeza, o excesso de resíduos deve ser removido antes de realizar o procedimento e todos os utensílios devem ser retirados do forno durante a limpeza a vapor ou a autolimpeza. A função de limpeza varia conforme o modelo.

Se este aparelho possuir função de limpeza, durante as condições de limpeza, as superfícies podem ficar mais quentes do que o normal e crianças devem ser mantidas afastadas. Para aparelhos que possuem função de limpeza pirolítica, alguns animais, especialmente pássaros, podem ser sensíveis aos vapores e às oscilações da temperatura local que ocorrem durante o processo e devem ser movidos para uma área adequada e bem ventilada enquanto a limpeza é realizada.

Ventile o ambiente durante e após o processo de limpeza pirolítica. A função de limpeza varia conforme o modelo.

Use apenas o sensor de temperatura recomendado para este forno. (Somente modelo com termômetro para carne)

Não se deve usar um limpador a vapor.


AVISO: Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar o superaquecimento.

AVISO: O aparelho e suas partes acessíveis ficam quentes durante o uso. Deve-se tomar cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.

CUIDADO: O processo de cozimento deve ser supervisionado. O processo de cozimento rápido deve ser supervisionado continuamente.

A porta ou a superfície exterior podem aquecer durante o funcionamento do aparelho.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada durante o funcionamento do aparelho. As superfícies podem aquecer durante o uso.

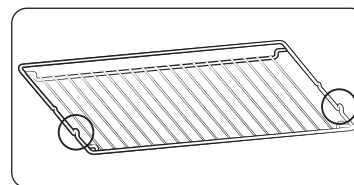

Insira a grelha na posição com as partes salientes (batentes em ambos os lados) voltadas para a frente para que a grelha suporte a posição de repouso para cargas grandes.

⚠ CUIDADO

Se o forno foi danificado durante o transporte, não o conecte.

Este aparelho deve ser conectado à rede elétrica apenas por um eletricista especialmente licenciado.

Em caso de avaria ou dano ao aparelho, não tente colocá-lo em funcionamento.

Reparos devem ser realizados apenas por um técnico licenciado. O reparo inadequado pode resultar em perigo considerável para você e outras pessoas. Se o seu forno precisar de reparos, entre em contato com a Central de Atendimento Samsung ou com o revendedor.

Condutores e cabos elétricos não devem encostar no forno.

O forno deve ser conectado à rede elétrica por meio de um disjuntor ou fusível aprovado. Nunca use vários adaptadores de plugue ou cabos de extensão.

A fonte de alimentação do aparelho deve ser desligada enquanto estiver sendo reparado ou limpo.

Tome cuidado ao conectar aparelhos elétricos a tomadas próximas ao forno.

Se este aparelho possuir uma função de cozimento a vapor, não o opere quando o cartucho de abastecimento de água estiver danificado. (Somente modelo com função de vapor)

Quando o cartucho estiver rachado ou quebrado, não o use e entre em contato com a Central de Atendimento mais próxima. (Somente modelo com função de vapor)

Este forno foi desenvolvido apenas para o cozimento de alimentos domésticos.

Instruções de segurança

Durante o uso, as superfícies internas do forno ficam quentes o suficiente para causar queimaduras. Não toque nos elementos de aquecimento ou nas superfícies internas do forno até que esfriem.

Nunca armazene materiais inflamáveis no forno. As superfícies do forno ficam quentes quando o aparelho é operado em alta temperatura por um longo período de tempo.

Ao cozinhar, tenha cuidado ao abrir a porta do forno, pois o ar quente e o vapor podem escapar rapidamente.

Ao cozinhar pratos que contenham álcool, o álcool pode evaporar devido às altas temperaturas e o vapor pode pegar fogo se entrar em contato com uma parte quente do forno.

Para sua segurança, não use limpadores de água de alta pressão ou jatos de vapor.

Crianças devem ser mantidas a uma distância segura quando o forno estiver em uso.

Alimentos congelados, como pizzas, devem ser cozidos na grade grande. Se a assadeira for usada, ela poderá ficar deformada devido à grande variação de temperatura.

Não derrame água no fundo do forno quando estiver quente. Isso pode causar danos à superfície do esmalte. A porta do forno deve estar fechada durante o cozimento.

Não frite o fundo do forno com papel alumínio e não coloque tabuleiros ou formas sobre o mesmo. O papel alumínio bloqueia o calor, o que pode danificar as superfícies esmaltadas e comprometer a qualidade do cozimento. Sucos de frutas deixarão manchas, que podem se tornar permanentes nas superfícies esmaltadas do forno. Ao cozinhar bolos muito úmidos, use uma assadeira funda.

Não descanse assadeiras sobre a porta aberta do forno. Mantenha crianças afastadas da porta ao abri-la ou fechá-la, pois elas podem se bater ou prender os dedos na porta.

Não pise, se apoie, sente ou coloque objetos pesados sobre a porta. Não abra a porta com força desnecessária.

AVISO: Não desconecte o aparelho da fonte de alimentação principal mesmo após o término do processo de cozimento.

AVISO: Não deixe a porta aberta enquanto o forno estiver cozinhando.

Função automática de economia de energia

Luz: Durante o processo de cozimento, você pode desligar a lâmpada do forno pressionando o botão “Luz do forno”. Para economizar energia, a iluminação do forno é desligada alguns minutos após o início do programa de cozimento.

Instalação

⚠ AVISO


Este produto é dedicado a produtos de embutir.

Este forno deve ser instalado por um técnico qualificado. O instalador é responsável por conectar o forno à rede elétrica, observando os regulamentos de segurança relevantes de sua área.

O que está incluso

Certifique-se de que todas as peças e acessórios estejam inclusos na embalagem do produto. Se houver algum problema com o forno ou acessórios, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Samsung local ou com o revendedor.

Visão geral do forno

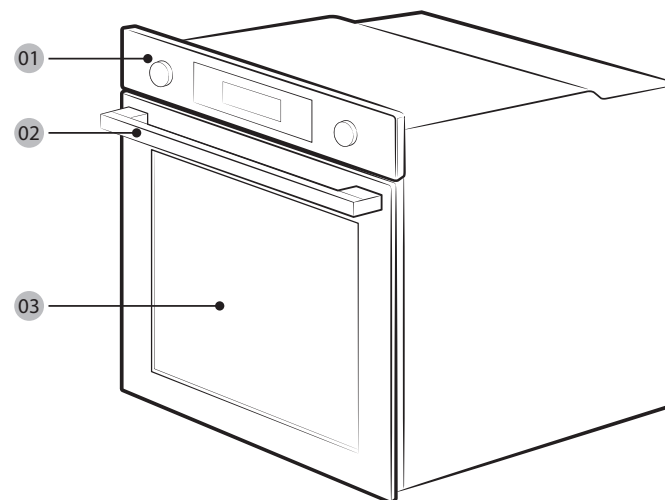

01 Painel de controle

02 Puxador da porta

03 Porta

📖 NOTA

Dependendo do modelo, este forno vem em dois tipos: porta simples e porta dupla.

Acessórios

O forno vem com diferentes acessórios que ajudam a preparar diferentes tipos de alimentos.



Grelha



Grade aramada suspensa *



Assadeira *




Bandeja universal *




Bandeja extra-funda *



Divisória



Termômetro para carne *



2 parafusos (M4 L25)



Bandeja a vapor *




Bandeja Air Fry *



NOTA

A disponibilidade de acessórios com asterisco (*) depende do modelo do forno.

Conexão de energia

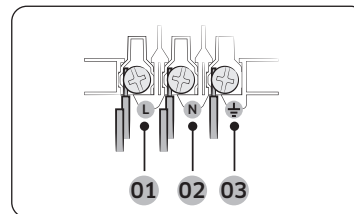

01 MARROM ou PRETO

02 AZUL ou BRANCO

03 AMARELO ou VERDE

Conecte o forno a uma tomada elétrica. Se uma tomada do tipo plugue não estiver disponível devido a limitações de corrente, use um interruptor isolador multipolar (com pelo menos 3 mm de espaço no meio) para atender aos regulamentos de segurança. Use um cabo de alimentação de comprimento suficiente que suporte a especificação H05 RR-F ou H05 VV-F, mín. 1,5 ~ 2,5 mm².

Corrente nominal (A)	Área transversal mínima
10 < A ≤ 16	1,5 mm ²
16 < A ≤ 25	2,5 mm ²

Verifique as especificações de saída na etiqueta colada no forno.

Abra a tampa traseira do forno usando uma chave de fenda e remova os parafusos da presilha do cabo. Em seguida, conecte os fios de energia aos terminais de conexão relevantes.

O terminal (PE) é projetado para aterramento. Primeiro, conecte os fios amarelo e verde (aterramento), que devem ser mais longos que os demais. Se você usar uma tomada do tipo plugue, o plugue deve permanecer acessível após a instalação do forno. A Samsung não se responsabiliza por acidentes causados por aterramento ausente ou defeituoso.

AVISO

Não pise ou torça os fios durante a instalação e mantenha-os longe das partes do forno que emitem calor.


Instalação

Montagem em armário

Se a instalação do forno for em um armário embutido, o armário deve possuir suas superfícies plásticas e partes adesivas resistentes até 90 °C. A Samsung não se responsabiliza por danos aos móveis causados pela emissão de calor do forno.


O forno deve ser ventilado adequadamente. Para ventilação, deixe um espaço de cerca de 50 mm entre a prateleira inferior do armário e a parede de suporte. Se você instalar o forno sob um cooktop, siga as instruções de instalação do cooktop.

Dimensões necessárias para instalação

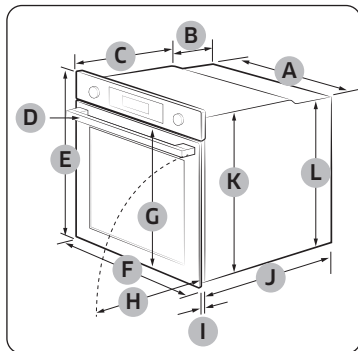

Forno (mm)

A	560	G	503
B	166	H	481
C	383	I	21
D	45	J	549
E	596	K	579
F	595	L	559

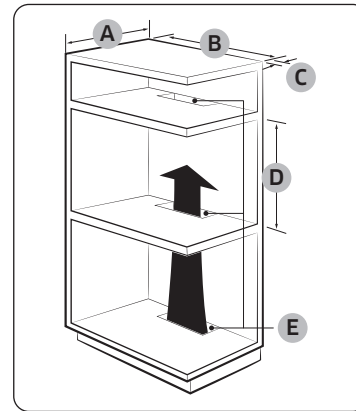


Armário embutido (mm)

A	Mín. 550
B	Mín. 560
C	Mín. 50
D	Mín. 590 - Máx. 600
E	Mín. 460 x Mín. 50

NOTA

O armário embutido deve possuir aberturas (E) para ventilar o calor e circular o ar.

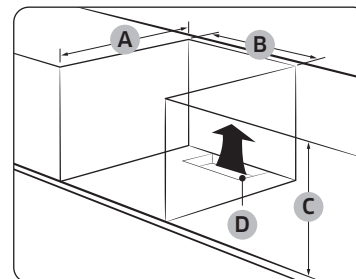


Armário sob a pia (mm)

A	Mín. 550
B	Mín. 560
C	Mín. 600
D	Mín. 460 x Mín. 50

NOTA


O armário embutido deve possuir aberturas (D) para ventilar o calor e circular o ar.

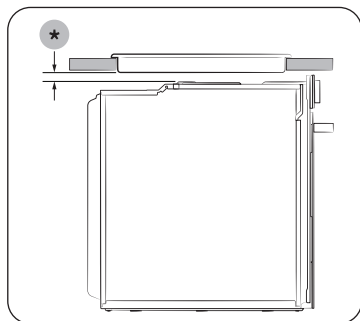


Instalação com fogão

Para instalar um fogão em cima do forno, consulte o guia de instalação do fogão para saber o espaço necessário para a instalação (*).


Montando o forno

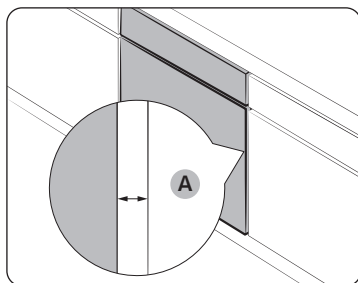

Certifique-se de deixar um espaço (A) de pelo menos 5 mm entre o forno e cada lado do armário.

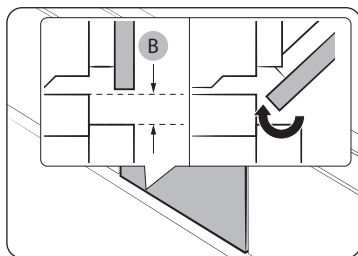

Garanta pelo menos 3 mm de folga (B) para que a porta abra e feche suavemente.

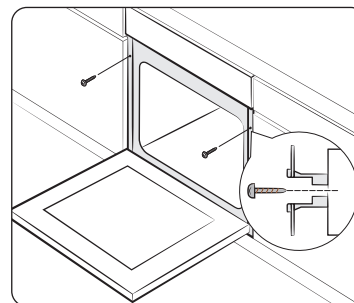

Encaixe o forno no móvel e fixe-o firmemente em ambos os lados com 2 parafusos.

Após a conclusão da instalação, remova a película protetora, a fita e outros materiais de embalagem e retire os acessórios fornecidos de dentro do forno. Para remover o forno do armário, primeiro desconecte a energia do forno e remova os 2 parafusos em ambos os lados.

⚠ AVISO

O forno requer ventilação para funcionamento normal. Não bloqueie as saídas de ar em nenhuma circunstância.

📄 NOTA

A aparência real do forno pode variar de acordo com o modelo.


Antes de começar

Configurações iniciais

Ao ligar o forno pela primeira vez, a hora padrão "12:00" aparecerá no visor onde o elemento hora ("12") pisca. Siga as etapas abaixo para definir a hora atual.



1. Com o elemento de hora piscando, gire o indicador de valor (disco ao lado direito) para definir a hora e pressione **OK** para alternar para o elemento de minuto.

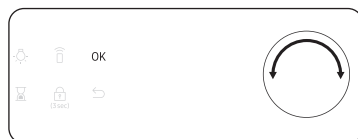

2. Com o elemento dos minutos piscando, gire o indicador de valor para definir os minutos e pressione **OK**.



NOTA

Para alterar a hora atual após essa configuração inicial, mantenha o botão  pressionado por 3 segundos e siga as etapas acima.

Odor de forno novo

Antes de usar o forno pela primeira vez, limpe o interior do forno para remover o odor de forno novo.

1. Remova todos os acessórios de dentro do forno.
2. Ligue o forno com Convecção a 200 °C ou Convencional a 200 °C por uma hora. Isso queimará quaisquer substâncias de produção restantes no forno.
3. Quando terminar, desligue o forno.

NOTA

- No primeiro uso, poderá ver alguma fumaça no interior do forno durante o funcionamento. No entanto, isso não significa que haja uma falha do produto.
- À medida que a temperatura do espaço de cozimento aumenta num período inicial, você poderá encontrar algumas manchas na parte interna do vidro da porta. Se for o caso, desligue o forno e espere esfriar. Em seguida, use papel toalha ou detergente neutro com um pano limpo para limpar a parte interna do vidro.
- Também é importante certificar-se de que você opera o forno em um ambiente de cozinha bem ventilado.

Mecanismo de segurança inteligente


Se abrir a porta com o forno em funcionamento, a luz do forno acenderá e tanto o ventilador como os elementos de aquecimento param de funcionar. Isso evita lesões físicas, como queimaduras, bem como o desperdício de energia. Quando isso acontecer, basta fechar a porta e o forno continuará funcionando normalmente, pois não se trata de uma falha do sistema.

Porta de fechamento suave (somente modelos aplicáveis)

O Forno de Embutir Samsung possui uma porta de fechamento suave que fecha devagar, com segurança e silenciosamente.

Ao fechar a porta, as dobradiças especialmente desenvolvidas seguram a porta alguns centímetros antes da posição final. Este é o toque perfeito para maior conforto, permitindo fechar a porta de forma silenciosa e suave.


(A disponibilidade deste recurso depende do modelo do forno)

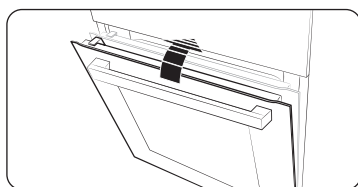

A porta começa a fechar suavemente a cerca de 15 graus e fecha-se completamente em aproximadamente 5 segundos.

Acessórios

No primeiro uso, limpe bem os acessórios com água morna, detergente e um pano limpo e macio.

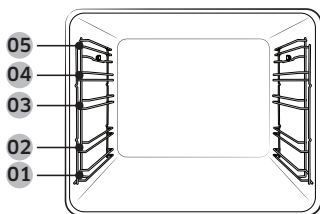

- 01 Nível 1
- 02 Nível 2
- 03 Nível 3
- 04 Nível 4
- 05 Nível 5

- Insira o acessório na posição correta dentro do forno.
- Deixe pelo menos 1 cm de distância do acessório e do fundo do forno e de qualquer outro acessório.
- Tome cuidado ao remover assadeiras e/ou acessórios do forno. Refeições ou acessórios quentes podem causar queimaduras.
- Os acessórios podem se deformar durante o aquecimento. Depois de esfriarem, eles recuperarão sua aparência e desempenho originais.

Uso básico

Para uma melhor experiência ao cozinhar, familiarize-se com o uso de cada acessório.

Grelha	A grelha foi desenvolvida para grelhar e assar. Insira a grelha na posição com as partes salientes (batentes em ambos os lados) voltadas para a frente.
Grade aramada suspensa *	A grade aramada suspensa é usada com a bandeja e evita que líquidos caiam no fundo do forno.
Assadeira *	A assadeira (profundidade: 20 mm) é usada para assar bolos, biscoitos e outros doces. Coloque o lado inclinado para a frente.
Bandeja universal *	A bandeja universal (profundidade: 30 mm) é usada para cozinhar e assar. Use a grade aramada suspensa para evitar que líquidos caiam no fundo do forno. Coloque o lado inclinado para a frente.
Bandeja extra-funda *	A bandeja extra-funda (profundidade: 50 mm) é usada para assar com ou sem a grade aramada suspensa. Coloque o lado inclinado para a frente.
Termômetro para carne *	O termômetro para carne mede a temperatura interna da carne a cozinhar. Use apenas o termômetro para carne que acompanha o seu forno.
Trilhos telescópicos *	Use a placa de trilho telescópico para inserir a bandeja da seguinte maneira: 1. Estique a placa de trilho para fora do forno. 2. Coloque a bandeja na placa de trilho e deslize-a para dentro do forno. 3. Feche a porta do forno.
Divisória	A divisória foi desenvolvida para separar o forno em duas zonas. Use a divisória com o modo Cozimento Duplo. Não use a divisória para nenhuma outra finalidade além de dividir o compartimento em duas zonas de cozimento. Não use a divisória como prateleira.
Bandeja a vapor *	Use a bandeja a vapor somente no modo Vapor Natural. Coloque a bandeja no centro inferior do compartimento e encha-a com água limpa. Como a bandeja fica quente durante ou imediatamente após o cozimento, certifique-se de usar luvas próprias para forno ou espere até que o forno esfrie completamente para remover a bandeja.
Bandeja Air Fry *	Use a bandeja Air Fry apenas no modo Air Fry. Como a bandeja fica quente durante ou imediatamente após o cozimento, certifique-se de usar luvas próprias para forno ou espere até que o forno esfrie completamente para remover a bandeja.

NOTA


A disponibilidade de acessórios com asterisco (*) depende do modelo do forno.

Antes de começar


Porta flexível (somente modelos aplicáveis)

Este forno tem uma porta flexível única que é articulada no meio, então você só precisa abrir a metade superior para acessar a zona superior. Ao usar o recurso Cozimento Duplo, você pode acessar o espaço superior do forno com muito mais facilidade e com maior eficiência energética.


Como usar a porta superior

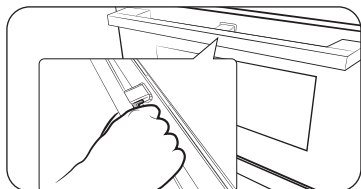

1. Pressione completamente a alavanca do puxador.

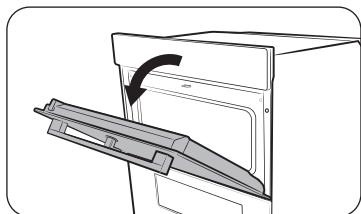


2. Empurre o puxador.

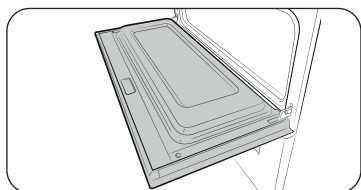


3. Isso abrirá apenas a porta superior, como mostrado.


Como usar a porta inteira

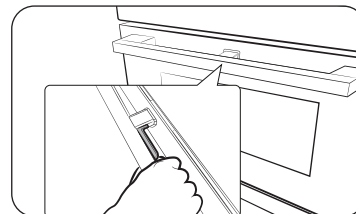

1. Segure a área sem alavanca do puxador e puxe.

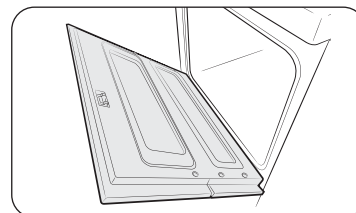

2. Isso abrirá a porta inteira, como mostrado.

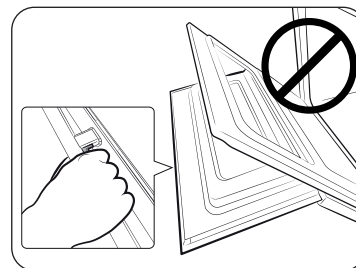

⚠ CUIDADO


Ao abrir a porta inteira, certifique-se de segurar o puxador pela parte sem alavanca. Se a alavanca for pressionada até a metade da abertura da porta, a porta superior pode abrir, causando ferimentos.

📖 NOTA

- Não coloque objetos pesados sobre ou aplique força excessiva à porta superior.
- Não deixe as crianças brincarem com ou na porta superior.


Trava mecânica (somente modelos aplicáveis)

Instalação

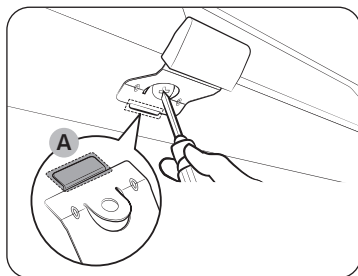


1. Insira a parte fina (A) da trava mecânica no espaço correspondente na trava do puxador, como mostrado.
2. Aperte o parafuso na trava do puxador.

Desinstalação

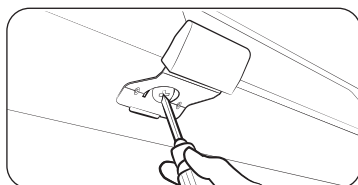

Solte e remova o parafuso da trava do puxador.


Travar/Destravar

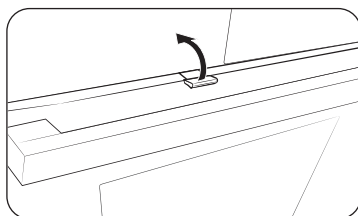

- Para abrir a porta, levante ligeiramente a trava do puxador para destravar a porta. Em seguida, abra a porta.
- Para travar a porta, apenas feche-a. A trava mecânica fecha a porta automaticamente.

Modo Cozimento Duplo

Você pode usar os compartimentos superior e inferior para cozinhar duas receitas diferentes ou simplesmente escolher um dos compartimentos para cozinhar.

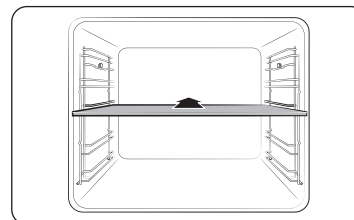

Insira a divisória no nível 3 para separar o espaço de cozimento em dois compartimentos. O forno detecta a divisória e ativa o compartimento superior por padrão.

NOTA


A disponibilidade do modo Cozimento Duplo depende da receita. Para obter mais informações, consulte a seção **Cozimento inteligente** neste manual.

Operações

Painel de controle

O painel frontal vem em uma ampla variedade de materiais e cores. Para melhorar a qualidade, a aparência real do forno está sujeita a alterações sem aviso prévio.


NV7B454****

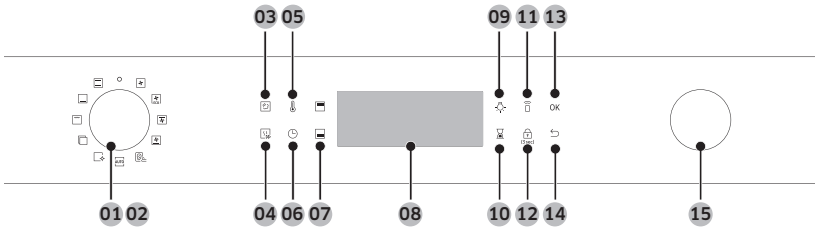

01	Ligar/Desligar	Gire para a esquerda/direita para ligar/desligar o forno.
02	Seletor de modo	Gire para a esquerda/direita para selecionar um modo ou função de cozimento.
03	Vapor Natural	Use para adicionar vapor ao modo de cozimento atual.
04	Pré-aquecimento rápido	O Pré-aquecimento rápido aquece o forno rapidamente até uma temperatura definida. • Toque em ligar ou desligar a opção Pré-aquecimento rápido. • Disponível apenas com o modo Único. (Convecção, Convencional, Aquecimento superior + Convecção, Aquecimento inferior + Convecção) • Desativado para temperaturas definidas abaixo de 100 °C.
05	Temperatura	Use para definir a temperatura.
06	Temporizador de cozimento	Use para definir o tempo de cozimento.
07	Compartimento superior/inferior	Quando a divisória é inserida, o espaço de cozimento é separado em dois compartimentos: superior e inferior. E o indicador correspondente é ligado. Se você remover a divisória, o espaço de cozimento funcionará no modo Único.
08	Visor	Mostra as informações necessárias sobre um modo selecionado ou configurações atuais.

09	Luz do forno	Pressione para ligar ou desligar a luz interna. A luz do forno acende automaticamente quando a porta é aberta ou quando o forno começa a funcionar. E desliga automaticamente após um certo período de inatividade para economizar energia.
10	Temporizador	Ajuda a verificar o tempo ou a duração do processo durante o cozimento.
11	Controle inteligente	Pressione por 3 segundos para ativar/desativar a função Controle inteligente.
12	Trava de segurança infantil	Para evitar acidentes, a Trava de segurança infantil desativa todos os controles. Mantenha pressionado por 3 segundos para ativar ou por 3 segundos novamente para desativar o travamento no painel de controle.
13	OK	Pressione para confirmar suas configurações.
14	Voltar	Cancele as configurações atuais e retorne ao padrão.
15	Indicador de valor	Use o indicador de valor para: • Defina o tempo de cozimento ou a temperatura. • Escolha um subitem dos menus de nível superior: Limpeza, Cozimento Automático, Função especial ou Grill. • Escolha um tamanho de porção para Programas de Cozimento Automático.

NV7B442****

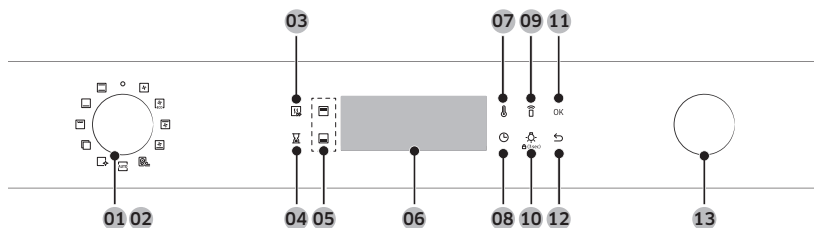

01 Ligar/Desligar	Gire para a esquerda/direita para ligar/desligar o forno.
02 Seletor de modo	Gire para a esquerda/direita para selecionar um modo ou função de cozimento.
03 Pré-aquecimento rápido	O Pré-aquecimento rápido aquece o forno rapidamente até uma temperatura definida. • Toque em ligar ou desligar a opção Pré-aquecimento rápido. • Disponível apenas com o modo Único. (Convecção, Convecção, Aquecimento superior + Convecção, Aquecimento inferior + Convecção) • Desativado para temperaturas definidas abaixo de 100 °C.
04 Temporizador	Ajuda a verificar o tempo ou a duração do processo durante o cozimento.
05 Compartimento superior/inferior	Quando a divisória é inserida, o espaço de cozimento é separado em dois compartimentos: superior e inferior. E o indicador correspondente é ligado. Se você remover a divisória, o espaço de cozimento funcionará no modo Único.
06 Visor	Mostra as informações necessárias sobre um modo selecionado ou configurações atuais.
07 Temperatura	Use para definir a temperatura.
08 Temporizador de cozimento	Use para definir o tempo de cozimento.
09 Controle inteligente	Pressione por 3 segundos para ativar/desativar a função Controle inteligente.

10 Luz do forno	Pressione para ligar ou desligar a luz interna. A luz do forno acende automaticamente quando a porta é aberta ou quando o forno começa a funcionar. E desliga automaticamente após um certo período de inatividade para economizar energia.
Trava de segurança infantil	Para evitar acidentes, a Trava de segurança infantil desativa todos os controles. Mantenha pressionado por 3 segundos para ativar ou por 3 segundos novamente para desativar o travamento no painel de controle.
11 OK	Pressione para confirmar suas configurações.
12 Voltar	Cancele as configurações atuais e retorne ao padrão.
13 Indicador de valor	Use o indicador de valor para: • Defina o tempo de cozimento ou a temperatura. • Escolha um subitem dos menus de nível superior: Limpeza, Cozimento Automático, Função especial ou Grill. • Escolha um tamanho de porção para Programas de Cozimento Automático.

NOTA


Tocar no visor usando luvas de plástico ou próprias para forno pode não funcionar corretamente.

Operações


Configurações padrão

É comum alterar a temperatura padrão e/ou o tempo de cozimento em todos os modos de cozimento. Siga as etapas abaixo para definir a temperatura e/ou o tempo de cozimento para o modo de cozimento selecionado.


Temperatura

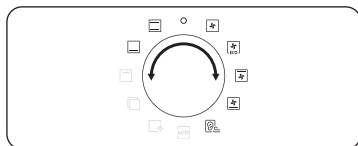

1. Gire o seletor de modo para escolher um modo ou função. A temperatura padrão de cada seleção é exibida.

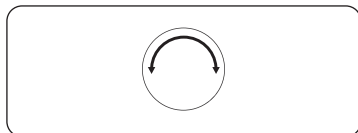

2. Gire o indicador de valor para definir a temperatura desejada.

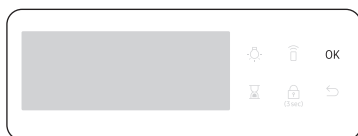


3. Pressione **OK** para confirmar suas alterações.


NOTA

- Para alterar a temperatura definida, pressione o botão e siga as etapas acima.
- A temperatura exata dentro do forno pode ser medida com termômetro autorizado e método definido por uma instituição autorizada. O uso de outros termômetros pode causar um erro de medição.


Tempo de cozimento

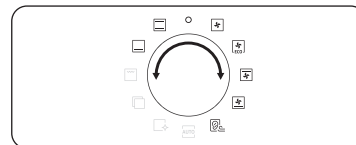

1. Gire o seletor de modo para escolher um modo ou função.

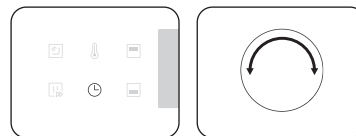

2. Pressione o botão e, em seguida, gire o indicador de valor para definir o tempo desejado até 23 horas e 59 minutos.

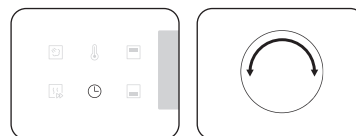

3. Opcionalmente, você pode adiar a hora de término do cozimento para um ponto desejado. Pressione o botão e use o indicador de valor para definir um ponto final. Consulte **Adiar Final** para obter mais informações.




4. Pressione **OK** para confirmar suas alterações.


NOTA

- Se desejar, pode cozinhar sem definir o tempo de cozimento. Neste caso, o forno inicia o cozimento a temperaturas definidas sem informação de tempo, devendo desligar o forno manualmente quando terminar o cozimento.
- Para alterar o tempo de cozimento definido, pressione o botão e siga as etapas acima.

Hora de término

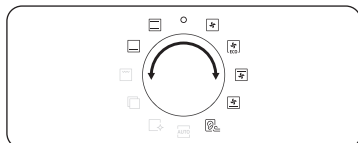

1. Gire o seletor de modo para escolher um modo ou função.

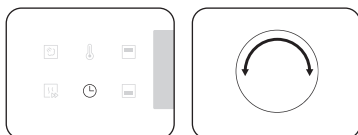

2. Pressione duas vezes e gire o indicador de valor para definir a hora de término desejada.



3. Pressione **OK** para confirmar suas alterações.

NOTA

- Se preferir, você pode cozinhar sem definir a hora de término. Neste caso, o forno inicia o cozimento a temperaturas definidas sem informação de tempo, devendo desligar o forno manualmente quando terminar o cozimento.
- Para alterar a hora de término, pressione duas vezes e siga as etapas acima.

Adiar Final

A função Adiar Final foi desenvolvida para tornar o cozimento mais conveniente.

Caso 1

Suponha que você selecione uma receita de uma hora às 14:00 e queira que o forno termine de cozinhar às 18:00. Para definir a hora de término, altere o horário Pronto Às para 18:00. O forno começará a cozinhar às 17:00 e terminará às 18:00 como programado.

Tempo atual: 14:00	Tempo de cozimento definido: 1 hora	Tempo definido para Adiar Final: 18:00
--------------------	-------------------------------------	--


O forno começará a cozinhar às 17:00 e terminará às 18:00 automaticamente.



Caso 2

Tempo atual: 14:00	Tempo de cozimento definido: 2 horas	Tempo definido para Adiar Final: 17:00
--------------------	--------------------------------------	--

O forno começará a cozinhar às 15:00 e terminará às 17:00 automaticamente.



⚠ CUIDADO

- A função Adiar Final não está disponível no modo Cozimento Duplo.
- Não deixe alimentos cozidos no forno por muito tempo. A comida pode estragar.


Operações

Para apagar o tempo de cozimento

Você pode apagar o tempo de cozimento. Isso é útil se você quiser parar o forno manualmente a qualquer momento durante o processo.



1. Enquanto o forno estiver cozinhando, pressione o botão para exibir o tempo de cozimento padrão.

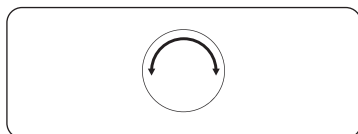

2. Gire o indicador de valor para definir o tempo de cozimento como "0:00". Como alternativa, apenas pressione .



3. Pressione **OK**.

NOTA


No modo Cozimento Duplo, você deve primeiro selecionar o compartimento superior ou inferior para o qual deseja apagar o tempo de cozimento.

Para apagar a hora de término

Você pode apagar a hora de término. Isso é útil se você quiser parar o forno manualmente a qualquer momento durante o processo.



1. Enquanto o forno estiver cozinhando, pressione duas vezes para exibir a hora de término definida.

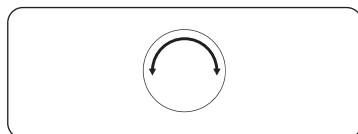

2. Gire o indicador de valor para definir a hora de término para a hora atual. Como alternativa, apenas pressione .




3. Pressione **OK**.

NOTA

No modo Cozimento Duplo, você deve primeiro selecionar o compartimento superior ou inferior para o qual deseja apagar o tempo de cozimento.


Modos de cozimento (exceto Grill)

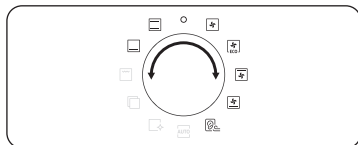

1. Gire o seletor de modo para selecionar um modo de cozimento.
2. Defina o tempo de cozimento e/ou a temperatura, se necessário. Consulte a seção **Configurações padrão** para obter detalhes.



3. Opcionalmente, você pode pré-aquecer rapidamente o forno. Para fazer isso, pressione o botão e defina a temperatura desejada. O indicador correspondente aparece no visor.

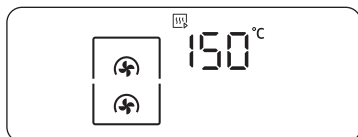


O forno inicia o pré-aquecimento com o ícone até que a temperatura interna atinja o ponto desejado. Quando o pré-aquecimento estiver concluído, o indicador desaparecerá com um bipe. O pré-aquecimento é recomendado para todos os modos de cozimento, a menos que especificado de outra forma no **Cozimento inteligente**.

NOTA


Você pode alterar o tempo de cozimento e/ou a temperatura durante o processo.

Modo Cozimento Duplo


Você pode usar a divisória fornecida para separar o espaço de cozimento nos compartimentos superior e inferior. Isso permite que os usuários habilitem dois modos de cozimento diferentes simultaneamente ou escolham apenas um compartimento para cozinhar.

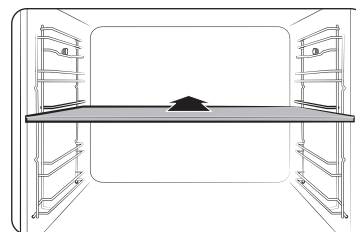

1. Insira a divisória no nível 3 para separar o espaço de cozimento em dois compartimentos.

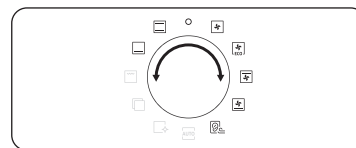

2. Gire o seletor de modo para selecionar um modo de cozimento. Você pode selecionar os modos Grill, Convecção e Aquecimento superior + Convecção no compartimento superior e Convecção, Aquecimento inferior + Convecção e Aquecimento inferior no compartimento inferior.

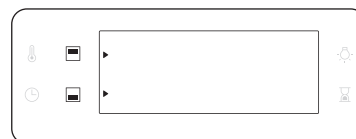


3. Pressione para selecionar o compartimento superior ou pressione para selecionar o compartimento inferior. O ícone aparecerá no compartimento selecionado.
4. Defina o tempo de cozimento e/ou a temperatura, se necessário. Consulte a seção **Configurações padrão** para obter detalhes.



5. Quando terminar, pressione **OK**.

Operações

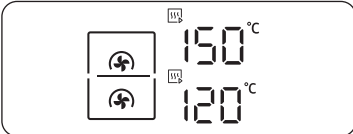

O forno inicia o pré-aquecimento com o ícone até que a temperatura interna atinja o ponto desejado. O pré-aquecimento é recomendado para todos os modos de cozimento, a menos que especificado de outra forma no **Cozimento inteligente**.

NOTA

A disponibilidade do modo Cozimento Duplo depende do modo de cozimento. Para obter mais informações, consulte a seção **Cozimento inteligente** neste manual.


Modos de cozimento (exceto Grill)

Os modos de cozimento com um asterisco (*) estão disponíveis para pré-aquecimento rápido e desativados para temperaturas definidas abaixo de 100 °C.


Modo		Faixa de temperatura (°C)				Temperatura sugerida (°C)
		Único	Duplo			
			Superior	Inferior	Duplo	
	Convecção	* 30 - 250	40 - 250	40 - 250	-	160
		O elemento de aquecimento traseiro gera calor, que é distribuído uniformemente pelo ventilador de convecção. Use este modo para assar e tostar em diferentes níveis ao mesmo tempo.				
	Convencional	* 30 - 250	-	-	-	180
		O calor é gerado pelos elementos de aquecimento superior e inferior. Esta função deve ser usada para assar e tostar a maioria dos tipos de pratos.				
	Aquecimento superior + Convecção	* 40 - 250	40 - 250	-	-	180
		O elemento de aquecimento superior gera calor, que é distribuído uniformemente pelo ventilador de convecção. Use este modo para assar pratos que requerem uma parte superior crocante (por exemplo, carne ou lasanha).				

Modo		Faixa de temperatura (°C)				Temperatura sugerida (°C)
		Único	Duplo			
			Superior	Inferior	Duplo	
	Aquecimento inferior + Convecção	* 40 - 250	-	40 - 250	-	200
		O elemento de aquecimento inferior gera calor, que é distribuído uniformemente pelo ventilador de convecção. Use este modo para pizza, pão ou bolo.				
	Aquecimento inferior	100 - 230	-	40 - 250	-	150
		O elemento de aquecimento inferior gera calor. Use este modo no final do cozimento ou cozimento para dourar o fundo de uma quiche ou pizza.				
	Eco Convecção	30 - 250	-	-	-	160
		Eco Convecção usa o sistema de aquecimento otimizado para economizar energia durante o cozimento. Os tempos de cozimento aumentam ligeiramente, mas os resultados do cozimento permanecem os mesmos. Observe que este modo não requer pré-aquecimento.				
		NOTA O modo de aquecimento Eco Convecção usado para determinar a classe de eficiência energética está de acordo com EN60350-1				
	Air Sous Vide	50 - 95	-	-	-	60
		O modo Air Sous Vide usa ar quente de baixa temperatura para implementar o modo Sous Vide sem vapor ou tanque de água. Neste modo, o forno mantém baixas temperaturas constantes dentro do espaço de cozimento.				
	Air Fry	-	150 - 250	-	-	220
		O modo Air Fry usa ar quente para alimentos congelados ou frescos mais crocantes e saudáveis sem, ou com menos óleo, do que os modos de convecção normais.				


Modos de cozimento (Grill)

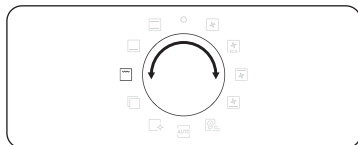

1. Gire o seletor de modo para selecionar

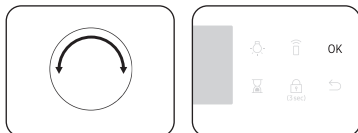


2. Use o indicador de valor para selecionar um **Grill grande (G 1)** ou **Eco grill (G 2)** ou **Grill ventilado (G 3)** e pressione **OK**.

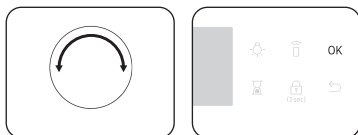


3. Use o indicador de valor para definir a temperatura e pressione **OK**.

Modo Cozimento Duplo


Grelhar com o modo de Cozimento Duplo é útil para pequenas porções para economizar energia. Por padrão, apenas a opção Grill grande no compartimento superior está disponível, pois o forno usa apenas o elemento de aquecimento superior.

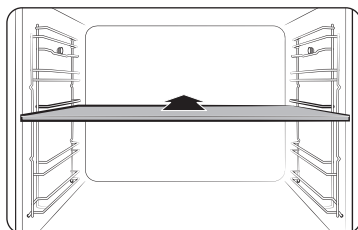

1. Insira a divisória no nível 3 para ativar o modo de Cozimento Duplo.

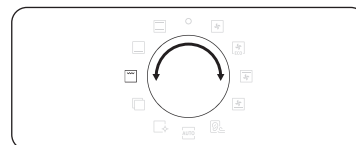

2. Gire o seletor de modo para selecionar . Por padrão, apenas o **Grill grande (G 1)** é selecionada automaticamente.

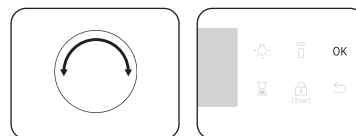

3. Use o indicador de valor para definir a temperatura e pressione **OK**.

Modos de cozimento (Grill)


Modo		Faixa de temperatura (°C)				Temperatura sugerida (°C)
		Único	Duplo			
			Superior	Inferior	Duplo	
G 1	Grill grande	100 - 270	40 - 250	-	-	220
		O grill da área grande emite calor. Use este modo para dourar a parte de cima dos alimentos (por exemplo, carne, lasanha ou gratinado).				
G 2	Eco grill	100 - 270	-	-	-	220
		O grill da área pequena emite calor. Use este modo para alimentos que requerem menos calor, como peixe e baguetes recheadas.				
G 3	Grill ventilado	100 - 250	-	-	-	180
		Dois elementos de aquecimento superiores geram calor, que é distribuído pelo ventilador Use este modo para grelhar carne ou peixe.				

Operações


Cozinhar com o termômetro para carne (somente modelos aplicáveis)

O termômetro para carne mede a temperatura interna da carne durante o cozimento. Quando a temperatura atinge o ponto ideal, o forno pára e termina o cozimento.


- Use apenas o termômetro para carne que acompanha o seu forno.
- Não é possível definir o tempo de cozimento se o termômetro para carne estiver conectado.

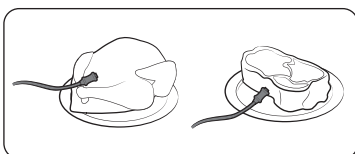

1. No painel de recursos, pressione para escolher um modo de cozimento e temperatura.
2. Insira a ponta do termômetro no centro da carne a ser assada. Certifique-se de que a alça de borracha não esteja inserida.

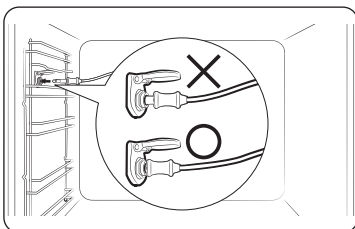

3. Conecte o plugue do termômetro para carne na parede ao lado esquerdo. Certifique-se de ver o indicador inserido do termômetro para carne quando o plugue do mesmo estiver conectado.

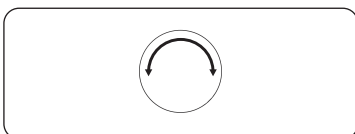

4. Pressione o botão novamente e gire o indicador de valor (disco ao lado direito) para definir a temperatura interna da carne.



5. Pressione **OK** para começar a cozinhar. O forno termina o cozimento com uma melodia quando a parte interior da carne atinge a temperatura definida.

⚠ AVISO sobre acrilamida

- Para evitar danos, não use o termômetro para carne com o acessório espeto.
- Terminado o cozimento, o termômetro para carne fica muito quente. Para evitar queimaduras, use luvas próprias para forno para retirar os alimentos.

📖 NOTA

Nem todos os modos suportam o uso do termômetro para carne. Se você usar o termômetro para carne com modos não compatíveis, o indicador do modo atual piscará. Quando isso acontecer, remova o termômetro para carne instantaneamente.

Faixa de configuração de temperatura do modo de Cozimento Duplo

Você pode usar os compartimentos superior e inferior simultaneamente para diferentes operações de cozimento.

No modo Cozimento Duplo, a faixa de temperatura de um compartimento é afetada pelas configurações de temperatura do outro compartimento. Por exemplo, grelhar no compartimento superior será limitado pela operação no compartimento inferior em termos de temperaturas de cozimento. No entanto, qualquer um dos compartimentos limita suas configurações de temperatura entre o mínimo de 40 e o máximo de 250.

Se o superior for definido como (°C)	O compartimento inferior será limitado a (°C)	
	Mínimo	Máximo
40	40	45
60	50	75
80	65	105
100	80	135
120	90	160
140	105	190
160	120	220
180	135	250
200	145	250
220	160	250
250	170	250

Se o inferior for definido como (°C)	O compartimento superior será limitado a (°C)	
	Mínimo	Máximo
40	40	45
60	50	75
80	65	105
100	80	135
120	90	160
140	105	190
160	120	220
180	135	250
200	145	250
220	160	250
250	170	250

Modos disponíveis em cada zona



Zona	Modos disponíveis	Faixa de temperatura (°C)	Temperatura padrão (°C)	Pré-aquecimento rápido	Termômetro para carne
Superior	Convecção	40 - 250	160	X	X
	Grill grande	40 - 250	220	X	X
	Aquecimento Superior + Convecção	40 - 250	180	X	X
Inferior	Convecção	40 - 250	160	X	X
	Aquecimento Inferior + Convecção	40 - 250	200	X	X
	Aquecimento Inferior	40 - 250	150	X	X

Air Sous Vide (somente modelos aplicáveis)


O modo Air Sous Vide usa ar quente de baixa temperatura para implementar o modo Sous Vide sem vapor ou tanque de água. Nesse modo, o forno mantém baixas temperaturas constantes dentro do espaço de cozimento, cozinhando alimentos que mantêm sua fragrância e nutrientes originais, oferecendo sabor enriquecido e textura macia.




1. Coloque os alimentos em um saco a vácuo limpo e vede-o. Em seguida, carregue os alimentos na posição 3 do forno.

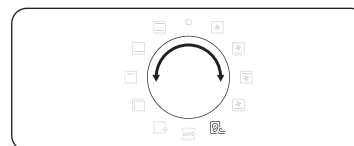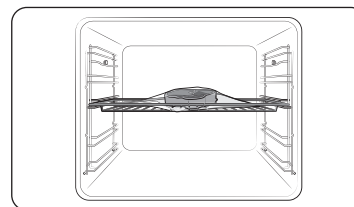

2. Gire o seletor de modo para selecionar **Air Sous Vide**.

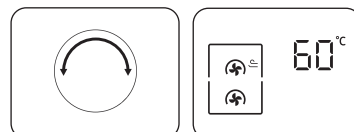

3. Gire o indicador de valor para alterar a temperatura padrão. Insira a temperatura sugerida para sua comida como recomendado no guia de cozimento. A temperatura padrão é 60 °C. (Você pode alterar a temperatura por 1 °C.)

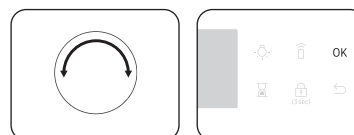

4. Pressione **OK** e gire o indicador de valor para definir o tempo de cozimento.
5. Pressione **OK** para começar a cozinhar.

Operações

NOTA

- Use apenas ingredientes frescos e de qualidade. Corte-os em condições higiênicas e guarde-os sob refrigeração.
- Use sacos a vácuo resistentes ao calor para mover e armazenar ingredientes.
- Nunca reutilize os sacos a vácuo resistentes ao calor.
- O tempo cozimento depende da espessura dos alimentos. A adição de sal ou açúcar pode encurtar o tempo de cozimento.

Dicas

- Para manter o sabor original, recomendamos que você use menos ervas e especiarias do que nas receitas comuns.
- Carne e peixe oferecem melhores sabores quando grelhados e servidos em seguida.
- Se não servir logo após o cozimento, coloque o alimento em água gelada e deixe esfriar completamente. Em seguida, armazene-os a menos de 5 °C para manter a fragrância e a textura dos alimentos.
 - Excepcionalmente, recomenda-se que o frango seja consumido imediatamente após o cozimento.


Recomendamos pré-aquecer o forno para obter os melhores resultados.

Comida	Cozimento	Acessório	Nível	Temp. (°C)	Tempo (horas)
Carne de gado					
Bife, 4 cm de espessura	Mal passado	Grelha	3	54	3 - 4
Bife, 4 cm de espessura	Ao ponto	Grelha	3	60	3 - 4
Bife, 4 cm de espessura	Bem passado	Grelha	3	68	3 - 4
Peça	Ao ponto	Grelha	3	62	6 - 8
Peça	Bem passado	Grelha	3	68	6 - 8
Carne suína					
Corte, sem osso	Macio	Grelha	3	60	3 - 4
Corte, sem osso	Firme	Grelha	3	71	3 - 4

Comida	Cozimento	Acessório	Nível	Temp. (°C)	Tempo (horas)
Peça	Ao ponto	Grelha	3	62	4 - 6
Peça	Bem passado	Grelha	3	72	4 - 6
Carne suína desfiada	Bem passado	Grelha	3	74	18 - 24
Carne de aves					
Frango, peito	Macio	Grelha	3	66	3 - 4
Frango, peito	Firme	Grelha	3	72	3 - 4
Pato, peito	Macio	Grelha	3	63	3 - 4
Peixes					
Filé de salmão	Macio	Grelha	3	52	2 - 3
Filé de salmão	Bem passado	Grelha	3	63	2 - 3
Filé de bacalhau	Macio	Grelha	3	55	2 - 3
Vegetais					
Aspargo	-	Grelha	3	85	2 - 3
Batata, fatiada	-	Grelha	3	90	2 - 3
Batata doce, fatiada	-	Grelha	3	90	2 - 3
Cenoura, fatiada	-	Grelha	3	90	2 - 3
Abóbora, cubos	-	Grelha	3	90	2 - 3
Frutas					
Maçã, fatiada	-	Grelha	3	80	2 - 3
Abacaxi, fatiado	-	Grelha	3	85	1 - 2
Pêra, fatiada	-	Grelha	3	83	2 - 3
Outros					
Ovos de galinha	Poché	Grelha	3	63	2 - 3
Ovos de galinha	Cozidos	Grelha	3	71	2 - 3

* Cozinhe ovos de galinha sem selar a vácuo.

Para parar o cozimento

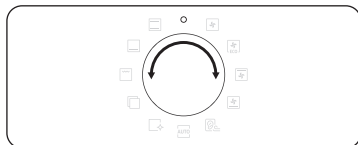


Durante o cozimento, gire o seletor de modo para “”. O forno desliga em alguns segundos. Isso porque, para não aceitar comandos incorretos do usuário, o forno aguarda alguns segundos para que ele corrija sua seleção.

Para parar de cozinhar em um compartimento individual

Siga estas instruções para parar de cozinhar no modo de Cozimento Duplo.



1. Pressione para interromper o cozimento.

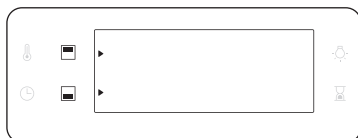


2. Pressione para selecionar o compartimento superior ou pressione para selecionar o compartimento inferior. O ícone piscará no compartimento selecionado.




3. Pressione **OK**. O forno para de cozinhar com o compartimento selecionado.

Função especial

Adicione funções especiais ou adicionais para melhorar sua experiência ao cozinhar. As funções especiais não são ativadas no modo de Cozimento Duplo.

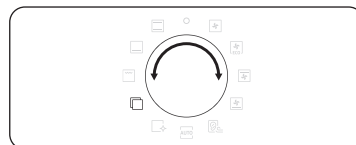

1. Gire o seletor de modo para selecionar .

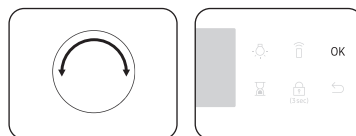

2. Gire o indicador de valor para selecionar uma função e pressione **OK**. A temperatura padrão é exibida.
3. Defina o tempo de cozimento e/ou a temperatura, se necessário. Consulte a seção **Configurações padrão** para obter detalhes.




4. Pressione **OK** para iniciar a função.

Modo		Faixa de temperatura (°C)	Temperatura sugerida (°C)	Instruções
F 1	Manter aquecido	40 - 100	60	Use apenas para manter quentes os alimentos que acabaram de ser preparados.
F 2	Prato aquecido	30 - 80	50	Use para aquecer pratos ou recipientes.
F 3	Descongelar	30 - 60	30	Este modo serve para descongelar produtos congelados, produtos de confeitaria, frutas, bolos, cremes e chocolates. O tempo de descongelamento depende do tipo, tamanho e quantidade dos alimentos.


Operações

Vapor Natural (somente modelos aplicáveis)


Com o Vapor Natural, você pode assar pães crocantes por fora e úmidos por dentro. Recomendamos pré-aquecer o forno para obter os melhores resultados.

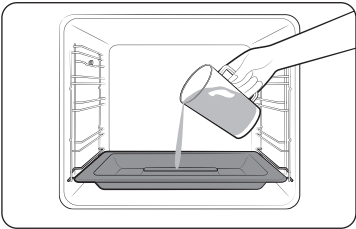

- 1. Insira a bandeja a vapor na parte inferior do compartimento.
- 2. Encha a bandeja com 250 ml de água apenas quando o forno estiver frio.

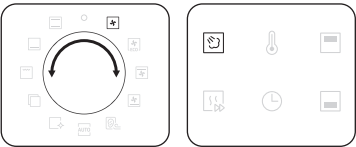


- 3. Defina o modo **Convecção** e selecione **Vapor Natural**

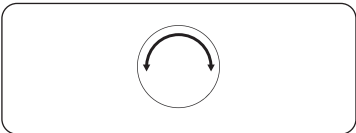

- 4. Gire o indicador de valor para definir a temperatura.



- 5. Pressione **OK** para iniciar o pré-aquecimento.

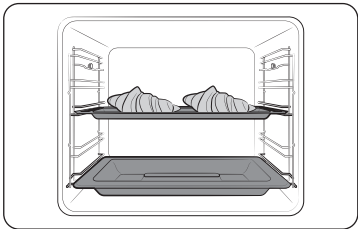

- 6. Coloque os alimentos no forno em qualquer grelha e comece a cozinhar.

NOTA


- Não reabasteça a água durante o cozimento ou quando o forno estiver quente.
- Quando o forno esfriar completamente após o uso da função **Vapor Natural**, use um pano úmido para limpar o fundo do compartimento.
- Para remover o depósito de água que se forma após o uso prolongado do forno, use um pano macio com detergente específico.

O **Vapor Natural** funciona apenas com o modo **Convecção** .


Comida	Acessório	Nível	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Croissants, 4 - 6 unidades	Bandeja universal	3	190	20 - 25
Folhado de maçã	Bandeja universal	3	190	20 - 25
Massa dinamarquesa	Bandeja universal	3	190	20 - 30
Rolo de pão	Bandeja universal	3	180	20 - 30
Pão branco	Grelha	2	180	30 - 40

Air Fry (somente modelos aplicáveis)


O pré-aquecimento não é necessário para este modo. Recomendamos colocar uma assadeira ou bandeja sobre a divisória para aparar quaisquer pingos. Para obter melhores resultados de cozimento, vire os alimentos durante o processo.

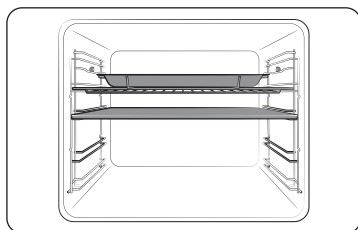


1. Insira a divisória e coloque a bandeja com a grelha na posição 4.

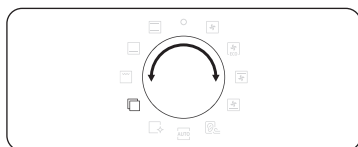


2. Gire o seletor de modo para selecionar

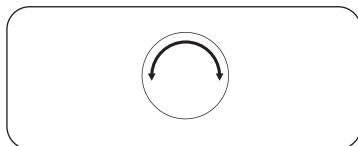

3. Use o **Botão giratório** para alterar a temperatura padrão. Insira a temperatura sugerida para sua comida como recomendado no guia de cozimento. A temperatura padrão é 220 °C

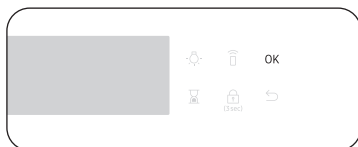


4. Pressione o botão **OK** e defina o Tempo de cozimento ou a Hora de término, se necessário.

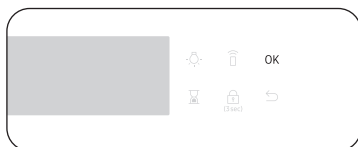

5. Pressione **OK** para começar a cozinhar.

Cozimento Automático


Para cozinheiros inexperientes, o forno oferece um total de 50 receitas de cozimento automático. Aproveite esse recurso para economizar tempo ou diminuir sua curva de aprendizado. O tempo de cozimento e a temperatura serão ajustados de acordo com a receita selecionada.

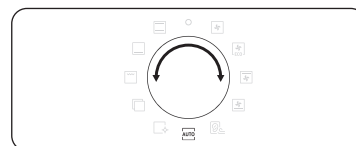

1. Gire o seletor de modo para selecionar



2. Gire o indicador de valor para selecionar um programa e pressione **OK**.

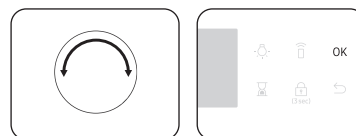


3. Gire o indicador de valor para selecionar o tamanho da porção. A faixa de peso depende do programa.
4. Pressione **OK** para começar a cozinhar.

NOTA


- Alguns dos itens do **Programas de Cozimento Automático** incluem pré-aquecimento. Para esses itens, o progresso do pré-aquecimento é exibido. Por favor, coloque a comida no forno após o bipe de pré-aquecimento. Em seguida, pressione **Tempo de Cozimento** para iniciar o Cozimento Automático.
- Para obter mais informações, consulte a seção **Programas de Cozimento Automático** neste manual.

Operações

Modo Cozimento Duplo

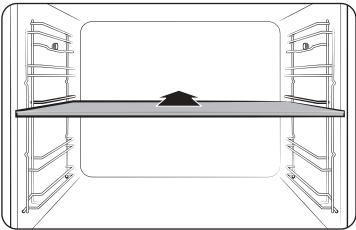


1. Insira a divisória no nível 3 para ativar o modo de Cozimento Duplo.

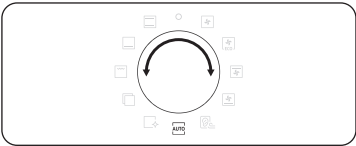


2. Gire o seletor de modo para selecionar



3. Pressione para selecionar o compartimento superior ou pressione para selecionar o compartimento inferior. O ícone ► aparecerá no compartimento selecionado.

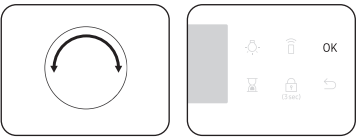

4. Gire o indicador de valor para selecionar um programa para o compartimento superior e pressione **OK**.

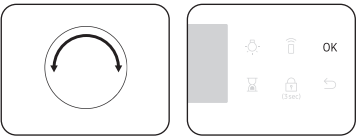

5. Gire o indicador de valor para selecionar o tamanho da porção. A faixa de peso depende do programa.
6. Pressione **OK** para começar a cozinhar.

NOTA

Para obter mais informações, consulte a seção **Programas de Cozimento Automático** neste manual.

Limpeza

Dois modos de limpeza estão disponíveis para você. Esta função economiza seu tempo eliminando a necessidade de limpeza manual regular. O tempo restante aparece no visor durante este processo.


Função		Instruções
C 1	Limpeza a vapor	Isso é útil para limpar sujeira leve com vapor.
C 2	Pirolítica *	A pirolítica apresenta limpeza térmica em alta temperatura. Queima restos oleosos para facilitar a limpeza manual. 1 h 50 m (configuração padrão) / 2 h 10 m / 2 h 30 m

NOTA


A função com um asterisco (*) está disponível apenas nos modelos aplicáveis.

Limpeza a vapor


Isso é útil para limpar sujeira leve com vapor. Esta função economiza seu tempo eliminando a necessidade de limpeza manual regular. O tempo restante aparece no visor durante este processo.

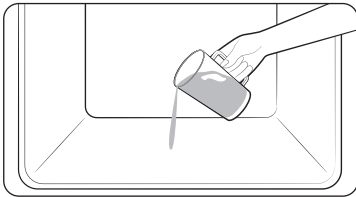


1. Despeje 400 ml (2/4 de litro) de água no fundo do forno e feche a porta do forno.

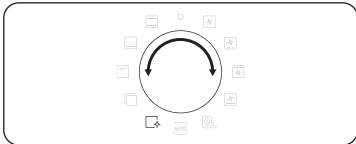

2. Gire o seletor de modo para selecionar

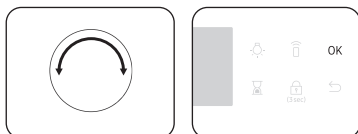

3. Gire o indicador de valor para selecionar **C 1** e, em seguida, pressione **OK**.
A limpeza a vapor dura 26 minutos.

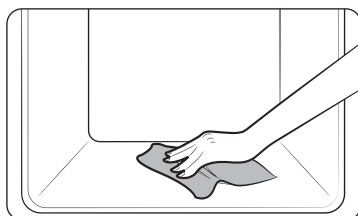

4. Use um pano seco para limpar o interior do forno.

⚠ AVISO

Não abra a porta antes que o ciclo esteja completo. A água dentro do forno está muito quente e pode causar queimaduras.

📄 NOTA


- Se o forno estiver muito sujo de gordura, por exemplo, depois de assar ou grelhar, é recomendável remover manualmente a sujeira persistente com um produto de limpeza antes de ativar a limpeza a vapor.
- Deixe a porta do forno entreaberta quando o ciclo terminar. Isso permite que a superfície interna do esmalte seque completamente.
- Se o interior do forno estiver quente, a limpeza não é ativada. Espere até que o forno esfrie e tente novamente.
- Não despeje água no fundo à força. Faça isso com delicadeza. Caso contrário, a água transborda para a frente.

Pirolítica


A pirolítica apresenta limpeza térmica em alta temperatura. Queima restos oleosos para facilitar a limpeza manual.

📄 NOTA


A função pirolítica está disponível apenas com os modelos aplicáveis.

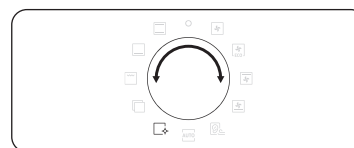


1. Retire todos os acessórios, incluindo as abas laterais, e limpe manualmente grandes sujeiras do interior do forno. Caso contrário, podem causar chamas durante o ciclo de limpeza, resultando em incêndio.
2. Gire o seletor de modo para selecionar

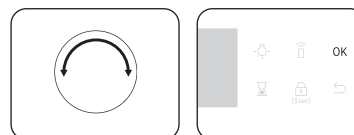

3. Gire o Indicador de valor para selecionar **C 2** e, em seguida, pressione **OK**.

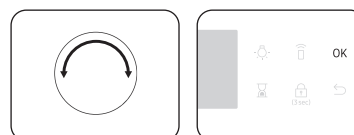

4. Gire o Indicador de valor para selecionar um tempo de limpeza entre 3 níveis: 1 hora 50 minutos (configuração padrão), 2 horas 10 minutos e 2 horas 30 minutos.
5. Pressione **OK** para iniciar a limpeza.
6. Quando terminar, espere até que o forno esfrie e limpe as bordas da porta com um pano úmido.

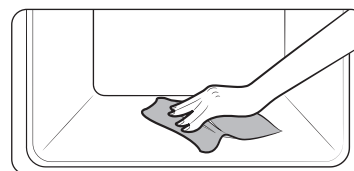

Operações

⚠ CUIDADO


- Não toque no forno, pois ele fica muito quente durante o ciclo.
- Para evitar acidentes, mantenha as crianças afastadas do forno.
- Após a conclusão do ciclo, não desligue enquanto o ventilador de resfriamento estiver operando para resfriar o forno.

📖 NOTA


- Uma vez iniciado o ciclo, o interior do forno fica quente. Então, a porta será trancada por segurança. Quando o ciclo terminar e o forno esfriar, a porta será destravada.
- Certifique-se de esvaziar o forno antes de limpá-lo. Os acessórios podem ficar deformados devido às altas temperaturas no interior do forno.

Temporizador

O temporizador ajuda você a verificar o tempo ou a duração da operação durante o cozimento.

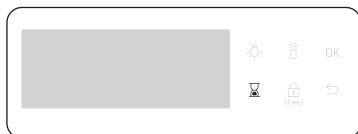

1. Pressione .

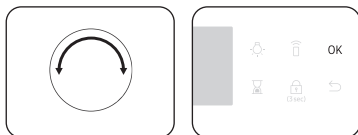

2. Gire o indicador de valor para definir a hora e pressione **OK**.
Você pode definir o tempo para no máximo 23 horas e 59 minutos.

📖 NOTA

- Decorrido o tempo, o forno emite um sinal sonoro com a mensagem "0:00" a piscar no visor.
- Você pode alterar as configurações do temporizador a qualquer momento.

Ligar/Desligar o som



1. Para silenciar o som, pressione e segure  por 3 segundos. Então **1** irá piscar.
2. Selecione **1** e pressione **OK**. E gire o indicador de valor para definir como Ligado e pressione **OK**.
3. Para ativar o som, repita as etapas **1, 2**, defina como Desligado e pressione **OK**.

Ligar/Desligar Wi-Fi



1. Para ativar o Wi-Fi, pressione e segure  por 3 segundos. Então **1** irá piscar.
2. Selecione **2** e pressione **OK**. E gire o indicador de valor para definir como Ligado e pressione **OK**.
3. Para desligar o Wi-Fi, repita as etapas **1, 2**, defina como Desligado e pressione **OK**.

Cozimento inteligente

Cozimento manual

⚠️ AVISO sobre acrilamida

A acrilamida produzida durante o cozimento de alimentos contendo amido, como chips, batatas fritas e pão pode causar problemas de saúde. Recomenda-se cozinhar esses alimentos em baixas temperaturas e evitar que cozinhem demais, fiquem muito crocantes ou queimem.

📄 NOTA

- O pré-aquecimento é recomendado para todos os modos de cozimento, a menos que especificado de outra forma no Cozimento inteligente.
- Ao usar o Eco Grill, coloque os alimentos no centro da bandeja.

Dicas de acessórios

O seu forno vem com um número ou tipo diferente de acessórios. Você pode achar que alguns acessórios na tabela abaixo estão faltando. No entanto, mesmo que você não tenha os acessórios exatos especificados neste Cozimento inteligente, você pode seguir com o que já possui e obter os mesmos resultados.

- A Bandeja para assar e a Bandeja universal são intercambiáveis.
- Ao cozinhar alimentos gordurosos, é recomendável colocar uma bandeja sob a Grelha para coletar os resíduos de óleo. Se você tiver a Grade aramada suspensa, você pode usá-la junto com a bandeja.
- Se você possuir a Bandeja universal ou a Bandeja extra-funda, ou ambas, é melhor usar a que for mais funda para cozinhar alimentos gordurosos.

Assando

Recomendamos pré-aquecer o forno para obter melhores resultados.

Comida	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Pão de ló	Grelha, Forma de Ø 25-26 cm	2		160 - 170	35 - 40
Bolo mármore	Grelha, Forma Gugelhopf	3		175 - 185	50 - 60
Torta alemã	Grelha, Forma p/ torta de Ø 20 cm	3		190 - 200	50 - 60
Bolo na bandeja com frutas e farofa	Bandeja universal	2		160 - 180	40 - 50
Farofa de frutas	Grelha, Assadeira de 22-24 cm	3		170 - 180	25 - 30
Scones	Bandeja universal	3		180 - 190	30 - 35
Lasanha	Grelha, Assadeira de 22-24 cm	3		190 - 200	25 - 30
Suspiros	Bandeja universal	3		80 - 100	100 - 150
Sufê	Grelha, copos de suflê	3		170 - 180	20 - 25
Bolo na bandeja de maçã	Bandeja universal	3		150 - 170	60 - 70
Pizza caseira, 1 - 1,2 kg	Bandeja universal	2		190 - 210	10 - 15
Folhado congelado, recheado	Bandeja universal	2		180 - 200	20 - 25
Quiche	Grelha, Assadeira de 22-24 cm	2		180 - 190	25 - 35
Torta de maçã	Grelha, Forma de Ø 20 cm	2		160 - 170	65 - 75
Pizza resfriada	Bandeja universal	3		180 - 200	5 - 10

Cozimento inteligente

Tostando

Comida	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Carne (Bovina/Porco/Cordeiro)					
Lombo bovino, 1 kg	Grelha + Bandeja universal	3 1		160 - 180	50 - 70
Lombo de vitela desossado, 1,5 kg	Grelha + Bandeja universal	3 1		160 - 180	90 - 120
Carne suína assada, 1 kg	Grelha + Bandeja universal	3 1		200 - 210	50 - 60
Lombo suíno, 1 kg	Grelha + Bandeja universal	3 1		160 - 180	100 - 120
Pernil ovino com osso, 1 kg	Grelha + Bandeja universal	3 1		170 - 180	100 - 120
Aves (Frango/Pato/Peru)					
Frango, Inteiro, 1,2 kg *	Grelha + Bandeja universal (para aparar gotejamento)	3 1		205	80 - 100 *
Pedaços de frango	Grelha + Bandeja universal	3 1		200 - 220	25 - 35
Peito de pato	Grelha + Bandeja universal	3 1		180 - 200	20 - 30
Peru pequeno, inteiro, 5 kg	Grelha + Bandeja universal	3 1		180 - 200	120 - 150
Vegetais					
Legumes, 0,5 kg	Bandeja universal	3		220 - 230	15 - 20
Metades de batata assada, 0,5 kg	Bandeja universal	3		200	45 - 50

Comida	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Peixes					
Filé de peixe, assado	Grelha + Bandeja universal	3 1		200 - 230	10 - 15
Peixe assado	Grelha + Bandeja universal	3 1		180 - 200	30 - 40

* Vire na metade do tempo.

Gratinando

Recomendamos pré-aquecer o forno usando o modo grill grande. Vire na metade do tempo.

Comida	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Pão					
Torrada	Grelha	5		270	2 - 4
Torrada de queijo	Bandeja universal	4		200	4 - 8
Carne de gado					
Bife *	Grelha + Bandeja universal	4 1		240 - 250	15 - 20
Hambúrgueres *	Grelha + Bandeja universal	4 1		250 - 270	13 - 18
Carne suína					
Cortes suínos	Grelha + Bandeja universal	4 1		250 - 270	15 - 20
Linguiças	Grelha + Bandeja universal	4 1		260 - 270	10 - 15
Carne de aves					
Frango, peito	Grelha + Bandeja universal	4 1		230 - 240	30 - 35
Frango, coxa	Grelha + Bandeja universal	4 1		230 - 240	25 - 30

* Vire após 2/3 do tempo de cozimento.

Refeição pronta congelada

Comida	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Pizza congelada, 0,4-0,6 kg	Grelha	3		200 - 220	15 - 25
Lasanha congelada	Grelha	3		180 - 200	45 - 50
Chips de forno congelados	Bandeja universal	3		220 - 225	20 - 25
Croquetes congelados	Bandeja universal	3		220 - 230	25 - 30
Camembert de forno congelado	Grelha	3		190 - 200	10 - 15
Baguetes congeladas com cobertura	Grelha + Bandeja universal	3 1		190 - 200	10 - 15
Empanados de peixe congelados	Grelha + Bandeja universal	3 1		190 - 200	15 - 25
Hambúrguer de peixe congelado	Grelha	3		180 - 200	20 - 35

Pro-Tostando

Este modo inclui um ciclo de aquecimento automático até 220 °C. A resistência superior e o ventilador de convecção funcionam durante o processo de selar a carne. Após esta etapa, os alimentos são cozidos delicadamente pela baixa temperatura de pré-seleção. Este processo é feito enquanto os aquecedores superior e inferior estão operando. Este modo é adequado para assados de carne e aves.

Comida	Acessório	Nível	Temp. (°C)	Tempo (horas)
Carne assada	Grelha + Bandeja universal	3 1	80 - 100	3 - 4
Porco assado	Grelha + Bandeja universal	3 1	80 - 100	4 - 5
Cordeiro assado	Grelha + Bandeja universal	3 1	80 - 100	3 - 4
Peito de pato	Grelha + Bandeja universal	3 1	80 - 100	2 - 3

Eco Convecção

Este modo usa o sistema de aquecimento otimizado para que você economize energia durante o cozimento de seus pratos. Sugere-se que os tempos desta categoria não sejam pré-aquecidos antes de cozinhar para economizar mais energia.

Você pode aumentar ou diminuir o tempo de cozimento e/ou a temperatura como preferir.

Comida	Acessório	Nível	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Farofa de frutas, 0,8-1,2 kg	Grelha	2	160 - 180	60 - 80
Batatas com casca, 0,4-0,8 kg	Bandeja universal	2	190 - 200	70 - 80
Linguiças, 0,3-0,5 kg	Grelha + Bandeja universal	3 1	160 - 180	20 - 30
Batatas fritas congeladas, 0,3-0,5 kg	Bandeja universal	3	180 - 200	25 - 35
Fatias de batata congelada, 0,3-0,5 kg	Bandeja universal	3	190 - 210	25 - 35
Filés de peixe, assados, 0,4-0,8 kg	Grelha + Bandeja universal	3 1	200 - 220	30 - 40
Filés de peixe crocantes, empanados, 0,4-0,8 kg	Grelha + Bandeja universal	3 1	200 - 220	30 - 45
Lombo bovino assado, 0,8-1,2 kg	Grelha + Bandeja universal	2 1	180 - 200	65 - 75
Legumes assados, 0,4-0,6 kg	Bandeja universal	3	200 - 220	25 - 35

Cozimento Duplo

Antes de usar a função de cozimento duplo, insira a divisória no forno. Recomendamos pré-aquecer o forno para melhores resultados.

A tabela a seguir apresenta 5 guias de cozimento duplo que recomendamos para cozinhar, tostar e assar. Usando a função de cozimento duplo, você poderá cozinhar seu prato principal e acompanhamento ou prato principal e sobremesa simultaneamente.

- Usando a função de cozimento duplo, o tempo de pré-aquecimento pode ser estendido.

Cozimento inteligente

Não	Zona	Comida	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
1	Superior	Pão de ló	Grelha, Forma de Ø 25 - 26 cm	4		160 - 170	40 - 45
	Inferior	Pizza caseira, 1,0 - 1,2 kg	Bandeja universal	1		190 - 210	13 - 18
2	Superior	Legumes assados, 0,4 - 0,8 kg	Bandeja universal	4		220 - 230	13 - 18
	Inferior	Torta de maçã	Grelha, Forma de Ø 20 cm	1		160 - 170	70 - 80
3	Superior	Pão sírio	Bandeja universal	4		230 - 240	13 - 18
	Inferior	Batatas gratinadas, 1,0 - 1,5 kg	Grelha, Assadeira de 22 - 24 cm	1		180 - 190	45 - 50
4	Superior	Frango, coxa	Grelha + Bandeja universal	4 4		210 - 230	30 - 35
	Inferior	Lasanha, 1,0 - 1,5 kg	Grelha, Assadeira de 22 - 24 cm	1		190 - 200	30 - 35
5	Superior	Filé de peixe, assado	Grelha + Bandeja universal	4 4		210 - 230	15 - 20
	Inferior	Folhado de maçã	Bandeja universal	1		170 - 180	25 - 30

Você também pode usar a zona superior ou inferior apenas para economizar energia. O tempo de cozimento pode ser estendido quando você usa uma zona separada. Recomendamos pré-aquecer o forno para melhores resultados.

Superior

Comida	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Bolos pequenos	Bandeja universal	4		170	30 - 35
Scones	Bandeja universal	4		180 - 190	30 - 35
Lasanha	Grelha	4		190 - 200	30 - 35
Frango, coxa*	Grelha + Bandeja universal	4 4		230 - 250	30 - 35

* Não pré-aqueça o forno.

Inferior

Comida	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Bolos pequenos	Bandeja universal	1		170	30 - 35
Bolo mármore	Grelha	1		160 - 170	60 - 70
Torta de maçã	Grelha	1		160 - 170	70 - 80
Pizza caseira, 1,0 - 1,2 kg	Bandeja universal	1		190 - 210	13 - 18

Programas de Cozimento Automático

⚠ CUIDADO

Alimentos que podem estragar facilmente (como leite, ovos, peixe, carne ou aves) não devem ficar no forno por mais de 1 hora antes do início do cozimento e devem ser removidos imediatamente após o término do cozimento. Consumir alimentos estragados pode resultar em doença por intoxicação alimentar.

Cozimento Único

A tabela a seguir apresenta 40 programas automáticos para cozinhar, tostar e assar. Ele contém suas quantidades, faixas de peso e recomendações apropriadas. Os modos e tempos de cozimento foram pré-programados para facilitar. Você encontrará algumas receitas para os programas automáticos em seu manual de instruções.

Os Programas de Cozimento Automático 1 a 19, 38 e 39 incluem pré-aquecimento e exibem o progresso do pré-aquecimento. Por favor, coloque a comida no forno após o bipe de pré-aquecimento.

Em seguida, pressione **OK** para iniciar o Cozimento Automático.

⚠ AVISO

Sempre use luvas próprias para forno ao retirar os alimentos.

Código	Comida	Peso (kg)	Acessório	Nível
A 1	Gratinado de batata	1,0 - 1,5	Grelha	3
		Prepare o gratinado de batata fresca em uma assadeira de 22 - 24 cm. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		
A 2	Gratinado de legumes	0,8 - 1,2	Grelha	3
		Prepare o gratinado de legumes frescos em uma assadeira de 22 - 24 cm. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		
A 3	Macarrão de forno	1,2 - 1,5	Grelha	3
		Prepare o macarrão gratinado em uma assadeira de 22 - 24 cm. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		

Código	Comida	Peso (kg)	Acessório	Nível
A 4	Lasanha	1,0 - 1,5	Grelha	3
		Prepare a lasanha caseira em uma assadeira de 22 - 24 cm. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		
A 5	Ratatouille	1,2 - 1,5	Grelha	3
		Coloque os ingredientes para o Ratatouille em uma caçarola com tampa. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha. Asse coberto. Mexa antes de servir.		
A 6	Torta de maçã	1,2 - 1,4	Grelha	2
		Prepare a torta de maçã usando uma assadeira redonda de metal de 20 - 24 cm. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a forma no centro da grelha.		
A 7	Croissants	0,3 - 0,4	Bandeja universal	3
		Prepare croissants (massa pronta refrigerada). Coloque sobre papel manteiga na bandeja universal. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a bandeja no forno.		
A 8	Folhado de maçã	0,3 - 0,4	Bandeja universal	3
		Coloque os folhados de maçã sobre papel manteiga na bandeja universal. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a bandeja no forno.		
A 9	Base de pudim de frutas	0,4 - 0,5	Grelha	3
		Coloque a massa em uma assadeira de metal antiaderente untada com manteiga para a base do bolo. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a forma no centro da grelha.		
A 10	Quiche Lorraine	1,2 - 1,5	Grelha	2
		Prepare a massa da quiche, coloque em uma assadeira redonda de quiche com 25 cm de diâmetro. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, adicione o recheio e coloque a assadeira no centro da grelha.		

Cozimento inteligente

Código	Comida	Peso (kg)	Acessório	Nível
A 11	Pão de forma branco	0,6 - 0,7	Grelha	2
		Prepare a massa e coloque em uma assadeira retangular de metal antiaderente (25 cm de comprimento). Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		
A 12	Pão de grãos mistos	0,8 - 0,9	Grelha	2
		Prepare a massa e coloque em uma assadeira retangular de metal antiaderente (25 cm de comprimento). Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		
A 13	Rolo de pão	0,3 - 0,5	Bandeja universal	3
		Prepare os rolos (massa pronta resfriada). Coloque sobre papel manteiga na bandeja universal. Inicie o programa, após o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a bandeja no forno.		
A 14	Farofa de frutas	0,8 - 1,2	Grelha	3
		Coloque frutas frescas (framboesas, amoras, fatias de maçã ou fatias de pêra) em uma assadeira de 22 - 24 cm. Distribua a farofa por cima. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		
A 15	Scones	0,5 - 0,6	Bandeja universal	3
		Coloque os scones (5 - 6 cm de diâmetro) em papel manteiga na bandeja universal. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a bandeja no forno.		
A 16	Pão de ló	0,5 - 0,6	Grelha	3
		Prepare a massa do bolo e coloque em uma assadeira redonda de metal antiaderente com 26 cm de diâmetro. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a forma no centro da grelha.		
A 17	Bolo mármore	0,7 - 0,8	Grelha	2
		Prepare a massa do bolo e coloque-a em uma forma redonda de metal do tipo gugelhupf ou bundt. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a forma no centro da grelha.		

Código	Comida	Peso (kg)	Acessório	Nível
A 18	Bolo holandês	0,7 - 0,8	Grelha	2
		Prepare a massa do bolo e coloque em uma assadeira retangular de metal antiaderente (25 cm de comprimento). Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a forma no centro da grelha.		
A 19	Brownies	0,7 - 0,8	Grelha	3
		Prepare a massa do brownie em uma assadeira de 20 - 24 cm. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		
A 20	Lombo bovino assado	0,8 - 1,2	Grelha	2
			Bandeja universal	1
		Temperar a carne e deixar na geladeira por 1 hora. Coloque na grelha com a gordura voltada para cima.		
A 21	Carne assada cozida lentamente	0,8 - 1,2	Grelha	2
			Bandeja universal	1
		Temperar a carne e deixar na geladeira por 1 hora. Coloque na grelha com a gordura voltada para cima.		
A 22	Costeletas ovinas assadas com ervas	0,4 - 0,8	Grelha	4
			Bandeja universal	1
		Marinar as costeletas ovinas com ervas e especiarias e colocar sobre a grelha.		
A 23	Pernil ovino com osso	1,0 - 1,4	Grelha	3
			Bandeja universal	1
		Marinar o cordeiro e colocar na gradinha.		
A 24	Porco assado a pururuca	0,8 - 1,2	Grelha	3
			Bandeja universal	1
		Colocar a carne suína com a gordura virada para cima na grelha.		
A 25	Costeletas suínas	0,8 - 1,2	Grelha	3
			Bandeja universal	1
		Colocar a costela suína na grelha.		

Código	Comida	Peso (kg)	Acessório	Nível
A 26	Frango, inteiro	1,0 - 1,4	Grelha	2
			Bandeja universal	1
		Lave e limpe o frango. Pincele o frango com azeite e especiarias. Coloque-o com o peito para baixo na grelha e vire assim que o forno apitar.		
A 27	Frango, peito	0,5 - 0,9	Grelha	4
			Bandeja universal	1
		Marine os peitos e coloque-os na grelha.		
A 28	Coxa de frango	0,5 - 0,9	Grelha	4
			Bandeja universal	1
		Pincele com óleo e especiarias e coloque na grelha.		
A 29	Pato, peito	0,3 - 0,7	Grelha	4
			Bandeja universal	1
		Coloque os peitos de pato com a gordura para cima na grelha. A primeira configuração é para o nível de cozimento ao ponto, a segunda para ao ponto - bem passado.		
A 30	Filé de truta, assado	0,3 - 0,7	Bandeja universal	4
		Coloque os filés de truta com a pele virada para cima na bandeja universal.		
A 31	Truta	0,3 - 0,7	Grelha	4
			Bandeja universal	1
		Lave e limpe o peixe e coloque da cabeça à cauda na grelha. Adicione suco de limão, sal e ervas dentro do peixe. Corte a superfície da pele com uma faca. Pincele óleo e sal.		
A 32	Linguado	0,3 - 0,7	Bandeja universal	3
		Coloque o linguado sobre papel manteiga na bandeja universal. Corte a superfície com faca.		
A 33	Posta/Filé de salmão	0,3 - 0,7	Grelha	4
			Bandeja universal	1
		Lave e limpe os filés ou bifes. Coloque os filés com a pele voltada para cima na grelha.		

Código	Comida	Peso (kg)	Acessório	Nível
A 34	Legumes assados	0,3 - 0,7	Bandeja universal	4
		Lave e prepare as fatias de abobrinha, berinjela, pimentão, cebola e tomate cereja. Pincele com azeite, ervas e especiarias. Distribua uniformemente na bandeja universal.		
A 35	Metades de batata assadas	0,5 - 0,9	Bandeja universal	3
		Corte batatas grandes (cada 200 g) em metades no sentido do comprimento. Coloque na bandeja universal com o lado cortado para cima e pincele com azeite, ervas e especiarias.		
A 36	Chips de forno congelados	0,3 - 0,7	Bandeja universal	3
		Distribua uniformemente os chips de forno congelados na bandeja universal.		
A 37	Rodelas de batata congeladas	0,3 - 0,7	Bandeja universal	3
		Distribua as rodelas de batata congeladas uniformemente na bandeja universal.		
A 38	Pizza congelada	0,3 - 0,7	Grelha	3
		Inicie o programa, depois de ouvir os sinais sonoros de pré-aquecimento, coloque a pizza congelada no meio da grelha.		
A 39	Pizza caseira	0,8 - 1,2	Bandeja universal	2
		Prepare a pizza caseira com a massa levedada e coloque-a na bandeja universal. O peso inclui massa e a cobertura, como molho, legumes, presunto e queijo. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a bandeja no forno.		
A 40	Fermentação de massa	0,3 - 0,7	Grelha	2
		Prepare a massa em uma tigela, cubra com filme plástico. Coloque no centro da grelha.		

Cozimento inteligente

Cozimento Duplo

A tabela a seguir apresenta 10 programas automáticos para cozinhar, tostar e assar. Você pode usar apenas a zona superior ou inferior e usar a zona superior e inferior ao mesmo tempo. O programa contém suas quantidades, faixas de peso e recomendações apropriadas. Os modos e tempos de cozimento foram pré-programados para facilitar. Você encontrará algumas receitas para os programas automáticos em seu manual de instruções. Todos os programas de cozimento automático duplo incluem pré-aquecimento e exibem o progresso do pré-aquecimento. Por favor, coloque a comida no forno após o bipe de pré-aquecimento. Em seguida, pressione **Tempo de Cozimento** para iniciar o Cozimento Automático.

⚠️ AVISO

Sempre use luvas próprias para forno ao retirar os alimentos.

1. Superior

Código	Comida	Peso (kg)	Acessório	Nível
1	Gratinado de batata	1,0 - 1,5	Grelha	4
		Prepare o gratinado de batata fresca em uma assadeira de 22 - 24 cm. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		
2	Lasanha	1,0 - 1,5	Grelha	4
		Prepare a lasanha caseira em uma assadeira de 22 - 24 cm. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a assadeira no centro da grelha.		
3	Coxa de frango	0,5 - 0,9	Grelha	4
			Bandeja universal	4
4	Metades de batata assadas	Pincele com óleo e especiarias e coloque na grelha.		
		0,5 - 0,9	Bandeja universal	4
5	Chips de forno congelados	Corte batatas grandes (cada 200 g) em metades no sentido do comprimento. Coloque na bandeja universal com o lado cortado para cima e pincele com azeite, ervas e especiarias.		
		0,3 - 0,7	Bandeja universal	4
		Distribua uniformemente os chips de forno congelados na bandeja universal.		

2. Inferior

Código	Comida	Peso (kg)	Acessório	Nível
1	Torta de maçã	1,2 - 1,4	Grelha	1
		Prepare a torta de maçã usando uma assadeira redonda de metal de 20 - 24 cm. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a forma no centro da grelha.		
2	Folhado de maçã	0,3 - 0,4	Bandeja universal	1
		Coloque os folhados de maçã sobre papel manteiga na bandeja universal. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a bandeja no forno.		
3	Quiche Lorraine	1,2 - 1,5	Grelha	1
		Prepare a massa da quiche, coloque em uma assadeira redonda de quiche com 22 - 24 cm de diâmetro. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, adicione o recheio e coloque a assadeira no centro da grelha.		
4	Pizza congelada	0,3 - 0,7	Grelha	1
		Inicie o programa, depois de ouvir os sinais sonoros de pré-aquecimento, coloque a pizza congelada no meio da grelha.		
5	Pizza caseira	0,8 - 1,2	Bandeja universal	1
		Prepare a pizza caseira com a massa levedada e coloque-a na bandeja universal. O peso inclui massa e a cobertura, como molho, legumes, presunto e queijo. Inicie o programa, depois de ouvir o sinal sonoro de pré-aquecimento, coloque a bandeja no forno.		

3. Ambos

Você pode selecionar um programa automático para a zona inferior e superior e cozinhar simultaneamente.

⚠️ CUIDADO

Quando você usa a zona superior ou inferior, o ventilador e o aquecedor da outra zona podem operar para desempenho ideal. A zona que não está sendo usada não deve ser usada para fins não intencionais.

Pratos de teste

De acordo com a norma EN 60350-1.

1. Assando

As recomendações para assar referem-se ao forno pré-aquecido. Não use a função Pré-aquecimento rápido. Sempre coloque as bandejas com o lado inclinado voltado para a frente da porta.

Tipo de alimento	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Bolos pequenos	Bandeja universal	3		165	23 - 28
		3		155	25 - 30
		1 + 3		155	33 - 38
Bolo seco friável	Bandeja universal	1 + 3		140	28 - 33
Pão de ló sem gordura	Grelha + Forma de fundo removível (Antiaderente, Ø 26 cm)	2		165	30 - 35 *
		2		160	30 - 35
		1 + 4		155	35 - 40
Torta de maçã	Grelha + 2 Fôrmas de fundo removível ** (Antiaderente, Ø 20 cm)	2, colocadas na diagonal		160	70 - 80
	Bandeja universal + Grelha + 2 Fôrmas de fundo removível *** (Antiaderente, Ø 20 cm)	1 + 3		160	80 - 90

* Aumente o tempo de cozimento em 5 minutos se estiver cozinhando no modo Convencional usando um recipiente de vidro (Ø 26 cm).

** Dois bolos são dispostos na grelha na parte traseira esquerda e na frente direita.

*** Dois bolos são dispostos no centro, um em cima do outro.

2. Gratinando

Pré-aqueça o forno vazio por 5 minutos usando a função Grill Grande.

Tipo de alimento	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Torrada de pão branco	Grelha	5		270 (Máx)	1 - 2
Hambúrgueres de carne * (12 ea)	Grelha + Bandeja universal (para aparar pingos)	4 1		270 (Máx)	1° 15 - 18 2° 5 - 8

* Vire após $\frac{2}{3}$ do tempo de cozimento.

3. Tostando

Tipo de alimento	Acessório	Nível	Tipo de aquecimento	Temp. (°C)	Tempo (minutos)
Frango inteiro * 1,3 - 1,5 kg	Grelha + Bandeja universal (para aparar gotejamento)	3 1		200	60 - 75
Frango inteiro * 1,5 - 1,7 kg	Grelha + Bandeja universal (para aparar gotejamento)	3 1		200	70 - 85

* Vire na metade do tempo.

Cozimento inteligente

Coleção de receitas frequentes de Cozimento Automático

Gratinado de batata

- Ingredientes**
- 800 g de batatas, 100 ml de leite, 100 ml de creme de leite, 50 g de ovo inteiro batido, 1 c. de sopa de sal, pimenta, noz-moscada, 150 g de queijo ralado, manteiga, tomilho
- Modo de preparo**
- Descasque as batatas e corte-as em rodela com 3 mm de espessura. Espalhe a manteiga em toda a superfície de um refratário (22-24 cm). Espalhe as fatias em uma toalha limpa e mantenha-as cobertas com a toalha enquanto prepara o restante dos ingredientes.
Misture o restante dos ingredientes, exceto o queijo ralado, em uma tigela grande e mexa bem. Disponha as rodela de batata no prato ligeiramente sobrepostas e despeje a mistura sobre as batatas. Espalhe o queijo ralado por cima e leve ao forno. Após o cozimento, sirva polvilhado com algumas folhas de tomilho fresco.

Gratinado de legumes

- Ingredientes**
- 800 g de legumes (abobrinha, tomate, cebola, cenoura, pimentão, batata pré-cozida), 150 ml de creme de leite, 50 g de ovo inteiro batido, 1 c. de sopa de sal, ervas (pimenta, salsa ou alecrim), 150 g de queijo ralado, 3 c. de sopa de azeite, algumas folhas de tomilho
- Modo de preparo**
- Lave os legumes e corte-os com uma espessura de 3-5 mm. Arrume as fatias em um refratário (22-24 cm) e despeje o óleo sobre os legumes. Misture o restante dos ingredientes, exceto o queijo ralado e despeje sobre os legumes. Espalhe o queijo ralado por cima e leve ao forno. Em seguida, sirva polvilhado com algumas folhas de tomilho fresco.

Lasanha

- Ingredientes**
- 2 c. de sopa de azeite, 500 g de carne picada, 500 ml de molho de tomate, 100 ml de caldo de carne, 150 g de massa para lasanha seca, 1 cebola (picada), 200 g de queijo ralado, 1 c. de chá de salsa desidratada em flocos, orégano, manjericão
- Modo de preparo**
- Prepare o molho da polpa do tomate. Aqueça o óleo em uma frigideira e refogue a carne moída e a cebola picada por cerca de 10 minutos, até dourar. Despeje sobre o molho de tomate e o caldo de carne, acrescente as ervas desidratadas. Deixe levantar fervura e cozinhe por 30 minutos. Cozinhe a massa de lasanha de acordo com as instruções da embalagem. Faça uma camada de massa de lasanha, molho de carne e queijo e repita. Em seguida, polvilhe uniformemente o restante do queijo sobre a camada de massa e leve ao forno.

Torta de maçã

- Ingredientes**
- **Massa:** 275 g de farinha, 1/2 c. de sopa de sal, 125 g de açúcar mascavo, 8 g de açúcar de confeiteiro, 175 g de manteiga gelada, 1 ovo (batido)
 - **Recheio:** 750 g de maçãs inteiras firmes, 1 c. de sopa de suco de limão, 40 g de açúcar, 1/2 c. de sopa de canela, 50 g de passas sem caroço, 2 c. de sopa de farinha de rosca
- Modo de preparo**
- Peneire a farinha com o sal sobre uma tigela grande. Peneire o açúcar mascavo e o açúcar de confeiteiro. Corte com 2 facas a manteiga pela farinha em cubos pequenos. Adicione 3/4 do ovo batido. Bata todos os ingredientes no processador de alimentos até formar uma massa quebradiça. Modele a massa em uma bola com as mãos. Embrulhe em filme plástico e deixe esfriar por cerca de 30 minutos.
Unte a forma de fundo removível (24-26 cm de diâmetro) e polvilhe a superfície com farinha. Abra 3/4 da massa até ficar com 5 mm de espessura. Coloque na forma (fundo e laterais).
Descasque e retire o miolo das maçãs. Corte-os em cubos de cerca de 3/4 x 3/4 cm. Umedeça as maçãs com suco de limão e misture bem. Lave e seque as passas. Adicione o açúcar, a canela e as passas. Misture bem e polvilhe o fundo da massa com farinha de rosca. Pressione ligeiramente.
Abra o restante da massa. Corte a massa em tiras pequenas e coloque-as em cruz sobre o recheio. Pincele a torta uniformemente com o restante do ovo batido.

Quiche Lorraine

- Ingredientes**
- **Massa:** 200 g de farinha integral, 80 g de manteiga, 1 ovo
 - **Recheio:** 75 g de bacon sem gordura em cubos, 125 ml creme de leite, 125 g de crème fraiche, 2 ovos batidos, 100 g de queijo suíço ralado, sal e pimenta
- Modo de preparo**
- Para fazer a massa, coloque a farinha, a manteiga e o ovo em uma tigela e misture até obter uma massa macia e depois deixe na geladeira por 30 minutos. Abra a massa e coloque em um refratário de cerâmica para quiche untado (25 cm de diâmetro). Fure o fundo com um garfo. Misture o ovo, o creme de leite, o crème fraiche, o queijo, o sal e a pimenta. Despeje sobre a massa antes de assar.

Farofa de frutas

- Ingredientes**
- **Cobertura:** 200 g de farinha, 100 g de manteiga, 100 g de açúcar, 2 g de sal, 2 g de canela em pó
 - **Frutas:** 600 g de frutas mistas
- Modo de preparo**
- Misture todos os ingredientes até ficar esfarelado para fazer a cobertura. Espalhe as frutas misturadas em uma assadeira e polvilhe a farofa.

Pizza caseira

- Ingredientes**
- **Massa da pizza:** 300 g de farinha, 7 g de fermento seco, 1 c. de sopa de azeite, 200 ml de água morna, 1 c. de sopa de açúcar e sal
 - **Cobertura:** 400 g de vegetais fatiados (beringela, abobrinha, cebola, tomate), 100 g de presunto ou bacon (picados), 100 g de queijo ralado
- Modo de preparo**
- Coloque a farinha, o fermento, o óleo, o sal, o açúcar e a água morna em uma tigela e misture até formar uma massa úmida. Amasse na batedeira ou à mão cerca de 5-10 minutos. Cubra com a tampa e leve ao forno por 30 minutos a 35 °C para fermentar. Abra a massa em uma superfície enfarinhada em forma de retângulo e coloque na bandeja ou forma de pizza. Espalhe o molho de tomate sobre a massa e coloque o presunto, os cogumelos, a azeitona e o tomate. Polvilhe uniformemente queijo por cima e leve ao forno.

Lombo bovino assado

- Ingredientes**
- 1 kg de lombo bovino, 5 g de sal, 1 g de pimenta, 3 g de alecrim, tomilho
- Modo de preparo**
- Tempere a carne com sal, pimenta e alecrim e deixe na geladeira por 1 hora. Coloque sobre a grelha. Coloque no forno e cozinhe.

Costeletas ovinas assadas com ervas

- Ingredientes**
- 1 kg de costeletas ovinas (6 unidades), 4 dentes de alho grandes (amassados), 1 c. de sopa de tomilho fresco (maçerado), 1 c. de sopa de alecrim fresco (maçerado), 2 c. de sopa de sal, 2 c. de sopa de azeite
- Modo de preparo**
- Misture o sal, o alho, as ervas e o azeite e acrescente o cordeiro. Vire para selar e deixe em temperatura ambiente por pelo menos 30 minutos a 1 hora.

Costeletas suínas grelhadas

- Ingredientes**
- 2 costelas suínas, 1 c. de sopa de pimenta preta, 3 folhas de louro, 1 cebola (picada), 3 dentes de alho (picados), 85 g de açúcar mascavo, 3 c. de sopa de molho inglês, 2 c. de sopa de purê de tomate, 2 c. de sopa de azeite
- Modo de preparo**
- Faça um molho barbecue. Aqueça o óleo em uma panela e adicione a cebola. Refogue até amolecer e adicione os ingredientes restantes. Refogue, abaixe o fogo e cozinhe por 30 minutos até engrossar. Marine a costeleta com o molho barbecue por pelo menos 30 minutos a 1 hora.

Manutenção

Limpeza

⚠ AVISO

- Certifique-se de que o forno e os acessórios estejam frios antes de limpá-los.
- Não use agentes de limpeza abrasivos, escovas duras, esfregões ou panos abrasivos, palha de aço, facas ou qualquer outro material abrasivo.

Interior do forno

- Para limpar o interior do forno, use um pano limpo e um produto de limpeza suave ou água morna com sabão.
- Não limpe manualmente a vedação da porta.
- Para evitar danificar as superfícies esmaltadas do forno, use apenas limpa-fornos normais.
- Para remover sujeiras difíceis, use um limpador de forno especial.
- À medida que a temperatura do espaço de cozimento aumenta num período inicial, você poderá encontrar algumas manchas na parte interna do vidro da porta. Se for o caso, desligue o forno e espere esfriar. Em seguida, use papel toalha ou detergente neutro com um pano limpo para limpar a parte interna do vidro.

Exterior do forno

Para limpar o exterior do forno, como a porta do forno, o puxador e o visor, use um pano limpo e um detergente de limpeza suave ou água morna com sabão e seque com papel toalha ou pano de prato seco.

Gordura e sujeira podem permanecer, principalmente ao redor do cabo por causa do ar quente que vem de dentro. Recomenda-se limpar o cabo após cada uso.

Acessórios

Lave os acessórios após cada uso e seque-os com um pano de prato. Para remover sujeiras difíceis, deixe os acessórios usados de molho em água morna com sabão por cerca de 30 minutos antes de lavar.

Superfície de esmalte catalítico (somente modelos aplicáveis)

As partes removíveis são revestidas com esmalte catalítico cinza escuro. Eles podem ficar sujos com óleo e gordura respingados pelo ar circulante durante o aquecimento por convecção. No entanto, essas sujeiras queimam em temperaturas de forno de 200 °C ou mais.


1. Retire todos os acessórios do forno.
2. Limpe o interior do forno.
3. Selecione o modo Convecção com temperatura máxima e execute o ciclo por uma hora.

Porta


Não remova a porta do forno, a menos que seja para fins de limpeza. Para remover a porta para limpeza, siga estas instruções.

⚠ AVISO


A porta do forno é pesada.

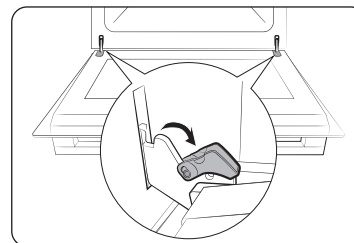

1. Abra a porta e abra os cliques em ambas as dobradiças.

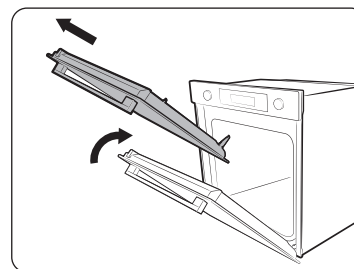


2. Feche a porta a aproximadamente 70°. Segure a porta do forno pelas laterais com as duas mãos, levante e puxe para cima até que as dobradiças sejam removidas.
3. Limpe a porta com água e sabão e um pano limpo.

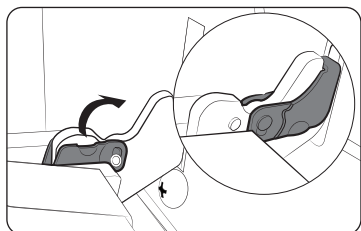


4. Quando terminar, siga as etapas 1 a 2 acima na ordem inversa para reinstalar a porta. Certifique-se de que os cliques estejam articulados em ambos os lados.

Vidro da porta


Dependendo do modelo, a porta do forno está equipada com 3 - 4 placas de vidro colocadas umas contra as outras. Não remova o vidro da porta, a menos que seja para fins de limpeza. Para remover o vidro da porta para limpeza, siga estas instruções.

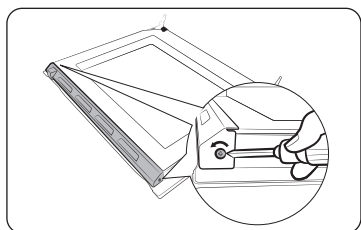


1. Use uma chave de fenda para remover os parafusos nos lados esquerdo e direito.

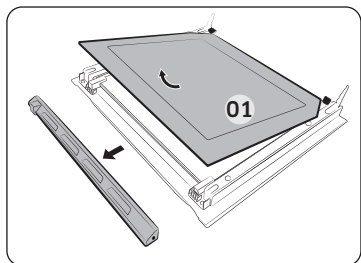

2. Retire as coberturas nas direções das setas.
3. Remova a primeira placa da porta.

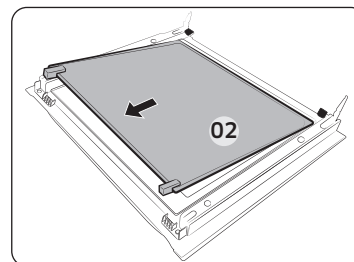


4. Remova a segunda placa da porta na direção da seta.
5. Limpe o vidro com água e sabão e um pano limpo.

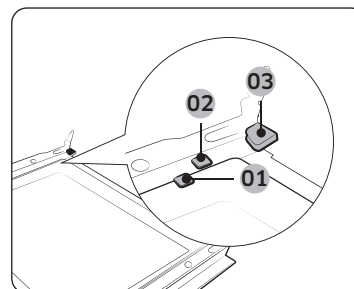

- 01 Clipe de suporte 1
02 Clipe de suporte 2
03 Clipe de suporte 3

6. Quando terminar, reinsira as placas da seguinte maneira:
• Insira a placa 2 entre o clipe de suporte 1 e 2 e a placa 1 no clipe de suporte 3 nesta ordem.

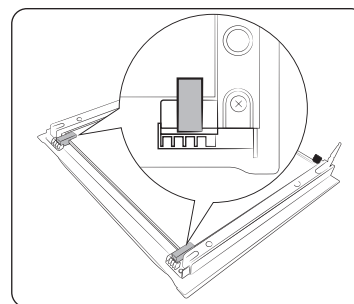


7. Verifique se as borrachas do vidro se encaixam e prenda a placa do vidro corretamente.
8. Siga as etapas 1 a 2 acima na ordem inversa para reinstalar a porta.

⚠ AVISO


Para evitar vazamentos de calor, certifique-se de reinserir corretamente as placas de vidro.

Manutenção

Vidro de porta dupla (somente modelos aplicáveis)

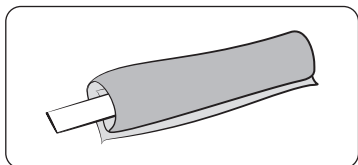

1. Amarre o lenço umedecido para colar.

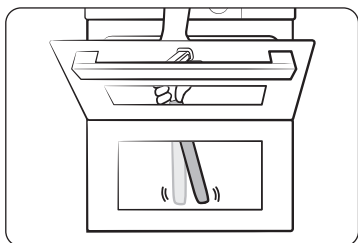


2. Coloque a toalha abaixo da porta.
3. Limpe a porta.
4. Aplique detergente no tecido e limpe novamente.
5. Limpe com o tecido seco para remover a umidade e bolha.

⚠ CUIDADO

Não retire a porta para a limpeza.

Coletor de água

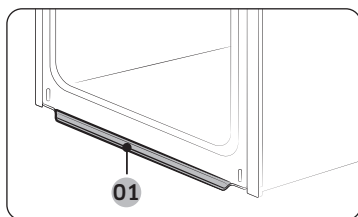


01 Coletor de água

O coletor de água coleta não apenas o excesso de umidade do cozimento, mas também os resíduos de alimentos. Esvazie e limpe o coletor de água regularmente.


⚠ AVISO

Se você encontrar um vazamento de água do coletor de água, entre em contato conosco em uma Central de Atendimento Samsung local.

Corrediças laterais (somente modelos aplicáveis)

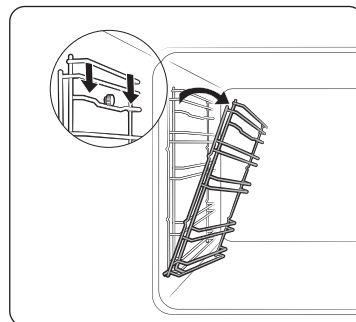

1. Pressione a linha superior da corrediça lateral esquerda, e abaixe a aproximadamente 45°.

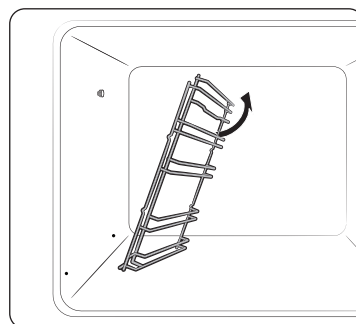

2. Puxe e remova a linha inferior da corrediça ao lado esquerdo.
3. Remova a corrediça ao lado direito da mesma maneira.
4. Limpe ambas as abas laterais.
5. Quando terminar, siga as etapas 1 a 2 acima na ordem inversa para reinserir as abas laterais.

📖 NOTA

O forno funciona sem as abas laterais e grelhas posicionadas.

Solução de problemas


Pontos de verificação

Se encontrar algum problema com o forno, verifique primeiro a tabela abaixo e experimente as sugestões. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento Samsung local.

Problema	Causa	Ação
Não é possível pressionar os botões corretamente.	• Se houver matéria estranha presa entre os botões	• Remova a matéria estranha e tente novamente.
	• Modelo de toque: se houver umidade no exterior	• Remova a umidade e tente novamente.
	• Se a função de travamento estiver configurada	• Verifique se a função de travamento está configurada.
A hora não é exibida.	• Se não houver fornecimento de energia	• Verifique se há fornecimento de energia
O forno não funciona.	• Se não houver fornecimento de energia	• Verifique se há fornecimento de energia
O forno pára durante o funcionamento.	• Se estiver desconectado da tomada	• Reconecte a alimentação.
A energia é desligada durante o funcionamento.	• Se o cozimento contínuo demorar muito	• Depois de cozinhar por muito tempo, deixe o forno esfriar.
	• Se o ventilador de resfriamento não funcionar	• Ouça o som do ventilador de resfriamento.
	• Se o forno for instalado num local sem boa ventilação	• Mantenha os espaços especificados no guia de instalação do produto.
	• Ao usar vários plugues de energia na mesma tomada	• Use um único plugue.
Não há energia para o forno.	• Se não houver fornecimento de energia	• Verifique se há fornecimento de energia.

Substituição

Lâmpadas

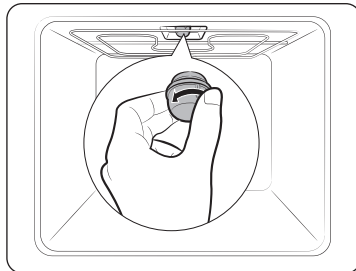


1. Remova a tampa de vidro girando no sentido anti-horário.
2. Substitua a lâmpada do forno.
3. Limpe a tampa de vidro.
4. Quando terminar, siga a etapa 1 acima na ordem inversa para reinserir a tampa de vidro.

⚠ AVISO

- Antes de substituir uma lâmpada, desligue o forno e desconecte o cabo de alimentação.
- Use apenas lâmpadas de 25 - 40 W / 220 - 240 V, resistentes ao calor de 300 °C. Você pode comprar lâmpadas aprovadas em uma Central de Atendimento Samsung local.
- Sempre use um pano seco ao manusear uma lâmpada halógena. Isso evita que a lâmpada seja adulterada com impressões digitais ou suor, resultando em um ciclo de vida reduzido.

Luz lateral do forno

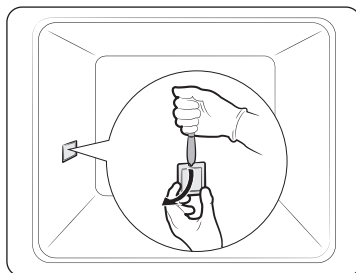

1. Segure a extremidade inferior da tampa da luz lateral do forno com uma mão e use uma ferramenta plana e afiada, como uma faca de mesa, para remover a tampa como mostrado.
2. Substitua a luz lateral do forno.
3. Reinsira a tampa da luz.

Solução de problemas

Problema	Causa	Ação
O exterior do forno fica muito quente durante o funcionamento.	Se o forno for instalado num local sem boa ventilação	Mantenha os espaços especificados no guia de instalação do produto.
Não é possível abrir a porta corretamente.	Se houver resíduos de alimentos presos entre a porta e o interior do produto	Limpe bem o forno e abra a porta novamente.
A luz interna está fraca ou não acende.	Se a lâmpada acender e depois apagar	A lâmpada desliga automaticamente após um determinado período de tempo para economizar energia. Você pode ligá-la novamente pressionando o botão de luz do forno.
	Se a lâmpada for coberta por corpos estranhos durante o cozimento	Limpe o interior do forno e depois verifique.
Choque elétrico ocorre no forno.	- Se a energia não estiver devidamente aterrada - Se você estiver usando uma tomada sem aterramento	Verifique se a fonte de alimentação está devidamente aterrada.
Há água pingando.	Pode haver água ou vapor em alguns casos, dependendo do alimento. Isso não é um mau funcionamento do produto.	Deixe o forno esfriar e depois limpe com um pano de prato seco.
Há saída de vapor através de uma fresta na porta.		
Há água restante no forno.		
A luminosidade dentro do forno varia.	O brilho muda dependendo das mudanças de saída de energia.	As alterações de potência durante o cozimento não são avarias, por isso não há necessidade de se preocupar.

Problema	Causa	Ação
O cozimento terminou, mas o ventilador de resfriamento ainda está funcionando.	O ventilador funciona automaticamente por um determinado período de tempo para resfriar dentro do forno.	Isso não é um mau funcionamento do produto, então não há necessidade de se preocupar.
O forno não aquece.	Se a porta estiver aberta	Feche a porta e reinicie.
	Se os controles do forno não estiverem ajustados corretamente	Consulte o capítulo sobre o funcionamento do forno e reinicie-o.
	Se o fusível doméstico estiver queimado ou o disjuntor estiver desarmado.	Substitua o fusível ou reinicie o circuito. Se isso acontecer repetidamente, chame um eletricista.
Sai fumaça durante o funcionamento.	Durante o funcionamento inicial	Fumaça pode sair da resistência quando você usar o forno pela primeira vez. Isso não é um mau funcionamento e, se você ligar o forno 2 a 3 vezes, isso deve parar de acontecer.
	Se houver comida na resistência	Deixe o forno esfriar o suficiente e retire os alimentos da resistência.
Há um cheiro de queimado ou plástico ao usar o forno.	Se usar recipientes de plástico ou outros que não sejam resistentes ao calor	Use recipientes de vidro adequados para temperaturas quentes.
O forno não cozinha adequadamente.	Se a porta for aberta com frequência durante o cozimento	Não abra a porta com frequência, a menos que esteja cozinhando coisas que precisam ser viradas. Se abrir a porta com frequência, a temperatura interior será mais baixa e isso pode afetar os resultados do seu cozimento.

Problema	Causa	Ação
A limpeza a vapor não funciona.	Isso ocorre porque a temperatura está muito alta.	Deixe o forno esfriar e depois use.
O modo de Cozimento Duplo não funciona.	Se a divisória não estiver montada corretamente	Insira a divisória corretamente e use.
O modo de Cozimento Único não funciona.	Se a divisória estiver inserida no forno.	Retire a divisória e use.

Códigos de informação

Se o forno não funcionar, você poderá ver um código de informação no visor. Confira a tabela abaixo e experimente as sugestões.

Código	Significado	Ação
C-d1	Avárias no travamento da porta	Desligue o forno e reinicie. Se o problema persistir, desligue toda a energia por 30 segundos ou mais e reconecte. Se o problema não for resolvido, entre em contato com uma Central de Atendimento.
C-20	Mau funcionamento do sensor	
C-21		
C-22		
C-23		
C-F1	Ocorre apenas durante a leitura/gravação da EEPROM	
C-F0	Se não houver comunicação entre a PCI principal e a sub-PCI	
C-F2	Ocorre quando um problema de comunicação é mantido entre o Toque CI <-> Micom principal ou sub	Desligue o forno e reinicie. Se o problema persistir, desligue toda a energia por 30 segundos ou mais e reconecte. Se o problema não for resolvido, entre em contato com uma Central de Atendimento.

Código	Significado	Ação
C-d0	Problema no botão Ocorre quando um botão é pressionado e mantido por um período de tempo.	Limpe os botões e certifique-se de que não haja água sobre/ao redor deles. Desligue o forno e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento Samsung local.
-dC-	Se a divisória for removida durante o cozimento no modo de Cozimento Duplo. Se a divisória for inserida durante o cozimento no modo de Cozimento Único.	A divisória não deve ser removida durante o cozimento no modo de Cozimento Duplo. Desligue o forno e reinicie. Se o problema persistir, desligue toda a energia por 30 segundos ou mais e reconecte. Se o problema não for resolvido, entre em contato com uma Central de Atendimento.
S-01	Desligamento de segurança O forno continuou a funcionar a uma temperatura definida durante um período de tempo prolongado. - Abaixo de 100 °C - 16 horas - De 105 °C a 240 °C - 8 horas - De 245 °C a Máx - 4 horas	Isso não é falha do sistema. Desligue o forno e retire os alimentos. Depois tente de novo normalmente.

Especificações técnicas

A Samsung se esforça para melhorar seus produtos o tempo todo. Tanto as especificações de design quanto estas instruções de uso estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Tensão de conexão		220 V ~ 60 Hz
Potência máxima de carga conectada		3300 W
Dimensões (L x A x P)	Unidade principal	595 x 596 x 570 mm
	Unidade embutida	560 x 579 x 549 mm
Volume		76 litros

* Incorpora o produto aprovado pela ANATEL sob o número 10725-21-02752

Anexo

Anúncio de Código Aberto

O software incluído neste produto contém software de código aberto.
A seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leva a informações de licença de código aberto relacionadas a este produto.



Garantia

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA DA Samsung PARA FORNOS DE EMBUTIR
ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Para o produto acima identificado, que a **Samsung ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (Samsung)** disponibiliza no mercado brasileiro, é oferecida a garantia contra problemas decorrentes de falha nos componentes ou no processo de montagem do produto, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal), o qual é acrescido de 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contada a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil pela **Samsung** ou por um revendedor autorizado pela **Samsung**. Esta garantia é válida no território brasileiro.

O produto e os acessórios que o acompanham possuem o mesmo prazo de garantia, ou seja, 1 (um) ano. Acessórios adquiridos separadamente possuem o prazo de 90 dias de garantia (garantia legal), conforme Termo de Garantia próprio.

A **Samsung**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou reconhecidas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Informamos que durante o processo de reparo dados e configurações poderão ser apagados, pois o produto é restaurado nos moldes de fábrica. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **Samsung**.

A **Samsung** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio dos produtos a serem reparados via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) e/ou consulte nosso website para maiores detalhes de cada modalidade de atendimento por meio do endereço:
<https://www.samsung.com/br/support/service-center/>.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **Samsung** não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito pela **Samsung** em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **Samsung**. A **Samsung** não será, de forma alguma, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, e que seja anexado ou usado com seus aparelhos, nem pelo funcionamento ou segurança de seus aparelhos usados com acessórios que não os fornecidos pela **Samsung**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **Samsung** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, ao usuário ou terceiros resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre, entre outras hipóteses:

- (a) Defeitos e/ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas, torcidas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, carbonização, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- (b) Defeitos e/ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **Samsung** para este produto;
- (c) Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto;
- (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível;
- (e) Defeitos e/ou danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **Samsung**;
- (f) Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade;

Garantia

- (g) Desempenho insatisfatório do produto ou danos devido à instalação ou rede elétrica local inadequada;
- (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- (i) Falhas no funcionamento do produto ou danos decorrentes da falta de fornecimento, problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica e/ou pressão de água que não são adequadas e/ou ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário ou no Manual do Produto, sendo insuficientes para o ideal funcionamento do produto;
- (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **Samsung** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema no período de garantia e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **Samsung**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **Samsung** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias de serviços públicos ou concessionários; a **Samsung** não se responsabiliza por danos emergentes, perdas e lucros cessantes. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

Memorando

Memorando

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
MEXICO	800-SAMSUNG	www.samsung.com/mx/support
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
COSTA RICA	00-800-1-726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-72-6786	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
EL SALVADOR	800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-726-7864	www.samsung.com/latin_en/support (English)
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

PAÍS	LIGUE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-100-5303 	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
CHILE	800 726 786	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800 107 260	www.samsung.com/cl/support
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares	www.samsung.com/pe/support
ARGENTINA	0800-555-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py



DG68-01413J-01