

SAMSUNG



BN68-25177B-00

Sobre os botões do Controle Remoto (Controle Remoto Samsung Smart)

SAC
CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS
4004-0000
DEMAIS LOCALIDADES
0800-555-0000
SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com.br

Horário de Atendimento:
Segunda à sexta: 08:00hs às 22:00hs
Sábados e domingos: 09:00hs às 18:00hs

ATENÇÃO
A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS
ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE
CAUSAR DANOS AO SISTEMA
AUDITIVO

Informação Ambiental

Embalagem:

Toda o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.


Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:


Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação a destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou consulta, ligue para Central de Atendimento 0800 555 0000.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.

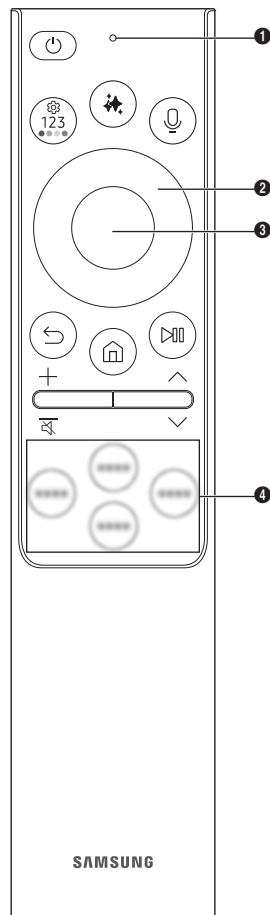

O controle remoto não funciona.

- Verifique se o sensor do controle remoto na parte inferior da TV pisca quando você pressiona o botão  no controle remoto.
 - Se não piscar, troque as pilhas do controle remoto. Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas com os polos (+/-) na posição correta. São recomendadas pilhas alcalinas para uma vida útil mais longa.
- Tente apontar o controle remoto diretamente para a TV a uma distância de 1.5 m a 1.8 m.
- Se o seu controle remoto Controle Remoto Samsung Smart (controle remoto Bluetooth) não funcionar, tente emparelhá-lo com a TV novamente.

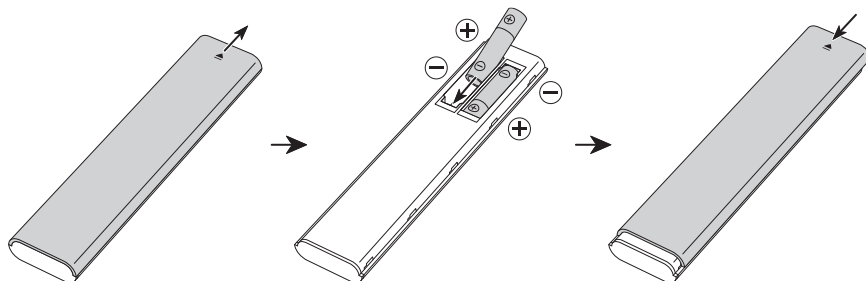

Botão	Descrição
 (Ligar)	Pressione para ligar ou desligar a TV.
1 MIC / LED	Usado como MIC ao usar o reconhecimento de Voz com o controle remoto. Não provoque impactos no orifício do MIC nem insira um objeto pontiagudo no orifício.
 (IA)	Abre a função IA. Pressione o botão para abrir a função Vision AI Companion. O Vision AI Companion é um serviço de IA interativo que responde às suas perguntas e fornece as informações que você precisa. Descubra os principais recursos de Vision AI Companion lançado.
 (Assistente de Voz)	Executa a Assistente de Voz. Pressione e segure o botão, diga um comando e, em seguida, solte o botão para executar a Assistente de Voz. Os idiomas e recursos compatíveis do Assistente de Voz podem variar conforme a região geográfica. ⚠ Mantenha o controle remoto a mais de 15,24 mm de distância do seu rosto ao usar e falar com o Assistente de Voz pelo microfone no controle remoto.
 (Configurações - Número 123 - Botão de opções)	Você pode acessar o menu Configurações / Teclado numérico virtual / Pannel de opções / SmartThings diretamente. - O acesso ao aplicativo SmartThings usando este botão pode não ser compatível, dependendo do modelo. - Use este botão para acessar opções adicionais que são específicas do recurso em uso. - Pressione para exibir o teclado numérico virtual na tela. Use este teclado para digitar valores numéricos. Selecione os números e depois selecione Concluído ou Insira o número para digitar um valor numérico. Use para mudar de canal, para digitar o PIN ou o endereço postal, etc.
2 Botão direcional (para cima, para baixo, esquerda, direita)	Use para navegar pelo menu ou mover o foco para realçar itens na Tela Inicial.
3 Selecionar	Seleciona ou executa um item focado. Quando pressionado enquanto assiste a um programa transmitido, aparecem informações detalhadas do programa.
 (Retornar)	Pressione para voltar ao menu anterior. Quando pressionado por 1 segundo ou mais, a função de execução é encerrada. Quando pressionado durante a visualização de um programa, o canal anterior é exibido.
 (Smart Hub)	Pressione a fim de mudar para Primeira Tela. Se você pressionar este botão por mais de 1 segundo, obtém a mesma função obtida ao pressionar o botão .
 (Reprodução/Pausa)	Quando pressionado, exibe os controles da reprodução. Com estes controles, poderá controlar o conteúdo de mídia que estiver sendo reproduzido. Para usar o Barra de Jogo, pressione e segure o botão no Modo Jogo . Barra de Jogo pode não ser compatível, dependendo do modelo ou da área geográfica.
 (Volume)	Mova o botão para cima ou para baixo a fim de ajustar o volume. Pressione o botão para silenciar. Quando pressionado por 2 segundos ou mais, o Atalhos de Acessibilidade é exibido.  pode não estar presente, dependendo do modelo.
 (Canal)	Mova o botão para cima ou para baixo a fim de mudar de canal. Para ver a tela Guia , pressione o botão. Quando pressionado por 1 segundo ou mais, a tela Lista de Canais é exibida. Pressione e segure o botão para cima ou para baixo a fim de mudar rapidamente de canal.
4 Botão de iniciar aplicativo	Inicie o aplicativo indicado pelo botão. Os aplicativos disponíveis podem variar dependendo da área geográfica ou do provedor de conteúdo.
 +  (Emparelhamento)	Se o Controle Remoto Samsung Smart não parear com a TV automaticamente, aponte-o para a parte frontal da TV e, em seguida, pressione e segure simultaneamente os botões  e  por 3 segundos ou mais.

- As imagens, botões e funções do controle remoto podem variar de acordo com o modelo ou área geográfica.
- Se você usar o controle remoto que acompanha a sua TV para controlar outra TV, algumas funções podem não funcionar normalmente.
- Use o Controle Remoto Samsung Smart a menos de 6 m da TV. A distância aceitável pode variar conforme as condições do ambiente sem fio.
- A função do Configuração de Controle Universal funciona normalmente quando você utiliza o Controle Remoto Samsung Smart que vem com a TV.
- Para consultar as funções específicas de cada botão no Controle Remoto Samsung Smart, acesse o **Guia do Controle Remoto** () > botão direcional esquerdo > **Configurações** > **Todas as Configurações** > **Suporte** > **Dicas e guias do usuário** > **Guia do Controle Remoto**.